

Sistema Micro Hi-Fi sem fios
Philips Streamium

MCi300

Manual de início rápido




- 1 Preparar
- 2 Ligar
- 3 Desfrutar

PHILIPS


Conteúdo da embalagem




Sistema Micro Hi-Fi sem fios Streamium MCi300

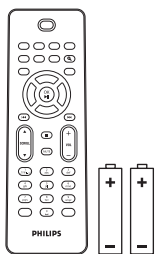

Telecomando
2 pilhas AAA

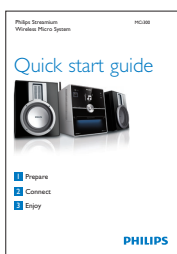

Manual de início rápido



1 cabo de
alimentação CA




1 antena FM com fios,



CD-ROM (Manual do
Utilizador e software)


Antes de utilizar o telecomando:

Introduza as pilhas como se mostra na ilustração.

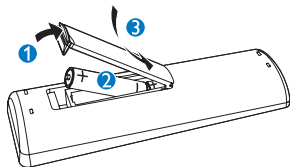


I Preparar

A Vista frontal

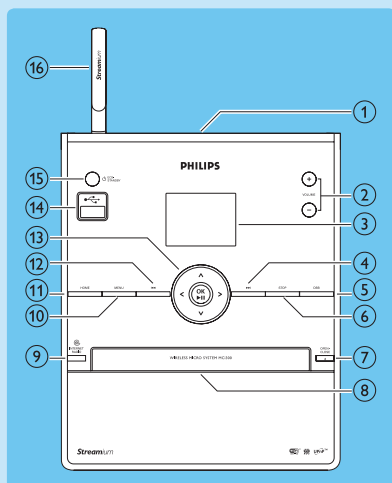


- ①
- ② **+VOL** - aumentar / diminuir volume
- ③ **-VOL**
- ④ ▶▶ salto para a frente
- ⑤ **DBB** Dynamic Bass Boost
- ⑥ **STOP**
- ⑦ **EJECT** ejectar o disco
- ⑧ Tabuleiro do CD
- ⑨ **INTERNET RADIO**
- ⑩ **MENU**
- ⑪ **HOME**
- ⑫ ◀◀ salto para trás
- ⑬ ◀▶▶▶ navegar
OK / ▶▶ confirmar/reproduzir/pausa
- ⑭ Entrada USB
- ⑮ **ON/STANDBY/ECO-STANDBY**
- ⑯ Antena Wi-Fi

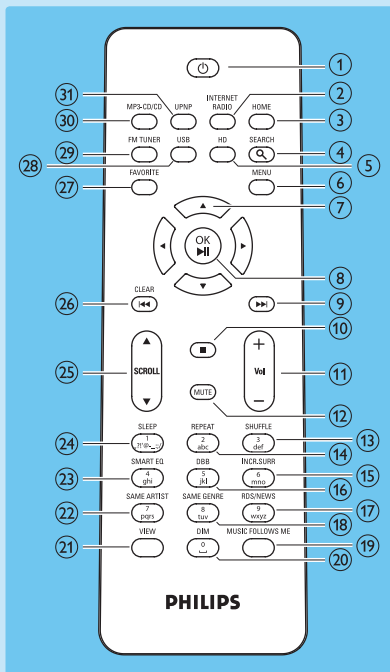

- ①
- ② **INTERNET RADIO**
- ③ **HOME**
- ④ **SEARCH**
- ⑤ **HD** música no disco rígido (PC ou Center)
- ⑥ **MENU**
- ⑦ navegar
- ⑧ **OK / II** confirmar/reprodução/pausa
- ⑨ salto para a frente
- ⑩ parar
- ⑪ **+VOL** - aumentar / diminuir volume
- ⑫ **MUTE**
- ⑬ **SHUFFLE** (3 def) reprodução aleatória
- ⑭ **REPEAT** (2 abc)
- ⑮ **INCR.SURR.** (6 mno) som Incredible Surround
- ⑯ **DBB** (5 jkl) Dynamic Bass Boost
- ⑰ **RDS/NEWS** (9 wxyz)
- ⑱ **SAME GENRE** (8 tuv)
- ⑲ **MUSIC FOLLOWS ME**
- ⑳ **DIM**
- ㉑ **VIEW**
- ㉒ **SAME ARTIST** (7 pqr)
- ㉓ **SMART EQ** (4 ghi)
- ㉔ **SLEEP** (1 „?!’@- _:;/) temporizador do modo de standby
- ㉕ **ASCROLL**
- ㉖ **CLEAR** salto para trás
- ㉗ **FAVORITE**
- ㉘ **USB** Universal Serial Bus
- ㉙ **FM TUNER**
- ㉚ **MP3-CD/CD**
- ㉛ **UPNP** Universal Plug and Play

2 Ligar

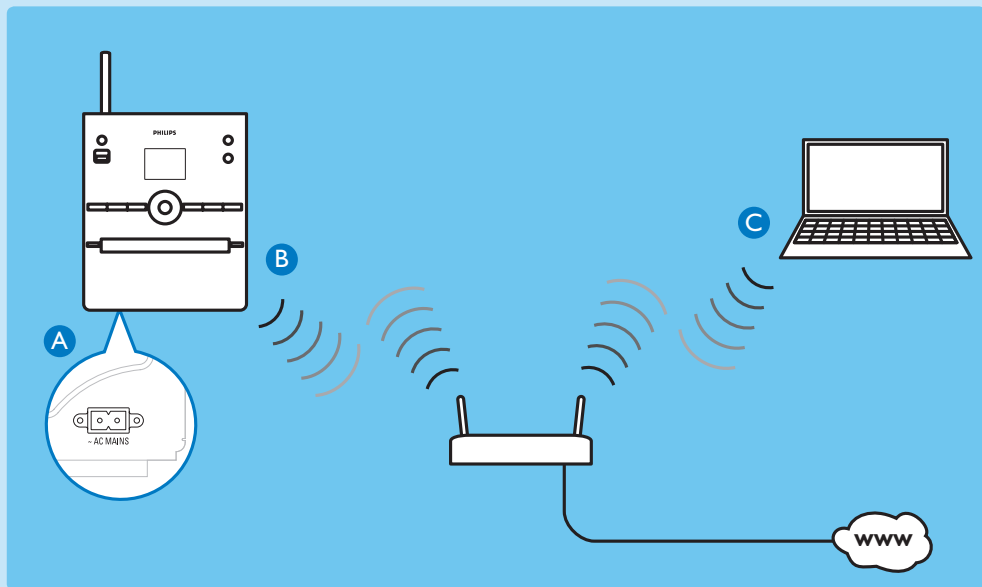

- A** Ligar o MCi300 à fonte de alimentação
- B** Ligar o MCi300 à rede doméstica
- C** Transmitir música sem fios a partir de um computador

Esta secção descreve a configuração mais comum de rede doméstica sem fios. (Para obter instruções sobre como criar outro tipo de ligação, consulte o Manual do Utilizador.)

Quando ligar o MCi300 a uma rede doméstica com acesso à Internet de banda larga

Pode ouvir rádio na Internet

Pode estabelecer uma ligação à Internet para obter actualizações de firmware

COMECE AQUI...

Importante! Na primeira configuração, tenha preparado o seu nome de rede e a palavra-passe de rede ou a chave de encriptação.

A Ligar o MCi300 à fonte de alimentação

Quando liga o MCi300 à fonte de alimentação pela primeira vez:

- 1 Aguarde pela apresentação do menu de selecção de idioma para seleccionar o idioma pretendido.
- 2 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar o idioma.
> O MCi300 pede-lhe que seleccione as definições de rede.
- 3 Para seleccionar as definições de rede, siga os passos relativos à ligação a uma rede doméstica.

B Ligar a uma rede doméstica

- 1 Certifique-se de que a sua chave de encriptação (se necessária) está disponível.
- 2 Confirme que o ponto de acesso sem fios ou o router sem fios com acesso à Internet de banda larga está ligado.
- 3 Certifique-se de que o MCi300 está ligado.
São dois os métodos de configuração:
 - Primeira configuração quando liga o MCi300 à fonte de alimentação (continue com os passos 6-10).
 - Alterar as definições da rede após a primeira configuração (continue com os passos 4-8).
- 4 No MCi300, prima **MENU**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar **[Settings]** > **[Network]**.
- 6 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar **[Wireless]**.
- 7 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar **[Network]**.
- 8 Introduza a chave de encriptação (se necessário).
- 9 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar **[Automatic]** > (Apply settings?) (Aplicar definições?) **[Yes]**.
> O MCi300 mostra um ecrã a confirmar que as definições foram guardadas.

Nota O capítulo relativo à ligação a uma rede doméstica, constante do Manual do Utilizador, inclui mais informações acerca das redes domésticas.

C Transmitir música a partir de um dispositivo UPnP / PC

Se o Windows Media Player 11 já estiver instalado no PC, pode saltar a secção de instalação e continuar com a configuração.

Instalar o Windows Media Player 11

- 1 No PC, introduza o CD de software fornecido.
 - A instalação é iniciada.
 - Se a instalação não for iniciada, clique no  ícone no Explorador do Windows.
- 2 Siga as instruções no computador para instalar o **Windows Media Player 11**.

Configurar o computador para a partilha de música

Pode partilhar música com MCi300 a partir de um PC.

- 1 Siga as instruções de instalação do Windows Media Player 11.
- 2 No computador, clique em **Iniciar > Programas > Windows Media Player**.
- 3 Na interface do Windows Media Player, clique no menu pendente **Biblioteca** e seleccione **Partilha de Multimédia...**



- 4 Na janela **Partilha de Multimédia**, assinala a opção **Partilhar os meus ficheiros de multimédia** e clique em **OK** para confirmar.
 - Quando o MCi300 estiver ligado à sua rede doméstica, o visor mostra o MCi300 com um ícone de alerta: .
- 5 Clique no MCi300.
- 6 Seleccione **Permitir** e **OK** para confirmar.
- 7 No MCi300, prima **HOME**.
- 8 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **[UPnP]** e prima **▶**.
 - Pode levar alguns minutos até que o computador esteja pronto para partilhar ficheiros de multimédia.
- > O visor mostra **[Searching for UPnP servers...]**, seguido de uma lista de servidores de multimédia.
- 9 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o PC e prima **▶**.
- 10 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma faixa; em seguida, prima **OK / ▶||** para reproduzir.

Rádio na Internet

Nota

A rádio na Internet requer acesso de banda larga à Internet.

A funcionalidade de rádio na Internet requer registo.

A Registrar o MCi300 junto da Philips

- 1 Os passos seguintes mostram como pode registar a funcionalidade de rádio na Internet.
- 2 Confirme que o MCi300 está ligado.
- 3 Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
- 4 Certifique-se de que possui um endereço de correio electrónico válido.
- 5 Prima **INTERNET RADIO**.
 > O visor mostra o ecrã de registo da rádio na Internet.
- 6 Prima os botões alfanuméricos no telecomando para introduzir um endereço de correio electrónico válido.
- 7 Prima ►.
 > O visor confirma o envio de uma mensagem automática para o seu endereço de correio electrónico.
- 8 Aceda à sua caixa de correio e procure uma mensagem da **ConsumerCare@Philips.com** com **Your Streamium Registration...** no campo de assunto.
- 9 Siga as instruções na mensagem para concluir o processo de registo no Web site da Philips.

B Ouvir rádio na Internet

- 1 Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
- 2 Confirme que o MCi300 está ligado.
- 3 Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
- 4 Prima **INTERNET RADIO**.
 • São apresentadas as opções.
- 5 Prima ▲ ou ▼ e ► para seleccionar o serviço de rádio na Internet, seguido da estação de rádio.

Sugestão Poderá gerir as suas estações de rádio na Internet sob “Streamium Management” no Web site da Philips.

C Marcar as estações de rádio na Internet como Favoritos

Pode marcar estações de rádio na Internet como favoritas para que possa encontrá-las facilmente sempre que as quiser ouvir.

- 1 Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
- 2 Confirme que o MCi300 está ligado.
- 3 Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
- 4 Enquanto ouve a estação de rádio, prima **[FAVORITE]** para a marcar.
 - Da próxima vez que ligar à rádio na Internet, a estação é apresentada no menu Favorite Stations (Estações favoritas).

D Ouvir estações favoritas

Tem de guardar as estações de rádio na Internet como Favoritos antes de poder utilizar esta função

- 1 Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
- 2 Siga os passos para marcar as estações de rádio na Internet como Favoritos.
- 3 Confirme que o MCi300 está ligado.
- 4 Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
- 5 Prima **HOME**.
- 6 Selecciona **[Internet Radio]** > **[Favorite Stations]**.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar; em seguida, prima **►**.

E Ouvir os meus ficheiros de multimédia (My Media)

“My Media” permite adicionar manualmente estações de rádio na Internet não incluídas no serviço padrão.

- 1 Siga os passos necessários para registar o MCi300 junto da Philips.
- 2 Siga os passos para adicionar estações de rádio na Internet.
- 3 Confirme que o MCi300 está ligado.
- 4 Certifique-se de que o MCi300 está ligado à Internet.
- 5 Prima **INTERNET RADIO**.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **[My Media]** e prima **►**.

Perguntas frequentes

Sobre o ambiente

Pergunta	Resposta
Existe uma distância de transmissão máxima entre o Sistema Micro Hi-Fi sem fios e os routers Wi-Fi para garantir o máximo desempenho?	Sim. A distância máxima da transmissão Wi-Fi é de 250 m em espaços abertos. No entanto, em casa, na presença de obstáculos sólidos (como paredes e portas), a distância de transmissão efectiva é significativamente inferior - 50 a 100 metros. Experimente mudar a posição do aparelho, se detectar problemas de transmissão.

Pergunta	Resposta
O Sistema Micro Hi-Fi sem fios é actualizável?	Sim, os Sistemas Micro Hi-Fi sem fios da Philips são actualizáveis, o que significa que estão prontos para as actualizações funcionais que possam estar disponíveis no futuro. Verifique o nosso Web site regularmente para ficar a conhecer as mais recentes notícias sobre novas funções e melhoramentos em http://www.philips.com/support .

Acerca das ligações

Pergunta	Resposta
Segui todas as instruções de ligação do Sistema Micro Hi-Fi sem fios à rede doméstica, mas o sistema não continua sem ligação. O que posso fazer?	No Sistema Micro Hi-Fi sem fios, prima MENU e seleccione [Information] > [Wireless] > [Wireless mode]. Verifique se o Sistema Micro Hi-Fi sem fios se encontra no modo de infra-estrutura e não no modo ad hoc. Verifique igualmente se a SSID, o endereço de IP, a chave WEP ou WPA correspondem à configuração da sua rede doméstica sem fios. • Experimente alterar a SSID do seu router para um nome menos comum de forma a assegurar que é diferente daquela que os seus vizinhos utilizam no seu router. • O Sistema Micro Hi-Fi sem fios suporta o estabelecimento simultâneo de ligações com e sem fios. Existe a possibilidade de o seu endereço de IP sem fios e o seu endereço de IP com fios estarem na mesma sub-rede. Isto causará confusão ao dispositivo. Considere a alteração do alcance DHCP do seu router sem fios para que o IP sem fios recebido pelo dispositivo esteja numa sub-rede diferente da do endereço de IP com fios. • Experimente mudar o canal das definições da sua rede doméstica no router. • No router, considere a utilização de uma chave WPA em vez de uma chave WEP. Quando utilizar uma chave WEP como chave de encriptação, utilize uma única definição para as quatro chaves. • Se o seu router tiver a função de modo turbo, certifique-se de que esta função está desligada.

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o Manual do Utilizador incluído com o seu leitor.

Online

Visite www.philips.com/welcome

Segurança auditiva



Ouça a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons com um nível de decibéis que pode causar a perda de audição de uma pessoa normal, mesmo com uma exposição inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de conforto” da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado “normal” pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Coloque o controlo de volume numa definição baixa.
- Aumente lentamente o som até que o som seja confortável e nítido, sem distorções.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o equipamento de forma razoável e respeite os intervalos apropriados.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores:

- Ouça a volumes razoáveis durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que o seu ouvido se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidado ou parar temporariamente a utilização em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Importante

Segurança

Reconheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho.


O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade nem deve ser colocado junto a objectos com água (como vasos).

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha ao orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Em países com rede polarizada, não invalide o propósito de segurança da ficha polarizada ou com ligação à terra. Uma ficha polarizada possui dois pernos, um maior do que o outro. Uma ficha com ligação à terra possui dois pernos e um terceiro com ligação à terra. O perno maior e o terceiro perno são incluídos para sua segurança. Se a ficha fornecida não corresponder à sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada.

Atenção: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha ao orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.



- ⑩ Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- ⑪ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑫ Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.



- ⑬ Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- ⑭ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- ⑮ Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrame das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou da unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- ⑯ O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- ⑰ Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- ⑱ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode estar regulamentada por razões ambientais. Para mais informações acerca da sua eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades locais ou a Electronic Industries Alliance em: www.eiae.org.



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste MCi300.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste MCi300.
- Coloque este MCi300 numa superfície plana, estável e dura.
- Nunca coloque este MCi300 sobre outros aparelhos eléctricos.
- Use este MCi300 apenas em ambientes interiores. Mantenha este MCi300 afastado de água, humidade e objectos com líquidos.
- Mantenha este MCi300 afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

Como ligar uma ficha

Os fios na ficha apresentam as seguintes cores: azul = neutro (N), castanho = com corrente (L). Uma vez que estas cores poderão não corresponder às marcações de cores que identificam os terminais da sua ficha, proceda da seguinte forma:

- Ligue o cabo azul ao terminal com a marcação N ou de cor preta.
- Ligue o cabo castanho ao terminal com a marcação L ou de cor vermelha.
- Não ligue qualquer um dos cabos ao terminal de terra na ficha, marcado com E (ou e) ou de cor verde (ou verde e amarelo).

Antes de colocar a tampa da ficha, certifique-se de que o grampo do cabo é instalado sobre o invólucro do cabo - e não simplesmente sobre os dois condutores.

Ficha de corrente eléctrica

Este aparelho está equipado com uma ficha de 13 amperes aprovada. Para mudar um fusível neste tipo de ficha, proceda da seguinte forma:

- ① Retire a tampa do fusível e o fusível.
- ② Instale o novo fusível, que deverá ser de tipo BS13625 Amp., A.S.T.A. ou aprovado pela BSI.
- ③ Instale novamente a tampa.

Se a ficha instalada não for adequada para o seu tipo de tomadas, deverá ser cortada e em seu lugar deve ser instalada uma ficha adequada.

Se a ficha de corrente incluir um fusível, deve ter um valor de 5 Amp. Se for utilizada uma ficha sem fusível, o fusível no quadro de distribuição não deve ser superior a 5 Amp.

A ficha retirada deve ser eliminada para evitar possíveis choques eléctricos caso seja introduzida numa tomada de 13 amperes.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Aviso

Aviso de conformidade

Para os EUA:

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, relativos ao Artigo 15.º das normas da FCC. Estes limites foram criados para fornecer uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Contudo, não existem garantias de que não ocorrerão interferências numa determinada instalação. Caso este equipamento cause interferências nocivas à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a corrigir as interferências através de uma ou mais das medidas que se seguem:

- Reoriente ou coloque num outro local a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele a que está ligado o receptor.
- Consulte o revendedor ou peça ajuda a um técnico de rádio/televisão experiente.

Para o Canadá:

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído de rádio a partir de aparelhos digitais definidos na norma para equipamentos causadores de interferências do Departamento de Comunicações. Este aparelho digital de Classe B cumpre a norma ICES-003 do Canadá.

Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.

Eliminação do produto e da embalagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os produtos obsoletos com o lixo doméstico. A eliminação correcta de produtos obsoletos evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Omitiram-se todos os materiais de embalagem desnecessários. Fizemos todos os esforços possíveis para que a embalagem seja facilmente separável num único tipo de material.

Respeite os regulamentos locais respeitantes à eliminação de embalagens.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora). O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Informações acerca da eliminação de pilhas

As pilhas (incluindo pilhas recarregáveis incorporadas) contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Entregue sempre o aparelho num ponto de recolha oficial para que sejam retiradas as pilhas nele presentes antes de se proceder à eliminação do aparelho. As pilhas têm de ser eliminadas num ponto de recolha oficial.

CE 0678		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BE	✓	DK	✓
IE	✓	IT	✓
PT	✓	FI	✓
DE	✓	CH	✓
CZ	✓	CY	✓
GR	✓	LU	✓
ES	✓	SE	✓
FR	✓	IS	✓
NL	✓	PL	✓
AT	✓	HU	✓
NO	✓	SK	✓



Be responsible
Respect copyrights

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips
Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

www.philips.com



Impresso na China

wk8231