

Digitaalne juhtmevaba telefon CD145




www.philips.com/support

Hoiatus

Kasutage ainult akusid.

Laadige igat telefoni enne kasutamist
24 tundi.

Eestikeelne kasutusjuhend

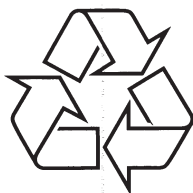

Külastage Philipsit Internetis:
<http://www.philips.com>



Toote toimimine

Helistaja äratundmine (CLI) teenus ei tööta

- Kontrollige oma tellimust võrguoperaatorilt.

Telefoniraamatu sisendit ei saa salvestada

- Kustutage mõni telefoninumber, et vabastada ruumi.

Telefonitoru ei saa registreerida

- Kontrollige, et  on vajutatud 3 sekundi vältel.
- Iga baasjaam saab salvestada vaid kuni neli telefonitoru.
- Iga telefonitoru saab salvestada vaid ühe baasjaama juurde.

Unustasin PINi

1. Vajutage .
 2. Vajutage .
 3. Vajutage ##**793.
- Teie telefon seadistab algse vaikimisi PINi 0000. Telefoniraamatu sissekandeid ei kustutata.

Automaatvastaja

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid

- Kontrollige, et automaatvastaja on ühendatud voolu adapteriga ja et adapter on ühendatud vooluvõrguga.
- Kontrollige, ega automaatvastaja mälu pole täis. Kui on, kustutage mõned vanad sõnumid.
- Proovige voolu väljalülitamist ja pärast minuti möödumist uuesti sisselülitamist.

Pole võimalik teha kaugjuhtimise toiminguid

- Kontrollige, et sisestate õige ligipääsukoodi.
- Kasutage puutehelinaga telefoni.

Märkus

Kui ülalmainitud lahendused ei tööta, ühendage nii telefonitoru kui ka baasjaam vooluvõrgust lahti. Oodake minut ja proovige uuesti.

1	Oluline	4
1.1	Nõuded voolule.....	4
1.2	Vastavus	4
1.3	Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine	4
1.4	GAP standard sobilikkuse kasutamine	5
1.5	Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)	5
2	Teie telefon	6
2.1	Karbi sisu.....	6
2.2	Telefoni ülevaade	7
3	Alustamine	10
3.1	Baasjaama ühendamine	10
3.2	Akude paigaldamine.....	11
3.3	Asetage telefonitoru laadivasse pessa.....	11
3.4	Telefoni seadistamine.....	11
3.5	Telefonitoru registreerimine	13
4	Telefoni kasutamine	14
4.1	Helistamine	14
4.2	Tagasi helistamine	14
4.3	Sisetelefoni kasutamine	14
4.4	Kuidas leida telefonitoru	15
5	Telefoni kasutamine enamaks	17
5.1	Pooleliolev kõne.....	17
5.2	Telefoniraamat	17
5.3	Kõnede logi.....	18
5.4	Uuesti valimise nimekiri.....	18
5.5	Seadistused	18
6	Automaatvastaja	21
6.1	Kuidas lülitada automaatvastajat sisse.....	21
6.2	Kuidas lülitada automaatvastajat välja.....	21
6.3	Kuidas seada vastamisviivitust	21
6.4	Kuidas salvestada välja minevat teadet	21
6.5	Kuidas mängida välja minevat sõnumit.....	21
6.6	Kuidas kustutada väljuvat sõnumit	22
6.7	Kuidas valida vaikimisi väljaminevat sõnumit	22
6.8	Kuidas mängida sissetulnud teadet.....	22
6.9	Kuidas kustutada kõik sissetulnud teated	23
6.10	Kuidas kuulata sissetulevat kõnet	23
6.11	Kuidas kaugelt pääseda ligi automaatvastajale.....	23
6.12	Kuidas muuta kaugjuhtimise PIN	23
7	Vaikimisi seadistused	24
8	Korduma kippuvad küsimused	25

1 OLULINE

Võtke aega, et lugeda seda kasutusjuhendit enne CD145 kasutamist. Selles on oluline informatsioon ja märkused Teie telefoni kohta.

1.1 Nõuded voolule

- Sellele tootele on vaja elektrivooluvoolu vahemikus 220-240 volti. Elektrikatkestuse korral võib side katkeda.
- Elektrivõrk on ohtlik. Ainus viis laadija vooluvõrgust lahti ühendamiseks, on selle pistikust välja tõmbamine. Kindlustage, et voolulüliti oleks alati kergesti ligipääsetav.

Hoiatus

- Hoiduge laadija ja akude kontaktist metall-esemetega.
- Hoiduge laadija kontaktist vedelikega.
- Ärge kunagi kasutage teisi akusid, kui neid, mis on tootega kaasas või on soovitatud Philipsi poolt: plahvatusoht.
- Alati kasutage juhtmeid, mis on tootega kaasas.
- Käed-vabad funktsiooni aktiveerimine võib väga järsku suurendada helitugevust: vaadake, et telefonitoru poleks Teie kõrvale liiga lähedal.
- See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad olema saadaval hädaabikõne jaoks.

1.2 Vastavus

Philips kinnitab, et toode on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega. Leiate vastavuse deklaratsiooni www.p4c.philips.com

1.3 Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine

Äraviskamise juhendid vanadele toodetele:

WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC) on tehtud, et



tooteid käideldakse ümber kasutades parimaid võimalusi, taastamist ja ümbertöötlemistehnikaid, et kindlustada inimtervis ja kõrge keskkonnakaitse tase. Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja uuesti kasutada.

Informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete, mis on märgistatud alljärgneva sümboliga, kogumispunktides.



Kasutage üht neist ära viskamise valikutest:

- Visake ära kogu toode (kaasa arvatud juhtmed, lülitid ja lisatarvikud) WEEE kogumispunktis.
- Kui ostate asendustoote, andke vana toode tagasi edasimüüjale. Ta peaks selle vastu võtma, sest seda nõuab WEEE direktiiv.

Juhised akude ära viskamiseks:

Akusid ei tohiks ära visata tavalise olmeprügiga.

Pakendi informatsioon:

Philips on märgistanud pakendi standardsete sümbolitega, mis toetavad ümbertöötlemist ja edaspidist prügi ära viskamist.



On makstud rahalist abi, et toetada riiklikku taastamist ja ümbertöötlemist.



Märgistatud pakendi materjal on ümbertöödeldav.

8 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiate kõige enam küsitud küsimused ja vastused neile.

Ühendus

Telefonitoru ei lülitu sisse!

- Vahetage akud: pange telefonitoru laadijasse. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.
- Kontrollige, kas laadija on ühendatud.
- Kasutage vaid kaasasolevaid laetavaid akusid.

Telefon ei tööta üldse!

- Kontrollige, et adapter ja telefonijuhe on õigesti ühendatud
- Kontrollige, kas akud on laetud ja õigesti paigaldatud.
- Telefon ei tööta elektrikatkestuste ajal.

Ühendus katkeb kõne ajal!

- Laadige KAASASOLEVAD LAETAVAD AKUD.
- Liikuge baasjaamale lähemale.

Kehv helikvaliteet

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Liigutage baasjaama vähemalt meeter eemale kõigist elektrilistest seadmetest.

Pole kutsungitaani!

- Kontrollige ühendusi. Taaseadistage telefon: tõmmake juhe pistikupesast välja ja pange sisse tagasi.
- Laadige akusid vähemalt 24 tundi.
- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kasutage kaasasolevat liinikaablit.
- Ühendage liini adapter (kui vaja) liini juhtmega.

vilgub

- Liikuge baasjaamale lähemale.
- Kontrollige akude taset.
- Registreerige telefonitoru baasjaamaga.

Ilmub

- Vahetage akud uute vastu välja (kasutage ainult taasklaetavaid).

Seadistamine

Helistaja ID ei tööta korralikult

- Kontrollige, et olete tellinud CID teenuse oma kohalikul teenusepakkujalt.
- Laske telefonil heliseda vähemalt korra enne vastamist.

Ootolevale kõnele ei saa vastata

- Kontrollige oma kohalikku teenusepakkujat ja valige õige uuestihelistamise kestvus.

Telefonitoru ei kuva midagi peale vilkuva

- Proovige uuesti välja lülitades ja uuesti sisse lülitades baasjaama vooluvõrku ja järgige telefonitoru registreerimise toimingid (vaadake peatükki 3.5).
- Eemaldage ja pange tagasi telefonitoru akud.

Heli

Telefonitoru ei helise!

- Suurendage helitugevust.
- Kontrollige, kas adapter ja telefonijuhe on õigesti ühendatud.
- Liigutage telefonitoru baasüksusele lähemale.
- Kontrollige, et telefonitoru helin on sisse lülitatud ( ei kuvata LCD ekraanil).

Helistaja ei kuule mind!

- Mikrofon võib olla vaigistatud: kõne ajal vajutage .

7 VAIKIMISI SEADISTUSED

Seadistus	Vaikimisi väärtus
Kuulari helitugevus	Tase 2
Helinatoon	Meloodia 1
Helina helitugevus	Tase 3
Klahvitoonid	Sees
Uuesti helistamise aeg	Riigist sõltuv
Valimise režiim	Riigist sõltuv
Master PIN	0000
Uuesti valimise nimekiri	Tühi
Kõnede logi	Tühi
Telefoniraamatu mälu	Jääb muutmata
Automaatvastaja	Sees
Vastamise režiim	Vasta ja Salvesta
Viivituse kutsungid	6 kutsungit
Sõnumi toon	Väljas
Kaugjuhtimise PIN	0000
Baasi kõlari helitugevus	03
Personaalne väljuv teada	Tühi
Vaikimisi välja mineva teate keel	Riigist sõltuv

1 OLULINE

1.4 GAP standard sobilikkuse kasutamine

GAP standard garanteerib, et DECTTM GAP telefonitoru ja baasjaam on minimaalselt sobilikud vaatamata nende märgistusest. Teie CD140/145 telefonitoru ja baasjaam on GAP sobilikud, mis tähendab, et minimaalsed garanteeritud funktsioonid on: telefonitoru registreerimine, liini vastuvõtmine, kõne vastu võtmine ja valimine. Spetsiifilisemad funktsioonid võivad olla mitte saadaval, kui kasutate teist telefonitoru kui CD140/145 oma baasjaamaga. CD140/145 telefonitoru registreerimiseks ja kasutamiseks teise GAP standarditega baasjaamaga, järgige kõigepealt tootja kasutusjuhendit, seejärel järgige juhiseid peatükis 3.5. Teise telefonitoru registreerimiseks CD140/145 baasjaamaga, pange jaam registreerimise režiimi (peatükk 3.5), seejärel järgige juhiseid tootja kasutusjuhendit.

1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)


1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.
2. Üks Philipsi äri juhtmõtteid on võtta kasutusele kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise hetkel.
3. Philips on pühendunud toodete arendamisele, tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta tervisekahjustusi.
4. Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt tänapäeval teada olevatele teaduslikele faktidele.
5. Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikuaarenguid, mida kasutada juba varakult oma toodetes.

2 TEIE TELEFON

2.1 Karbi sisu



Telefonitoru

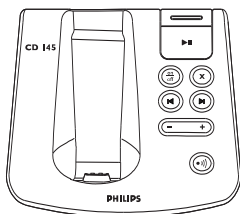

Baasjaam



Vooluvarustuse üksus



Liini juhe



2xAAA akut



Kiire alguse juhend



Kasutusjuhend



Garantii kaart

Märkus

Liini adapter võib olla ühendamata liini juhtmega. Võite leida liini adapteri karbist. Sellisel juhul peate ühendama liini adapteri liini juhtmega enne liini juhtme lülitamist liini pessa. Mitme telefonitoruga pakis, leiate ühe või mitu lisatelefonitoru, laadijat vooluvarustuse üksustega ja lisa akud.

6 AUTOMAATVASTAJA

6.9. Kuidas kustutada kõik sissetulnud teated

Ooterežiimis:

1. Vajutage kahe sekundi jooksul, et kustutada vanu sõnumeid.

Märkus

Uusi kuulamata sõnumeid ei kustutata.

6.10. Kuidas kuulata sissetulevat kõnet

Saate kuulata kõnet samal ajal, kui automaatvastaja võtab teadet. See võimaldab Teil identifitseerida helistaja ja otsustada, kas tahate kõnet võtta või mitte. Kui olete vajutanud , et vastata kõnel, lõppeb salvestamine automaatselt.

Saadaval on viis helitugevust. Ooterežiimis vajutage , et seadistada helitugevus madalamaks, et lõpetada kõne kuulmine. Saate vajutada , et suurendada helitugevust, et lülitada sisse sissetuleva kõne kuulmine.

6.11. Kuidas kaugelt pääseda ligi automaatvastajale

See funktsioon võimaldab teil kontrollida kõnesid, või teha teisi toiminguid automaatvastajaga helistades automaatvastajale ja sisestades kaugjuhtumise koodi telefoni. Saate aktiveerida kaugjuhitava ligipääsu:

1. Helistage väliselt telefonilt oma CD145le.
2. Kui automaatvastaja vastab kõnele ja alustab väljuva sõnumi esitamist, vajutage #.
3. Sisestage 4kohaline PIN (vaikimisi režiimis on PIN kood 0000).

Märkus

Kui PIN on õige, taasesitatakse salvestatud sõnumid automaatselt.

Kui aga PIN on vale, kuulete veatooni, saate proovida uuesti kaugjuhitavat PIN koodi. Kui on uusi teateid, taasesitatakse need kohe ja siis taasesitatakse ka vanad teated pärast pikka piiksu.

4. Vajutage alljärgnevat nuppu, et viia ellu funktsioone:

Nupp	Kirjeldus
1	Minge eelmise teate juurde tagasi.
2	Mängige teade.
3	Minge järgmise teate juurde edasi.
6	Kustutage taasesitatav teade.
7	Lülitage automaatvastaja sisse.
8	Peatage teate taasesitus.
9	Lülitage automaatvastaja välja.
#	Sisestage ligipääsu PIN, kui automaatvastaja on sees ja taasesitatakse väljuvat kõnet.

Märkus

Kui automaatvastaja on välja lülitatud, lülitub telefon kaugligipääsu režiimile pärast 10 helinat. Kasutaja saab siis sisestada 4kohalise PINi (vaikimisi on 0000), et aktiveerida kaugligipääsu.

6.12. Kuidas muuta kaugjuhtumise PIN

1. Vajutage .
 2. Vajutage , .
 3. Sisestage vaikimisi/vana 4kohaline kaugjuhtumise PIN (vaikimisi on 0000).
 4. Vajutage .
 5. Sisestage oma uus kaugjuhtumise PIN.
 6. Vajutage .
 7. Sisestage oma uus PIN uuesti, et kinnitada.
 8. Vajutage , et salvestada seadistus.
- Uus kaugjuhtumise PIN salvestatakse.

Märkus

Kaugjuhtumise PIN on erinev master PIN koodist.

6 AUTOMAATVASTAJA

6.6. Kuidas kustutada väljuvat sõnumit

1. Vajutage ja .
2. Vajutage .
3. Vajutage , et kinnitada

Eelnevalt salvestatud väljuv teade kustutatakse ja kustub lühike piiks.

6.7. Kuidas valida vaikimisi väljaminevat sõnumit

1. Vajutage ja .
2. Vajutage .
- Kuvatakse praegune seadistus.
3. Sisestage oma keelevalik (vaadake riikide seadistuste tabelit peatükis 3.4).
4. Vajutage , et salvestada seadistus.

Nupud baasjaamal	Kirjeldus
	Vajutage, et taasesitada või peatada sõnumi taasesitus.
	Vajutage, et jätta vahele praegune teade ja kuulata järgmist.
	Vajutage, et minna tagasi eelmise teate juurde, kui seda vajutatakse 1 sekundi jooksul hetkel käimasoleva taasesitluse ajal. Vajutage, et taasesitada praegust teadet kui seda vajutatakse pärast 1 sekundit praeguse teate taasesitluse ajal.
	Suurendage (+) või vähendage (-) helitugevust taasesitluse ajal.
	Vajutage, et kustutada praeguse teate taasesitus. Vajutage ja hoidke kaks sekundit, et kustutada kõik vanad teated ooterežiimis.

Märkus

Kui on sissetulev kõne taasesitluse ajal, peatatakse taasesitus koheselt. Saate vajutada , et vastata kõnele.


6.8. Kuidas mängida sissetulnud teadet

LED tuli vilgub baasjaamal, kui on sissetulnud teateid. See lõpetab vilkumise, pärast uue teate kuulamist. Uued sissetulnud teated taasesitatakse järjekorras, millega nad salvestati. Vanu sõnumeid saab taasesitada vaid juhul, kui uued on kuulatud. LED tuli vilgub kiiremini, kui sõnumite mälu on täis.

2 TEIE TELEFON

2.2 Telefoni ülevaade

2.2.1 Telefonitoru

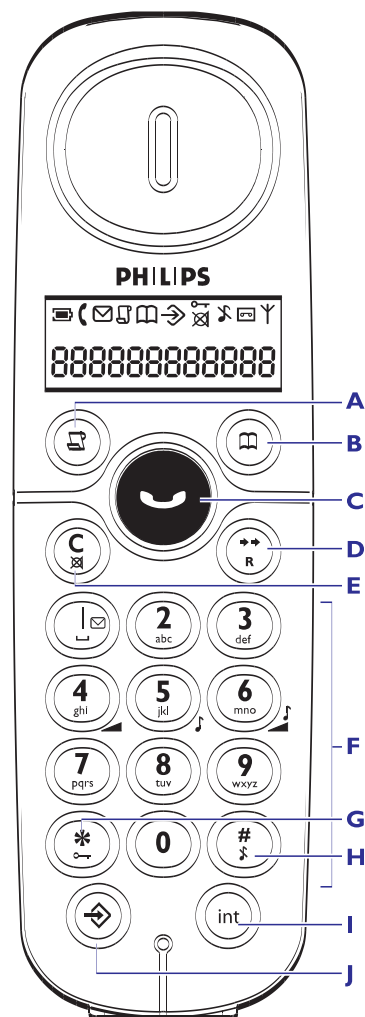

- A Kõnede logi nupp**
Ooterežiimis: Vajutage, et minna kõnede logi nimekirja
- B Telefoniraamatu nupp**
Ooterežiimis: Vajutage, et minna telefoniraamatusse
- C Rääkimise nupp**
Ooterežiimis: Vajutage, et vastata sissetulevale kõnele
Ooterežiimis: Vajutage, et teha kõnet
- D Uuesti valimine/Fläshknupp**
Ooterežiimis: Vajutage, et minna uuestivalimise nimekirja
Enne numbri valimist: Vajutage, et sisestada fläsh
- E Märkus**
Esimene number ei saa olla fläsh uuesti valimise ajal
- E Kustuta/Tagasi/Summuta nupp**
Muutmise/eelvalimise režiimis: Lühike vajutus, et kustutada üks sümbol/number
Muutmise/eelvalimise režiimis: Pikk vajutus, et kustutada kõik sümbolid/numbrid
Telefoniraamatu/kõnelogi/uuestivalimise nimekirjas: Vajutage, et minna eelmisele tasemele
Telefonikõne ajal: Vajutage, et summutada mikrofoni.
- F Tähestikuline numbrilaud**
- G Tärni nupp**
Ooterežiimis: Lühike vajutus, et sisestada *
Ooterežiimis: Pikk vajutus, et aktiveerida või deaktiveerida numbrilaua lukk
- H Vaigistamise nupp**
Ooterežiimis/valimisrežiimis: Lühike vajutus, et sisestada #
Ooterežiimis: Pikk vajutus, et summutada helin
Valimisrežiimis: Pikk vajutus, et sisestada tühikut

2 TEIE TELEFON

- I Kõne suunamine/Sisetelefon/Konverents**
Ooterežiimis: Lühike vajutus, et algatada sisetelefoni vestlust
Välise kõne ajal: Lühike vajutus, et algatada sisekõne või vahetada sise- ja väliskõne vahel.
Pikk vajutus, et algatada konverentsi kõnet välise kõnega ja teise sisekõnega.
- J Programmeerimise nupp**
Ooterežiimis: Vajutage, et siseneda telefoniseadistuste režiimi
Telefoniseadistuste režiimis (välja arvatud muutmise režiimis): Vajutage, et kinnitada ja salvestada seadistus.

2.2.2 Ekraani ikoonid telefonitorul

	Näitab aku laetust. Kuvab tühja akut, kui aku hakkab tühjaks saama, muidu kuvatakse täis aku ikooni.
	Kuvatakse, kui telefon on kasutuses. Vilgub helisemise ajal.
	Vilgub, kui on saabunud uus häälsõnum, mida pole veel avatud.
	Kuvatakse kõne logi sirvimise ajal. Vilgub, kui on vastamata kõnesid.
	Kuvatakse telefoniraamatu sirvimise ajal.
	Kuvatakse, kui telefon on seadistuste režiimis.
	Kuvatakse, kui nupud on lukustatud.
	Kuvatakse, kui mikrofoni on summutatud.
	Kuvatakse, kui telefonihelin on välja lülitatud.
	Kuvatakse, kui automaatvastaja (TAM) on välja lülitatud. Kuvatakse, kui saabub automaatvastajale sõnum.
	Kuvatakse, kui telefonitoru on registreeritud ja baasjaama leviulatuses. Vilgub, kui telefonitoru on levist väljas ja otsib baasi.

6 AUTOMAATVASTAJA

Teie CD145 on telefoni automaatvastaja, mis salvestab aktiveerituna vastamata kõned. LED märgutuli süttib baasjaamal, kui automaatvastaja on sisse lülitatud. Saate salvestada kuni 99 sissetulevat teadet maksimaalse salvestusajaga, umbes 15 minutit koos välja mineva teatega.

6.1. Kuidas lülitada automaatvastajat sisse

- Vajutage baasjaamal, et lülitada automaatvastaja sisse.
- kuvatakse ekraanil.

6.2. Kuidas lülitada automaatvastajat välja

- Vajutage baasjaamal, et lülitada välja automaatvastaja.
- kaob ekraanilt.

6.3. Kuidas seada vastamisviivitust

Saate seada helisemise kordade arvu, enne kui automaatvastaja vastab ja alustab Teie tervitusteksti mängimist. Saate seada automaatvastaja vastama pärast 3 kuni 8 helinat või tolli säästjaga. Vaikimisi viivitus on 6 helinat.

- Vajutage ja .
- Vajutage .
- Kuvatakse hetkel olevad seadistused.
- Vajutage üht numbrinuppudest (kolm helinat) kuni (8 helinat) või (tollisäästja), et valida oma soovitud vastamisviivitus.
- Vajutage , et salvestada seadistused.

6.4. Kuidas salvestada välja minevat teadet

Automaatvastaja mängib väljamineva teate, kui see vastab kõnele. Teie telefonil on üks ette tehtud häälsõnum keele kohta. Saate salvestada ka oma sõnumi. Kui salvestate oma sõnumi, siis seda kasutatakse automaatvastaja kõne vastamisel.

- Vajutage ja .
- Vajutage .

Alustage oma sõnumi salvestamist pärast piiksu.

➡ Märkus

Maksimaalne tervitussõnumi pikkus on 60 sekundit.

- Vajutage , et peatada ja salvestada igal aja hetkel.
- Teie salvestatud sõnum taasesitatakse kuulari kaudu automaatselt.

➡ Märkus

Kui Teie väljuv sõnum kustutatakse, kasutatakse automaatselt eelsalvestatud sõnumit.

6.5. Kuidas mängida välja minevat sõnumit

- Vajutage ja .
- Vajutage .
- Teie väljuva kõne teade taasesitatakse kuulari kaudu.

Vajutage või , et peatada väljuva sõnumi taasesitlust.

5 TELEFONI KASUTAMINE ENAMAKS

5.5.11 Kuidas programmeerida kõneposti numbrit

Mõned võrguoperaatorid pakuvad kõneposti teenust. Võtke ühendust oma võrguoperaatoriga lisainformatsiooni saamiseks teenuse kohta. Saate seadistada oma kõneposti numbrit (☎) otse.

1. Vajutage (☎).
2. Vajutage (☎).
3. Sisestage võrgu kõneposti number.
4. Vajutage (☎), et salvestada seadistused.

5.5.12 Kuidas pääseda ligi oma kõneposti numbrile

1. Vajutage ja hoidke (☎), et võtta ühendust Teie kõnepostiga.


5.5.13 Kuidas taastada tehase algseadmed

Saate taastada oma telefoni algseadistused (vaadake peatükki 7) igal ajal. Pärast algseadistamist kustutatakse kõik Teie seadistused ja kõnelogid, kuid telefoniraamat jääb puutumata.

1. Vajutage (☎).
 2. Vajutage (9).
 3. Sisestage oma 4kohaline PIN.
 4. Vajutage (☎).
- Telefoni algseadistused taastatakse.

2 TEIE TELEFON

2.2.3 Baasjaam

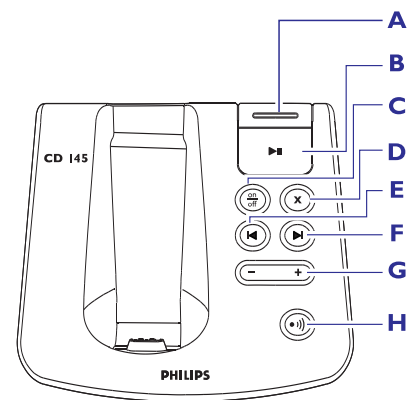

A Sündmuse LED tuli

Väljas: Automaatvastaja süsteem on välja lülitatud

Sees: Automaatvastaja süsteem on sisse lülitatud

Tavaline vilkumine: Uus teade või salvestatakse uut sissetulevat teadet

Kiire vilkumine: Teadete kast on täis

B Stop/Esita nupp

Vajutage, et mängida teadet (esimesena salvestatud teade esitatakse esimesena)

Vajutage, et peatada teate taasesitus

C Automaatvastaja sees/väljas nupp

Vajutage, et lülitada automaatvastajat sisse või välja

D Kustutamise nupp

Kustutage praegune teade taasesitluse ajal. Pikk vajutus, et kustutada kõiki teateid, kui automaatvastaja süsteem on ooterežiimis

☰ Märkus

Lugemata teateid ei kustutata.

E Tagasi nupp

Vajutage, et minna tagasi eelmise teate juurde

F Edasi nupp

Minge järgmise teate juurde teadete taasesituse ajal

G +/- nupp

Suurendab (+) või vähendab (-) helitugevust taasesitluse ajal

H Piipari nupp

Vajutage, et kutsuda telefonitoru. Vajutage ja hoidke 3 sekundit, et alustada registreerimise protsessi

3 ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ühendamine

! Ettevaatust

Vältige baasjaama asetamist liiga lähedale metallobjektidele nagu kapid, radiaatorid või elektriseadmed. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti. Paksude sisemiste ja välisseintega hooned võivad halvendada signaali kandumist baasi ja baasist välja.


! Hoiatus

Kui voolu adapter on ühendatud üksuse ja vooluvõrguga on seadmes vool. Ainus võimalus seadet voolu alt ära saada on adapteri vooluvõrgust lahti ühendamine. Seetõttu kindlustage, et elektripistik oleks kergesti ligipääsetav.


Voolu adapter ja telefoniliini juhe peavad olema õigesti ühendatud, sest vale ühendus võib seadet kahjustada.

Kasutage alati kaasasolevat telefonijuhet. Muidu võite mitte saada kutsungitooni.


1. Sisestage voolujuhtme lüliti pesasse baasjaama allosas.

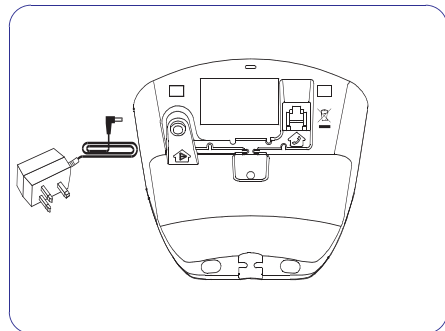

2. Sisestage liinijuhtme ots pesasse baasjaama allosas.

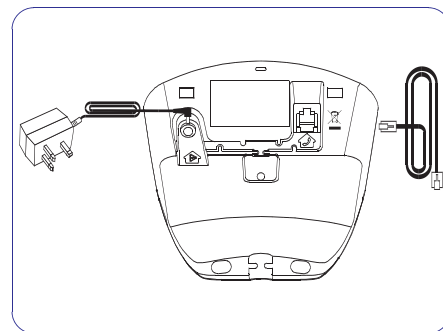

3. Ühendage teine liinijuhtme ots telefoniliini pessa ja teine voolujuhtmeots voolupistikusse.

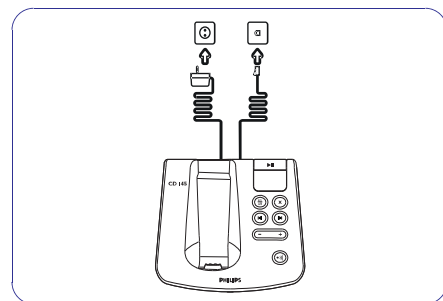

≡ Märkus

Liini adapter võib olla liinijuhtmega ühendamata. Sellisel juhul peate ühendama liinijuhtme liini adapteriga esimesena, enne liinijuhtme liinipessa ühendamist.

5 TELEFONI KASUTAMINE ENAMAKS

5.5.5 Kuidas aktiveerida/deaktiveerida klahvilukku

1. Vajutage ja hoidke .
 - Kuvatakse, kui klahvilukk on aktiveeritud.
2. Vajutage ja hoidke uuesti, et deaktiveerida klahvilukku.
 - Kaob, kui klahvilukk deaktiveeritakse.

* Soovitus

Saate deaktiveerida klahvilukku vahetades telefonitoru akusid.

5.5.6 Kuidas muuta uuesti helistamise aega

Uuesti helistamise aeg on viivitus, mille ajal liin on vaba pärast vajutamist. Vaikimisi seatud CD145 uuesti helistamise aeg peaks sobima kõige paremini Teie võrguga. Te ei pea seda muutma.

1. Vajutage .
2. Vajutage .
3. Vajutage ühte numbrinuppudest kuni , et valida uuesti helistamise aeg.

≡ Märkus

Numbrid, mis on saadaval uuesti helistamise ajaks varieeruvad riigiti.

4. Vajutage , et salvestada seadistused.

5.5.7 Kuidas valida valimisrežiimi

See valimisrežiimi seadistus on riigist sõltuv. Pulse režiim ei pruugi olla saadaval mõnedes riikides.

1. Vajutage .
2. Vajutage .
 - Kuvatakse hetke seisu seadistused.
3. Vajutage pulsi režiimiks või tooni režiimiks.
4. Vajutage , et salvestada valikud.

5.5.8 Kuidas lülitada sisse ja välja klahvihelisisid

1. Vajutage .
2. Kui klahvitoon on enne sisse lülitatud, siis vajutage , et see välja lülitada.
3. Vajutage , et salvestada seadistusi.
 - Seejärel pole nupulevajutust enam kuulda.

5.5.9 Kuidas seadistada automaatset prefiksiti

Maksimaalne automaatse prefiksi pikkus on kuni 10 numbrit. Kui number on määratud, valitakse see automaatselt iga telefoninumbri ette, millele helistatakse.

1. Vajutage , .
2. Sisestage eesnumber, mille sümbolite arv ei tohi ületada 5 kohta.
3. Vajutage .
4. Sisestage automaatne prefiksi number.
5. Vajutage , et salvestada seadistused.

5.5.10 Kuidas muuta master PIN koodi

Master PIN on 4kohaline PIN kood telefonitoru registreerimiseks ja seadistamiseks. Vaikimisi PIN on 0000. Seda PINi kasutatakse ka telefonitoru kaitsmiseks. Teie telefonitoru on alati täpne, kui küsitakse PINi.

≡ Märkus

Vaikimisi toote PIN kood on 0000. Kui muudate PIN koodi, hoidke PIN koodi info ohutus kohas, millele pääsete kergesti ligi. Ärge kaotage PIN koodi.

1. Vajutage .
2. Vajutage .
3. Sisestage vaikimisi/vana 4numbriline PIN kood (0-9)
4. Vajutage .
5. Sisestage uus 4numbriline PIN.
6. Vajutage .
7. Sisestage uus 4numbriline PIN uuesti kinnitamiseks.
8. Vajutage , et salvestada seadistused.
 - Uus PIN on salvestatud.

≡ Märkus

Kui sisestatakse vale PIN kood kostub pikk piiks ja telefon naaseb ooterežiimi.

5 TELEFONI KASUTAMINE ENAMAKS

5.3 Kõnede logi

See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud helistaja liini identifitseerimise (CLI) teenuse oma võrguoperaatorilt. Teie telefon saab salvestada kuni 10 vastamata kõnet.  Vilgub, kui Teil on vastamata kõnesid. Kui olete tellinud CLI, samuti pole helistaja number salastatud, kuvatakse helistaja number. Vastamata kõned kuvatakse kronoloogilises järjekorras, viimati vastamata kõne kõige esimesena.

5.3.1 Kuidas vaadata kõnede logi

1. Vajutage , et vaadata kõnede logi otse.
- Viimati vastamata kõne kuvatakse.

Märkus

Kui kõnede logi on tühi, kuvatakse "-----".

2. Vajutage  korduvalt, et vaadata vastamata kõnesid.

5.3.2 Kuidas kustutada kogu kõnede logi

1. Vajutage .
2. Vajutage .
3. Vajutage .
4. Vajutage .
- Kõik kõnelogi sisendid on kustutatud.

5.4 Uuesti valimise nimekirja

Teie telefon salvestab viis viimast numbrit, mille olete valinud. Ainult iga numbriga viimased 24 kohta salvestatakse.

5.4.1 Kuidas vaadata uuesti valimiste nimekirja

1. Vajutage .
- Viimati valitud number kuvatakse.
2. Vajutage  korduvalt, et vaadata teisi valitud numbreid.

5.5 Seadistused

5.5.1 Kuidas seadistada kellaaega

1. Vajutage .
2. Vajutage .
3. Sisestage kellaaeg (TT-MM) 24-tunni formaadis.
4. Vajutage , et salvestada seadistused.

5.5.2 Kuidas muuta helina tooni

Teie telefonil on 10 erinevat helinameloodiat.

1. Vajutage .
2. Vajutage .
- Mängitakse praegust helina meloodiat.
3. Vajutage üht numbrinuppe 0st 9ni, et valida soovitud telefonihelin.
4. Vajutage , et salvestada seadistus.

5.5.3 Kuidas määrata helina tugevust

Saadaval on kolm erinevat helina tugevust.

1. Vajutage .
2. Vajutage .
- Mängitakse hetkelist helitugevust ja see kuvatakse.
3. Vajutage üht numbrinuppe  kuni , et valida soovitud helina tugevus.
4. Vajutage , et salvestada seadistused.

Soovitus

Võite vajutada ja hoida , et summutada helin:  kuvatakse.

5.5.4 Kuidas määrata kuulari helitugevus

Saadaval on kolm kuulari helitugevust.


1. Vajutage .
2. Vajutage .
- Kuvatakse hetkeline kuulari helitugevus.
3. Vajutage  (madal),  (keskmine)  (kõrge), et valida soovitud kuulari helitugevus.
4. Vajutage , et salvestada seadistused.

3 ALUSTAMINE

3.2 Akude paigaldamine

Teie CD145 on kaasas kaks taaslaetavat akut. Enne telefonitoru kasutamist paigaldage akud ja laadige nad täiesti täis.

1. Libistage ära akude kate.
2. Paigaldage akud nagu näidatud patareide laekas ja pange tagasi patareide kate.

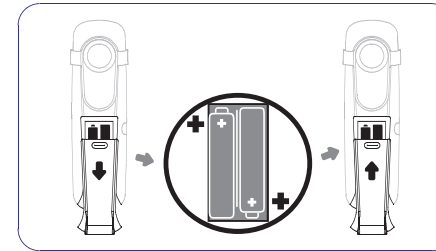

3.3 Asetage telefonitoru laadivasse pessa

Laadige telefonitoru vähemalt 24 tundi enne selle esmakordset kasutamist.

Kui akud on täis laetud, on telefoni rääkimisaeg umbes 12 tundi ja ooteaeg umbes 120 tundi.

1. Asetage telefonitoru baasjaama laadivasse pessa.
2. Kui telefonitoru on täis laetud, kuvatakse .

3.4 Telefoni seadistamine

Enne CD145 kasutamist peate seadistama kasutamise riigi järgi.

Olenevalt oma riigist, võib riigi valiku ekraan mitte ilmuda. Sellisel juhul, ei pea Te valima riigi koodi telefoni seadistamiseks. Pärast selle mõneminutilise laadimist, ilmub riikide valiku ekraan.

Telefoni seadistamiseks järgige alljärgnevat samme:

1. Vajutage .
- Ainult tootes olevad riikide koodid ilmuvad ekraanile.
2. Vajutage  korduvalt, et kerida soovitud riigi koodini (vaadake Riikide Seadistuse Tabelit).
3. Vajutage  kinnitamaks.
- Teie telefon seadistatakse vastavalt valitud riigi koodile ja läheb tagasi ooterežiimi ekraanile.

3 ALUSTAMINE

Riikide Seadistuste Tabel

Kood	Riik	Pimesi väljuv teate keel	*Saada olevad väljuva teate keeled
01	Saksamaa	Saksa	1 – Saksa 2 – Türgi
02	Austria	Saksa	
03	Türgi	Türgi	
04	Inglismaa	Inglise	1 – Inglise
05	Iirimaa	Inglise	
06	Prantsusmaa	Prantsuse	1 – Prantsuse 2 – Itaalia 3 – Portugali 4 – Kreeka 5 – Hispaania
07	Itaalia	Itaalia	
08	Portugal	Portugali	
09	Kreeka	Kreeka	
10	Hispaania	Hispaania	
11-1	Šveits	Inglise	1 – Prantsuse 2 – Saksa 3 – Itaalia 4 – Inglise
11-2	Šveits		
11-3	Šveits		
12	Prantsusmaa		
13	Holland	Inglise	1 – Taani 2 – Prantsuse 3 – Saksa 4 – Inglise
14-1	Belgia		
14-2	Belgia		
15	Rootsi	Inglise	1 – Rootsi 2 – Norra 3 – Soome 4 – Taani 5 – Inglise
16	Norra		
17	Soome		
18	Taani		
21	Rumeenia	Inglise	1 – Rumeenia 2 – Poola 3 – Tšehhi 4 – Ungari 5 – Inglise
22	Poola		
23	Tšehhi		
24	Ungari		
25	Slovakkia		
26	Sloveenia		
27	Horvaatia		
28	Bulgaaria		
29	Serbia		

5 TELEFONI KASUTAMINE ENAMAKS

5.1 Pooleliolet kõne

5.1.1 Vaigista/Muuda häälekaks mikrofon

Kõne ajal:

- Vajutage  .
 - Mikrofon lülitatakse välja ja  kuvatakse ekraanil.
- Vajutage  uuesti, et lülitada mikrofon uuesti sisse.

5.1.2 Kuidas kuulari helitugevust kohandada

Kõne ajal:

- Vajutage  .
- Kuvatakse hetkel olev kuulari helitugevus.
- Vajutage  ,  või  , et valida soovitud kuulari helitugevus.
 - Telefon läheb tagasi telefonikõne ühenduse ekraanile.

5.2 Telefoniraamat

Saate salvestada kuni 20 telefoniraamatu sisendit 20s erinevas telefonitoru mälu asukohas. Igal telefoninumbri tohib olla maksimaalselt 24 numbrikohta. Kui Teil on rohkem, kui üks telefonitoru, on igal neist oma telefoniraamat.

5.2.1 Kuidas salvestada numbrit telefoniraamatusse

Ooterežiimis:

- Vajutage  .
- Vajutage  .
- Vajutage  korduvalt, et valida soovitud mälu asukohanumber.
- Sisestage telefoninumber.
- Vajutage  , et salvestada number.
 - Number salvestatakse valitud mälu asukohta.

Märkus

Kui mälu asukoht on täis, kuvatakse seal salvestatud number. Saate vajutada  , et muuta telefoninumbrit.

5.2.2 Kuidas vaadata telefoniraamatut

Ooterežiimis:

- Vajutage  , et vaadata telefoniraamatut.
 - Number mälu asukohas 0 kuvatakse, kui seal on enne salvestatud number.
- Vajutage  korduvalt, et vaadata teisi telefoniraamatu sissekandeid.

Soovitus

Vaatamaks numbreid asukohtades 0 kuni 9, vajutage otse mälu asukohanumbrit, et vaadata salvestatud telefoniraamatu numbrit.

5.2.3 Kuidas muuta telefoniraamatu sissekannet või kustutada seda

- Vajutage  .
- Vajutage  .
- Vajutage  korduvalt, kuni kuvatakse soovitud number.
- Vajutage  , et kustutada telefoninumber ühe numbriga haaval.

Soovitus

Saate vajutada ja hoida  , et kustutada kogu number, seejärel vajutage  , et kustutada telefoniraamatu sisend ja telefon läheb tagasi ooterežiimile.

- Muutke number.
- Vajutage  , et kinnitada.
 - Valitud mälukoha infomatsioon on uuendatud.

5.2.4 Kuidas kustutada kogu telefoniraamat

- Vajutage  .
- Vajutage  .
- Vajutage  .
- Vajutage  .
 - Kõik telefoniraamatu sisendid on kustutatud.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.5.3 Kuidas teha 3-liikmelist konverentsikõnet

Konverentsikõne funktsioon võimaldab üht väliskõne jagada kahe telefonitoruga (siseliinis). Kolm osalist saavad jagada vestlust ja selleks pole võrguteenust vaja.

Välise kõne ajal:

1. Vajutage .
2. Valige telefonitoru number, millega soovite rääkida ja helistatud telefonitoru heliseb, kui on vaba.
3. Vajutage  helistatud telefonitorul, et luua ühendus helistava telefonitoruga.
4. Vajutage ja hoidke  helistaval torul.
 - Konverentsikõne on alustatud.

Konverentsikõne ajal:

1. Vajutage , et panna väline kõne ootele ja minna tagasi sisekõne juurde.
 - Väliskõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage ja hoidke , et luua uuesti konverentsikõne

Märkus

Kui üks telefonitorudest pannakse ära, jääb teise telefonitoru ühendus väliskõnega alles.

4.6 Kuidas leida telefonitoru

Saate otsida telefonitoru vajutades  baasjaamal.

Kõik baasjaamaga registreeritud telefonitorud hakkavad häält tegema, saate selle lõpetada vajutades  telefonitorul või  baasjaamal.

3 ALUSTAMINE

Kood	Riik	Pimesi väljuv teate keel	*Saada olevad väljuva teate keeled
30	Singapur	Inglise	1 – Inglise
31	Indoneesia		
32	Malaisia		
35	Austraalia		
36	Uus Meremaa		
39	Brasiilia	Inglise	1 – Brasiilia 2 – Hispaania 3 – Inglise
40	Mehhiko		

*Pimesi kuvatakse väljuv teatekeel 1, vaadake peatükist 6.7, kuidas valida teisi võimalikke väljuvaid teatekeeli.

Märkus

Kui kord riik on valitud, seadistatakse automaatselt telefonile selle riigi pimesi liini seadistused.

Nõuanne

Kui valite riigi valesti või tahaksite riiki muuta pärast esimesi seadistusi, saate vajutada , , sisestada 4-numbrilise PIN koodi (vaikimisi PIN on 0000) ja vajutada  ooterežiimis vaikimisi seadistusteks. Telefonitoru läheb tagasi riigi koodi valimise ekraani juurde ja saate valida oma riigi koodi uuesti. Kui riigi koodi pole vaja läheb telefonitoru ooterežiimi tagasi.

3.5 Telefonitoru registreerimine

Peate registreerima oma uue telefonitoru või kui soovite registreerida seda uue baasjaamaga. Saate registreerida kuni neli telefonitoru sama baasjaamaga.

Enne 4-numbrilise PIN sisestamist, vajutage  baasüksusel kolme sekundi jooksul kui baas on ooterežiimis.

1. Vajutage , .
2. Sisestage vaikimisi 4-numbriline PIN kood (vaikimisi PIN 0000)
3. Vajutage , et alustada registreerimist

Märkus

Kui sisestatud PIN kood on vale, kostub pikk piiks ja telefon naaseb ooterežiimile.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Helistamine

4.1.1 Eelvalimine

1. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutage  et valida number.
 - Kõne on alustatud.

4.1.2 Otse valimine

1. Vajutage , et hõivata liin.
2. Sisestage telefoninumber.
 - Kõne on alustatud.

4.1.3 Helistamine kõnede logist

See funktsioon on saadaval ainult, kui olete tellinud Helistaja Äratundmisteenu (CLI) oma võrguoperaatorilt.

1. Vajutage , et vaadata viimast kõnelogi sissekannet.
2. Vajutage  korduvalt, et kerida vastamata kõnede nimekirjas, et valida soovitud vastamata kõne.
3. Vajutage , et valida valitud number.

Märkus

Vanimad sissekanded kustuvad, kui mälu on täis.

4.1.4 Helistamine telefoniraamatust

1. Vajutage , ja kuvatakse esimene number telefoniraamatus

Mälu asukohas 0 kuvatakse telefoninumber, kui see on sinna eelnevalt salvestatud, muidu kuvatakse vaid mälu asukohanumber 0-.

2. Vajutage  korduvalt, kuni soovitud telefoniraamatu number kuvatakse.

Soovitus

Numbritele, mis on salvestatud 0 kuni 9 all, saate pääseda ligi otse sisestades telefoniraamatu asukoha. Numbriteni pääsemiseks, mis on salvestatud 10 kuni 19 alla vajutage  korduvalt.

3. Vajutage , et valida valitud number.
 - Kõne on alustatud.

4.1.5 Kõne taasvalimise nimekirjast

1. Vajutage .
 - Kuvatakse viimati valitud number.

Märkus

Telefonitoru salvestab viimati valitud viis kõnet.

2. Vajutage  korduvalt, et näha teisi viimati valitud numbreid.
3. Vajutage , et valida valitud number.

4.1.6 Helistamise taimer

Helistamise taimer näitab hetkel käimas oleva kõne kestvust, kui panete telefonitoru ära. Seda näidatakse minutites ja sekundites (MM-SS).

4.2 Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage .

- Kõne on alustatud.

4.3 Kõne lõpetamine

Vajutage  telefoniühenduse ajal.

- Kõne lõpetatakse.

VÕI

Asetage telefonitoru baasjaamale.

- Kõne lõpetatakse.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.4 Tagasi helistamine

Selle funktsiooni jaoks peate tellima teenuse oma teenusepakkujalt. Saate kasutada seda funktsiooni, et teha või saada teist kõnet. Funktsioonid mainitud peatükides 4.4.1 ja 4.4.2 võivad varieeruda riigiti ja teenusepakkujatega. Konsulteerige tagasihelistamise teenuse asjus oma teenusepakkujaga.

4.4.1 Kuidas teha teist kõnet

Kõne ajal:

1. Vajutage  et panna kõne ootele
 - Kuulete kutsuvat tooni.
2. Valige teise kõne number ja see hakkab kutsuma.
3. Kui teisele kõnele on vastatud, saate vajutada  ja , et vahetada kahe kõne vahel.

4.4.2 Kuidas vastata teisele kõnele

Selle teenuse kasutamiseks, peate teenuse tellima oma teenusepakkujalt. Kui esimese kõne ajal tuleb teine, kuulete perioodilist lühikest piisku:

1. Vajutage , et vastata teisele kõnele.
 - Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.
2. Vajutage  ja , et vahetada kahe kõne vahel.

Märkus

Kui olete tellinud helistaja identifitseerimisteenu, ilmub helistaja ID telefoni ekraanile.

4.5 Sisetelefoni kasutamine

Funktsioon on saadaval vaid juhul, kui on vähemalt kaks registreeritud telefonitoru. See võimaldab Teil teha sisekõnesid, suunata väliskõnesid ühelt telefonitorult teisele ja teha konverentsikõnesid.

4.5.1 Kuidas teha sisekõnet

1. Vajutage .
2. Vajutage telefonitoru number, millega soovite rääkida.
3. Vajutage  telefonitorul, millele helistati.
 - Siseliin on loodud.

Märkus

Kui helistatud telefonitoru on kinni, kuuleb helistaja kinnist tooni.

4.5.2 Kuidas suunata välist kõnet teisele telefonitorule

Välise kõne ajal:

1. Vajutage .
2. Valige telefonitoru number, millega soovite rääkida.
 - Helistatud telefonitoru heliseb, kui see on vaba, vajutage  helistatud telefonitorul, et alustada sisekõnet, väliskõne pannakse automaatselt ootele.

Märkus

Saate vajutada , et vahetada sisekõne ja väliskõne vahel.

3. Vajutage , et kanda üle väliskõne telefonitorule.
 - Helistav telefonitoru kannab väliskõne helistatud telefonitorule.