

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2500
HTS2501



PHILIPS

Contenido

1	Aviso	2
	Copyright	2
	Cumplimiento	2
	Fusible de alimentación (sólo para Reino Unido)	2
	Marcas comerciales	2

2	Importante	3
	Seguridad	3
	Cuidado del producto	3
	Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas	4

3	El cine en casa	4
	Unidad principal	4
	Mando a distancia	5

4	Conexión del sistema de cine en casa	6
	Conectores	6
	Conexión al televisor	7
	Conexión del audio del televisor o de otros dispositivos	7

5	Uso del sistema de cine en casa	8
	Antes de comenzar	8
	Elección del sonido	8
	Reproducción de un disco	9
	Reproducción de un dispositivo de almacenamiento USB	10
	Más opciones de reproducción para disco o dispositivo USB	10
	Reproducción de la radio	11
	Reproducción del audio del televisor o de otros dispositivos	11

6	Cambio de los ajustes	11
	Acceso al menú de configuración	11
	Cambio de los ajustes generales	12
	Cambio de los ajustes de audio	12
	Cambio de los ajustes de vídeo	12
	Cambio de los ajustes de preferencias	13

7	Actualización de software	13
	Comprobación de la versión del software	13
	Actualización del software desde un CD-R o dispositivo USB	13

8	Especificaciones del producto	14
----------	--------------------------------------	----

9	Solución de problemas	15
----------	------------------------------	----

10	Índice	16
-----------	---------------	----

1 Aviso

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desensamblado.

Copyright en el Reino Unido

La grabación o reproducción de material puede exigir una autorización. Consulte la Copyright Act (ley sobre copyright) de 1956 y The Performer's Protection Acts (leyes de protección de los intérpretes) de 1958 a 1972.

Cumplimiento



Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).

Fusible de alimentación (sólo para Reino Unido)

Este producto está equipado con un enchufe moldeado aprobado. Si fuese necesario sustituir el fusible de alimentación, deberá utilizarse un fusible del mismo valor que se indica en el enchufe (ejemplo 10 A).

- 1 Retire la tapa del fusible y el fusible.
- 2 El fusible de repuesto deberá ajustarse a BS 1362 y contar con la marca de aprobación ASTA. Si se pierde el fusible, póngase en contacto con su distribuidor para comprobar cuál es el tipo correcto.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del fusible.



Nota

- Para cumplir la directiva de EMC (2004/108/EC), el enchufe del cable de alimentación no deberá desmontarse de este producto.

Marcas comerciales



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de DivX, Inc. y se utilizan con licencia.

DivX Ultra® Certified para reproducir vídeo DivX® con funciones avanzadas y contenido de calidad superior.

ACERCA DE VÍDEOS DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este dispositivo es DivX Certified y puede reproducir vídeos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al formato de vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir contenidos DivX Video-on-Demand (VOD). Para generar el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y obtenga más información acerca de DivX VOD.



2 Importante

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el cine en casa. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para que se compruebe el dispositivo antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesiones o daños en el cine en casa

- Para instalar productos en la pared, utilice únicamente el soporte para montaje en pared suministrado. Fije el soporte de montaje en una pared que sea capaz de sostener el peso combinado del producto y el soporte. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.

- Para altavoces con soporte, utilice sólo los soportes suministrados. Fije bien los soportes a los altavoces. Coloque los altavoces montados en una superficie plana y nivelada que pueda soportar el peso tanto del altavoz como del soporte.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Radiación láser visible e invisible cuando se abre. Evite exponerse al haz.
- No toque la lente óptica de disco que se encuentra dentro de la bandeja de discos.

Riesgo de sobrecalentamiento!

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca están cubiertas por cortinas u otros objetos.

Riesgo de contaminación

- No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
- Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe desecharlas correctamente.

Cuidado del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Saque los discos de la bandeja si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.




El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

3 El cine en casa


Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el cine en casa en www.philips.com/welcome.

Unidad principal

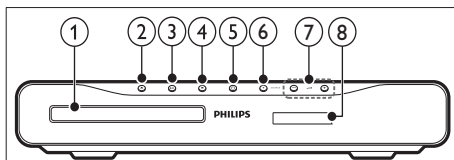




- ① **Compartimento de discos**
- ② ▲ **(Abrir/cerrar)**
Abre o cierra el compartimento para disco.
- ③ ►|| **(Reproducir/poner en pausa)**
Inicia, pausa o reanuda la reproducción.
- ④ ■ **(Detener)**
 - Detiene la reproducción.
 - En el modo de radio, borra la emisora de radio predefinida actual.
- ⑤ ⏻ **(Modo de espera activado)**
Enciende el sistema de cine en casa o activa el modo de espera.
- ⑥ **SOURCE**
Permite seleccionar una fuente de audio/vídeo para el sistema de cine en casa.
- ⑦ ▲/▼ **+/-**
Aumenta o disminuye el volumen.
- ⑧ **Pantalla**

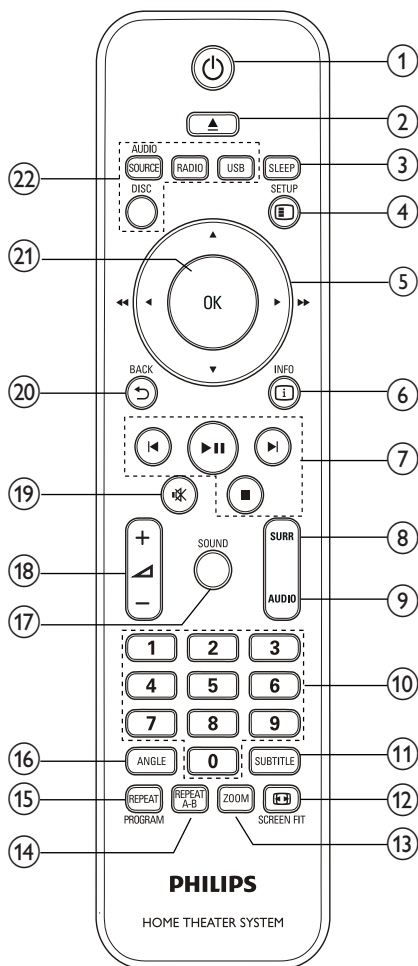Mando a distancia



- ① **⏻ (Modo de espera activado)**
Enciende el sistema de cine en casa o activa el modo de espera.
- ② **▲ (Abrir/cerrar)**
Abre o cierra el compartimento para disco.
- ③ **SLEEP**
Activa el modo de espera del sistema de cine en casa después del tiempo preestablecido.

- ④ **☰ SETUP**
Accede o sale del menú de configuración.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Botones de desplazamiento)**
 - Permite navegar por los menús.
 - En el modo de vídeo, pulse izquierda o derecha para avanzar o retroceder de forma rápida.
 - En el modo de radio, pulse izquierda o derecha para buscar una emisora de radio; pulse arriba o abajo para sintonizar de forma precisa una frecuencia de radio.
- ⑥ **i INFO**
Muestra información acerca de lo que se está reproduciendo.
- ⑦ **Botones de reproducción**
Controlan la reproducción.
- ⑧ **SURR (Sonido Surround)**
Cambia a sonido Surround o a sonido estéreo.
- ⑨ **AUDIO**
Selecciona un idioma de audio o canal.
- ⑩ **Botones numéricos**
Selecciona un elemento para reproducirlo.
- ⑪ **SUBTITLE**
Selecciona el idioma de los subtítulos para vídeo.
- ⑫ **Ⓜ SCREEN FIT**
Ajusta el formato de imagen a la pantalla del televisor.
- ⑬ **ZOOM**
Amplía una escena de vídeo o imagen.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Marca dos puntos de un capítulo o una pista para repetir su reproducción, o desactiva el modo de repetición.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
 - Selecciona un modo de repetición o aleatorio.
 - En el modo de radio, programa emisoras de radio.
- ⑯ **ANGLE**
Muestra opciones para ángulos de cámara diferentes.
- ⑰ **SOUND**
Selecciona un modo de sonido.

- 18  Aumenta o disminuye el volumen.
- 19  (Silenciamiento)
Silencia o restablece el volumen.
- 20  BACK
Vuelve a una pantalla de menús anterior.
- 21 **OK**
Confirma una entrada o selección.
- 22 **Botones de origen**
 - **AUDIO SOURCE:** Selecciona un origen de entrada de idioma.
 - **RADIO:** Cambia a la radio FM.
 - **USB:** Cambia al dispositivo de almacenamiento USB.
 - **DISC:** Cambia a la fuente de disco.

4 Conexión del sistema de cine en casa


En esta sección, le ayudaremos a conectar el sistema de cine en casa a un televisor y a otros dispositivos. Las conexiones básicas del sistema de cine en casa con sus accesorios se explican en la guía de configuración rápida. Si desea una guía interactiva completa, visite www.connectivityguide.philips.com.


Nota

- Consulte la identificación y los valores nominales de alimentación en la placa de tipo de la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de alimentación.


Conectores

Conectores laterales

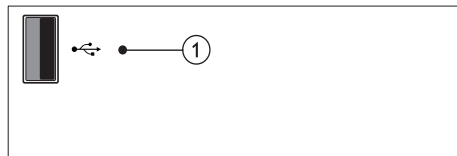

- 1  (USB)
Entrada de audio, vídeo o imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.

Conectores posteriores

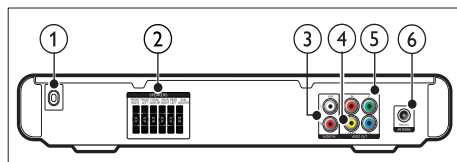

- 1 **CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN**
Para conectar la fuente de alimentación.

- ② **SPEAKERS**
Para conectar los altavoces y el subwoofer suministrados.
- ③ **AUDIO IN-AUX**
Para conectar la salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.
- ④ **VIDEO OUT-VIDEO**
Para conectar la entrada de vídeo compuesto del televisor.
- ⑤ **VIDEO OUT-Y Pb Pr**
Para conectar la entrada de vídeo por componentes del televisor.
- ⑥ **FM ANTENNA**
Para conectar la antena FM para la recepción de radio.

Conexión al televisor

Conecte el sistema de cine en casa directamente a un televisor a través de uno de los siguientes conectores (de mayor calidad a calidad básica):


- ① Vídeo por componentes
- ② Vídeo compuesto

Opción 1: conexión al televisor a través de YPbPr (vídeo por componentes)

Nota

- El conector o el cable del vídeo por componentes tienen la etiqueta **Y Cb Cr** o **YUV**.


(Cable no incluido)

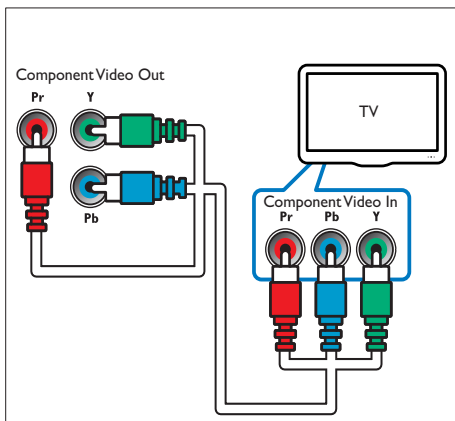

Opción 2: conexión al televisor a través de vídeo compuesto (CVBS)

Nota

- El conector o el cable de vídeo compuesto pueden tener la etiqueta **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** o **BASEBAND**.

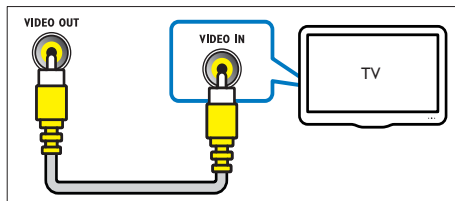


Conexión del audio del televisor o de otros dispositivos

Utilice el sistema de cine en casa para reproducir el audio del televisor o de otro dispositivo (por ejemplo, un receptor por cable).

Consejo

- Pulse **AUDIO SOURCE** para seleccionar la salida de audio de su conexión.

(Cable no incluido)

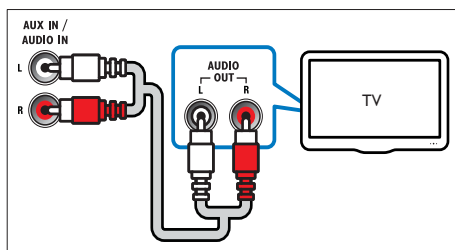

5 Uso del sistema de cine en casa

En esta sección, le ayudaremos a utilizar el sistema de cine en casa para reproducir una amplia variedad de fuentes.

Antes de comenzar

Compruebe que:


- Ha realizado las conexiones y ajustes necesarios que se describen en la guía de inicio rápido.
- Ha activado en el televisor la fuente correspondiente al sistema de cine en casa.

Elección del sonido

En esta sección, le ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus vídeos o su música.

Cambio del modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predefinidos que se adapten a sus vídeos o su música.

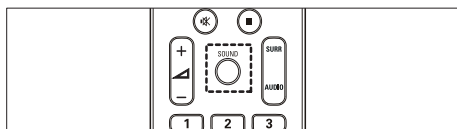


Pulse **SOUND** varias veces para desplazarse por los modos de sonido disponibles.

Modo de sonido	Descripción
ACTION / ROCK	Rangos altos y bajos mejorados. Perfecto para películas de acción y música pop o rock.
DRAMA / JAZZ	Rangos medios y altos claros. Perfecto para películas dramáticas y música jazz.
CONCERT/ CLASSIC	Sonido neutral. Perfecto para conciertos en directo y música clásica.
SPORTS	Rangos medios moderados y efectos Surround para disfrutar de voces claras y la atmósfera de un estadio deportivo en vivo.
NIGHT	Modo de audio controlado de manera dinámica, apropiado para ver películas por la noche o para escuchar música de fondo que no moleste.

Cómo cambiar el modo de sonido

Disfrute de una experiencia de audio absorbente con los modos de sonido Surround.



Pulse **SURR** varias veces para desplazarse por los modos Surround disponibles.

Opción	Descripción
MULTI-CHANNEL	Sonido multicanal absorbente para disfrutar más de las películas.
STEREO	Sonido estéreo de dos canales. Perfecto para escuchar música.

Reproducción de un disco

El sistema de cine en casa puede reproducir una gran variedad de discos, que incluyen vídeo, audio y discos mixtos (por ejemplo, un CD-R que contenga imágenes JPEG y música MP3).

- 1 Inserte un disco en el sistema de cine en casa.
- 2 Pulse **DISC**.
↳ El disco se reproduce y aparece el menú principal.
- 3 Pulse los siguientes botones para controlar la reproducción:

Botón	Acción
Botones de desplazamiento	Permite navegar por los menús.
OK	Confirma una entrada o selección.
▶ 	Inicia, pausa o reanuda la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
◀/▶	Salta a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
◀◀/▶▶	Avanza o retrocede de forma rápida. Púlselo varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
ZOOM	Amplía una escena de vídeo o imagen.
REPEAT A-B	Marca dos puntos de un capítulo o una pista para repetir su reproducción, o desactiva el modo de repetición.
📺 SCREEN FIT	Ajusta el formato de imagen a la pantalla del televisor.

Uso de opciones de vídeo

Acceda a varias funciones útiles mientras ve un vídeo.

 Nota

- Las opciones de vídeo disponibles dependen de la fuente de vídeo.

Botón	Acción
▲/▼	Realiza búsquedas lentas hacia delante o hacia atrás. Púlselo varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda. En discos VCD/SVCD, no está disponible la función de búsqueda lenta hacia atrás.
AUDIO	Selecciona un idioma de audio o canal.
SUBTITLE	Selecciona el idioma de los subtítulos para vídeo.
📄 INFO	Muestra información acerca de lo que se está reproduciendo.
REPEAT	Repite un capítulo o un título.
ANGLE	Muestra opciones para ángulos de cámara diferentes.

Uso de opciones de imagen

Acceda a varias funciones útiles mientras ve imágenes.

Botón	Acción
▲/▼	Gira la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
◀/▶	Salta a la imagen anterior o siguiente.
REPEAT	Repite un solo archivo de la carpeta o toda la carpeta. Reproduce aleatoriamente los archivos de una carpeta.
📄 INFO	Muestra álbumes de fotos como un resumen de imágenes en miniatura.

Uso de las opciones de audio

Acceda a varias funciones útiles mientras se reproduce el audio.

Botón	Acción
REPEAT	Repite una pista, todo el disco o reproduce pistas aleatoriamente.

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento USB

El sistema de cine en casa dispone de un conector USB que permite ver imágenes, escuchar música o ver películas guardadas en un dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al sistema de cine en casa.
- 2 Pulse **USB**.
↳ Aparece un explorador de contenido.
- 3 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Reproducción de un disco' en la página 9).



Nota

- Si el conector no es adecuado para el dispositivo de almacenamiento USB, utilice un cable de extensión USB.
- El sistema de cine en casa no es compatible con cámaras digitales que necesitan un programa de PC para mostrar las fotos.
- El dispositivo de almacenamiento USB debe tener el formato FAT o DOS y ser compatible con MSC (Clase de almacenamiento masivo).

Más opciones de reproducción para disco o dispositivo USB

Hay disponibles varias funciones avanzadas para la reproducción de vídeo o imágenes de un disco o dispositivo de almacenamiento USB.

Reproducción de una secuencia de diapositivas con música

Reproduzca música e imágenes de forma simultánea para crear una secuencia de diapositivas con música. Para ello debe almacenar los archivos en el mismo disco o dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Reproduzca una pista de música.
- 2 Navegue hasta el archivo de imagen y, a continuación, pulse **OK** para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 3 Pulse **■** para detener la secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse **■** de nuevo para detener la reproducción de música.

Cómo comenzar a reproducir desde un tiempo especificado

Salta rápidamente a una parte específica de un vídeo si se introduce el tiempo de una escena.

- 1 Durante la reproducción del disco, pulse **i** **INFO**.
- 2 Pulse los **Botones de desplazamiento** y **OK** para seleccionar:
 - **[Tiempo título]**: duración del título.
 - **[Tpo. capítulo]**: duración del capítulo.
 - **[Tpo. disco]**: duración del disco.
 - **[Tpo. pista]**: duración de la pista.
- 3 Introduzca la duración de la escena y pulse **OK**.

Reproducción de la radio

El sistema de cine en casa puede almacenar hasta 40 emisoras de radio.

- 1 Compruebe que la antena FM esté conectada.
- 2 Pulse **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" aparece en el panel de visualización si no ha instalado ninguna emisora de radio. Pulse **▶||**.
- 3 Pulse los siguientes botones para controlar la reproducción:

Botón	Acción
◀/▶	Selecciona una emisora de radio presintonizada.
◀◀/▶▶	Busca una emisora de radio.
▲▼	Sintoniza de forma precisa una frecuencia de radio.
■	Manténgalo pulsado para borrar la emisora de radio presintonizada. Púlselo para detener la instalación de emisoras de radio.
PROGRAM	Manual: púlselo una vez para acceder al modo de programa y púlselo de nuevo para almacenar la emisora de radio. Automático: manténgalo pulsado durante cinco segundos para volver a instalar las emisoras de radio.

Nota

- Las emisoras de radio AM y digitales no son compatibles.
- Si no se detecta ninguna señal estéreo o se detectan menos de cinco emisoras, se le pedirá que vuelva a instalarlas.
- Para que la recepción sea óptima, coloque la antena lejos del televisor u otras fuentes de radiación.

Reproducción del audio del televisor o de otros dispositivos

Pulse **AUDIO SOURCE** varias veces para seleccionar la salida de audio del dispositivo conectado.

6 Cambio de los ajustes

En esta sección, le ayudaremos a cambiar los ajustes del cine en casa.







Precaución

- La mayoría de los ajustes ya están configurados con el mejor valor para el cine en casa. Por tanto, a menos que tenga una razón específica para cambiarlos, es mejor dejar el valor predeterminado.

Acceso al menú de configuración

- 1 Pulse **Ⓜ SETUP**.
 - ↳ Aparece el siguiente menú.

Símbolo	Descripción
	[Configurac. general]
	[Config. audio]
	[Conf. vídeo]
	[Conf. preferenc.]


- 2 Seleccione un menú de configuración y luego pulse **OK**.
Consulte las siguientes secciones para obtener información acerca de cómo cambiar los ajustes del sistema de cine en casa.
- 3 Pulse **↩ BACK** para regresar al menú anterior o **Ⓜ SETUP** para salir.



Nota

- Los ajustes atenuados no se pueden cambiar.

Cambio de los ajustes generales


- 1 Pulse  SETUP.
- 2 Seleccione **[Configurac. general]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Idioma menús]** : Selecciona el idioma de visualización de los menús en pantalla.
 - **[Prot. pant.]** : Activa o desactiva el modo de protector de pantalla. Si está activado, la pantalla cambiará al modo de inactividad tras 10 minutos de inactividad (por ejemplo en modo de pausa o detención).
 - **[Cód VAS DivX(R)]** : Muestra el código de registro de DivX VOD del sistema de cine en casa.
- 4 Pulse **OK** para confirmar la selección.




Nota

- Antes de comprar vídeos DivX y reproducirlos en el sistema de cine en casa, registre el sistema en www.divx.com utilizando el código de DivX VOD.

Cambio de los ajustes de audio

- 1 Pulse  SETUP.
- 2 Seleccione **[Config. audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Volum altavoces]** : Establece el volumen de cada altavoz para obtener el equilibrio de audio perfecto.
 - **[Retar altavoc]** : Ajusta el tiempo de retardo de los altavoces central y posteriores para obtener la misma transmisión de audio en todos los altavoces.
- 4 Pulse **OK** para confirmar la selección.

Cambio de los ajustes de vídeo


- 1 Pulse  SETUP.
- 2 Seleccione **[Conf. vídeo]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Sistema de TV]** : Selecciona un sistema de televisión compatible con el televisor.
 - **[Pantalla TV]** : Selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste al a pantalla del televisor.
 - **[Ajustar pantalla]** : Selecciona el formato de pantalla completa que mejor se ajuste a la pantalla del televisor.
 - **[Ajuste color]** : Selecciona un ajuste de color predefinido.
 - **[Progresivo]** : Activa o desactiva el modo de exploración progresiva.
- 4 Pulse **OK** para confirmar la selección.



Nota

- Se selecciona automáticamente el mejor ajuste del televisor. Si necesita cambiar un ajuste, asegúrese de que el televisor es compatible con el nuevo ajuste.
- Algunos ajustes de vídeo dependen de la fuente de vídeo, asegúrese de que el disco y el televisor sean compatibles con el ajuste o la función.

Cambio de los ajustes de preferencias

- 1 Pulse  **SETUP**.
- 2 Seleccione [**Conf. preferenc.**] y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Audio]** : Selecciona el idioma de audio para vídeo.
 - **[Subtítulos]** : Selecciona el idioma de los subtítulos para vídeo.
 - **[Menú de disco]** : Selecciona el idioma del menú para vídeo.
 - **[Parental]** : Restringe el acceso a los discos grabados con clasificaciones. Para reproducir todos los discos con independencia de su nivel de clasificación, seleccione el nivel "8".
 - **[PBC]** : Muestra u omite el menú de contenido en los discos VCD o SVCD.
 - **[Contraseña]** : Establece o cambia el código PIN para reproducir discos restringidos. Si no tiene código PIN o lo ha olvidado, introduzca "0000".
 - **[Subtítulo DivX]** : Selecciona un juego de caracteres que admita subtítulos DivX.
 - **[Infor. versión]** : Muestra la versión de software del sistema de cine en casa.
 - **[Predetermin.]** : Restablece los ajustes predeterminados del sistema de cine en casa que se programaron en la fábrica.
- 4 Pulse **OK** para confirmar la selección.




Nota

- Si su idioma preferido para el disco no está disponible, puede seleccionar **[Otro]** en la lista e introducir el código de idioma de cuatro dígitos que encontrará en la parte posterior de este manual.
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de cine en casa utiliza el idioma predeterminado de ese disco.
- No se pueden restablecer los valores predeterminados de los ajustes de bloqueo de disco, contraseña (código PIN) y control paterno.

7 Actualización de software

Para comprobar si hay nuevas actualizaciones, compare la versión del software actual del sistema de cine en casa con la versión del software más reciente (si hay alguna) en el sitio Web de Philips.

Comprobación de la versión del software

- 1 Pulse  **SETUP**.
- 2 Seleccione [**Conf. preferenc.**] > [**Infor. versión**] y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparece la versión del software.

Actualización del software desde un CD-R o dispositivo USB

- 1 Busque la versión del software más reciente en www.philips.com/support.
 - Busque su modelo y haga clic en "software y controladores".
- 2 Descargue el software en un CD-R o dispositivo de almacenamiento USB.
- 3 Inserte el CD-R o conecte el dispositivo de almacenamiento USB al sistema de cine en casa.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
↳ Cuando termine, el sistema de cine en casa se apaga y se vuelve a encender automáticamente.
 - Si no es así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y vuelva a conectarlo.



Precaución

- No apague el aparato ni quite el CD-R o el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar el sistema de cine en casa.

8 Especificaciones del producto



Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Código de región

La placa de modelo de la parte posterior o inferior del sistema de cine en casa muestra las regiones compatibles

País	DVD
Europa, Reino Unido	
Asia Pacífico, Taiwán, Corea	
Latinoamérica	
Australia, Nueva Zelanda	
Rusia, India	
China	

Soportes de reproducción

DVD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, CD de audio, CD/SVCD de vídeo, CD de imágenes, CD de MP3, CD de WMA, CD de DivX, dispositivo de almacenamiento USB

Formato de archivo

- Audio: .mp3, .wma
- Vídeo: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (perfil simple)
- Imagen: .jpeg, .jpg

Amplificador

- Potencia de salida total: 300 W RMS (30% THD)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUX: 1000 mV

Vídeo

- Sistema de señal: PAL/NTSC

Audio

- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Rango de sintonización: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Relación señal/ruido: FM 50 dB
- Respuesta de frecuencia: FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB

USB

- Compatibilidad: USB
- Clase compatible: UMS (Clase de almacenamiento masivo USB)
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32
- Memoria máxima admitida: < 160 GB

Unidad principal

- Clasificación de la fuente de alimentación: 110-240 V; 50~60 Hz
- Consumo de energía: 55 W
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,9$ W
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 360 x 58 x 303 (mm)
- Peso: 2,3 kg

Subwoofer

- Impedancia: 12 ohmios
- Controladores de altavoz: woofer de 133 mm (5,25 pulg.)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-150 Hz
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 160 x 267,5 x 265 (mm)
- Peso: 2,65 kg
- Longitud del cable: 2 m

Altavoces

- Sistema: satélite de rango completo
- Impedancia del altavoz: 3 ohmios
- Controladores de altavoz: 3" de rango completo
- Respuesta de frecuencia: 150 Hz-20 kHz
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 100 x 100 x 75 (mm)
- Peso: 0,30 ~ 0,66 kg/cada uno
- Longitud del cable:
 - Central: 1 m
 - Frontal: 2 m
 - Posterior: 10 m

Especificación de láser

- Tipo: láser semiconductor GaAlAs (CD)
- Longitud de onda: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Potencia de salida: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergencia del haz: 60 grados.

9 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre el producto y solicite asistencia en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del producto. El número de modelo y el número de serie están en la parte posterior o inferior del producto. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

Unidad principal

No funcionan los botones del cine en casa.

- Desconecte el sistema de cine en casa de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

Imagen

No hay imagen.

- Asegúrese de que el televisor tiene seleccionada la fuente correspondiente del sistema de cine en casa.
- Si esto ocurre cuando cambia el sistema de televisión, cámbiela al modo predeterminado: 1) Pulse ▲ 2) Pulse ◀ 3) Pulse **SUBTITLE**.
- Si esto ocurre cuando activa el modo de exploración progresiva, cambie al modo predeterminado: 1) Pulse ▲ 2) Pulse ◀ 3) Pulse **AUDIO**.

Sonido

No hay sonido.

- Asegúrese de que los cables de audio estén conectados y seleccione la fuente de entrada correcta (por ejemplo, **AUDIO SOURCE**) para el dispositivo que desea reproducir.

No hay sonido procedente de los programas de televisión.

- Conecte un cable de audio desde la entrada de audio del sistema de cine en casa a la salida de audio del televisor y, a continuación, pulse **AUDIO SOURCE** varias veces para seleccionar la fuente de audio correcta.

Sonido distorsionado o eco.

- Asegúrese de que el sonido de la televisión está silenciado o al mínimo si va a reproducir audio a través del sistema de cine en casa.

Reproducción

No se puede reproducir el disco.

- Limpie el disco.
- Asegúrese de que el sistema de cine en casa admite el disco (consulte 'Especificaciones del producto' en la página 14).
- Asegúrese de que el sistema de cine en casa admite el código de región del DVD.
- Para DVD±RW o DVD±R, asegúrese de que el disco está finalizado.

No se pueden reproducir archivos DivX.

- Compruebe que el archivo DivX está codificado en modo "perfil de cine en casa" con el codificador DivX.
- Asegúrese de que el archivo de vídeo de DivX esté completo.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.

- Asegúrese de que el nombre del archivo de subtítulos sea exactamente el mismo que el nombre del archivo de la película.
- Seleccione el juego de caracteres correcto: 1) Pulse **⏏** **SETUP**. 2) Seleccione [**Conf. preferenc.**]. 3) Seleccione [**Subtítulo DivX**]. 4) Seleccione un conjunto de caracteres admitido. 5) Pulse **OK**.

No se puede leer el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB es compatible con el sistema de cine en casa (consulte 'Especificaciones del producto' en la página 14).
- Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB está formateado con un sistema de archivos compatible con el cine en casa.

Aparece en el televisor el mensaje "No entry" (No hay entrada) o "x".

- No se puede realizar la operación.

10 Índice

A

amplificador	14
audio	
conexión	7

B

buscar vídeo por tiempo	10
-------------------------	----

C

cambiar los ajustes	11
código de región	14
conectores	6
conexión	
audio del televisor	7, 11
guía	6
otros dispositivos	7
televisor	7
cuidado del producto	3

D

descripción general	
conectores	6
mando a distancia	5
unidad principal	4
disco	
discos compatibles	14
reproducción	9

E

eliminación del producto	4
especificaciones del producto	14

F

formatos de archivo	14
---------------------	----

I

imagen	
descripción de las imágenes en miniatura	9
opciones	9
secuencia de diapositivas	10, 9
solución de problemas	15

M

mando a distancia	5
mantenimiento	3

P

póngase en contacto con nosotros	15
----------------------------------	----

R

radio	
programar	11
reproducción	11
sintonización	11
reciclaje	4
repetir	9, 10
reproducción	
disco	9
dispositivo de almacenamiento USB	10
opciones	9
radio	11
solución de problemas	15
rotar imágenes	9

S

secuencia de diapositivas	
reproducción de una secuencia de diapositivas	
con música	10
seguridad	3
software	
actualización	13
versión	13
solución de problemas	15
sonido	
modo	8
solución de problemas	15
Surround	8

T

TV	
audio del televisor	7, 11
conexión	7

U

USB	
actualización del software	13
reproducción	10

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

