

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AS360



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	2

2	O seu altifalante de base para Android™	4
	Introdução	4
	Conteúdo da embalagem	4
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Introdução	6
	Fonte de alimentação	6
	Ligar	6

4	Reprodução	7
	Colocar na base e reproduzir	7
	Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual	8

5	Outras funções	10
	Reproduzir áudio de um dispositivo externo	10
	Carregar o seu dispositivo Android	10
	Carregar um dispositivo não Android através da entrada USB	10

6	Informações do produto	11
	Especificações	11

7	Resolução de problemas	12
----------	-------------------------------	-----------

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).

- Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a ficha do transformador de ligação directa for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve estar sempre pronta para ser utilizada de imediato.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos da directiva 1999/5/CE.

Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em www.philips.com/support.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita

à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Bluetooth

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu altifalante de base para Android™

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este altifalante de base, pode:


- desfrutar de áudio do seu dispositivo com Android ou de um dispositivo externo;
- carregar o seu dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador de CA
- Cabo de ligação à entrada de áudio de 3,5 mm
- Materiais impressos

Descrição geral da unidade principal

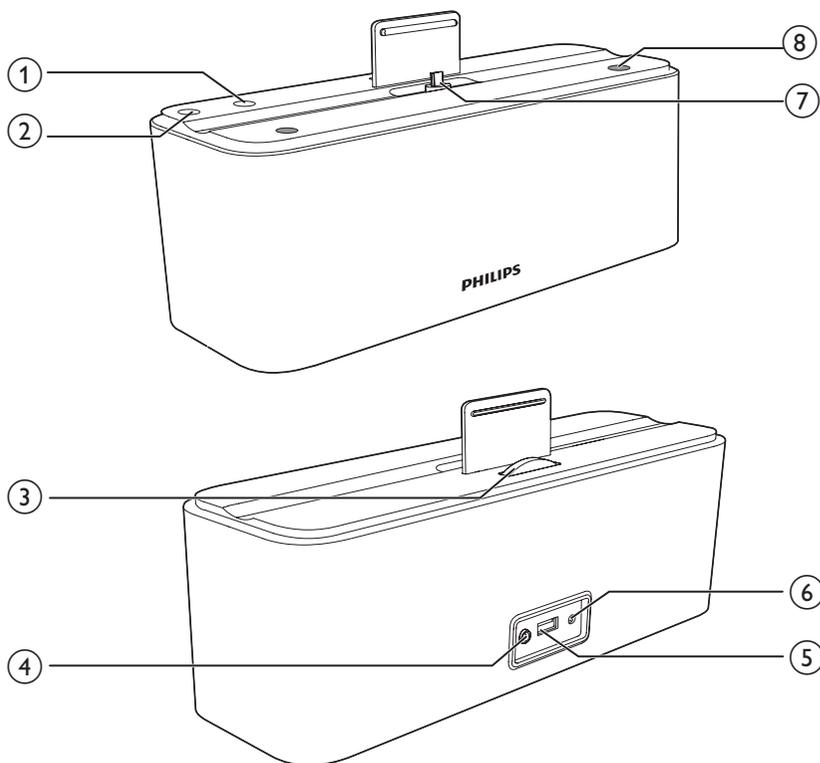

- ① **Bluetooth**
 - Indicador do Bluetooth.
- ② **POWER**
 - Ligar/desligar o altifalante de base ou mudar o altifalante de base para o modo de espera.
- ③ **Roda de ajuste**
 - Ajustar para estabilizar o seu dispositivo colocado na base.
- ④ **AUDIO IN**
 - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ⑤ **CHARGING**
 - Carregar um dispositivo não Android através de um cabo USB.
- ⑥ **DC IN**
 - Tomada de alimentação.
- ⑦ **FlexiDock 2 (para dispositivos com Android)**
- ⑧ **-VOL +**
 - Ajustar o volume.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Fonte de alimentação


Este altifalante de base pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

Opção 1: Alimentação por CA

Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do altifalante de base.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador à tomada eléctrica.

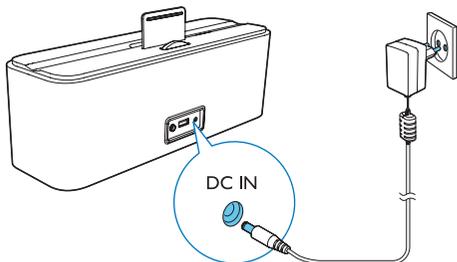


Opção 2: Alimentação a pilhas

Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, da luz solar ou de chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 4 pilhas AA com a polaridade correcta (+/-), como indicado.

3 Feche o compartimento das pilhas.

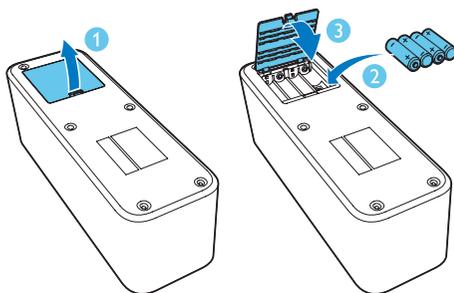

Nota

- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.
- As pilhas servem para reserva. Não é possível reproduzir um dispositivo colocado na base quando o altifalante de base se encontra no modo a pilhas.
- Se estiver a reproduzir um dispositivo colocado na base e for desligada a ficha do transformador do altifalante de base quando este tem pilhas instaladas, o altifalante muda para o modo de espera. Prima para reiniciar o altifalante de base e mudar para a entrada de áudio/o Bluetooth/o modo USB.

Ligar

Prima **POWER** para ligar o altifalante de base.
↳ O LED acende-se a verde.

Mudar para o modo de espera

Prima **POWER** novamente para mudar o altifalante de base para o modo de espera.
↳ O LED apagar-se-á.

4 Reprodução

Com este altifalante de base, pode desfrutar de áudio dos seus dispositivos.

Colocar na base e reproduzir

Compatível com Android™

Para aproveitar o seu altifalante de base ao máximo, o seu dispositivo Android deve satisfazer os seguintes requisitos:

- Com sistema operativo Android (versão 4.2 e superior);
- Equipado com um conector micro USB,
- Compatível com Android Open Accessory (AOA).

Noutros dispositivos com conector micro USB e função Bluetooth, pode utilizar o altifalante de base para as seguintes funções:


- Carregar o seu dispositivo com Android através da base;
- Carregar o seu dispositivo através da tomada **CHARGING** ;
- Para desfrutar do áudio via Bluetooth.

Coloque o seu dispositivo com Android na base


Para reproduzir e carregar o seu dispositivo com Android, primeiro tem de o colocar no altifalante de base.

- 1 Verifique a orientação do conector micro USB no seu dispositivo com Android. Se o conector USB tiver uma tampa, abra-a.


- 2 Se necessário, rode o conector USB no altifalante de base e coloque o seu dispositivo com Android na base.

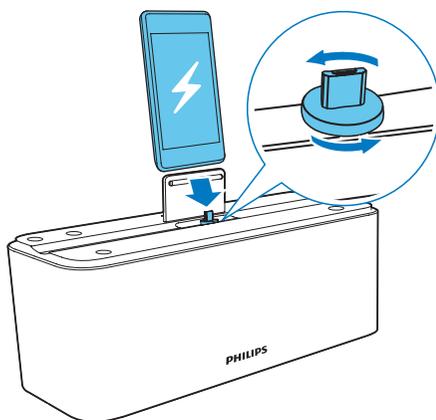

- 3 Ajuste a roda na parte posterior do conector para estabilizar o dispositivo.

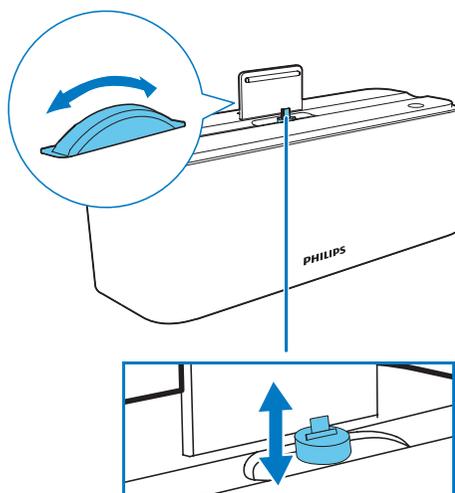

- 4 Deslize o conector para posicionar o seu dispositivo no meio do altifalante de base.

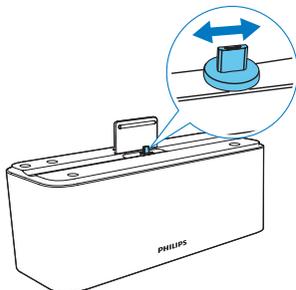

Dica

- Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior, a função de rotação automática do ecrã está disponível.

Ouvir o seu dispositivo com Android

Depois de colocar o seu dispositivo com Android na base, pode desfrutar de música através do altifalante de base.

- 1 Prima  para ligar o altifalante de base.
- 2 Reproduza a partir do seu dispositivo com Android.
↳ Agora pode desfrutar de música através do altifalante de base.

Dica

- Prima **-VOL +** para ajustar o volume.
- Não é possível reproduzir um dispositivo colocado na base quando o altifalante de base se encontra no modo a pilhas.


Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual

O altifalante de base utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth para transmitir música do seu dispositivo portátil para o sistema.


Nota

- O seu dispositivo Bluetooth deve estar equipado com software Bluetooth da versão 2.1 ou superior.
- Antes de ligar um dispositivo Bluetooth a este altifalante de base, familiarize-se com as capacidades de Bluetooth do dispositivo.
- Mantenha este altifalante de base afastado de outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

- 1 No seu altifalante de base, prima  para activar o Bluetooth.
↳ O indicador Bluetooth  fica intermitente.
- 2 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.
 - Dispositivos diferentes podem ter procedimentos diferentes para activar o Bluetooth.

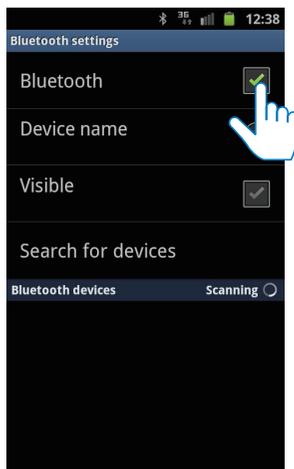

- 3 Procurar dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados com o seu dispositivo.

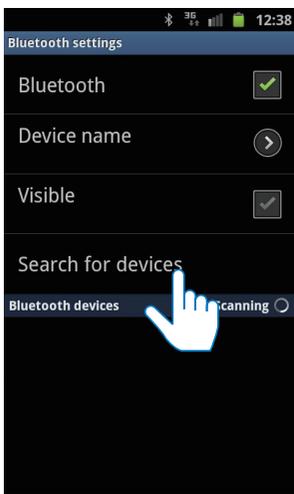

- 4 Quando [PHILIPS AS360] (Philips AS360) for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar a ligação.
- ↳ Se ligação for bem-sucedida, ouvirá um sinal sonoro duplo para confirmação.
- 5 Reproduza áudio com o leitor multimédia do seu dispositivo.
- ↳ O áudio é emitido pelo altifalante de base.



Dica

- O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante de base e o dispositivo emparelhado é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre o altifalante e o dispositivo pode reduzir o alcance de funcionamento.

5 Outras funções

Reproduzir áudio de um dispositivo externo

Pode ouvir áudio de um dispositivo externo através deste altifalante de base.

- 1 Ligue o cabo de entrada de áudio de 3,5 mm (fornecido):
 - à entrada **AUDIO IN**.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Carregar o seu dispositivo Android

Quando o altifalante de base é ligado à corrente, o dispositivo colocado na base começa a carregar automaticamente.



Dica

- Esta função está disponível para todos os dispositivos com Android que têm um conector micro USB.
- O carregamento não está disponível no modo de pilha.

Carregar um dispositivo não Android através da entrada USB

Ligue um cabo USB (não fornecido):

- à tomada **CHARGING** na parte posterior do altifalante de base.
- à entrada micro USB no seu dispositivo.



Nota

- Não garantimos que todos os cabos USB funcionem neste altifalante de base.
- O carregamento não está disponível no modo de pilha.

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Energia CA	OH-1028A0903000U-VDE (Philips) Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MÁX; Saída: 9 V = 3 A
------------	--

Pilha	4 x AA
-------	--------

Consumo de energia em funcionamento	< 18 W
-------------------------------------	--------

Consumo de energia em espera eco	< 0,5 W
----------------------------------	---------

Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	260 x 90 x 95 mm
---	------------------

Peso - Unidade principal	1,18 kg
--------------------------	---------

Carga:

- através do conector micro USB 1 A

micro USB

- através da tomada 1 A

CHARGING

Impedância dos altifalantes	4 ohm
-----------------------------	-------

7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o transformador de CA do altifalante de base está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Se o altifalante de base tiver pilhas colocadas e o transformador de CA estiver ligado ao altifalante de base, ao desligar a ficha do transformador, o altifalante de base muda para o modo de espera. Prima ϕ para reiniciar o altifalante de base.

Sem resposta do dispositivo colocado na base

- A função para "colocação na base e reprodução" suporta apenas dispositivos Android com um sistema operativo da versão 4.2 ou superior.
- A função para "colocação na base e reprodução" não está disponível no modo de pilha.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume do altifalante de base.
- Ajuste o volume do seu dispositivo Android.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o altifalante de base.

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.

Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

