DE Bedienungsanleitung

Vor der Benutzung Mobilteil 24 Stunden laden.

PHILIPS

Willkommen-Modus

Vor der Benutzung Ihres CD 130 müssen die Ländereinstellungen auf das Land abgestimmt werden, in dem das Gerät eingesetzt wird. Setzen Sie die Akkus ein. Nach einigen Minuten Ladedauer erscheint das Willkommen-Display.

1. Drücken Sie auf

.
2. Blättern Sie in der Länderauswahlliste.
3. Drücken Sie auf

, um das ausgewählte Land zu bestätigen.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit.

Wenn Sie Ihr Telefon CD 130 zu einem späteren Zeitpunkt erneut konfigurieren möchten, sehen Sie auf Seite 33 nach.

Hinweis: Wenn Sie auf **BACK** (zurück) drücken, erscheint erneut das Länderauswahlfenster.

Inhaltsverzeichnis

DE

Willkommen-Modus **2**
Inhaltsverzeichnis **3**
Wichtige Informationen **4**
Verpackungsinhalt **5**
Mobilteil und Basisstation **6**
Symbole auf dem Display des Mobilteils **8**
Basisstation aufstellen **9**
Anforderungen des GAP-Standards **10**
Akkus einsetzen **10**
Menü-Übersicht **12**
Mobilteil AUS- / EINschalten **13**
Tastensperre aktivieren / deaktivieren **13**
Text- oder Zifferneingabe **13**
Telefonieren **14**
Wahlwiederholungsliste **16**
Telefonbuch **18**
Anrufliste **21**
Internen Ruf benutzen **23**
Weitere Funktionen **24**
Paging/Mobilteile suchen 24
Verkettete Wahl 24
Uhrzeit- und Weckereinstellungen 24
Persönliche Einstellungen **26**
Ruftonlautstärke oder Ruhemodus einstellen (Rufton AUS) 26
Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen 26
Tastenton aktivieren / deaktivieren 27
Mobilteil umbenennen 27
Automatische Gesprächsannahme aktivieren / deaktivieren 27
Displaysprache ändern 28
Erweiterte Einstellungen **28**
Dauer des Flash-Signals ändern 28
Wahlverfahren ändern 28
Anrufsperre einstellen oder ändern 29
Anrufsperre aktivieren / deaktivieren 30
Vorwahlnummer einstellen oder deaktivieren 30
Notrufnummer einstellen oder ändern 31
Mobilteil anmelden 31
Mobilteil abmelden 32
PIN-Code ändern 32
Rücksetzen auf die Standardeinstellungen (Basisstation und Mobilteil) 33
Länderwahl 33
Standard-Einstellungen (nach dem RÜCKSETZEN) 34
Selbsthilfe bei der Fehlersuche **35**
Informationen **37**

Wichtige Informationen

Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie die nachfolgenden Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das CD 130 anschließen und aufstellen:

Stromversorgung

> Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

Telefon anschließen

> Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.

> Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).

Benötigen Sie Hilfe ?

Tips zur Problembehebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen:

Online-Hilfe unter: www.p4c.philips.com

Problembehebung: Seite 35 und Seite 36

Verpackungsinhalt

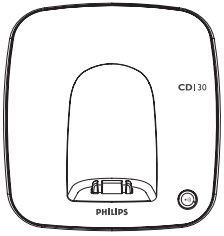

Eine CD 130
Basisstation



Ein CD 130 Mobilteil

2 wiederaufladbare Akkus
NiMH AAA 550 mAh

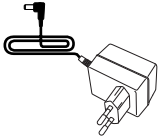

Ein Netzkabel



Ein Telefonkabel *

Ein Gürtelclip
(landesabhängig)

Eine Bedienungsanleitung

Ein Garantieheft

Eine Kurzbedienungs-
anleitung

***Hinweis:** In der Geräteverpackung kann zusätzlich zum Telefonanschlusskabel auch ein separater Leitungsadapter enthalten sein. In diesem Fall bitte **zuerst den Leitungsadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie es in die Telefonwanddose stecken.**

Hinweis: Die Multi-Mobilteil-Packungen vom CD 130 enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

Mobilteil und Basisstation

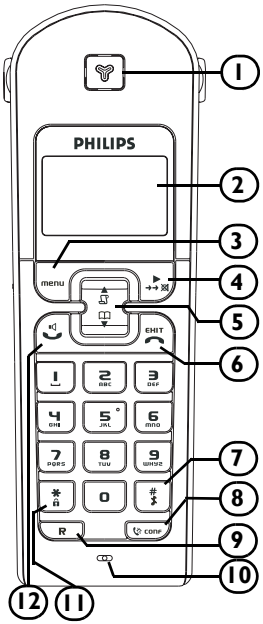

CD 130 Mobilteil

1 Lautsprecher

2 Display
Symbole siehe Seite 8

3 Menü- und Softtaste OK
- Im Ruhemodus kurz drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Kurz drücken zur Auswahl der nächsten Menüebene.
- Im Eingabe- und Telefonbuch-Modus kurz drücken, um OK zu bestätigen.
- In der Anruf- oder Wahlwiederholungsliste zum Speichern des ausgewählten Eintrags im Telefonbuch.

4 Wahlwiederholungsliste, Stumm- und Softtaste BACK
- Im Ruhemodus kurz drücken: die Wahlwiederholungsliste aufrufen.
- Während eines Gespräches das Mobilteil-Mikrofon ein-/ausschalten.
- Im Eingabemodus: das letzte Zeichen löschen.
- Im Telefonbuchmodus: Nummer und Namen anzeigen.
- In der Anrufliste hin- und herschalten zwischen Namen/Nummer und Uhrzeit/Datum.

5 Navigationstasten
- Nach oben/unten scrollen, um den nächsten oder vorherigen Eintrag in der Anruf-, Wahlwiederholungs-Liste oder im Telefonbuch anzusteuern.
- Im Ruhemodus Pfeil nach oben drücken: die Anrufliste aufrufen.
- Im Ruhemodus Pfeil nach unten drücken: das Telefonbuch aufrufen.

6 Auflegen-Taste
- Kurz drücken: Verbindung beenden oder abbrechen (Rückkehr in den Ruhemodus).
- Lang drücken: Mobilteil ausschalten.
- Eingabe-, Telefonbuch-Modus, Wahlwiederholungs- und Anrufliste schließen

7 Rufton EIN/AUS und # einfügen
- Kurz drücken: Zeichen **#** einfügen.
- Lang drücken: Das Pausezeichen (P) bei der Rufnummerneingabe einfügen.

8 Interner Ruf
- Kurz drücken: Internen Ruf einleiten.

9 R-Taste
- Im Ruhemodus lang drücken, um zwischen der Datum-/Uhrzeitanzeige und dem Mobilteilnamen hin- und herzuschalten.
- R-Funktion während einer bestehenden Verbindung aktivieren für den Zugriff auf Netzanbieterdienste.

10 Mikrofon

11 Tastensperre und ✱ einfügen
- Kurz drücken zur Eingabe von ✱
- Lang drücken: Tastensperre im Ruhemodus ein-/ausschalten.

12 Telefonieren-Taste
- Im Ruhemodus drücken, um die Leitung zu belegen oder für die Gesprächsannahme.
- Im Telefonbuch-Modus, in der Wahlwiederholungs- und Anrufliste kurz drücken, um die ausgewählte Nummer anzurufen.
- Mobilteil-Lautsprecher* EIN/AUS (2 Mal drücken, um den Freisprechmodus zu aktivieren).

***Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

CD 130 Basisstation



Paging-Taste (Mobilteile suchen)

Mit der Paging-Taste können Sie ein vermisstes Mobilteil suchen, wenn das Mobilteil bereits an der Basis angemeldet und aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste, bis die Mobilteile zu klingeln beginnen. Nach dem Auffinden, die Paging-Taste nochmals drücken, um die Paging-Funktion zu beenden.

Symbole auf dem Display des Mobilteils

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung Ihres Telefons. In der Kopfzeile des Displays können die nachfolgenden Symbole erscheinen:

Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.

Wenn dieses Symbol konstant AN ist, sind die Akkus vollständig aufgeladen. Wenn dieses Symbol **blinkt**, müssen die Akkus aufgeladen werden.

Aktiver, externer Ruf. Wenn dieses Symbol **blinkt**, zeigt es einen aktiven, internen Ruf an oder weist darauf hin, dass die Leitung bereits belegt wird.

Neue Nachricht(en) auf Ihrer Sprach-Mailbox.

Neue Einträge in der Anrufliste oder die Anruflisteneinträge werden gerade überprüft.

Das Telefonbuch ist aufgerufen.

Der Wecker ist aktiviert.

Der Lautsprecher des Mobilteils ist aktiviert.

Der Rufton ist abgeschaltet.

Das Mobilteil ist angemeldet und in Reichweite der Basisstation. Wenn dieses Symbol **blinkt**, ist das Mobilteil nicht an der Basisstation angemeldet oder außerhalb der Reichweite der Basis.

OK Leuchtet auf, wenn der Menü-Modus aufgerufen wird. Im Telefonbuch-Modus, um die nächste Menüebene aufzurufen.

BACK Leuchtet auf, wenn der Menü-Modus aufgerufen wird. Im Telefonbuch-Modus, eine Menüebene zurückgehen. Im Eingabe-Modus, die zuletzt eingegebene Ziffer/das Zeichen löschen.

▲ ▼ Zeigt an, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation nicht zu weit entfernt von der Telefonwand- und Netzsteckdose auf, damit die Kabellängen ausreichen. Schließen Sie das Telefonanschluss- und das Netzkabel an der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Steckdosen. Wenn Sie einen Breitband-DSL-Internet-Anschluss nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie in der im Haus vorhandenen Leitungsbuchse einen DSL-Filter gesteckt haben; vergewissern Sie sich auch, dass das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (jedes Gerät an einer eigenen Buchse).

Achtung! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.

Bitte darauf achten, dass sowohl das Netz- als auch das Telefonanschlusskabel an der richtigen Buchse angeschlossen sind, da bei fehlerhaftem Anschluss das Gerät beschädigt werden kann.

Achtung! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, andernfalls erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.

1 Das mitgelieferte Telefonanschlusskabel anschließen.

2 Das Netzkabel anschließen.

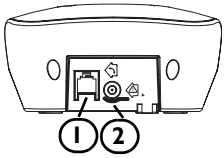

Akkus einsetzen

Akkus in das Mobilteil einsetzen und wechseln

Öffnen Sie die Akkuabdeckung, setzen Sie die Akkus wie abgebildet ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Das Akkusymbol blinkt, wenn die Akkus aufgeladen werden müssen. Den vollen Ladezustand erreicht das Mobilteil nach ca. 24 Stunden Ladedauer. Bei der Erstinbetriebnahme kann es einige Minuten dauern, bis die Displaysymbole erscheinen.

Achtung: Während des Ladevorgangs muss die Basis am Stromnetz angeschlossen sein. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Die Akkus und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.

Achtung: Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akkutypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Gesamtgesprächs-dauer (Akkuleistung)	Akkuleistung im Bereitsschaftsmodus	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 12 Stunden	ca. 150 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation CD 130 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein CD 130) an Ihrer Basisstation betreiben.

Anforderungen des GAP-Standards

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils CD 130 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 31.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis CD 130 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus (Seite 31), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

DECT™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von ETSI zu Gunsten der Benutzer der DECT-Technologie.

Bedienung der Menüs

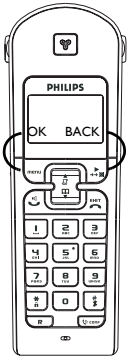

Das Menü im Ruhemodus mit aufrufen.

In der Menüliste mit den **Navigationstasten** nach oben/ unten blättern.

Zum Bestätigen der Auswahl die **Softtaste** **OK** drücken.

Verwenden Sie die **Softtaste** **BACK**, um das Menü zu verlassen oder für die Rückkehr zur vorherigen Menüebene.

Menü-Übersicht

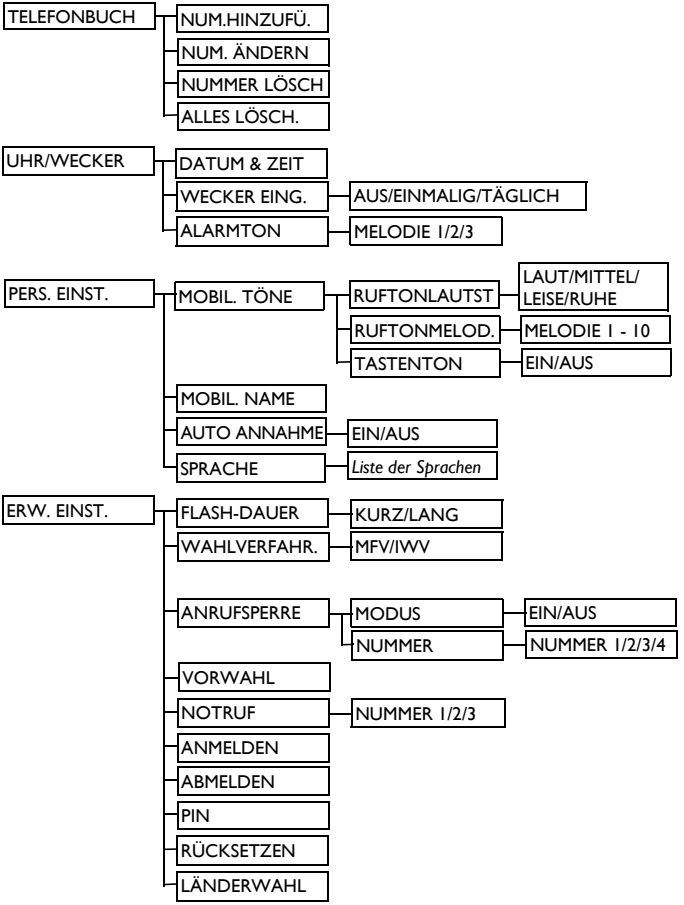

Text- oder Zifferneingabe

Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge zeichenweise eingeben, indem Sie die entsprechende Taste so oft drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint.

Mit der Taste , die sich direkt unter der Funktionsanzeige **back** befindet, können Sie zeichenweise löschen.

Beispiel zum Schreiben von "Peter"

Drücken Sie 1 Mal **P**

Drücken Sie 2 Mal **PE**

Drücken Sie 1 Mal **PET**

Drücken Sie 2 Mal **PETE**

Drücken Sie 3 Mal **PETER**

Tasten	Zugeordneter Zeichensatz
1	[Leerschritt] 1 _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Mobilteil AUS- / EINschalten

Um das Mobilteil AUS- oder EINzuschalten, halten Sie die Taste gedrückt.

Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Halten Sie im Ruhemodus die Taste länger gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Das Display zeigt: **TASTEN GESP**

Gespräch annehmen / Gespräch beenden

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf  , um das Gespräch anzunehmen.

   Das Symbol blinkt bei einem ankommenden Ruf.

2. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie auf die Taste oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Hinweis: Wenn Sie die automatische Gesprächsannahme (siehe Seite 27) aktiviert haben, erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen.

ACHTUNG: Wenn das Mobilteil bei einem ankommenden Ruf klingelt, halten Sie es nicht dicht an Ihrem Ohr, der Rufton könnte Ihr Gehör schädigen.

Anrufen

Direkwahl

1. Drücken Sie auf .
2. Geben Sie die Rufnummer ein .

Rufnummer vorwählen

1. Geben Sie die Rufnummer ein .
2. Drücken Sie auf .

Hinweis: Zum Löschen einer falschen Eingabe, drücken Sie auf .

Mit dem Telefonbuch anrufen

1. Pfeil nach unten drücken .
2. In der Liste blättern , um einen Namen auszuwählen.
3. Dann auf  drücken.

Mobilteil-Lautsprecher EIN-/AUSschalten (Freisprechmodus)

Hinweis: Es stehen 5 Lautstärkestufen für den Lautsprecher zur Verfügung. Das Symbol zeigt, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie 2 Mal auf , um den Mobilteil-Lautsprecher einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut auf , wenn Sie den Lautsprecher ausschalten möchten.

Achtung: Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

Hörer- und Lautsprecherlautstärke während eines Gespräches einstellen

Drücken Sie auf (es stehen 3 Lautstärkestufen für den Hörer und 5 Lautstärkestufen für den Lautsprecher zur Verfügung).

Mobilteil-Mikrofon während eines Gespräches stummschalten

Auf drücken, um das Mobilteil-Mikrofon ein-/auszuschalten.

Gesprächsdauer-Anzeige

Sobald eine Verbindung aufgebaut ist (gewählte Rufnummer oder Gesprächsannahme), erscheint die Gesprächsdauer-Anzeige auf dem Display des Mobilteils (SS-MM-SS).

Wahlwiederholungsliste

Die Wahlwiederholungsliste enthält die zuletzt gewählten 5 Rufnummern.

Wahlwiederholungsliste aufrufen / schließen

1. Drücken Sie auf .
2. In der Wahlwiederholungsliste scrollen .
3. Zum Beenden auf drücken.

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

1. Drücken Sie auf .
2. In der Wahlwiederholungsliste scrollen .
3. Dann auf drücken.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie auf und scrollen Sie , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf , **NUM. SPEICH** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf , das Display zeigt **GESPEICHERT**.

Hinweis: Sie können zeichenweise löschen mit . Für die Text- oder Zifferneingabe siehe Seite 13.

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste ändern

1. Drücken Sie auf und scrollen Sie , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **NUM. ÄNDERN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , ändern Sie die Nummer und drücken Sie auf .

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie auf und scrollen Sie , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **NUMMER LÖSCH** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Alle Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie auf , dann auf und mit dem Pfeil nach unten **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Telefonbuch

Im eingebauten Telefonbuch können 30 Namen und Rufnummern gespeichert werden. Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Neuen Eintrag hinzufügen

1. Im Ruhemodus auf menu drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf menu, **NUM.HINZUFÜ.** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf menu, **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf menu, **NUM. EING.** wird angezeigt.
5. Geben Sie die Nummer ein und bestätigen Sie mit menu.

Hinweis: Sie können zeichenweise löschen mit . Zur Eingabe eines Leerschrittes auf drücken. Für die Text- oder Zifferneingabe siehe Seite 13.

Hinweis: Für die Rückkehr in den Ruhemodus auf oder drücken. Rufnummern aus der Wahlwiederholungs- und Anrufliste können ebenfalls für Telefonbucheinträge übernommen werden (vertragsabhängig).

Namen oder Rufnummer ändern

1. Im Ruhemodus auf menu drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **NUM. ÄNDERN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf menu, scrollen Sie mit , um einen Eintrag auszuwählen und drücken Sie auf menu, um den Namen anzuzeigen.
4. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie auf menu, um die Nummer anzuzeigen.
5. Geben Sie die neue Nummer ein und bestätigen Sie mit menu.

Telefonbucheinträge anzeigen

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten drücken und in der Liste nach oben/unten scrollen ,
   ODER
   Den Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben (z.B. 3 für "D" oder 33 für "E"). Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird in der Liste angesteuert.
2. Drücken Sie auf , um die Details anzuzeigen.

Beim Blättern im Telefonbuch eine Nummer ändern

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **NUM. ÄNDERN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , um den aktuellen Namen anzuzeigen und geben Sie den neuen Namen ein .
4. Drücken Sie auf , um die aktuelle Nummer anzuzeigen, geben Sie die neue Nummer ein und bestätigen Sie mit .

Beim Blättern im Telefonbuch einen Eintrag löschen

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **NUMMER LÖSCH** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Beim Blättern im Telefonbuch alle Einträge löschen

1. Im Ruhemodus auf den Pfeil nach unten drücken und auf drücken.
2. Mit dem Pfeil nach unten **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Einen Telefonbucheintrag im Ruhemodus löschen

1. Im Ruhemodus auf drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **NUMMER LÖSCH** ansteuern.
3. Mit die Liste anzeigen und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
4. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Alle Telefonbucheinträge im Ruhemodus löschen

1. Im Ruhemodus auf drücken, **TELEFONBUCH** wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit . Sie hören einen langen Bestätigungston.

Anrufliste

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter die Rufnummernübermittlung beauftragt haben.
In der Anrufliste werden die zuletzt angekommenen 20 Anrufe gespeichert:
- Nachrichten und Informationsdienste vom Netz (beim Netzanbieter zu beauftragen).

Anrufliste aufrufen / schließen

1. Pfeil nach oben drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Mit die Details anzeigen.
3. Drücken Sie auf , um die Anrufliste zu schließen.

Anrufliste anzeigen

Das Display zeigt entweder:
- die Rufnummer des Anrufers *
- den Namen des Anrufers (wenn im Telefonbuch gespeichert) *
- **UNBEKANNT**, wenn die Rufnummer nicht übermittelt werden konnte **

* Beim Netzanbieter zu beauftragen.

** Unbekannte Rufnummern, unterdrückte Rufnummernübermittlung.

Drücken Sie auf , um die Rufnummer sowie die Uhrzeit und das Datum des Anrufes anzuzeigen.

Rufnummer aus der Anrufliste anrufen

1. Pfeil nach oben drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie dann auf .

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Pfeil nach oben drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf , **NUM. SPEICH** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf , **GESPEICHERT** wird angezeigt.

Anruflisteneintrag löschen

1. Pfeil nach oben drücken und scrollen , um einen Eintrag auszuwählen.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **NUMMER LÖSCH** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , **LÖSCHEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit .

Alle Anruflisteneinträge löschen

1. Pfeil nach oben drücken und auf drücken.
2. Mit dem Pfeil nach unten **ALLES LÖSCH.** ansteuern.
3. Mit bestätigen.

Internen Ruf benutzen

DE

Diese Funktion kann nur mit einer Ausstattung mit mehreren Mobilteilen verwendet werden. Sie können mit dieser Funktion kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und die Option Konferenzgespräch nutzen.

Hinweis: Für die Nutzung der Funktionen Internruf und Weiterverbinden müssen die Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sein.

Interner Anruf

1. Drücken Sie auf [conf].
2. Geben Sie die Mobilteilnummer ein (an der gleichen Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden [Mobilteilnummer 1 - 5])
   ODER

   drücken Sie auf [*], um alle Mobilteile zu rufen.
3. Mit [↩] ein internes Gespräch annehmen und mit [clr] ein internes Gespräch beenden.

Hinweis: Die Funktion Internruf steht evtl. nicht zur Verfügung, wenn das Mobilteil nicht aus der Philips CD 130 Produktreihe ist.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

Während einer bestehenden Verbindung kann ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbunden werden:

1. Taste [conf] lang drücken und die Mobilteilnummer eingeben .
2. Drücken Sie dann auf [clr].

Zwischen internem und externem Gespräch umschalten

1. Taste [conf] lang drücken und die Mobilteilnummer eingeben .
2. Taste [*] lang drücken, um zwischen internem/externem Gespräch umzuschalten.

Konferenzgespräch mit den Optionen des Internrufs

1. Taste [conf] lang drücken und die Mobilteilnummer eingeben .
2. Taste [conf] lang drücken, **KONFERENZ** wird angezeigt. Die 3 Teilnehmer können miteinander sprechen.

Paging/Mobilteile suchen

Mit dieser Funktion können Sie das/die Mobilteil(e) suchen.

Drücken Sie auf an der Basisstation. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln. Nach dem Auffinden, eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um das Klingeln zu beenden.

Verkettete Wahl

Wenn Sie z.B. in Ihrem Telefonbuch nur die Hauptnummer einer Firma, ohne Nebenstellennummern, gespeichert haben, können Sie mit dieser Funktion die Nebenstellennummer des gewünschten Ansprechpartners hinzufügen, damit die komplette Rufnummer gewählt wird.

1. Belegen Sie die Leitung und drücken Sie auf , um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Scrollen , um einen Eintrag auszuwählen und auf drücken für die Wahl der Hauptnummer.
3. Geben Sie die Nebenstellennummer ein , jede Ziffer blinkt, um den Wählvorgang anzuzeigen.

Uhrzeit- und Weckereinstellungen

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **UHR/WECKER** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **DATUM & ZEIT** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf und geben Sie das Datum ein .
4. Drücken Sie auf , geben Sie die Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit .
5. Drücken Sie lang auf , um das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen.

Hinweis: Wenn Sie einen ISDN-Anschluss benutzen, werden Datum und Uhrzeit nach jedem Gespräch aktualisiert. Bitte prüfen Sie die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihrer ISDN-Anlage.

Wecker einstellen oder Weckeinstellungen ändern

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **UHR/WECKER** ansteuern.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **WECKER EING** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**AUS** oder **EINMALIG** oder **TÄGLICH**).
4. Bestätigen Sie mit .

Bei Auswahl der Option **EINMALIG** oder **TÄGLICH**:

Die Uhrzeit eingeben und mit bestätigen.

Die Dauer des Alarms beträgt max. 1 Minute und im Ruhemodus wird angezeigt.

Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

Weckalarmton einstellen

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **UHR/WECKER** ansteuern.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **ALARMTON** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**MELODIE 1** oder **MELODIE 2** oder **MELODIE 3**).
4. Bestätigen Sie mit .

Ruftonlautstärke oder Ruhemodus einstellen (Rufton AUS)

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu, **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt, drücken Sie auf menu, **RUFTONLAUTST** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf menu, scrollen Sie , um die gewünschte Einstellung auszuwählen (**LAUT** oder **MITTEL** oder **LEISE** oder **RUHE**). Die aktuelle Ruftonmelodie wird abgespielt.
4. Bestätigen Sie mit menu.

ACHTUNG: Wenn das Mobilteil bei einem ankommenden Ruf klingelt, halten Sie es nicht dicht an Ihrem Ohr, der Rufton könnte Ihr Gehör schädigen.

Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu, **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt, drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **RUFTONMELOD.** ansteuern.
3. Drücken Sie auf menu, scrollen Sie , um die gewünschte Ruftonmelodie auszuwählen (Auswahlmöglichkeiten: Melodie 1- 10). Die aktuelle Melodie wird abgespielt.
4. Bestätigen Sie mit menu.

Tastenton aktivieren / deaktivieren

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt, drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **TASTENTON** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Mobilteil umbenennen

Der Standardname ist: **PHILIPS**. Der Mobilteilname kann max. 10 Zeichen umfassen.

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **MOBIL. NAME** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit .

Automatische Gesprächsannahme aktivieren / deaktivieren

In der Einstellung **EIN** erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **AUTO ANNAHME** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Persönliche Einstellungen

Displaysprache ändern

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **SPRACHE** ansteuern.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um die gewünschte Sprache auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Erweiterte Einstellungen

Dauer des Flash-Signals ändern

Diese Option wird für die Nutzung von Netzanbieterdiensten benötigt. Die in Ihrem CD 130 voreingestellte Flash-Signaldauer ist bereits auf Ihr Heimatnetz abgestimmt, es ist deshalb im Regelfall nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf , **FLASH-DAUER** wird angezeigt.
3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **KURZ** oder **LANG** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Wahlverfahren ändern

Das in Ihrem CD 130 voreingestellte Wahlverfahren ist bereits auf Ihr Heimatnetz abgestimmt, es ist deshalb im Regelfall nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten **WAHLVERFAHR.** ansteuern.

3. Drücken Sie auf , scrollen Sie , um **MFV** oder **IWV** auszuwählen und bestätigen Sie mit .

Anrufsperre einstellen oder ändern

Mit diesem Menü können Sie die Benutzung Ihres Telefons auf spezielle Rufnummern begrenzen, indem Sie bestimmte Vorwahlnummern sperren. Sie können 4 unterschiedliche Speicherplätze zum Sperren von Rufnummern nutzen.

1. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten  **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf und mit dem Pfeil nach unten  **ANRUFSPERRE** ansteuern.
3. Drücken Sie auf und geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
4. Drücken Sie auf , dann mit dem Pfeil nach unten  **NUMMER** ansteuern und auf drücken.
5. Scrollen Sie , um den Speicherplatz **1**, **2**, **3** oder **4** für die gesperrte Rufnummer auszuwählen und drücken Sie auf .
6. Geben Sie die gesperrte Nummer ein (für die Anrufsperre können max. 4-stellige Nummern eingegeben werden) und bestätigen Sie mit .

Hinweis: Wenn Sie z.B. Auslandsgespräche sperren möchten, geben Sie 00 als gesperrte Nummer ein.

Anrufsperre aktivieren / deaktivieren

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ANRUFSPERRE** ansteuern.
3. Drücken Sie auf menu und geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
4. Drücken Sie auf menu, scrollen Sie , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen und bestätigen Sie mit menu.

Vorwahlnummer einstellen oder deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie eine günstige Vorwahlnummer von einem Netzanbieter in Ihrem Telefon einstellen und nutzen. Die maximale Länge für die Vorwahlnummer beträgt 5 Stellen. Sobald Sie eine günstige Vorwahlnnumer eingestellt haben, wird diese automatisch am Beginn jeder Rufnummer, die Sie wählen, eingefügt.

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **VORWAHL** ansteuern.
3. **Vorwahlnummer einstellen:** Geben Sie die günstige Vorwahlnummer ein (max. 5 Stellen) und bestätigen Sie mit menu.

   ODER

   Vorwahlnummer deaktivieren: Die aktuell eingestellte Vorwahlnummer löschen, indem Sie auf drücken, bis „-----“ (keine Vorwahlnummer) auf dem Display angezeigt wird und bestätigen Sie mit menu.

Notrufnummer einstellen oder ändern

Mit der Funktion "Notruf" können Sie 3 Notrufnummern speichern, die trotz aktivierter Anrufsperre gewählt werden können. Die max. Länge einer Notrufnummer beträgt 4 Stellen. Zum Einstellen und Ändern einer Notrufnummer ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich.

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **NOTRUF** ansteuern.
3. Drücken Sie auf menu und geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
4. Drücken Sie auf menu, scrollen Sie, um den Speicherplatz **1**, **2** oder **3** für die Notrufnummer auszuwählen und drücken Sie auf menu.
5. Geben Sie die Notrufnummer ein (max. 4 Stellen) und bestätigen Sie mit menu.

Mobilteil anmelden

An der Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden.

Wenn Sie Ihr Mobilteil versehentlich abgemeldet haben, können Sie es wieder anmelden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

Achtung: Beachten Sie, wenn Sie keine Philips-Mobilteile sondern Mobilteile anderer Marken an der Basisstation CD 130 anmelden möchten, dass diese GAP-fähig sind, andernfalls können Funktionsstörungen auftreten (siehe Seite 10).

Um ein Mobilteil anzumelden, halten Sie zuerst die Paging-Taste an der Basisstation für ca. 5 Sekunden gedrückt, wenn die Basistation im Ruhemodus ist. Dann nachfolgende Bedienschritte innerhalb von einer Minute auf dem Mobilteil ausführen:

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ANMELDEN** ansteuern.

3. Drücken Sie auf menu, geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt) und bestätigen Sie mit menu.

Bei erfolgreicher Anmeldung hören Sie einen langen Bestätigungston und die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Nummer (1 bis 5) zu.

Mobilteil abmelden

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ABMELDEN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf menu, geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt) und drücken Sie auf menu.
4. Scrollen Sie , um die Mobilteilnummer auszuwählen und drücken Sie auf menu. **ABGEMELDET** erscheint auf dem Display.

Hinweis: Melden Sie ein defektes Mobilteil ab, bevor Sie es zur Reparatur bringen.

PIN-Code ändern

Standardmäßig ist der PIN-Code "0000" voreingestellt. Es ist empfehlenswert, diesen Code zu personalisieren. Der PIN-Code kann max. aus 8 Ziffern bestehen.

1. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf menu und mit dem Pfeil nach unten **PIN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf menu, geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie auf menu.
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit menu.

Rücksetzen auf die Standardeinstellungen (Basisstation und Mobilteil)

Sie können auf Ihrem Telefon jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen (siehe Seite 34). Bitte beachten Sie, dass beim Rücksetzen alle Ihre persönlichen Einstellungen sowie die Anruflisteneinträge gelöscht werden, die Telefonbucheinträge bleiben jedoch unverändert erhalten.

1. Drücken Sie auf

und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf

und mit dem Pfeil nach unten **RÜCKSETZEN** ansteuern.
3. Drücken Sie auf

, **BESTÄTIGEN?** wird angezeigt. Bestätigen Sie mit

.

Länderwahl

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Ihren CD 130 neu konfigurieren müssen.

1. Drücken Sie auf

und mit dem Pfeil nach unten **ERW. EINST.** ansteuern.
2. Drücken Sie auf

und mit dem Pfeil nach unten **LÄNDERWAHL** ansteuern.
3. Blättern Sie in der Länderauswahlliste und drücken Sie auf

, um das gewünschte Land auszuwählen.
4. **BESTÄTIGEN?** wird angezeigt, bestätigen Sie mit

.

Standard-Einstellungen (nach dem RÜCKSETZEN)

Ruftonlautstärke Mobilteil:	MITTEL
Rufton Mobilteil:	MELODIE 1
Hörerlautstärke Mobilteil:	MITTEL
Lautsprecherlautstärke Mobilteil:	LAUT
Tastenton Mobilteil:	EIN
Vorwarnung Akku laden:	EIN
Menü-Sprache (Mobilteil):	Landesabhängig
Autom. Gesprächsannahme:	AUS
Mobilteilname:	PHILIPS
Uhrzeit/Datum (Mobilteil):	00:00 01-01
Wahlverfahren:	Landesabhängig
Flash-Dauer:	Landesabhängig
PIN-Code:	0000
Weckalarm:	AUS
Weckalarmton:	MELODIE 1

Speicher Anrufsperre:	Leer
Speicher Notrufnummer:	Leer
Wahlwiederholungsliste:	Leer
Telefonbuchspeicher:	Bleibt unverändert
Anrufliste:	Leer
Vorwahl:	Leer

Probleme mit dem Telefon

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Akku-Symbol blinkt nicht, wenn das Mobilteil in der Basis ist.	• Schlechter Kontakt. • Verschmutzte Kontakte. • Akkus sind komplett aufgeladen.	• Mobilteil leicht bewegen. • Kontakte mit Alkohol-angefeuchtetem Tuch reinigen. • Aufladen nicht nötig.
Kein Wählton.	• Keine Stromversorgung. • Akkus sind zu schwach. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. • Falsches Telefonkabel. • Der Leitungsadapter (falls nötig) ist nicht am Telefonkabel angeschlossen.	• Steckverbindungen prüfen. Reset des Telefons: Netzstecker ziehen und wieder anschließen. • Akkus mindestens 24 Stunden laden. • Nähern Sie sich der Basisstation. • Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden. • Den Leitungsadapter (falls nötig) am Telefonkabel anschließen.
Kein Rufton.	• Der Rufton ist abgeschaltet.	• Rufton einstellen (Seite 26).
Das Reichweite-Symbol erscheint nicht.	• Keine Stromversorgung. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt.	• Steckverbindungen prüfen. • Nähern Sie sich der Basisstation.
Das Reichweite-Symbol blinkt.	• Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet.	• Das Mobilteil and der Basisstation anmelden (Seite 31).
Störgeräusche in der Leitung.	• Entfernung zu Basis zu groß. • Die Basis befindet sich in der Nähe von elektrischen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltüren.	• Nähern Sie sich der Basisstation. • Aufstellort der Basis wechseln (je höher umso besser).

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Mobilteil zeigt "Fehlgeschlagen!" • wenn ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird. • wenn ein Mobilteil benutzt wird.	• Das Anmelden eines Mobilteils ist gescheitert, erneut versuchen.	• Netzstecker der Basis ziehen und wieder einstecken. • Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einsetzen. • Anweisungen für das Anmelden eines Mobilteils befolgen (Seite 31).
	• Die maximale Anzahl von Mobilteilen (5) ist erreicht.	• Ein Mobilteil abmelden.
	• Ein anderes Mobilteil greift auf die Basis zu.	• Warten, bis die Basis verfügbar ist.
Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher.	• Die Basis CD 130 oder der Netzadapter sind zu nah an anderen elektrischen Geräten.	• Basis oder Netzadapter soweit als möglich von anderen Geräten entfernen.
Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht.	• Funktion nicht aktiviert.	• Netzanbietervertrag prüfen.
Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden.	• Das Telefonbuch ist voll.	• Einen Eintrag löschen, um freien Speicherplatz zu schaffen.

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes CD 130 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.
Die Konformitätserklärung kann unter ***www.p4c.philips.com*** abgerufen werden.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladekontakte und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku-/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:

Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Informationen

Philips hat die Batterien / Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.

Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

Notizen

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28132

CE