

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

AJB4300



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
2 Ihr FM/DAB+-Radiowecker	3
Einführung	3
Lieferumfang	3
Überblick über das Radio	4
3 Erste Schritte	5
Ausrichten der UKW-/DAB+-Antenne	5
Anschließen an die Stromversorgung	5
Einstellen der Uhr	5
Einschalten	6
4 Hören von DAB+-Radio	7
Einstellen eines DAB+-Radiosenders	7
Automatisches Speichern von DAB+-Radiosendern	7
Manuelles Speichern von DAB+-Radiosendern	7
Auswählen eines voreingestellten DAB+-Radiosenders	8
Verwenden des DAB+-Menüs	8
Anzeigen der DAB+-Informationen	8
5 UKW-Radiosender wiedergeben	9
Einstellen eines UKW-Radiosenders	9
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	9
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	9
Auswählen eines voreingestellten UKW-Radiosenders	9
Verwenden des FM-Menüs	10
Anzeigen von RDS-Informationen	10
6 Verwenden des Systemmenüs	11
Einstellen und Synchronisieren der Uhrzeit	11
Zurücksetzen aller Einstellungen	11
Anzeigen der Softwareversion	11
Aktualisieren der Software	11
7 Weitere Funktionen	12
Einstellen des Alarm-Timers	12
Einstellen des Sleep-Timers	12
Wiedergabe von einem externen Gerät	13
Aufladen des Geräts	13
Einstellen der Lautstärke	14
Anpassen der Anzeigehelligkeit	14
8 Produktinformationen	15
Technische Daten	15
9 Fehlerbehebung	16
10 Hinweis	17

1 Wichtig

Sicherheit



Warnung

- Entfernen Sie nie das Gehäuse dieses Radioweckers.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Radioweckers ein.
- Stellen Sie diesen Radiowecker niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie diesen Radiowecker nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Radioweckers von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.

- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- Der Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr FM/DAB+- Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:



- Anhören von UKW- und Digital Audio Broadcasting (DAB+)-Radiosendern;
- Wiedergeben von Musik von externen Geräten;
- Uhrzeit anzeigen und
- zwei Alarmzeiten einstellen.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Radiowecker
- Kurzanleitung
- Sicherheit und Hinweise – Merkblatt

Überblick über das Radio

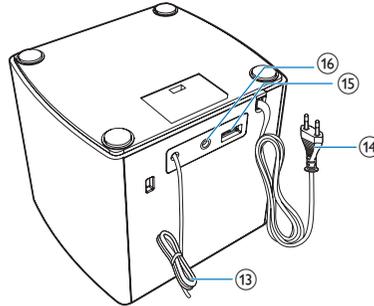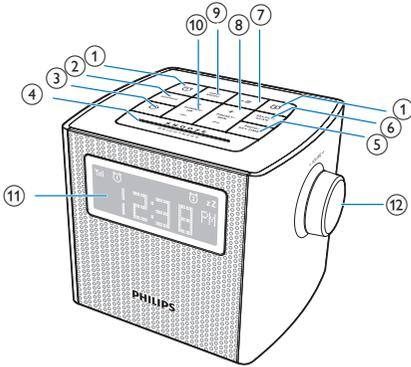

① \mathcal{O} / \mathcal{O}

- Einstellen von Alarm 1 oder Alarm 2
- Anzeigen der Alarmeinstellungen
- Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm-Timers

② SOURCE

- Auswählen einer Quelle: **DAB-Modus**, **UKW-Modus** oder **AUDIO IN**.

③ \mathcal{O}

- Schalten Sie das Radio ein.
- Wechseln in den Standby-Modus

④ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Unterbrechen des Alarms
- Anpassen der Anzegehelligkeit

⑤ PROG/SET TIME

- Programmieren der Reihenfolge der Radiosender
- Einstellen der Uhrzeit

⑥ SELECT/SCAN

- Automatische Suche und Speicherung von Radiosendern
- Bestätigen einer Auswahl

⑦ zZ

- Einstellen des Sleep-Timers

⑧ + PRESET/ MIN -

- Anpassen von Minute
- Auswählen voreingestellter Radiosender

⑨ INFO/MENU

- Im DAB+- oder UKW-Modus gedrückt halten, um das DAB+- oder UKW-Menü zu öffnen
- Im DAB+-Modus drücken, um DAB+-Senderinformationen anzuzeigen
- Im UKW-Modus drücken, um RDS-Senderinformationen anzuzeigen

⑩ + TUNING/ HR -

- Anpassen von Stunde
- Einstellen eines Radiosenders
- Navigieren in der DAB+-Senderliste
- Navigieren im UKW-/DAB+-Menü

⑪ Display

- Anzeigen des aktuellen Status

⑫ VOL-Regler

- Einstellen der Lautstärke

⑬ Antenne

- Verbesserung des Radioempfangs

⑭ Netzkabel

- Anschließen an die Stromversorgung

⑮ USB-Buchse

- Laden Ihrer mobilen Geräte.

⑯ AUDIO IN


- Anschließen eines externen Audiogeräts

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Ausrichten der UKW-/DAB+-Antenne

Für einen optimalen Empfang ziehen Sie die UKW-/DAB+-Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

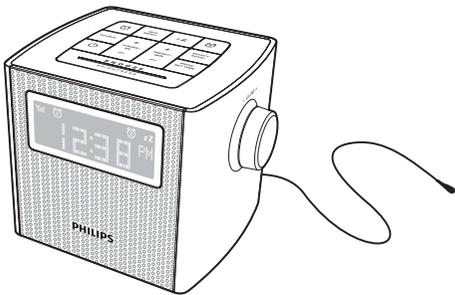


Hinweis

- Um Störungen zu vermeiden, stellen Sie die Antenne möglichst weit entfernt von anderen Strahlungsquellen auf.

Anschließen an die Stromversorgung

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzstecker, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

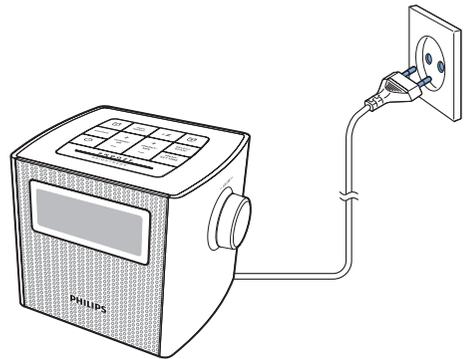

Einstellen der Uhr

Hinweis

- Sie können die Zeit nur im Standby-Modus einstellen.

- 1 Halten Sie die Taste **SET TIME** zwei Sekunden lang gedrückt, um den Uhrstellmodus aufzurufen.
↳ Die Stunden- und Minutenanzeige blinkt.
- 2 Drücken Sie die Taste **+ TUNING/ HR -**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **+ PRESET/ MIN -**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
- 5 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
↳ **[Time Saved]** (Zeit gespeichert) wird angezeigt.

Tipp

- Wenn das Radio 10 Sekunden lang nicht verwendet wird, wird der Modus für die Uhrzeiteinstellung automatisch beendet.
- Im UKW-/DAB+-Modus können Sie das Menü "System" öffnen, um die Uhrzeitsynchronisierung einzustellen (siehe "Verwenden des Systemmenüs" -> "Einstellen und Synchronisieren der Uhrzeit").

Einschalten

- Drücken Sie ϕ , um das Radio einzuschalten.
 - ↳ Der Radiowecker wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.
 - ↳ Wenn Sie das Radio zum ersten Mal einschalten, zeigt es eine Begrüßungsmeldung an und wechselt in den DAB-Modus zum Starten der automatischen Suche nach verfügbaren DAB+-Sendern.

Wechseln in den Standby-Modus

- Drücken Sie erneut ϕ .
 - ↳ **[Standby]** (Standby) wird angezeigt.

4 Hören von DAB+-Radio

Einstellen eines DAB+-Radiosenders

Tipp

- Platzieren Sie die Antenne möglichst weit entfernt von elektrischen Geräten.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

- 1 Drücken Sie mehrmals auf **SOURCE**, um den DAB-Modus auszuwählen.
 - ↳ **[Scanning]** (Suchen) wird angezeigt.
 - ↳ Das Radio speichert automatisch alle DAB+-Radiosender und gibt den ersten verfügbaren Sender wieder.
 - ↳ Die Senderliste wird im Radio gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, wird keine Sendersuche durchgeführt.
 - ↳ Wenn kein DAB+-Sender gefunden wird, wird **[No DAB Station]** (kein DAB-Sender) angezeigt.

So stellen Sie einen Sender von der Liste mit verfügbaren Sendern ein:

- Drücken Sie im DAB-Modus wiederholt **+ TUNING/ HR -**, um durch die verfügbaren DAB+-Sender zu navigieren.

Automatisches Speichern von DAB+-Radiosendern

Tipp

- Neue Radiosender und Dienste werden zu den DAB+-Sendern hinzugefügt. Damit neue DAB+-Sender und Dienste hinzukommen, führen Sie regelmäßig eine vollständige Suche durch.

- Halten Sie im DAB+-Modus **SCAN** 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Das Radio speichert alle verfügbaren DAB+-Radiosender automatisch.
 - ↳ Nach einer vollständigen Suche wird der erste verfügbare Sender gesendet.

Manuelles Speichern von DAB+-Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 DAB+-Radiosender speichern.

- 1 Stellen Sie einen DAB+-Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie **PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PROG**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere DAB+-Sender zu speichern.

Hinweis

- Um einen voreingestellten DAB+-Radiosender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten DAB+-Radiosenders

- Drücken Sie im DAB+-Modus wiederholt **+ PRESET/ MIN -**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Verwenden des DAB+-Menüs

- 1 Halten Sie im DAB+-Modus **MENU** 2 Sekunden lang gedrückt, um auf das DAB+-Menü zuzugreifen.
- 2 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, um durch die Menüoptionen zu blättern:
 - **[Full scan]** (Vollständige Suche): Suchen und Speichern aller verfügbaren DAB+-Radiosender
 - **[Manual tune]** (Manuelles Einstellen): Manuelles Einstellen eines bestimmten Senders/einer bestimmten Frequenz und Hinzufügen zur Senderliste
 - **[DRC]** (Komprimierung des Dynamikumfangs): Komprimieren des Dynamikumfangs eines Radiosignals.
 - **[Prune]** (Entfernen): Entfernen aller ungültigen Sender aus der Senderliste
 - **[System]** (System): Anpassen der Systemeinstellungen (siehe Kapitel "Verwenden des Systemmenüs").
- 3 Um eine Option auszuwählen, drücken Sie **SELECT**.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, wenn Unteroptionen für eine Option zur Verfügung stehen.

[DRC]

- **[DRC off]** (DRC aus): Ausschalten von DRC
- **[DRC high]** (DRC hoch): Einschalten von DRC auf hohen Pegel (empfohlene Standardoption für laute Umgebungen)

- **[DRC low]** (DRC niedrig): Einschalten von DRC auf niedrigen Pegel (empfohlene Standardoption für leisere Umgebungen)

[Prune]

- **[No]** (Nein): Zurückkehren zum vorherigen Menü
- **[Yes]** (Ja): Entfernen aller ungültigen Sender aus der Senderliste

Hinweis

- Wird innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt, schließt sich das Menü.

Anzeigen der DAB+-Informationen

Drücken Sie während der Wiedergabe von DAB+-Radio wiederholt **INFO**, um durch die folgenden Informationen zu blättern (falls verfügbar):

- ↳ Sendername
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Programmtyp (PTY)
- ↳ Ensemblename
- ↳ Frequenz
- ↳ Signalfehlerrate
- ↳ Bitrate und Audiostatus
- ↳ Codec

5 UKW-Radiosender wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders



Tipp

- Platzieren Sie die Antenne möglichst weit entfernt von elektrischen Geräten.
- Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.

- 1 Drücken Sie **SOURCE**, um den UKW-Modus auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **+ TUNING/ HR -** zwei Sekunden lang gedrückt.
↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Radiosender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

- Drücken Sie im UKW-Modus wiederholt **+ TUNING/ HR -**, um eine Frequenz auszuwählen.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

- Halten Sie im UKW-Tuner-Modus die Taste **SCAN** 2 Sekunden gedrückt.
↳ Das Radio speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender und gibt dann den ersten verfügbaren Sender automatisch wieder.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern



Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

- 1 Stellen Sie im UKW-Modus einen UKW-Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie **PROG**, um den Programmiermodus aufzurufen.
↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt **+ TUNING/ HR -**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PROG**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.



Tipp

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten UKW-Radiosenders

- Drücken Sie im UKW-Modus wiederholt **+ PRESET/ MIN -**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Verwenden des FM-Menüs

- 1 Halten Sie im UKW-Modus **MENU** 2 Sekunden lang gedrückt, um auf das UKW-Menü zuzugreifen.
- 2 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, um durch die Menüoptionen zu blättern:
 - **[Scan setting] (Scan-Funktion)**
 - **[System]** (siehe Kapitel "Verwenden des Systemmenüs")
- 3 Um eine Option auszuwählen, drücken Sie **SELECT**.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, wenn Unteroptionen für eine Option zur Verfügung stehen.

[Scan setting] (Sucheinstellung)

- **[All stations]** (Alle Sender): Suchen aller verfügbaren UKW-Radiosender
- **[Strong stations only]** (Nur starke Sender): Suchen von UKW-Sendern mit ausschließlich starken Signalen

Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln.

Wenn Sie einen UKW-Sender mit RDS-Signal hören, werden ein RDS-Symbol und der Name des Senders angezeigt.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Sender ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **INFO**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Radio-Textnachrichten
 - ↳ Frequenz
 - ↳ Uhrzeit und Datum

6 Verwenden des Systemmenüs

Verwenden Sie die Systemmenüs für Folgendes:

- Einstellen des Formats für Datum und Uhrzeit;
- Einstellen der Uhrzeitsynchronisierung;
- Überprüfen der Softwareversion dieses Radios;
- Aktualisieren der Software, falls notwendig; und
- Zurücksetzen des Radios auf Werkseinstellungen.

Einstellen und Synchronisieren der Uhrzeit

- 1 Halten Sie im DAB-/UKW-Modus **MENU** 2 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, bis **[System]** (System) angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SELECT**.
↳ **[TIME]** (Zeit) wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie erneut **SELECT**.
↳ **[Set Time]** wird angezeigt.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um eine Option oder Unteroption auszuwählen, falls verfügbar.

Optionen	Unteroption	Funktion
[Set Time]		Einstellen der Uhrzeit
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Anzeigen der Zeit im 12-Stunden-Format.
	[Set 24 hour]	Anzeigen der Zeit im 24-Stunden-Format
[Auto time sync]	[No time sync]	Deaktivieren der Zeitsynchronisierung.
	[Update from Any]	Synchronisieren der Uhrzeit mit einem verfügbaren Radiosender

[Update from FM]	Synchronisieren der Uhrzeit mit UKW-(RDS)-Sendern programmieren
[Update from DAB]	Synchronisieren der Uhrzeit mit DAB+-Sendern

Zurücksetzen aller Einstellungen

- 1 Rufen Sie das Systemmenü auf.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **+ TUNING/ HR -**, um **[Factory Reset]** (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SELECT**.
- 4 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, um eine Option auszuwählen.
 - **[No]**: Rückkehr zum vorherigen Menü
 - **[Yes]**: Zurücksetzen des Radios auf Werkseinstellungen
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **SELECT**.

Anzeigen der Softwareversion

- 1 Rufen Sie das Systemmenü auf.
- 2 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, um **[SW Version]** (Softwareversion) auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SELECT**.
↳ Die Softwareversion des Radios wird angezeigt.

Aktualisieren der Software

Wenn Sie die Software aktualisieren möchten, wenden Sie sich für Hilfe an WOOX Innovations. Es wird nicht empfohlen, diese selbst zu aktualisieren.

7 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms

Sie können zwei verschiedene Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten festlegen.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt ist.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **⏸** / **⏹** länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Alarm-Einstellmodus zu aktivieren.
↳ Die Ziffern der Stunden- und Minutenanzeige sowie **⏸** / **⏹** beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie die Taste **+ TUNING/ HR -**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste **+ PRESET/ MIN -**, um die Minuten einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung auf **⏸** / **⏹**.
- 5 Drücken Sie **+ TUNING/ HR -**, um eine Alarmquelle auszuwählen: Summer, DAB oder UKW.
 - Wenn Sie den Summer als Alarmquelle auswählen, drücken Sie **⏸** / **⏹** einmal, um die Einstellung zu bestätigen.
 - Wenn Sie DAB oder UKW als Alarmquelle auswählen, drücken Sie **⏸** / **⏹** zweimal, um die Einstellung zu bestätigen.

Tipp

- Wenn der Alarm ertönt, erhöht sich die Lautstärke schrittweise. Sie können die Alarmlautstärke nicht manuell einstellen.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- Drücken Sie wiederholt auf **⏸** oder **⏹**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳ Wenn der Alarm-Timer aktiviert ist, wird **[Alarm 1:On]** oder **[Alarm 2:On]** angezeigt.
↳ Wenn der Alarm-Timer deaktiviert ist, wird **[Alarm 1:Off]** oder **[Alarm 2:Off]** angezeigt.
- Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste **⏸** oder **⏹**.
↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.



Unterbrechen des Alarms

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.
↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Radio kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

- Drücken Sie wiederholt **zZ**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

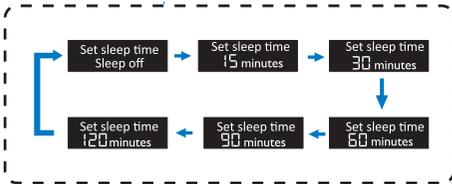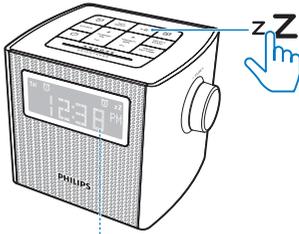

↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt.


So deaktivieren Sie den Sleep-Timer-Funktion:

- Drücken Sie mehrmals **zZ**, bis **[Sleep off]** (Sleep-Timer aus) angezeigt wird.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Audioinhalte von einem externen Gerät, z. B. einem MP3-Player, anhören.

- 1 Verbinden Sie ein Audioeingangskabel (nicht enthalten) mit einem 3,5 mm Stecker an beiden Enden mit:
 - der **AUDIO IN**-Buchse an diesem Radio, und
 - der Kopfhörerbuchse am externen Audiogerät.
- 2 Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um den **AUDIO IN**-Modus auszuwählen.
- 3 Spielen Sie Audioinhalte über das externe Gerät ab (lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung).

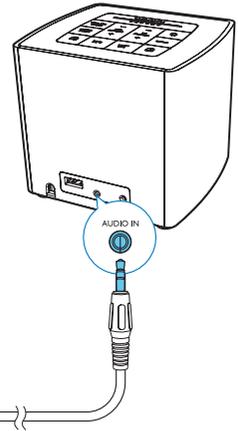


Aufladen des Geräts

Mit diesem Radio können Sie Ihre externen Geräte, z. B. Ihr Mobiltelefon, Ihren MP3-Player oder andere mobile Geräte, aufladen.

Hinweis

- Die maximale Spannung für den Ladevorgang über USB beträgt 1 A.
- Das Aufladen aller Geräte mit diesem Produkt kann nicht garantiert werden.

- Verwenden Sie ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anschluss Ihres Geräts an den Radiowecker.
 - ↳ Sobald das Gerät erkannt wurde, wird es aufgeladen.

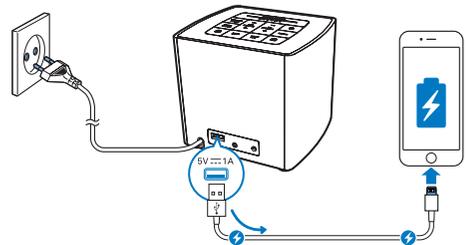

Einstellen der Lautstärke

- Drehen Sie den Regler **VOL**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Anpassen der Anzeigehelligkeit

- Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

8 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Allgemeine Informationen

Netzspannung	100-240 V ~, 50/60 Hz
Betriebs- Stromverbrauch	<10 W
Standby- Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	129 x 104 x 105 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,6 kg

Technische Daten

Verstärker

Gesamtausgangsleistung	2 W
------------------------	-----

Tuner

Empfangsbereich (UKW)	87,5 bis 108 MHz
Empfangsbereich (DAB+)	174,928 - 239,200 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N Ratio	<43 dBf
Suchempfindlichkeit	< 28 dBf
Klinrfaktor	< 2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB

USB

Aufladen unterstützt	5 V, 1 A
----------------------	----------

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Radioweckers ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Keine Reaktion des Radioweckers

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Radiowecker erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.
- Wenn im DAB-Modus die Fehlerrate über 50 liegt, wird der Ton möglicherweise unterbrochen oder stummgeschaltet. Ändern Sie die Position der Antenne, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

- Wenn Sie Ihre Geräte aufladen oder Audioinhalte von externen Geräten genießen, platzieren Sie das USB- oder AUDIO IN-Kabel möglichst weit entfernt von der Antenne entfernt, um Störgeräusche zu vermeiden.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

10 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

