

DVD система за домашно кино HTS3011

Инструкция за експлоатация



PHILIPS

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/ЕС.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Поради различните формати на дисковете от различните производители, вашата DVD система/ плеър/ рекордер може да има нужда от подобрения или обновяване. Тъй като DVD технологиите се развиват, тези подобрения са чести и са лесни за използване. Отидете на www.philips.com/support за обновяване на софтуера.

Потребителите трябва да знаят, че не всички HD телевизори са съвместими с тази система и може да се получат артефакти в картината. В случай на проблем при 525 и 625 картините с непрекъснато търсене, се препоръчва свързката да се превключи на стандартна. Ако има въпроси относно съвместимостта на телевизорите с този плеър, моля свържете се с доставчика си.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Тази система не съдържа части, които могат да се поправят от потребителя. Моля оставете всички дейности по поддръжката на квалифициран персонал.

Предпазни мерки свързани с инсталирането

Откриване на подходящо място

- Поставете устройството на плоска, твърда и стабилна повърхност. Не поставяйте устройството на килима.
- Не поставяйте устройството върху друго оборудване, което може да го загрее (например приемник или усилвател).
- Не поставяйте нищо под устройството (например дискове, списания).
- Поставете устройството близо до контакт и където захранващия кабел да е лесно достъпен.

Място за вентилация

- Поставете апарата на място с нормална вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Оставете поне 10 см (4.0") пространство отзад и отгоре на устройството и 5 см (2.0") отляво и отдясно, за да предотвратите прегряване.

Пазете от високи температури, влага, вода и прах

- Апарата трябва да се пази от поливане или изпръскване.
- Не поставяйте никакви опасни източници върху апарата (например предмети пълни с течности, запалени свещи).

Добавени аксесоари

- 1 суббуфер
- 2 предни тонколони
- 2 странични тонколони
- 1 централна тонколони
- 1 дистанционно управление с батерии
- 1 съставен видео кабел (жълт)
- 1 FM жична антена
- Инструкция за бързо използване

Почистване на дискове


За да почистите диск, използвайте почистващ парцал от микрофибър и трийте диска от центъра към краищата в права линия.

ВНИМАНИЕ!

Никога не използвайте разтвори, например безин, консерванти, почистващи препарати продавани в търговската мрежа, или антистатичен спрей предназначен за дискове.

Относно рециклирането

Тези инструкции за експлоатация са отпечатани върху хартия, която не замърсява околната среда. Електронната екипировка се състои от голям брой материали, които могат да бъдат рециклирани. Ако изхвърляте старо оборудване, моля занесете го до мястото за рециклиране. Моля съобразявайте се с местните закони отнасящи се до изхвърлянето на опаковачен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

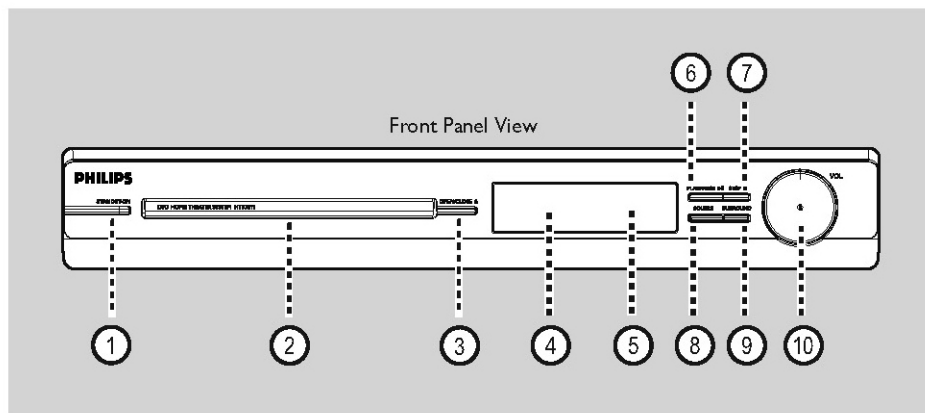

ГЛАВНО УСТРОЙСТВО

1. STANDBY ON

- за включване на устройството или за изключване в стендбай режим.

2. Отделение за дискове

3. OPEN/CLOSE ▲

- отваря/затваря отделението за дискове.

4. Дисплей на панела

- показва информация за настоящето състояние на системата.

5. IR сензор

- Насочете дистанционото към този сензор.

6. PLAY/PAUSE ►||

- Диск: пуска/спира в пауза възпроизвеждането
- Радио: стартира автоматичната радио инсталация, при инсталиране за първи път.

7. STOP ■

- излиза от дадено действие.
- Диск: спира възпроизвеждането.
- Радио: натиснете и задръжте този бутон, за да изтриете пуснатата в момента предварително зададена радио станция.

8. SOURCE


- за избор на съответния включен източник: DISC, FM, SCART IN или AUX.

9. SURROUND

- За избор на многоканален сърраунд или стерео или парти режими.

10. VOL + -


- за нагласяне силата на звука.

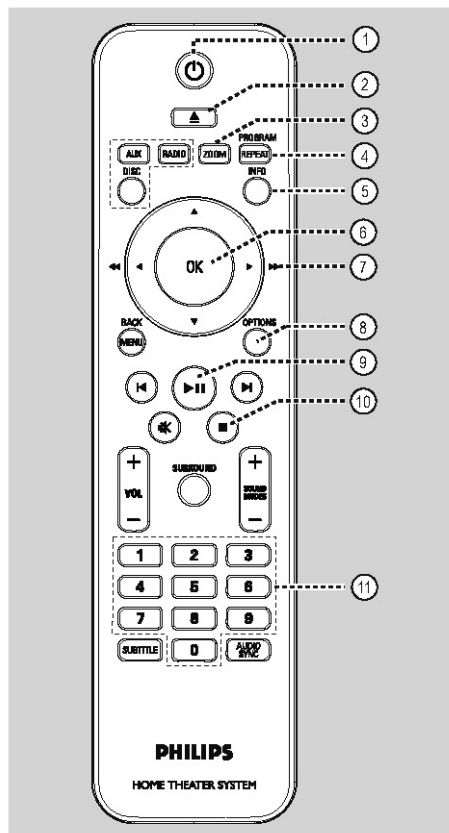

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1.
 - за включване на устройството или за изключване в стендбай режим.
2. Отваряне/Затваряне
 - отваря/затваря отделението за дискове.
3. ZOOM
 - за увеличаване или намаляване на картината на телевизора.
4. REPEAT (PROGRAM)
 - DISC: за избор на различен режим за повторение или разбъркано пускане; за изключване на режимите.
 - RADIO: натиснете този бутон за да започне ръчното програмиране на станциите.
 - RADIO: натиснете и задръжте този бутон за да започне автоматичното програмиране на станциите.


5. INFO
 - показва настоящия статут или информация за диска.
6. OK
 - за потвърждаване на въвеждане или избор.
7. Бутони със стрелки
 - DISC: за избор на посока на движение в менюто.
 - DISC: натиснете наляво или надясно за бързо търсене напред или назад.
 - RADIO: натиснете нагоре или надолу, за да настроите радио честотата.
 - RADIO: натиснете наляво или надясно, за да започне автоматичното търсене.
8. OPTIONS
 - за влизане или изход от менюто с настройките на системата.
9. Пускане/Пауза
 - DISC: стартира/спира в пауза възпроизвеждането.
 - Радио: стартира автоматичната радио инсталация, при инсталиране за първи път.
10. Спри
 - за излизане от дадено действие.
 - DISC: спира възпроизвеждането.
 - RADIO: натиснете и задръжте този бутон, за да изтриете пуснатата в момента настроена радио станция.

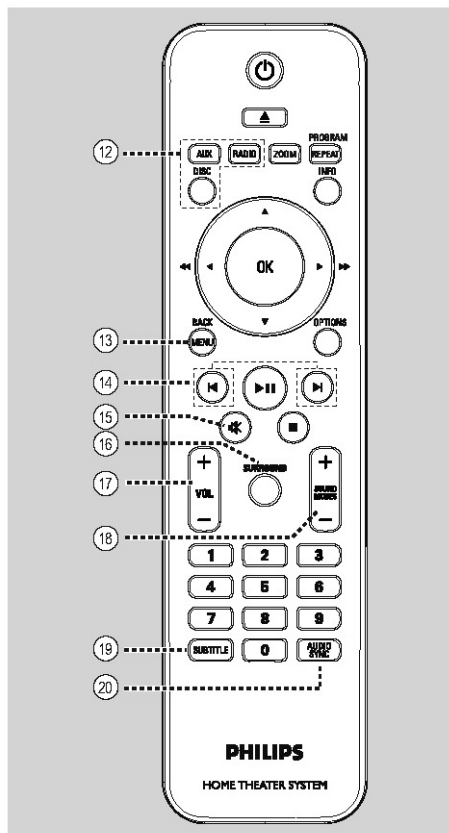

11. Цифрови бутони 0-9
 - за въвеждане на номер на песен/заглавие от диск.
 - за въвеждане на номер на настроена радио станция.
12. Бутон за избор на източник
 AUX: превключва на SCART IN или AUX външен източник.
 RADIO: превключва на FM честота.
 DISC: превключва на режим за дискове.
13. MENU (BACK)
 - DVD: за изход до главното меню.
 - VCD/SVCD: по време на възпроизвеждането (само при режим PCB ON) за връщане към PBC менюто.
14. ◀▶ (Предишен/следващ)
 - DISC: за пропускане на предишното или следващото заглавие/глава/песен.
 - RADIO: за избор на настроена радио станция.

15. ✖ (спиране на звука)
 - за изключване или включване отново на звука.
16. SURROUND
 - за избор на многоканален сърраунд, стерео или парти режими.
17. VOL + -
 - за нагласяне на силата на звука.
18. SOUND MODE +/-
 - за избор на предварително зададен звуков ефект.
19. SUBTITLE
 - за избор на език на субтитрите от DVD.
20. AUDIO SYNC
 - за избор на аудио език/канал.
 - настройва времетраене за забавяне на изходния звук ако възпроизвеждането е по-бавно от изходния звук.


Употреба на дистанционото управление

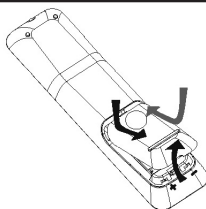

1. Отворете отделението за батериите.
2. Пъхнете две батерии тип R03 или AAA, като следвате отбелязването вътре (+ -) в отделението.
3. Затворете капачето.
4. Насочете дистанционото управление точно към дистанциония сензор (iR) на предния панел.
5. Изберете източника, който искате да контролирате, като натиснете бутона AUX, RADIO или DISC на дистанционото.
6. След това изберете желаната функция (например ◀▶).

ВНИМАНИЕ!

- **Махайте батериите, ако са изтощени или ако дистанционото управление не използва за дълъг период от време.**
- **Не комбинирайте батерии (стари и нови или карбонови и алкални, т.н.).**
- **Батериите съдържат химически субстанции и трябва да бъдат изхвърляни правилно.**

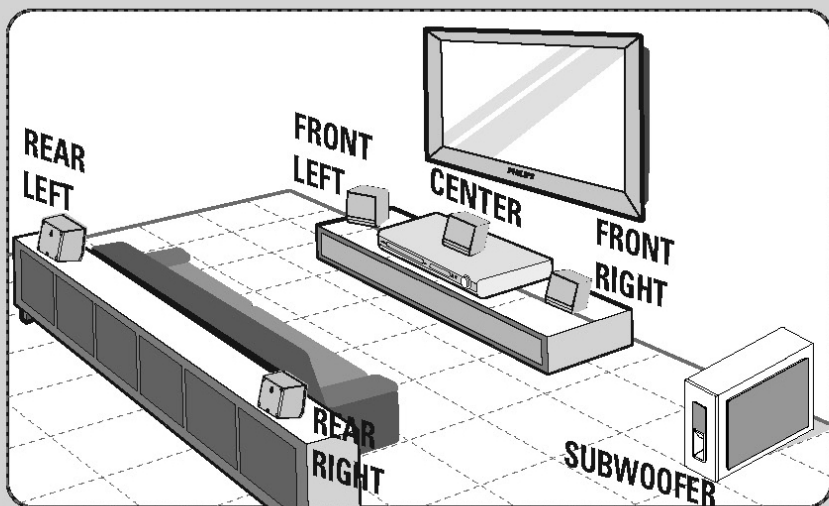

ОСНОВНИ ВЪРЗКИ

Стъпка 1: Поставяне на тонколоните

Системата за домашно кино на Philips е лесна за инсталиране. Въпреки това, правилното поставяне на системата е от голямо значение, за да се осигури оптимално изживяване от звука.

1. Поставете предната лява и дясна тонколони на равни разстояния от телевизора и под ъгъл приблизително 45 градуса спрямо позицията на слушане.
2. Поставете централната тонколони над телевизора или главната част, така че централния звуков канал да бъде съсредоточен.
3. Поставете страничните тонколони на нивото на ушите за нормално слушане, една срещу друга или ги окачете на стената.
4. Поставете суббуфера в ъгъла на стаята. В противен случай, дръжте го поне на един метър от телевизора.

Полезни съвети:


- Диаграмата за поставяне на системата тук е само примерна, така че системата за се представи най-добре. Може да откриете и други възможности за разположение, които са по-подходящи за разположението на вашата стая, така че да ви осигури наслаждаване на изживяването от звука.

- За да предотвратите магнитни смущения, никога не поставяйте предните тонколони твърде близо до телевизора.

- Страничните тонколони са означени с **REAR LEFT** или **REAR RIGHT**.

- Предните тонколони са означени с **FRONT LEFT** или **FRONT RIGHT**.

- На настройки на тонколоните, погледнете "Начало - Настройване на канала на тонколоните".

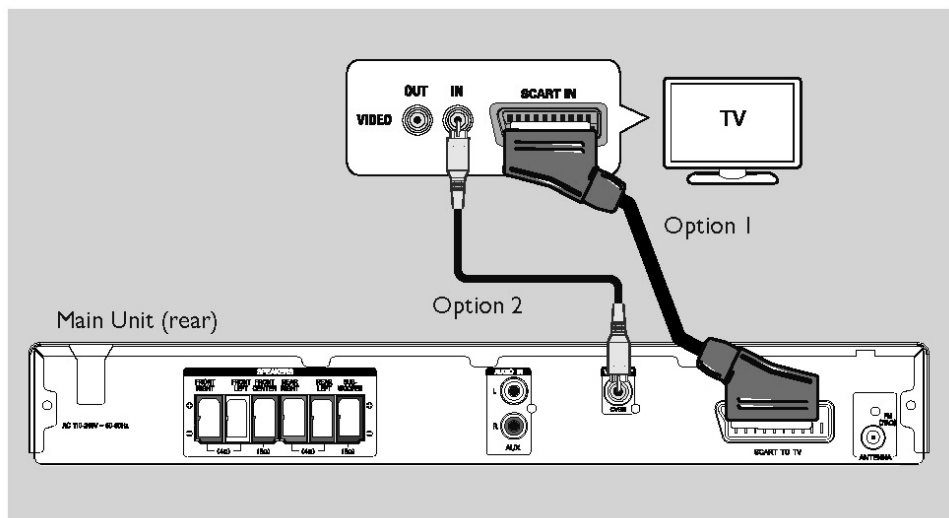

Стъпка 2: Свързване към телевизор

Тази връзка позволява да гледате видео възпроизвеждането от тази система. Само трябва да изберете една от възможностите изброени по-долу, за да направите видео връзката.

- За стандартен телевизор, следвайте възможности 1 или 2.

Полезен съвет:

- **Много е важно да свържете главната част директно към телевизора, за да се насладите на оптимално качество на видео сигнала.**
- **За да чувате звука на телевизора чрез системата, свържете AUDIO IN-AUX гнездото на системата към аудио изходите на телевизора (кабели не са осигурени). След това натиснете AUX докато на предния панел не се появи 'AUX'.**

Възможност 1: Свързване към гнездото SCART


- Използвайте SCART кабела (не е осигурен), за да свържете гнездото SCART TO TV на главната част към съответното SCART гнездо на телевизора.

Полезен съвет:

- **С тази връзка не се изисква аудио връзка, можете да натиснете AUX неколkokратно на дистанционото, за да изберете SCART IN, за да прекарате звука на телевизора през тонколониите на системата.**

Възможност 2: Свързване на видео гнездото

- Свържете съставния видео кабел (жълт - осигурен) от гнездото CVBS на главната част към гнездото за видео вход (или означено като A/V In, Video In, Composite или Base-band) на телевизора.
Това осигурява добро качество на картината.

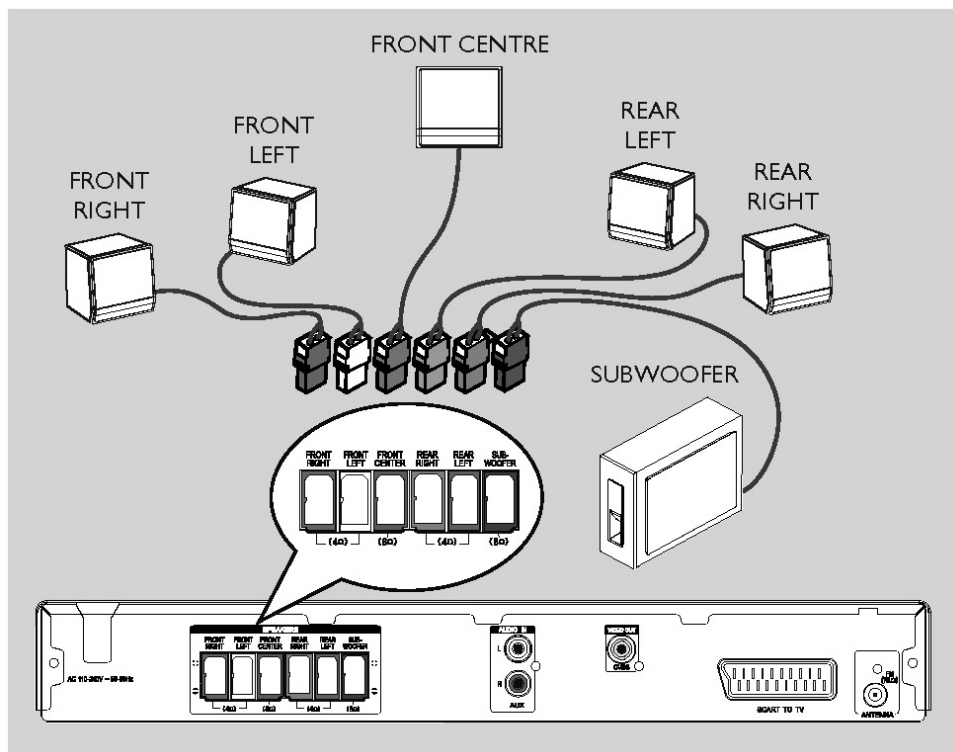


Стъпка 3: Свързване на тонколони и суббуфера

Свържете тонколони и суббуфера към съответните гнезда за всяка една в задната част на главната част. Уверете се, че цветовете на жаките съответстват на цветовете на гнездата.

Полезни съвети:

- **За да избегнете нежелан шум, никога не поставяйте тонколони твърде близо до главната част, суббуфера, адаптора за тока, телевизора или всякакви други източници на излъчване.**

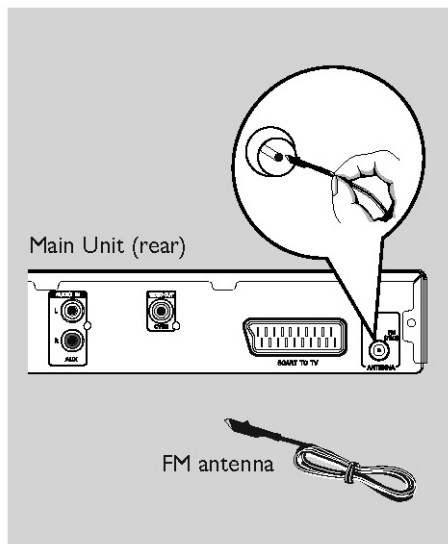


Стъпка 4: Свързване на FM антените

1. Свържете FM антената (осигурена) към FM 75Ω гнездото. (При някои модели е свързана фабрично.)
2. Разпънете FM антената и фиксирайте края ѝ към стената.
За по-добро FM стерео приемане, свържете външна FM антена (не е осигурена).

Полезни съвети:

- Нагласете позицията на антената за оптимално приемане.
- Поставете антената възможно най-далеч от телевизора, видеото или други източници на излъчване, за да избегнете нежелани смущения.

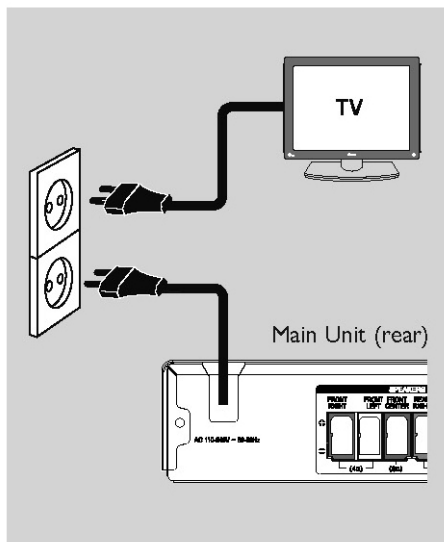


Стъпка 5: Свързване на захранващият кабел

След като сте свързали всичко както трябва, свържете захранващият кабел в контакта. Индикатора за режим стендбай на главната част светва.

Полезни съвети:

- Погледнете табелката с типа на продукта, която се намира отзад или отдолу, за идентификация и силата на захранването.
- Преди да правите или променяте какъвто и да е свързък, уверете се, че всички устройства са изключени от захранването.

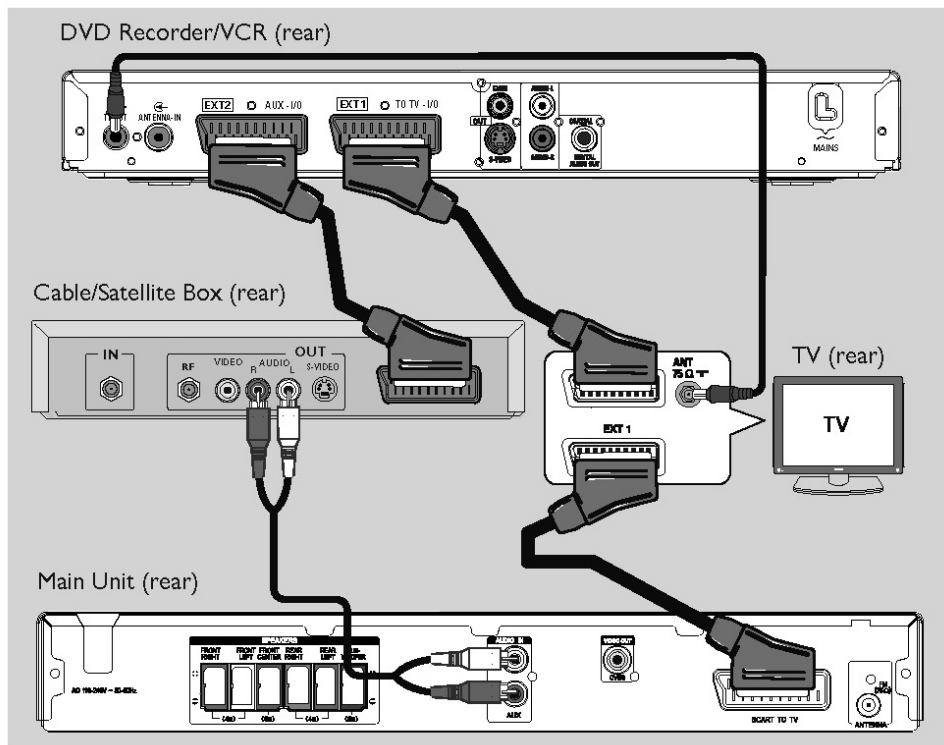

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВРЪЗКИ

Свързване на кабелна телевизия/сателитен приемник и рекордер/VCR

Можете да свържете аудио изхода на аналогово аудио/видео устройство (няпример VCR, кабелна/сателитна телевизия, телевизор или игрова конзола) към тази система за домашно кино, за да се насладите на способностите на многоканалния сърраунд звук.

Бележка:

Горната картинка е само пример за подобна свързка. Тя може да се различава в зависимост от свързаното устройство.

1. Запазете съществуващите свързки между вашия телевизор и другите устройства.
2. Използвайте SCART кабела, за да свържете устройството към вашия телевизор.
- Ако вашия телевизор няма места за свързване на SCART кабела, погледнете

'Стъпка 2: Свързване към телевизор', за други възможности за свързване на видео сигнала.

3. Свържете аудио кабел (червен/бял - не е осигурен) от гнездото AUDIO IN AUX на главната част към гнездата AUDIO OUT на кабелната/сателитната телевизия. За да слушате звука натиснете AUX докато на предния панел не се появи 'AUX'.

Полезен съвет:

- **Обърнете се към инструкцията за експлоатация на свързаното устройство относно друго възможности за свързване.**


НАЧАЛО

Откриване на канала, на който да гледате

1. Натиснете , за да включите системата.
 2. Натиснете бутона DISC на дистанционото.
 3. Включете телевизора и го пуснете на правилния канал за приемане на видео сигнал.
- Можете да включите на най-ниските канали на вашия телевизор, след това натиснете бутона за смяна на канала на дистанционото управление на телевизора докато видите канала за приемане на видео сигнал.
 - Можете да натиснете бутона  няколкократно на дистанционото на телевизора.
 - Обикновено тези канали са между първите и последните канали и може да се наричат FRONT, A/V IN, VIDEO.
 - Погледнете инструкцията за експлоатация на телевизора за това как да изберете правилният вход на вашия телевизор.


Избор на различен източник за възпроизвеждане

На главната част

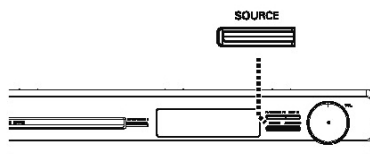

- Натиснете бутона SOURCE на предния панел няколкократно, за да изберете: DISC - FM - AUX - DISC ... Или

На дистанционото

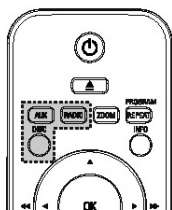

- Натиснете AUX няколкократно, за да чуете звука от страничното оборудване.
- 'SCART IN' за устройството свързано към гнездата SCART TO TV.
- 'AUX' за устройството свързано към гнездата AUDIO IN-AUX.
- Натиснете RADIO, за да превключите на FM честота.
- Натиснете DISC, за да включите режим за дискове.

Избор на настройките за езика

Възможностите за език са различни, в зависимост от вашата държава или регион. Може да не отговаря на картинките показани в инструкцията за експлоатация.

Език на екрана (OSD)

OSD езика на тази система остава такъв какъвто го настроите, независимо от промените направени на езика на DVD диск.

1. В режим за дискове, натиснете OPTIONS на дистанционото управление. Появява се {General Setup}.
2. Натиснете .
3. Натиснете , за да изберете {OSD Language}  иконата в менюто и натиснете .



4. Използвайте бутоните , за да изберете език и натиснете OK, за да потвърдите.

Език на звука, субтитрите и менюто при възпроизвеждане на DVD

Можете да изберете предпочитаните от вас настройки на езика при възпроизвеждане на DVD. Ако избория език е записан на DVD диска, тази система автоматично пуска диска на този език. В противен случай, ще се използва предварително зададения език на диска.

1. Натиснете **■** два пъти, за да спрете възпроизвеждането (ако има такова), след това натиснете **OPTIONS**.
2. Натиснете **▼** неколнократно, за да изберете {Preference Page}  иконата и натиснете **►**.
3. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете една от възможностите по-долу и натиснете **►**.



{Audio}

За избор на предпочитания език на звука при възпроизвеждане на DVD.

{Subtitle}

За избор на предпочитания език на субтитрите при възпроизвеждане на DVD.

{Disc Menu}

За избор на предпочитания език на менюто на диска при възпроизвеждане на DVD.

4. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете език и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Ако езика, който искате, не е в списъка, тогава изберете {Others}, след, което използвайте цифровите бутони (0-9) на дистанционото, за да въведете четири цифрения езиков код 'XXXX' (погледнете последната страница) и натиснете **OK**, за да потвърдите.

5. Повторете стъпки 3-4 за други настройки.

Полезни съвети:

- По време на възпроизвеждането на DVD, можете да смените езика на звука и субтитрите, като натиснете бутоните **AUDIO SYNC** и **SUBTITLE** на дистанционото. Независимо от това, предварителните настройки тук направени от вас, няма да се променят.

- За някои DVD, езика на субтитрите/звука/менюто могат да се сменят само посредством менюто на DVD диска.


Настройване на каналите на тонколониите

Можете да нагласите времето на забавяне (само централно и сърраунд) и силата на звука за индивидуалните тонколони. Тези настройки ви позволяват да оптимизирате звука според заобикалящата я среда и настройки.

Преди да започнете ...


Спрете възпроизвеждането на диска като натиснете бутона **STOP** два пъти или извадите диска от отделението за дискове. В противен случай, няма да имате достъп до настройките.

1. В режим за дискове, натиснете **OPTIONS** на дистанционото.
2. Натиснете **▼** неколкоратно, за да изберете {Audio Setup}  иконата и натиснете **►**.
3. Изберете {Speakers Volume} и натиснете **►**.

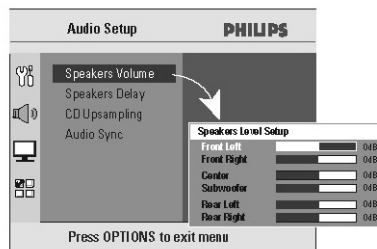

4. Използвайте бутоните **◀▶**, за да нагласите нивото на звука за всяка тонколона (-6dB ~ +6dB) и натиснете **OK**, за да потвърдите.

5. Използвайте ▲▼, за да изберете {Speakers Delay} и натиснете ►.

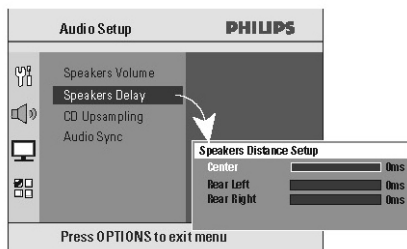

6. Използвайте бутоните ◀▶, за да настроите времето на забавяне (0 ms ~ 15 ms) за централната и страничните тонколони, които най-добре пасват на вашите нужди за съзраунд звука.
7. Натиснете OK, за да потвърдите.

Полезни съвети:

- **1 ms увеличение/намаление на времето за забавяне е равно на 30 см промяна в разстоянието.**
- **Използвайте настройки за по-дълго време за забавяне, когато страничните тонколони са по-близо до слушателя, отколкото предните тонколони.**
- **Тестовия звук ще бъде автоматично произведен, за да ви помогне да прецените нивото на звука за всяка тонколона.**

РАБОТА С ДИСКОВЕ

Дискове, които могат да се пускат



Вашата система за домашно кино пуска:

- DVD дискове (DVD)
- Видео дискове (VCD)
- Супер видео дискове (SVCD)
- Финализирани DVD записващи и презаписващи дискове (DVD-R, DVD-RW)
- Аудио компакт дискове (CD)
- MP3/Windows Media аудио дискове, файлове с картинки (Kodak, JPEG) на CD-R(W).
- формат ISO 9660/UDF
- поддържана разделителна способност на JPEG до 3072 x 2048
- поддържани честоти: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- поддържани bit-rates 32 ~ 256 (kbps), преходни bit-rates (средно 128 kbps)
- DivX файлове на CD-R(W)/DVD+R(W):
- DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

Регионални кодове за DVD дискове

DVD дисковете и плеърите са проектирани с регионални ограничения. Преди да пуснете диск, уверете се, че диска е от същия регион откъдето е плеъра. Регионалният код за тази система е отбелязан отзад или отдолу на панела.

Бележки:

- Ако забраняващата икона (X или X) се появи на телевизора, когато натиснете бутон, това означава, че функцията не е достъпна на пуснатия в момента диск или по това време.
- Никога не слагайте предмети различни от диск в отделениято за дискове. Ако направите това, може да причините повреда в плеъра на дискове.

Пускане на диск

1. Натиснете SOURCE неколkokратно докато 'DISC' се появи на дисплея (или натиснете DISC на дистанционото).
2. Включете телевизора на правилния канал за гледане на тази система.
На телевизора се появява синия фонoв DVD екран.
3. Натиснете ▲, за да отворите отделението за дискове.
4. Заредете диск и натиснете ▲, за да затворите отделението за дискове.
Уверете се, че диска е със записана страна надолу. За двустранни дискове, зареде страната, която искате да се пусне нагоре.
5. Възпроизвеждането започва автоматично.
Погледнете следващите страници за повече възможности и функции на възпроизвеждането.

Полезни съвети:

- Ако имате проблем с пускането на определен диск, извадете диска и пробвайте с друг. Направилно форматиран дискове не могат да бъдат пуснати на тази система.

- Някои дискове не могат да бъдат пуснати на тази система поради конфигурацията и характеристиките на диска, или поради състоянието на записа и авторския софтуер, който е използван.

Основни бутони за възпроизвеждане

Спиране в пауза на възпроизвеждането

- По време на възпроизвеждането, натиснете ►II. Докато е в режим на пауза, можете да натиснете ►, за да преместите напред с един кадър на всяко натискане.
За да пуснете отново възпроизвеждането, натиснете ►II отново.

Избор на друга песен/глава

- Натиснете I◀/▶I или използвайте цифровите бутони 0-9, за да въведете номер на песен/глава.
Ако е включен режим за повторение, натиснете I◀ отново, за да пуснете отново същата песен/глава.

Търсене напред/назад

- Натиснете ◀◀/▶▶ на дистанционото. По време на търсенето, натиснете ◀◀/▶▶ неколkokратно за да увеличите/намалите скоростта на търсенето.
За да пуснете отново нормалното възпроизвеждане, натиснете ►II.

Спиране на възпроизвеждането

- Натиснете ■.

Полезни съвети:

- Ако на телевизора се появи съобщението 'playback from the beginning, press I◀' докато зареждате диск, можете да натиснете I◀, за да започне възпроизвеждането от началото.

- Това е функция за спестяване на енергия, тази система автоматично преминава в режим стендбай ако не натиснете никакъв бутон в продължение на 15 минути след като възпроизвеждането от диска е спряло.

- Скрийн сейвър се включва автоматично ако възпроизвеждането е спряло за около 5 минути.

Избор на различни функции за повторение/разбъркано пускане

Възможностите за повторно пускане и режимите за разбъркано пускане варират в зависимост от вида на диска.

- Докато сте пуснали диск, натиснете REPEAT(PROGRAM) на дистанционото неколkokратно, за да изберете режим на повторно или разбъркано пускане.

DVD

- RPT ONE - (повторение на глава)
- RPT TT - (повторение на заглавие)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- RPT SHF - (повтарящо се разбъркано възпроизвеждане)
- RPT OFF- (изключване на режим за разбъркано пускане)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE - (повторение на песен)
- RPT ALL - (повторение на диска)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- RPT SHF - (повтарящо се разбъркано възпроизвеждане)
- RPT OFF- (изключване на режим за разбъркано пускане)


MP3/DivX/Windows Media Audio

- RPT ONE - (повторение на песен)
- RPT ALL/FLD - (повторение на папка)
- SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
- RPT OFF- (изключване на режим за разбъркано пускане)

Полезен съвет:

- **Повтореното възпроизвеждане не е достъпно на VCD дискове когато режима PBC е включен.**

Други функции на възпроизвеждане за видео дискове (DVD/VCD/SVCD)

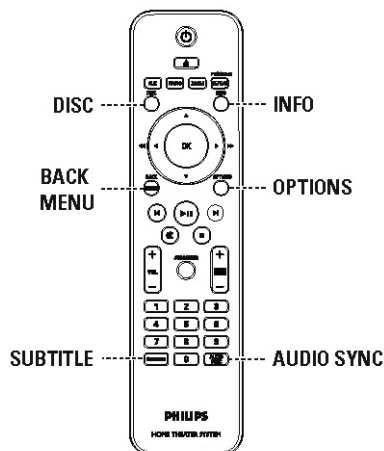

Бележка:

Операционните функции описани тук може да не са възможни за определени дискове. Винаги се обръщайте към инструкциите осигурени с дисковете.

Употреба на менюта на диска

Зависимост от формата на диска, на екрана на телевизора може да се появи меню, след като се заредил диска.

За да изберете функция на възпроизвеждане или предмет

- Използвайте бутоните ▲▼◀▶ или цифровите бутони 0-9 на дистанционото, след това натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.

За достъп или изход от менюто

- Натиснете DISC на дистанционото.

Показване на информацията на възпроизвеждането

Тази система може да показва информация за възпроизвежданият диск (например номер на заглавие или глава, език на звука/субтитрите) и голям брой операции могат да се извършват без да бъде прекъсвано възпроизвеждането на диска.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете INFO.

DVD

Menu	
Title	01 / 01
Chapter	02 / 99
Audio	2ch Chi
Subtitle	Off
Bitrate 7 Title Elapsed 02:17	

VCD/SVCD

Menu	
Track	09 / 16
Dise Time	1:16:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off
Bitrate 8 Total Elapsed 02:17	

- На телевизора се появява списък с възможната информация за диска.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да видите информацията и натиснете OK за достъп.
 3. Използвайте цифровите бутони 0-9, за да въведете номер/време или използвайте бутоните ▲▼, за да направите избор.
 4. Натиснете OK, за да потвърдите.
 - Възпроизвеждането се променя според избраното време или избраното заглавие/глава/песен.
 5. За да излезете, натиснете INFO.

Увеличаване

Тази възможност ви позволява да увеличавате или намалявате картината на телевизора и да панорамирате през картината.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете ZOOM неколкократно за да изберете различна степен на увеличение/намаляние.
 - Възпроизвеждането продължава.
2. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да панорамирате през увеличения образ.
3. Натиснете ZOOM неколкократно, за да се върнете към оригиналния размер.

Смяна на езика на субтитрите

Тази възможност работи само на DVD дискове с много езици за субтитрите. Можете да смените езика, който желаете, докато е пуснат DVD диска.

- Натиснете SUBTITLE неколкократно, за да изберете различен език за субтитрите.

Смяна на ъгъла на камерата

Тази възможност в достъпна само на DVD, което съдържа последователности записани от различни ъгли на камерата. Това ви позволява да виждате картината от различни ъгли.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете INFO.
 - На телевизора се появява списък с възможната информация за диска.
2. Използвайте бутона ▼, за да изберете 'ANGLE' от менюто.
3. Ако има възможност за избор на различни ъгли на камерата, натиснете ► и използвайте цифровите буруни 0-9, за да изберете.

Смяна на езика на звука

Тази възможност работи само на DVD дискове с много езици за звука или VCD/SVCD с многоканален звук.

За DVD

Натиснете AUDIO SYNC неколкократно за да изберете възможните аудио езици.

За VCD и SVCD

- Натиснете AUDIO SYNC неколкократно, за да изберете възможните аудио канали осигурени на диска (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT или MIX MONO).

Настройване на времето за забавяне на аудио възпроизвеждането

Тази функция ви позволява да нагласите времето за забавяне на звука ако видео възпроизвеждането е по-бавно отколкото изходния звук, следователно отразяващо се в 'Lip-sync'. Единствения начин за коригиране 'Lip-sync' грешката причинена от забавеното видео е да забавите звука в същото количество.

1. Натиснете и задръжте AUDIO SYNC, докато на телевизора се появи 'Audio Sync'.
2. В продължение на пет секунди, използвайте VOL+ -, за да нагласите времето за забавяне на изходния звук (0 ~ 200 ms).
Ако не използвате настройването на нивото на звука за тези пет секунди, възпроизвеждането продължава с нормалната функция за нивото на звука.

Полезен съвет:

- Настройте предпочитаните от вас предварително зададени AUDIO SYNC настройки в менюто с настройките, погледнете 'Възможности в меню с настройките - {Audio Setup > Audio Sync}'.

Контрол на възпроизвеждането (само за VCD)

Контрола на възпроизвеждането (PBC) ви позволява да пускате видео CD на паузи, следвайки менюто на дисплея. Функцията PBC на тази система е включена по подразбиране.

За VCD с функция за контрол на възпроизвеждането (PBC) (само версия 2.0) и SVCD

- По време на възпроизвеждането (само PBC ON режим), натиснете MENU(BACK), за да се върнете към PBC менюто.


Полезен съвет:

- Нагласете предпочитаните от вас настройки по подразбиране на PBC в менюто с настройките, погледнете 'Възможности в меню с настройките - {Preference > PBC}'.

Функция за преглед (само за VCD/SVCD)

Тази функция ви позволява да прегледате съдържанието на VCD/SVCD.

1. Натиснете DISC.

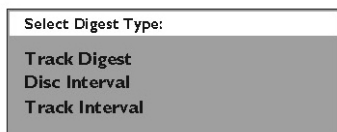

2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете една от следните възможности и натиснете OK.

{Track Digest}


Виждате шест различни части на един екран всеки път. Това ви позволява да хвърлите бърз поглед на всички части на диска.

{Disc Interval}

Виждате целия диск в шест картинки с умален размер. Разделя диска на шест части на равни интервали и ги показва на един екран.

{Track Interval}

Виждате съдържанието на отделна песен в шест картинки с умален размер. Разделя една част на шест части на равни интервали и ги показва на един екран. Тази възможност е възможна само по време на режим на възпроизвеждане.

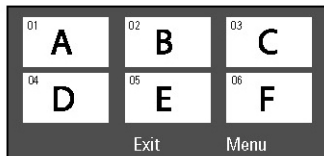

- за да преминете на предната или следващата страница, натиснете ◀▶.
 - за да върнете към главното меню, изберете {Menu} на екрана и натиснете OK.
 - натиснете OK на избраната умалена картинка, за да започне възпроизвеждането от там.
3. За да излезете от менюто за преглед, изберете {Exit} на екрана и натиснете OK.

Пускане на диска с MP3/WMA

Тази система може да възпроизвежда повечето MP3 и Windows Media Audio файлове записани върху записващи дискове или закупени дискове.

Преди да започнете ...

Включете телевизора на правилния канал за видео сигнал. Погледнете 'Откриване на правилния канал за гледане', за повече подробности.

1. Пуснете MP3/WMA диск.

- Времето за прочитане на диска трае около 30 секунди поради сложността на конфигурацията на директорията/файла.
- На телевизора се появява менюто на диска.



2. Ако менюто на диска се състои от разнообразни папки, използвайте бутоните ▲▼, за да изберете желаната папка и натиснете OK, за да отворите папката.
3. Използвайте бутоните ▲▼ за да изберете файл и натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.
- Възпроизвеждането започва от избрания файл и продължава до края на папката.

По време на възпроизвеждането;

- Натиснете ◀▶, за да възпроизведете друга песен/файл от пуснатата в момента папка.
- Натиснете ◀◀/▶▶, за да търсите бързо напред или назад за песен.
- За да изберете друга папка от пуснатия в момента диск, натиснете ▲ неколкократно, за да изберете "Previous"(предшна) папка и натиснете OK, за да се върнете към менюто със цялото съдържание.
- 4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете ■.

Полезни съвети:

- Можете да зададете да се показват или пропускат папките когато заредите MP3/JPEG диск. Натиснете **OPTIONS**, след това отидете на {Preferences> MP3/JPEG NAV}.
- Само първата сесия от диск с много сесии ще бъде възпроизведена.
- Нормално е да има случайни 'прескачания' докато слушате вашия MP3/WMA диск поради нечист запис на цифровото съдържание по време на зареждането от интернет.
- Ако има специални символи в името на MP3/WMA песента (ID3) или името на албума, то може да не се появи точно изписано на екрана, защото системата не поддържа тези символи.

Пускане на файл с JPEG картинка (презентация)

Преди да започнете ...

Включете телевизора на правилния канал за видео сигнал. Погледнете 'Откриване на правилния канал за гледане', за повече подробности.

1. Пуснете JPEG фото диск (диск с Kodak картинки).
- При Kodak дисковете, презентацията почва автоматично.
- При JPEG дисковете, на телевизора се появява меню с картинките. Натиснете **►II**, за да започне възпроизвеждането на презентацията.

Полезен съвет:


- Тази система може да има нужда от повече време, за да пусне съдържанието на диска на телевизора поради големия брой песни/картинки записани върху един диск.

Поддържани формати:

- Разширението на файла трябва да е '*.JPG', и не '*.JPEG'.
- Тази система може да пуска само снимки от цифрова камера според JPEG-EXIF формата, обикновено използван от почти всички цифрови камери. Неможе да се пускат Motion JPEG (картинки с движение), непрекъснати JPEG и други формати JPEG, или картинки с формат различен от JPEG, или звукови клипове записани заедно с картинките.

Функция за предварителен преглед

1. По време на възпроизвеждането, натиснете **INFO**.

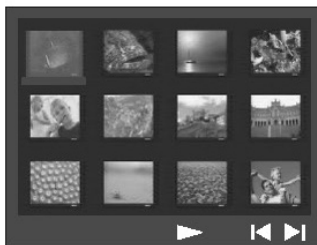

- На телевизора ще се появят 12 картинки с умален размер.
- 2. Натиснете **◀/▶**, за да се появят другите картинки на предишната/следващата страница.
- 3. Използвайте бутоните **▲▼◀▶**, за да изберете една от картинките и натиснете **OK**, за да започне възпроизвеждането.
- 4. Натиснете **MENU(BACK)**, за да се върнете към менюто на диска.

Увеличение на картинка

1. По време на възпроизвеждането натиснете **ZOOM** неколкократно, за да изберете различен режим на увеличение.
2. Използвайте бутоните **▲▼◀▶**, за да панорамирате през увеличената картинка.

Пропускане/обръщане на картинка

- По време на възпроизвеждането, използвайте бутоните **▲▼◀▶**, за да пропуснете/обърнете картинката на телевизора.

Действие	Дистанционно
Пропускане на предишната картина	◀
Пропускане на следващата картина	▶
Завърта картинката по часовниковата стрелка	▲
завърта картинката обратно на часовниковата стрелка	▼

Пускане на музика и снимки едновременно

Можете да създадете музикална презентация ако диска съдържа и MP3/WMA музика и файлове с JPEG картинки.

1. Пуснете диск, който съдържа музика и картинки.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете песен в менюто и натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждането, използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете файл с картинка от менюто на диска и натиснете OK.

Презентацията започва и продължава до края на папката със снимки или албума.

За да се върнете към менюто, натиснете MENU (BACK).

4. За да спрете едновременното възпроизвеждане, натиснете ■ два пъти.

Пускане на DivX диск

DVD плеъра поддържа възпроизвеждане на DivX филми, които се наети или закупени използвайки DivX кода за регистрация за системата (погледнете 'Възможности в менюто за настройки - {General Setup - DivX(R) VOD код}', за повече подробности).

1. Пуснете DivX диск.
2. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да стигнете до файла, което искате да пуснете.
3. Натиснете OK, за да започне възпроизвеждането.

По време на възпроизвеждането;

- Ако са записани многоезични субтитри на DivX диска, при натискането на SUBTITLE на дистанционото управление ще смените езика на субтитрите.
- Ако са записани многоезични аудио записи на DivX заглавието, ако натиснете AUDIO SYNC на дистанционото управление ще смените източника на звук.
- Използвайте бутоните ◀◀/▶▶ на дистанционото управление, за да извършите бързо търсене напред/назад.
- Натиснете INFO неколкратно докато се появи менюто за търсене на времетраене, въведете времето където трябва да започне възпроизвеждането.

Възпроизвеждането преминава на въведеното време.

Полезни съвети:

- Поддържат се файлове със субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), но не се появяват в менюто за навигация на файла.


- Името на файла със субтитрите, трябва да бъде записан със същото име на файла като на филма.

- Могат да се изписват на екрана само субтитри с имена, които имат средно 45 символа.

ВЪЗМОЖНОСТИ В МЕНЮТО С НАСТРОЙКИ

Достъп до менюто с настройки


Настройките на тази система се правят посредством телевизора, позволявайки ви да настроите системата така, че да пасне на вашите определени изисквания.

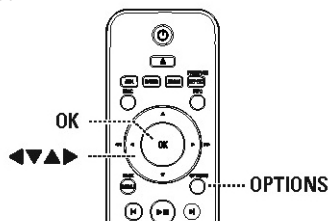


1. В режим за дискове, натиснете OPTIONS на дистанционното управление.
- Появява се менюто с настройките.
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете една от възможностите в менюто с настройките и натиснете ►.

	General Setup
	Audio Setup
	Video Setup
	Preferences


- Ако не можете да влезете в {Preferences}, натиснете OPTIONS, за да излезете от менюто. След това, натиснете STOP два пъти преди да натиснете OPTIONS отново.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете възможност и натиснете ►.
 4. Изберете настройката, която искате да промените и натиснете OK, за да потвърдите и да се върнете към избрания преди това предмет.
 - Инструкции и обяснения за възможностите са осигурени на следващите страници.
 - Ако възможността в менюто е сивкаво изbledняла, това означава, че настройката не е достъпна или не може да бъде променена в настоящото състояние.
 5. За да излезете, натиснете OPTIONS.

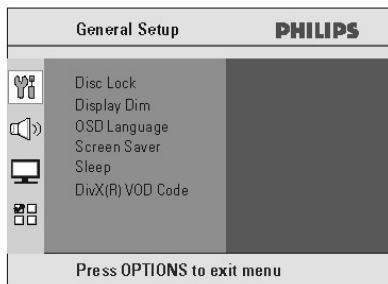


Погледнете 'Основни настройки' в този раздел.

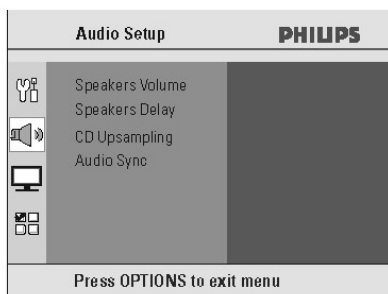

Погледнете 'Настройки на звука' в този раздел.

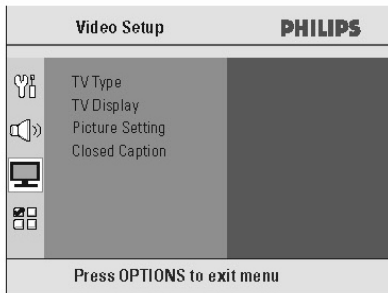

Погледнете 'Настройки на картината' в този раздел.

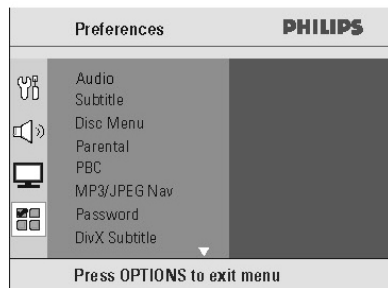

Погледнете 'Предпочитания' в този раздел.

Основни настройки

*(подчертаните възможности са фабрични
настройки зададени по подразбиране)*

Disc Lock (заклучване на диск)

Не всички дискове имат възрастови ограничения или са кодирани от производителите на диска. Можете да предотвратите пускането на определени дискове с функцията за заключване на дискове. Можете да заключите до 40 диска.

{Lock}(заклучване) - за да блокирате възпроизвеждането на пуснатия в момента диск. За да пуснете заключен диск се изисква шест цифрена парола. Паролата по подразбиране е '136900' (погледнете 'Предпочитания - Парола').

{Unlock} - всички дискове могат да се пускат.

Display Dim

(замъгляване на изображението)

За избор на яркостта на дисплея върху панела на тази система.

{100%} - яркостта е максимална.

{70%} - яркостта е на средно ниво.

{40%} - затъмнен дисплей. Това изключва всички светлинни индикатори и икони на дисплея на предния панел на системата.

OSD Language (OSD език)

За избор на език на менюто за дисплей на екрана на тази система.

Screen Saver (скрий сейвър)

Скрийн сейвъра предотвратява повреди на екрана на телевизора, като избягва показването на статична картина за дълго време.

{On} - включва режим за използване на скрийн сейвъра на телевизора, когато възпроизвеждането е приключило или спряно в пауза за повече от 5 минути.

{Off} - изключва функцията скрийн сейвър.

Sleep (таймер за самоизключване)

Таймера за самоизключване позволява на системата да преминава в режим стендбай автоматично след избрано предварително зададено време.

{15/30/45/60 mins} - за избор на период от предварително зададено време след, което системата да премине в режим стендбай автоматично.

{Off} - за изключване на функцията таймер за самоизключване.

DivX(R) VOD код

Philips ви осигурява възможността да наемате или закупвате филми от услугата DivX VOD на www.divx.com/vod посредством DivX VOD регистрационен код. Всички свалени филми от DivX VOD могат да бъдат възпроизведени само на тази система.

Натиснете ►, за да видите регистрационния код и натиснете OK, за да излезете.

Настройки на звука

*(подчертаните възможности са фабрични
настройки зададени по подразбиране)*

Сила на звука на тонколоните

Влезте в менюто за настройки на нивото на тонколоните. Използвайте бутоните ◀▶, за да нагласите нивото на звука за всяка свързана тонколона между -6dB и +6dB. Погледнете 'Начало - Настройване на каналите на тонколоните'.

Забавяне на изходния звук от тонколоните

Влезте в менюто за настройване на разстоянието на тонколоните. Използвайте бутоните ◀▶, за да зададете време на забавяне за централната и страничните тонколони базирано на позицията за слушане и разстоянието. Погледнете 'Начало - Настройване на каналите на тонколоните'.

Бележка: 1 ms увеличение/намаление на времето за забавяне отговаря на една (1) стъпка промяна в разстоянието. Използвайте настройки за по-дълги времена на забавяне когато страничните тонколони са по-близо до слушателя отколкото предните тонколони.

Впсмплинг на диск

Тази функция ви позволява да превърнете музикален диск с по-голяма честота като използвате обработване на сложен цифров сигнал за по-добро качество на звука.

{Off} - за изключване на въпсмплнга на дискове.

{88.2 kHz (x2)} - за да увеличите честотата на диска два пъти повече от оригиналната честота.

Бележки:

- *Тази функция не е достъпна ако сте включили многоканален режим.*

- *Ако натиснете бутона SUR-ROUND на дистанционото, ще изключите функцията.*

Аудио синхронизация

Тази функция ви позволява да нагласите времето за забавяне на звука ако видео възпроизвеждането е по-бавно от колкото изходния звук.

Използвайте бутоните ◀▶, за да зададете време на забавяне на изходния звук между 0 - 200 ms.

Настройки на картината (подчертаните възможности са фабрични настройки зададени по подразбиране)

Вид на телевизора

За избор на цветна система, която съответства на свързания телевизор. Това позволява възпроизвеждането на различни типове дискове (PAL или NTSC дискове) на тази система.

{PAL} - за телевизор с PAL система.

{NTSC} - за телевизор с NTSC система.

{Multi} - за телевизор, който е съвместим както с PAL, така и с NTSC система.

Дисплей на телевизора

Формата на картината може да бъде нагласяна така, че да пасне на телевизора.



{4:3 Pan Scan} - за пълна височина на картината с изрязани страни.

{4:3 Letter Box} - за широкоекранен формат с черни ленти отгоре и отдолу на картината.

{16:9 Wide Screen} - за широкоекранен телевизор (честото на кадъра 16:9).

Настройки на картината

Тази система осигурява три предварително зададени настройки на цвета на картината и една лична настройка, която можете да зададете сами.

{Standard} - оригиналните настройки на цветовете.

{Bright} - ярки настройки на цветовете.

{Soft} - топли настройки на цветовете (с преобладаване на топлите цветове).



{Personal} - изберете това, за да зададете само настройки за цветовете на картината.

Използвайте бутоните ◀▶, за да нагласите настройките, които пасват най-добре на личните ви предпочитания и натиснете OK, за да потвърдите. За средно ниво на настройките изберете {0}.

Затворено улавяне

Тази функция е достъпна само ако диска съдържа специална информация за видео сигнала. Тя показва звуковите ефекти на екрана ако телевизора поддържа тази функция, като 'звънене на телефон' и 'стъпки'.

{On} - Включване на функцията.

{Off} - Изключване на функцията.

Предпочитания

(подчертаните възможности са фабрични настройки зададени по подразбиране)

Звук

За избор на предпочитания аудио език на DVD със записани много езици на звука.

Субтитри

За избор на предпочитания език на субтитрите при възпроизвеждане на DVD.

Меню на диска

За избор на предпочитан език на менюто на диска при възпроизвеждане на DVD.

Бележка: Ако избрания език за звука/субтитрите/менюто на диска го няма на DVD диска, ще се използват езика по подразбиране на диска вместо него.

Възрастов контрол

Това забранява гледането на дискове, които надвишават границата, която сте задали. Това работи само при DVD дискове с ниво на възрастов контрол зададено на целия диск или на определени сцени от диска.

- 1) Използвайте бутони ▲▼, за да изберете ниво на възрастов контрол от 1 до 8 и натиснете ОК.
- 2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на дистанционното управление, за да въведете вашата шест цифрена парола.

Бележки:

- **Възрастовия контрол зависи от държавата** ('1' е за материал, който е преценен за най-малко вреден и '8' за най-вредения). За да премахнете възрастовия контрол и да позволите всички дискове да бъдат пускани, изберете '8'.

- **Някои DVD дискове не са кодирани с възрастов контрол поради това, че той е отпечатан на опаковката на диска.** Функцията за възрастов контрол не забранява възпроизвеждането на такива дискове. VCD, SVCD и CD нямат ниво на възрастов контрол, така че тази функция не действа при тези видове дискове.

- **DVD дискове, на които е поставено по-високо ниво на контрол от нивото, което вие сте избрали, няма да могат да бъдат пускани докато не въведете същата шест цифрена парола.**

PBC

Функцията за контрол на възпроизвеждането е възможна само за VCD/SVCD. Тя ви позволява да пускате видео дискове (2.0) с прекъсвания, следвайки менюто на екрана.

{On} - менюто с индексите (ако има такова) се появява на телевизора когато заредите VCD/SVCD.

{Off} - VCD/SVCD пропуска менюто с индексите и възпроизвеждането започва директно от началото.

MP3/JPEG NAV

MP3/JPEG навигатора може да се зададе само ако диска е записан с меню. Той ви позволява да изберете различни менюта на изображение, за по лесно търсене.

{Without Menu} - показва всички файлове съдържащи се в MP3/JPEG диска.


{With Menu} - показва менюто на папки на MP3/JPEG диска.

Бележка: Тази система може да показва най-много 648 файла в директория.

Парола

Паролата се използва за заключване на дискове и за възрастов контрол. Паролата по подразбиране е '136900'. За да смените паролата:

- 1) Натиснете ОК, за да влезете в менюто за смяна на паролата.
- 2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на дистанционното управление за да въведете вашата съществуваща шест цифрена парола на {Old Password}.

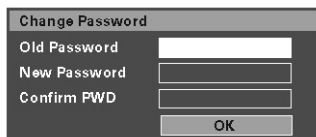

Бележка: Когато правите това за първи път или ако сте забравили съществуващата парола, въведете '136900'.

- 3) Въведете нова шест цифрена парола на {New Password}.
- 4) Въведете новата шест цифрена парола отново на {Confirm PWD}.
- 5) Натиснете ОК, за да потвърдите и да излезете от менюто.

DivX субтитри

Изберете шрифта, който поддържа субтитрите записани на DivX диска.

{Standard} - показва стандартен списък с шрифтове на субтитрите на романски осигурени от тази система.

{Central Europe} - показва централно европейски шрифтове.

{Cyrillic} - показва шрифтове на кирилица.

{Greek} - показва шрифтове на субтитрите на гръцки.

По подразбиране

Тази функция ви позволява да възстановите всички възможности в менюто с настройките и вашите персонални настройки към зададените фабрични такива, с изключение на паролата ви за заключване на дискове и за възрастов контрол.

Натиснете OK, за да потвърдите връщането към настройките по подразбиране.

Информация за версията


Това показва информация за настоящата версия на софтуеъра инсталиран на системата. Можете имате нужда от тази информация за бъдещо обновяване на fi rmware.

Натиснете OK за да се покаже версията на софтуеъра на системата.

РАДИО

Преди да започнете ...

Уверете се, че FM антената е свързана (при някои модели е свързана фабрично). Разпънете я и закрепете края ѝ към стената.

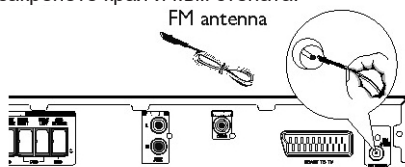

Полезни съвети:

- За по добро FM приемане, свържете външна FM антена (не е осигурена).

- Поставете антената колкото се може по-далеч от телевизор, видео или друг източник на излъчване, за да няма смущения.

Настройване на радио станции

1. Натиснете SOURCE няколкократно докато 'FM' се появи на дисплея (или натиснете RADIO на дистанционото).
2. Натиснете ◀ на дистанционото управление, за да започне настройването.
 - Индикатора за честотата започва да се сменя докато не открие радио станция със достатъчна сила на радио сигнала.
3. Повторете стъпка 2 ако е необходимо докато намерите желаната от вас радио станция.
4. За фина настройка на приемането на станция със слаб сигнал, натиснете ▲▼ за кратко и няколкократно докато не откриете оптималното приемне на сигнала.

Предварително задаване на радио станции

Можете да запазите до 40 FM предварително зададени радио станции в паметта. Има три различни начина за програмиране на радио станции:

- Използване на автоматичното инсталиране (само при настройване за пръв път);
- Използване на автоматично предварително задаване;
- Използване на ръчно задаване.


Полезни съвети:

- Система автоматично излиза от режима за предварително задаване ако не се натисне бутон в продължение на 20 секунди.

- Ако не бъде засечен стерео сигнал или по-малко от 5 (пет) станции бъдат засечени по време на инсталиране на радиото, се появява 'CHECK ANTENNA' ('Проверете антената').

Използване на автоматичното инсталиране


Когато включите режим 'RADIO' за първи път, ще бъдете помолени да инсталирате радио станциите. С тази функция, можете да инсталирате всички възможни радио станции автоматично с едно натискане на бутон.

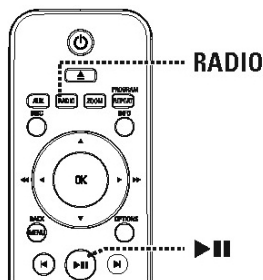

1. Натиснете RADIO.
- Появява се 'AUTO INSTALL .. PRESS PLAY'.
2. Натиснете ►►.
- Всички достъпни радио станции със силен сигнал ще бъдат запазени автоматично.
- Веднъж след като сте приключили, първата настроена радио станция ще бъде пусната.

Употреба на автоматичното предварително задаване

Използвайте автоматичното предварително задаване, за да запазите или инсталирате отново всички предварително зададени радио станции.

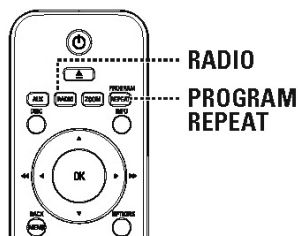

1. Натиснете RADIO.
2. Натиснете и задръжте REPEAT (PROGRAM) докато на дисплея не се появи "START ...".
- Всички преди запазени радио станции ще бъдат заместени.

Употреба на ръчното предварително задаване

Използвайте ръчното предварително задаване, за да запазите вашите любими радио станции.

1. Настройте на желаната от вас радио станция (погледнете 'Настройване на радио станции').
2. Натиснете REPEAT (PROGRAM).
3. Използвайте бутоните ◀◀/▶▶, за да изберете предварително зададен номер под, който искате да запазите пуснатата в момента радио станция.
4. Натиснете REPEAT (PROGRAM), за да я запазите.

Избиране на предварително зададена радио станция

1. Натиснете RADIO.
2. Използвайте бутоните ◀◀/▶▶ или цифровите бутони, за да изберете предварително зададена радио станция.
- Предварително зададения номер и радио честота се появява на дисплея.

Изтриване на предварително зададена радио станция

1. В режим радио, използвайте бутони ◀◀/▶▶, за да изберете предварително зададена радио станция.
2. Натиснете и задръжте ■ докато се появи 'FM X DELETED'.
- 'X' е предварително зададения номер.
- Радио станцията продължава да свири, но вече е изтрита от списъка с предварително зададените радио станции.
- Останалите предварително зададени радио станции остават непроменени.

КОНТРОЛ НА ЗВУКА И СИЛАТА НА ЗВУКА

Контрол на силата на звука

Натиснете VOL + - за да увеличите или намалите силата на звука.

За да изключите временно звука

Натиснете *.

- Възпроизвеждането продължава без звук и се появява 'MUTE'.
- За да възстановите звука, натиснете * отново, или увеличете нивото на силата на звука.

Избор на сърраунд звук

Натиснете SURROUND за да изберете между многоканален сърраунд, стерео или парти режим.

- Достъпа до различните режими на сърраунд звук зависят от звуците достъпни на диска.
- Възможните изходни режими за многоканален звук включват: Dolby Digital и Dolby Pro Logic II.
- Стерео излъчванията и записи ще произведат някой от ефектите на сърраунд каналите когато са пуснати в режим сърраунд.
- Режима купон е идеален за купони. Той подобрява стерео каналите за звука като удвоява изходния звук от централната, задната лява и задната дясно тонколони.

Избор на цифрови звукови ефекти

За избор на предварително зададени цифрови звукови ефекти, които пасват на съдържанието на вашия диск или които оптимизират звука на музикалния стил, който сте пуснали.


- Натиснете SOUND MODES +/-, за да изберете някой от възможните звукови ефекти.

Филм	Музика	Описание
CONCERT	CLASSIC	Плосък и чист звуков режим. Идеален за слушане на класическа музика и гледане на концерти на живо записани на DVD.
DRAMA	LOUNGE	Среден звуков режим, подходящ за спокойна музика и гледане на драми.
ACTION	ROCK	Подобрява високите и ниските тонове за страховтни звукови ефекти и атмосфера на филми. Стахотен за екшън филми и рок/поп музика.
GAMING	SPORTS	Средно ниво на средните честоти и сърраунд ефект за чисти вокали и създава атмосфера на спортно събитие на живо. Подходящо и за видео игри.
NIGHT	NIGHT	Динамично контролиран звуков режим подходящ за гледане на филми през нощта или за необезпокоителна музика на заден фон.

Инсталиране на последния софтуеър

Philips осигурява обновления за софтуеъра, за да сте сигурни, че тази система ще е съвместима с новите формати. За да проверите обновленията, сравнете настоящия софтуеър на системата с последната версия достъпна на уеб сайта на Philips.

1. Натиснете **OPTIONS**, за да изберете менюто **Предпочитания**.
2. Изберете **Информация за версията** и натиснете **OK**, за да видите версията на системата.

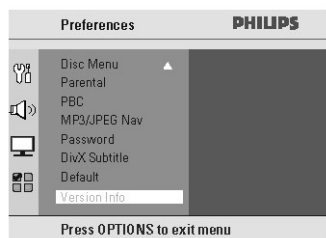

3. Запишете номера на версията и натиснете **OPTIONS**, за да излезете от менюто.
4. Посетете уеб сайта на Philips 'www.philips.com/support', за да проверите последен ъпгрейт на софтуеъра за системата.
5. Ако там версията е по-нова от тази на системата, свалете я и я запишете на диск.
6. Пуснете **CD-R** или свържете **USB** устройството в системата и потвърдете операцията по обновяването.

Бележка:

Никога не изключвайте от контакта или изключвайте системата по време на обновяването.

7. Веднъж след като приключи, системата се рестартира автоматично.