

Guía de inicio rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrute*

Contenido de la caja?


La caja contiene los siguientes elementos.




Guía de inicio rápido




Manual de usuario

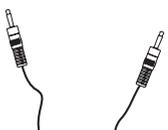

Cable de conexión MP3



Control remoto

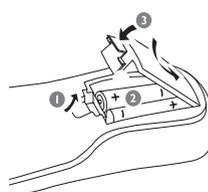


PHILIPS

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte los cables de los altavoces.
- 2 Conecte el cable de alimentación del sistema.


Consejo
Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

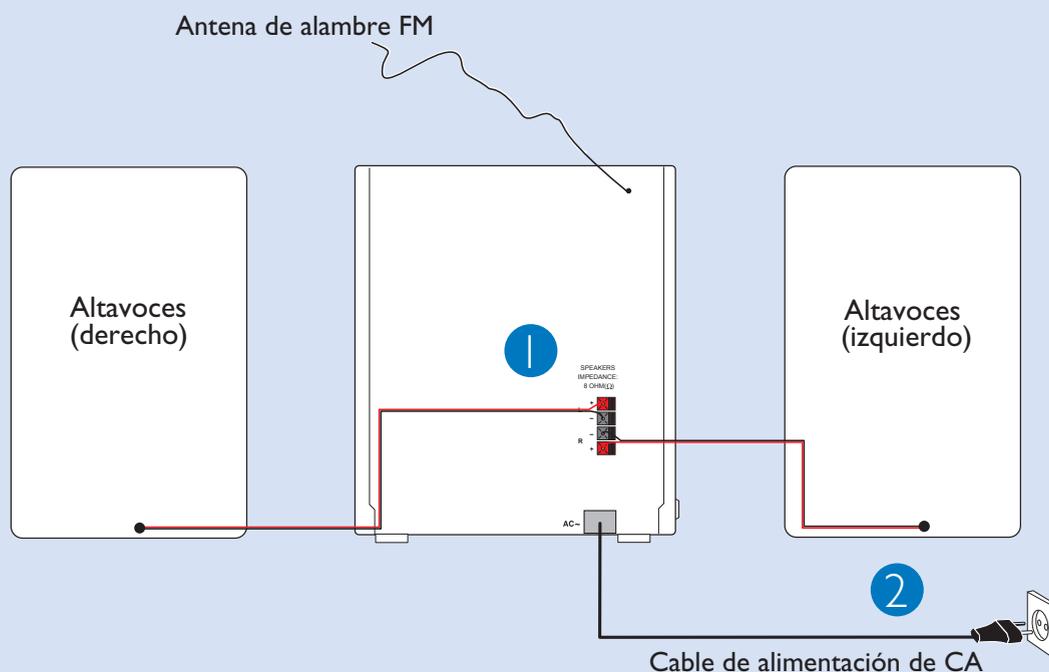

Paso B *Configuración*


Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos del reloj para las horas parpadearán.
- 2 Pulse **PRESET +/- <|/|>** (<|/|> en el control remoto) para ajustar las horas.
- 3 Pulse **DISPLAY/CLOCK** de nuevo. Los dígitos del reloj para los minutos parpadearán.
- 4 Pulse **PRESET +/- <|/|>** (<|/|> en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar la hora.

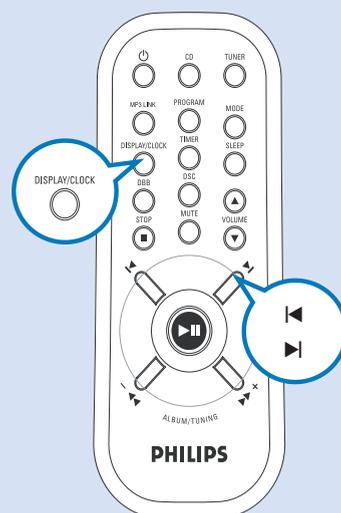

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **CD**.
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE** ▲ en el sistema para abrir el compartimento de CD.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y pulse **OPEN/CLOSE** ▲ para cerrar la puerta del compartimento de CD.
- 4 Pulse ►|| para iniciar la reproducción.
- 5 Pulse ■ para detener la reproducción.

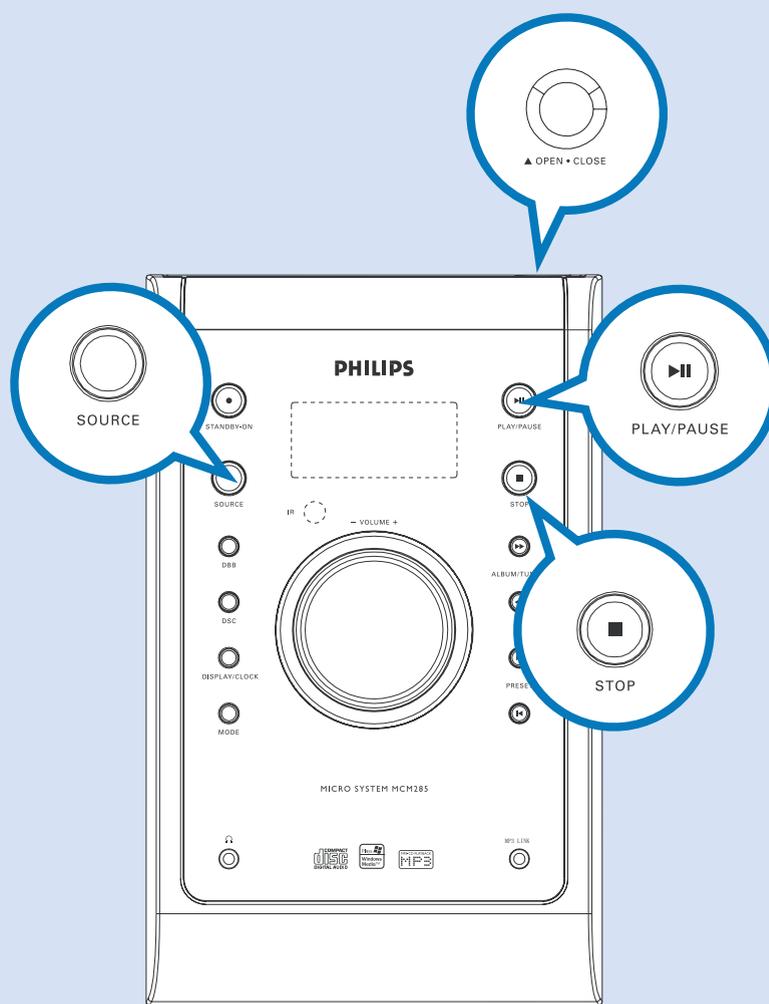

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** o **TUNER** una o más veces para seleccionar la banda de ondas que desee: FM o AM (MW).
- 2 Mantenga pulsado **PROGRAM** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles.
- 3 Pulse **PRESET +/-** **◀/▶** hasta que se muestre la presintonía deseada.

Consejo

En el manual de usuario se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

