

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



FX10



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	4
2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	6
	Εισαγωγή	6
	Περιεχόμενα συσκευασίας	6
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	7
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8
3	Ξεκίνημα	10
	Σύνδεση ηχείων	10
	Σύνδεση στο ρεύμα	10
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	11
	Ρύθμιση του ρολογιού	11
	Ενεργοποίηση	11
4	Αναπαραγωγή	13
	Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από συσκευή με δυνατότητα Bluetooth	13
	Αναπαραγωγή δίσκου	14
	Αναπαραγωγή από USB	14
5	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	16
	Ακρόαση από συσκευή MP3	16
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου με υποδοχές RCA	16
6	Επιλογές αναπαραγωγής	17
	Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή	17
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	17

7	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ	18
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	18
	Σίγαση ήχου	18
	Ενίσχυση ήχου	18
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	18
	Βελτίωση μπάσων	18
8	Ακρόαση ραδιοφώνου	19
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	19
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	19
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	19
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	19
9	Άλλες λειτουργίες	20
	Ρύθμιση ώρας αφύπνισης	20
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	20
	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	21
10	Πληροφορίες προϊόντος	22
	Προδιαγραφές	22
	Δυνατότητες αναπαραγωγής USB	22
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3	23
	Συντήρηση	23
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	24

1 Σημαντικό!

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο «κεραυνός» υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το «θαυμαστικό» εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος σε μια πλατιά υποδοχή και εισαγάγετέ το πλήρως.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

- ⑭ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑰ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντοτε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Φροντίστε οι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού της συσκευής.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία και αντικείμενα που περιέχουν υγρά.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.



Προσοχή

- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα μέσα στο προϊόν.

CE 0890

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την Gibson Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V. Η Gibson Innovations διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Απορριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακούλακια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την

απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
- Εκτυπωμένο υλικό

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε:



- να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές αποθήκευσης USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτό το σύστημα Hi-Fi σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:

- Λειτουργία Max Sound για άμεση ενίσχυση του ήχου
- Ενίσχυση μπάσων
- Ρυθμίσεις EQ (ισοσταθμιστή)
- Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω φORMά μέσων:



Επισκόπηση της κύριας μονάδας

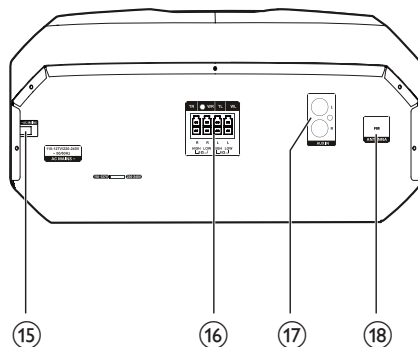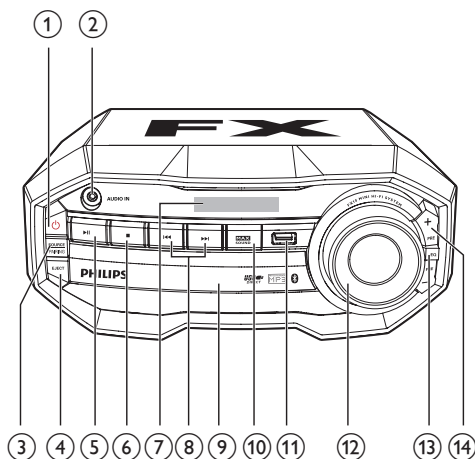

①

- Ενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε κανονική λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.

② AUDIO IN

- Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου μέσω καλωδίου ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται).

③ SOURCE/PAIRING

- Επιλογή πηγής ήχου: DISC, BT, USB, FM, AUDIO IN ή AUX IN.
- Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

④ EJECT

- Ανοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

⑤

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑥

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑦ ΟΘόνη

- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.

⑧

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.


⑨ Θύρα θήκης δίσκου

⑩ MAX SOUND

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ισχύος για τον ήχο.

- ⑪ Υποδοχή USB
 - Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB.
- ⑫ Κουμπί έντασης ήχου
 - Ρύθμιση έντασης ηχείου.
- ⑬ EQ
 - Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.
- ⑭ PRE +/-
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο άλμπουμ/φάκελο.
 - Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑮ Σύνδεση του τροφοδοτικού AC
- ⑯ Υποδοχές σύνδεσης ηχείων
 - Σύνδεση των παρεχόμενων ηχείων.
- ⑰ AUX IN (L/R)
 - Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου μέσω καλωδίων ήχου RCA (κόκκινο/λευκό).
- ⑱ ANTENNA (FM)
 - Σύνδεση της παρεχόμενης κεραίας FM.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

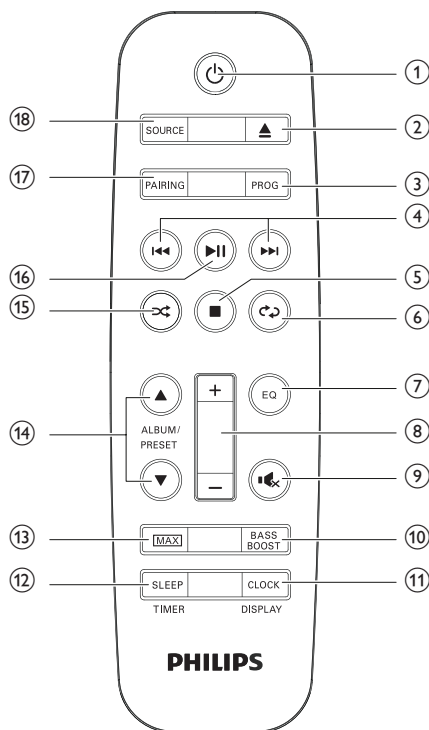

- ①
 - Ενεργοποίηση της μονάδας.
 - Μετάβαση σε κανονική λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.
- ②
 - Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.
- ③ PROG
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

④ ⏮ / ⏭

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

⑤ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑥ ↺

- Επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής.

⑦ EQ

- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.

⑧ +/-

- Ρύθμιση έντασης ηχείου.

⑨ 🔊

- Σίγαση ή επαναφορά της εξόδου ήχου.

⑩ BASS BOOST

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

⑪ CLOCK/DISPLAY

- Ρύθμιση ρολογιού.
- Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών.

⑫ SLEEP/TIMER

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας/αφύπνισης.

⑬ MAX

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ισχύος για τον ήχο.

⑭ ▲ / ▼ ALBUM/PRESET

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ/φάκελο.
- Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑮ ∞

- Επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής.

⑯ ►||

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Επιβεβαίωση επιλογής.

⑰ PAIRING

- Σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

⑱ SOURCE

- Επιλογή πηγής ήχου: DISC, USB, FM, AUDIO IN, AUX IN ή BT.

3 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου


Αριθμός σειράς

Σύνδεση ηχείων



Σημείωση

- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

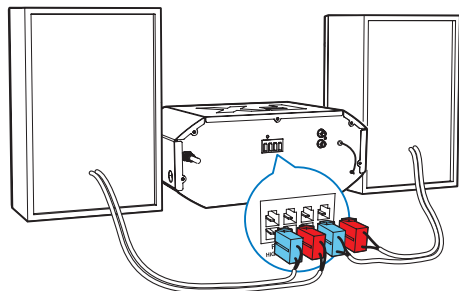


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα χρώματα των καλωδίων και των ακροδεκτών των ηχείων.

Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο.

- Εισαγάγετε τα καλώδια του δεξιού ηχείου στην υποδοχή «R» και τα καλώδια του αριστερού ηχείου στην υποδοχή «L».

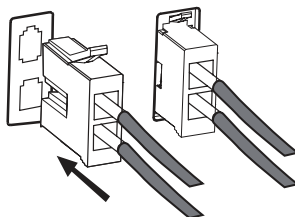


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε μπορεί να αντέξει φορτίο ρεύματος τουλάχιστον 10 A.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

- 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα τάσης στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας ώστε η τιμή να αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας για την περιοχή σας.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στην πρίζα.

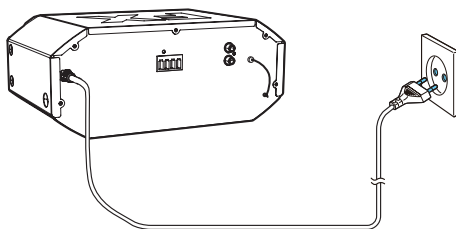


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Σημείωση

- Κίνδυνος έκρηξης! Να διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

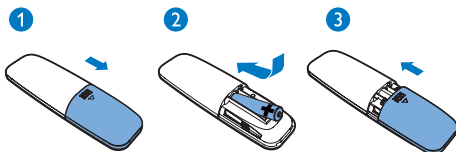

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
↳ Εμφανίζεται η μορφή 12 ή 24 ωρών.

- 2 Πατήστε επανειλημμένα ▲ / ▼ για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού.



Συμβουλή

- Κατά τη ρύθμιση, μπορείτε να πατήσετε ■ για έξοδο από τη ρύθμιση του ρολογιού χωρίς να αποθηκευτεί η προηγούμενη ενέργεια.
- Κατά τη ρύθμιση, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια για 90 δευτερόλεπτα, η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη ρύθμιση του ρολογιού χωρίς να αποθηκευτεί η προηγούμενη ρύθμιση.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή σε λειτουργία αναμονής ECO Power, πατήστε **CLOCK/DISPLAY** για προβολή της ρύθμισης ρολογιού.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε Φ.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε ξανά ϕ για μετάβαση της μονάδας σε κανονική λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής ECO Power:

- Πατήστε το ϕ για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
 - ↳ Η ένδειξη ECO Power στο αριστερό μέρος της οθόνης ενδείξεων ανάβει κόκκινη.



Σημείωση

- Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής Eco Power όταν παρέλθουν 10 λεπτά στη λειτουργία αναμονής.

Για εναλλαγή μεταξύ της κανονικής λειτουργίας αναμονής και της λειτουργίας αναμονής ECO Power:

- Πατήστε το ϕ για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

4 Αναπαραγωγή

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να ακούτε τη μουσική σας ασύρματα από τη μονάδα, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής Bluetooth με τη μονάδα.


- Πριν από τη σύζευξη και τη σύνδεση, πρέπει να κάνετε τα εξής:

① Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή Bluetooth.

➔ Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).

② Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην εξωτερική συσκευή.

Σύζευξη και σύνδεση

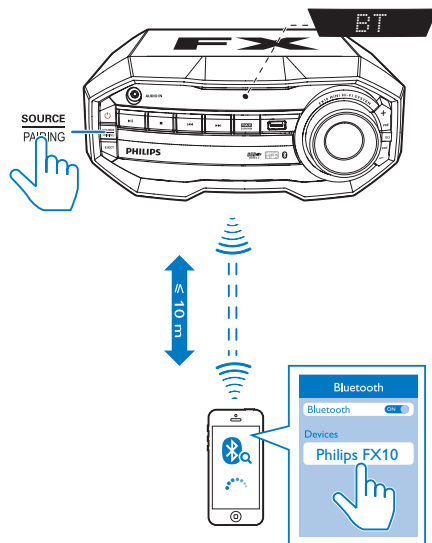

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, αναζητήστε συσκευές Bluetooth με τις οποίες μπορεί να γίνει σύζευξη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 2 Επιλέξτε «**Philips FX10**» στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth και αν χρειαστεί πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης «0000» για τη σύζευξη.
 - ➔ Μετά από την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, στην οθόνη εμφανίζεται μία φορά το μήνυμα «**BT CONNECTED**» (το Bluetooth συνδέθηκε).
 - ➔ Αν δεν καταφέρετε να βρείτε τη συσκευή «**Philips FX10**» για σύζευξη, πατήστε παρατεταμένα το **PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης. Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

- Μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.
 - ➔ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στη μονάδα.



Συμβουλή

- Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια κουμπιά βασικών λειτουργιών της μονάδας (όπως τα κουμπιά αναπαραγωγής/παύσης, διακοπής και προηγούμενου/επόμενου κομματιού) για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής.


Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε **PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:


- Πατήστε παρατεταμένα το ■ στο τηλεχειριστήριο για 8 έως 10 δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή δίσκου

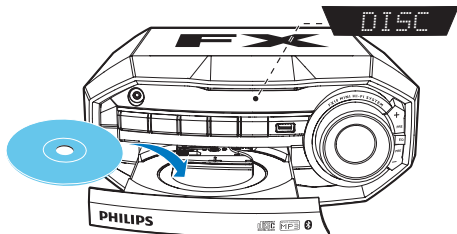

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη, με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Πατήστε ξανά **▲** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
 - ➔ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για επιλογή άλλου κομματιού, πατήστε **◀◀ / ▶▶**.
 - Για επιλογή άλμπουμ, πατήστε **▲ / ▼**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από USB

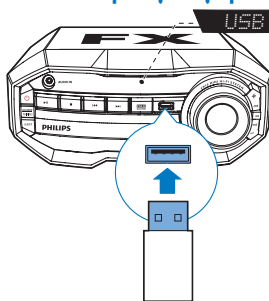



Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει αρχεία ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής σε υποστηριζόμενες μορφές. Η μορφή αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται.
- Δεν υποστηρίζεται διανομέας USB.
- Ορισμένες συσκευές ανάγνωσης καρτών μπορεί να μην υποστηρίζονται.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή της κύριας μονάδας.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή USB.
- 3 Πατήστε / για να επιλέξετε φάκελο.
- 4 Πατήστε / για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
- 5 Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε .
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε .
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε .
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το / . Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

5 Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή


Με τα ηχεία αυτής της μονάδας, μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου.

Ακρόαση από συσκευή MP3

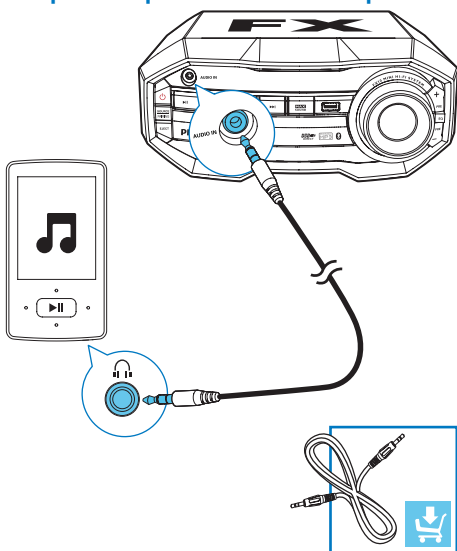

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή AUDIO IN.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 χιλ. στο μπροστινό μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής MP3.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή MP3 (βλ. εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου με υποδοχές RCA

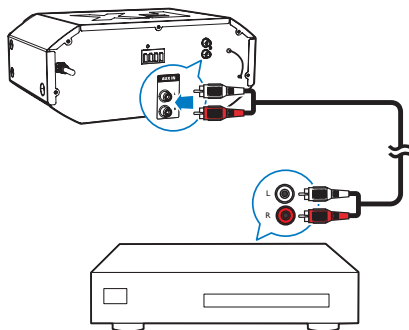

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή AUX IN.
- 2 Συνδέστε ένα ζεύγος καλωδίων ήχου RCA (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται):
 - στην υποδοχή **AUX IN (L/R)** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στις υποδοχές εξόδου ήχου RCA (κόκκινο/λευκό) της εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

6 Επιλογές αναπαραγωγής

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου, πατήστε επανειλημμένα  για να επιλέξετε:
 - REPEAT ONE (επανάληψη ενός): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - REPEAT ALL (επανάληψη όλων): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - REPEAT OFF (απενεργοποίηση επανάληψης): συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκου, πατήστε  για να επιλέξετε αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά.



Συμβουλή

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- Στη λειτουργία DISC/USB, πατήστε  για διακοπή της αναπαραγωγής και **PROG** για ενεργοποίηση του προγραμματισμού κομματιών.
 Εμφανίζεται η ένδειξη [PROGRAM] (πρόγραμμα).
- Για κομμάτια MP3, πατήστε  /  για να επιλέξετε ένα άλμπουμ/φάκελο.

- Πατήστε  /  για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα κομμάτια προς προγραμματισμό.
- Πατήστε  για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, όταν σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε .

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **CLOCK/** **DISPLAY** για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

7 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικού εφέ



Σημείωση

- Ο ήχος MAX και η ενίσχυση μπάσων δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Προσαρμογή επιπέδου έντασης



Προσοχή

- Για την προστασία της ακοής σας και λαμβάνοντας υπόψη τα άλλα άτομα, δεν συνιστάται η ακρόαση σε υψηλή ένταση ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε +/- για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε * για σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου.

Ενίσχυση ήχου

Η λειτουργία ήχου MAX ενισχύει άμεσα την απόδοση του ήχου.

- Πατήστε **MAX** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η λειτουργία ρύθμισης ισοσταθμιστή σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ειδικά προεπιλεγμένα εφέ ήχου.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **EQ** για επιλογή:
 - [POP] (ποπ)
 - [SAMBA] (σάμπα)
 - [ROCK] (ροκ)
 - [TECHNO] (τέκνο)
 - [JAZZ] (τζαζ)

Βελτίωση μπάσων

Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο το επίπεδο δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB) που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **BASS BOOST** για να επιλέξετε:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - Απενεργοποίηση DBB
- ↳ Αν ενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη **DBB**.

8 Ακρόαση ραδιοφώνου

ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.

- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε συχνότητα FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (Αναζήτηση).
↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PROG** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (αυτόματο).
↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία FM, πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε τις κεραίες όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

9 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση ώρας αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το δίσκο, το ραδιόφωνο ή το USB.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
- 2 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER SET" (ρύθμιση χρονοδιακόπτη). Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής της πηγής ήχου.
- 3 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή από DISC, USB και FM και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής έντασης ήχου.
- 6 Πατήστε **+/-** για να επιλέξετε τη επιθυμητή ένταση και κατόπιν πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Για απενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση μιας αφύπνισης

- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Αν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη «TIMER OFF» (Χρονοδιακόπτης απενεργοποιημένος).
 - ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης ενεργοποιείται και πάλι, εμφανίζεται η ένδειξη "TIMER ON» (Χρονοδιακόπτης ενεργοποιημένος).



Συμβουλή

- Στη λειτουργία BT, AUDIO IN ή AUX IN, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
- Αν έχουν επιλεγεί ως πηγή ο δίσκος ή το USB αλλά δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου, το ραδιόφωνο FM ενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση)

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Επίσης, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της μονάδας.

- Σε κάθε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα ■ στον μπροστινό πίνακα για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα.
 - ↳ Μετά από λίγο, εμφανίζεται η ένδειξη 'RESET OK' (επαναφορά OK). Στη συνέχεια, η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	230W RMS (30% THD)
Συχνότητα απόκρισης	60 Hz -20 KHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dBA

Δίσκος

DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
----------	-----------------

Δέκτης

Εύρος συντονισμού FM	87,5 - 108MHz
Πλέγμα συντονισμού FM	50KHz

Ηχεία

Εμπέδηση ηχείου	6ohm
Ευαισθησία	86 dB/1 m*1 w

Γενικές πληροφορίες

Ισχύς AC	AC 110-127 V/220-240 V~, 50/60 Hz
USB direct	Έκδοση 2.0

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth®	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνοτήτων	2.402-2.480 Ζώνη ISM GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	280 x 118 x 230 χιλ.
Ηχείο (Π x Υ x Β)	204 x 309 x 150 χιλ.

Βάρος

Κύρια μονάδα	2 κιλά
Ηχείο	2,125 kg έκαστο

Δυνατότητες αναπαραγωγής USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit

- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 7 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/ φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/ τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3 και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραλείπονται και δεν αναπαράγονται.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 7 επίπεδα

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία ευθυγραμμίζοντας τις πολικότητες (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχήμα των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδεστείτε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή άλλων πηγών ακτινοβολίας.
- Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, προσαρμόστε την κεραία για καλύτερη λήψη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μονάδα για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και της μονάδας.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.

- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή ή όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές και ξαναπροσπαθήστε.

Το συζευγμένο κινητό τηλέφωνο συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο πιο κοντά στη μονάδα ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και της μονάδας.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.
- Για ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία της μονάδας.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

FX10_12_UM_V2.0

