



Registreer uw product en zoek ondersteuningsinformatie op
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DCM580



Snelstartgids

- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

Wat zit er in de doos?



Apparaat



MP3 LINK-kabel



Netsnoer



Afstandsbediening
met batterij



FM-antenne




Snelstartgids



Gebruikershandleiding


1 Aansluiten

A Het beschermplijje verwijderen

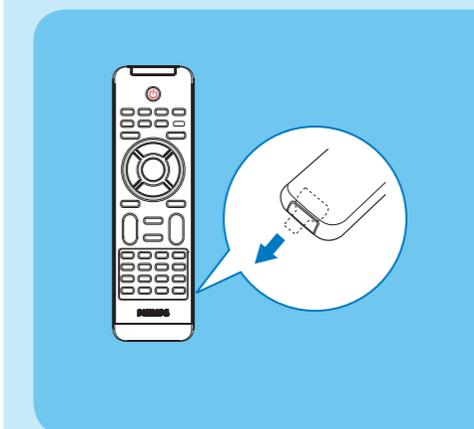

- 1 Verwijder het beschermplijje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.


1 Aansluiten

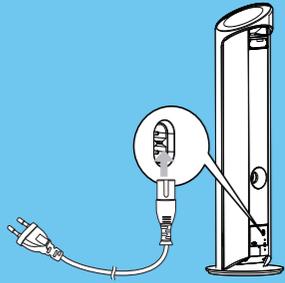

B Stroom aansluiten

1 Sluit het netsnoer aan op de **AC~MAINS-**aansluiting op het apparaat.

2 Steek de stekker in het stopcontact.

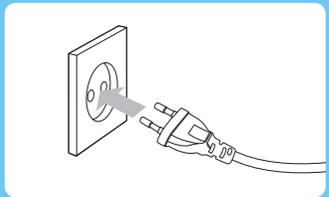


* Tip

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het aansluiten van andere apparatuur op het systeem.

2 Installeren

A De klok instellen

- 1 Druk in de stand-by-modus op **PROG/CLOCK** op de afstandsbediening om de instelmodus voor de klok te activeren.
↳ De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven.
- 2 Druk op **◀/▶** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **PROG/CLOCK**.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op **◀/▶** om het uur in te stellen.

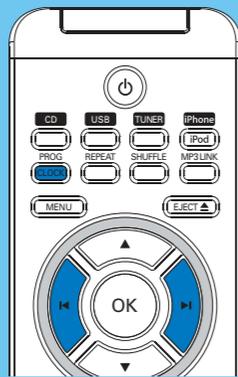

2 Installeren

5 Druk op **PROG/CLOCK**.

↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.


6 Druk op **◀/▶** om de minuten in te stellen.

7 Druk op **PROG/CLOCK** om te bevestigen.

3 Genieten

A Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **CD** om de discbron te selecteren.
- 2 Plaats een disc in het discstation met de bedrukte zijde naar rechts.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

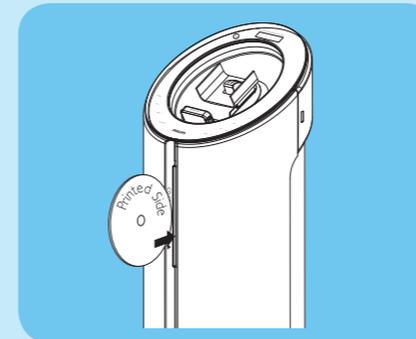


B Afspelen vanaf USB

ⓘ Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeldbare audiobestanden bevat.


- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de **↔**-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** om de USB-bron te selecteren.
↳ Het totaal aantal tracks wordt weergegeven.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 3 Druk op **▲▼** om een map te selecteren.
- 4 Druk op **◀/▶** om een bestand te selecteren.

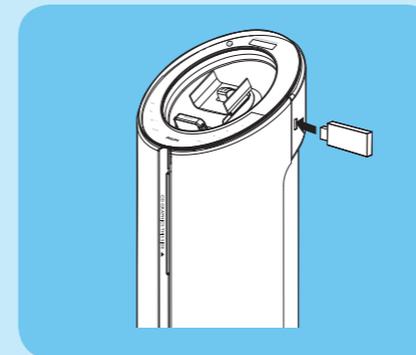

3 Genieten

C Radiostations programmeren en hierop afstemmen

- 1 Druk op **TUNER** om de tunerbron te selecteren.
- 2 Houd **PROG/CLOCK** 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
↳ Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van de signaalsterkte van de band.
- 3 Druk op **▲/▼** om een voorkeurnummer te selecteren.

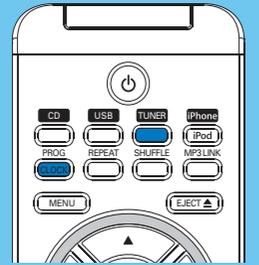

D Muziek van de iPhone/iPod afspelen

- 1 Plaats de iPhone/iPod op het station.
- 2 Druk op **iPhone/iPod** om iPhone/iPod als bron te selecteren.
↳ De aangesloten iPhone/iPod wordt automatisch afgespeeld.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **◀/▶** om een track over te slaan.
 - Houd **◀◀▶▶** ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen.
 - Druk op **MENU** om door het menu te navigeren, druk op **▲▼◀▶** om te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

* Tip

- Gedetailleerde functies en extra functies vindt u in de gebruikershandleiding.

