


Zaregistrujte výrobek a hledejte  
podporu na stránkách  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP2008B/86

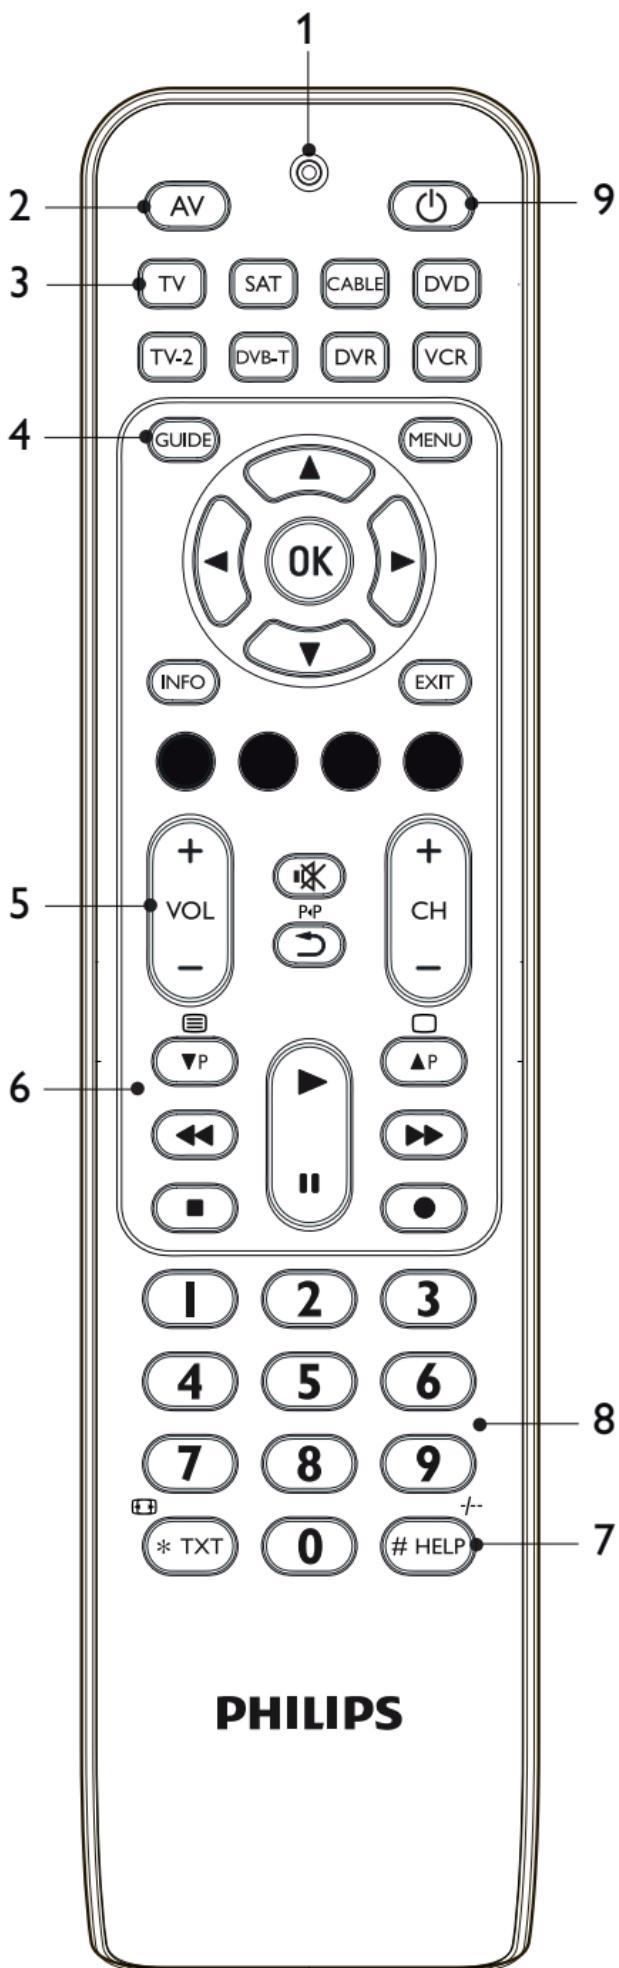



**PHILIPS**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Popis SRP2008B.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Začínáme .....</b>	<b>3-8</b>
2.1	Vložení baterií.....	3
2.2	Zkouška univerzálního ovladače .....	4
2.3	Nastavení univerzálního ovladače .....	4-8
<b>3</b>	<b>Použití univerzálního ovladače.....</b>	<b>8-10</b>
3.1	Tlačítka a funkce.....	8-10
<b>4</b>	<b>Podpora a servis .....</b>	<b>10-12</b>
4.1	Často kladené otázky.....	10-11
4.2	Potřebujete pomoc?.....	12
	Linka pomoci.....	13
	Seznam značek.....	14-27
	Informace pro zákazníky.....	28

## 1 Popis SRP2008B


Gratulujeme vám ke koupi univerzálního dálkového ovladače Philips SRP2008B. Po nastavení dálkového ovladače s ním můžete řídit až 8 různých zařízení.

Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Začínáme

### 2.1 Vložení baterií

- Vložte 2 baterie AAA ve správné polaritě podle označení + a - do bateriového prostoru.

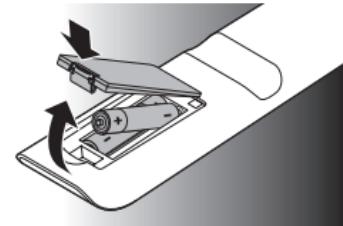

#### Poznámka

Uživatelská nastavení zůstávají v paměti přístroje po neomezenou dobu bez napájení, tedy i při výměně baterií.

---

## 2.2 Zkouška univerzálního ovladače

Doporučuje se vyzkoušet, zda požadovaná zařízení alespoň reagují na povely SRP2008B před nastavením (viz kap. 2.3). Uvedený příklad popisuje zkoušku televizoru. Stejné kroky můžete opakovat pro všechna ostatní zařízení, která chcete ovládat pomocí SRP2008B.

### Příklad: zkouška univerzálního ovladače s TV:

- 1** Zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovladače. Nalaďte předvolbu 1.
- 2** Stiskem tlačítka  volby zařízení vyberte TV.
  - Červená LED  se rozsvítí.
- 3** Ověřte, zda pracují tlačítka povelů, které potřebujete pro ovládání TV. Přehled tlačitek a jejich funkcí naleznete v kap. 3.1.
  - Pokud TV reaguje správně na povely ovladače, je SRP2008B připraven k použití.
  - *Pokud zařízení nereaguje na žádné nebo na některé povely, postupujte podle návodu v kap. 2.3.*



---

## 2.3 Nastavení univerzálního ovladače


Je nutné pouze v případě, že zařízení nereaguje na SRP2008B. Pokud je tomu tak, SRP2008B nemá nastavenou značku nebo model zařízení a je nutné jej nastavit. Uvedený příklad popisuje postup u televizoru. Stejné kroky můžete opakovat pro všechna ostatní zařízení, která chcete ovládat pomocí SRP2008B.

Ovladač je možné nastavit pro obsluhu kterýchkoli 8 zařízení z tohoto seznamu:

Název zařízení	Popis
Televizor	Konvenční TV, TV s plochým panelem a projekční TV, TV část kombinací TV / VCR, TV / VCR / DVD a TV / DVD
SAT	Satelitní přijímač, Digitální satelitní systém (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS)
Kabelové	Kabelový přijímač, Internet Protocol TV (IPTV), dekodér High Definition Television (HDTV)
DVD	DVD přehrávač, Blu-Ray přehrávač, High Definition DVD přehrávač (HD-DVD), DVD část kombinace TV / DVD, TV / VCR / DVD a VCR / DVD
TV-2	Konvenční TV, TV s plochým panelem a projekční TV, TV část kombinací TV / VCR, TV / VCR / DVD a TV / DVD
DVB-T	Přijímač Digital Video Broadcasting Terrestrial, Free To Air TV
DVR	DVD rekordér (DVDR), DVD / Hard Disk Drive rekordér (DVDR-HDD),
Videorekordér	Kazetový videopřehrávač / videorekordér, VCR část kombinace TV / VCR, TV / VCR / DVD a VCR / DVD

#### Příklad: nastavení univerzálního ovladače pro řízení TV:

- 1 Zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovladače. Nalaďte předvolbu 1.
- 2 **Stiskněte a držte  tlačítko volby zařízení po dobu 5 sekund**, až se červená LED  rozsvítí.
  - Ovladač je nyní v režimu nastavení.
- 3 Vyhledejte značku TV v seznamu značek na konci návodu. Pro každou značku je uveden čtyřmístný kód.

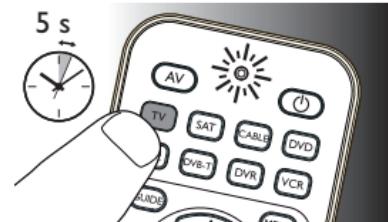

Číselnými tlačítky zadejte kód značky vašeho zařízení (např. Philips, **2 1 5 9**).

- Pokud červená LED  zhasne, byl vložen neplatný kód.

V tom případě zadejte kód znovu.



#### 4 Namiřte ovladač na TV.

**Stiskněte a přidržte** tlačítko  a **okamžitě** je uvolněte po vypnutí TV (do stand-by).

- Tento krok trvá normálně mezi 5 a 60 sekundami. Za extrémních okolností může tento krok trvat až 15 minut.

5–60 s



#### 5 Zapněte TV a ověrte,

zda pracují všechna tlačítka povelů, které potřebujete pro ovládání TV. Vyzkoušejte například, zda tlačítka - CH + a číslice pracují správně.



- Pokud tlačítko nepracuje podle očekávání, **stiskněte a přidržte** je, uvolněte je **okamžitě** ve chvíli, kdy začne pracovat. Další informace naleznete v kap. **2.3.2**.

#### 6 Stiskněte tlačítko volby zařízení **dvakrát**, nastavení se uloží a opustíte režim nastavení.

- Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 minut, ovladač automaticky uloží všechna vaše nastavení a opustí režim nastavení.



#### Poznámka

Pokud chcete provést nové nastavení, můžete kdykoli začít znova od začátku.

- *Pokud zařízení nereaguje vůbec nebo nepřijímá některé povely, nebo nemůžete najít vhodný kód značky, zadejte v kroku 3 kód „9 9 9 9“ a pokračujte krokem 4. Ovladač nyní vyhledává ve své databázi kód, který bude pracovat s vaším TV. Úplné prohledání databáze může trvat až 15 minut.*

### 2.3.1 Nastavení ovladače na další zařízení

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté, plně funkční a schopné reagovat na povely ovladače. Např. vložte disk do DVD přehrávače / rekordéru nebo kazetu do videorekordéru (VCR).
- Pak postupujte podle kroků 2 až 6 části „Nastavení univerzálního ovladače pro řízení TV“. Použijte vždy příslušné tlačítko volby zařízení: SAT, CABLE, DVD, TV-2, DVB-T, DVR nebo VCR.

### 2.3.2 Zdokonalení tlačítek

Po správném nastavení by měl být ovladač schopen řídit všechna požadovaná zařízení. Přesto se však při použití ovladače může ukázat, že některá tlačítka nepracují podle očekávání.

V takovém případě můžete nechat ovladač vyhledat alternativní povely.



#### Poznámka

Zdokonalení funkce tlačítek není možné v případě, že byl kód tlačítka určen prohledáváním celé databáze (přes kód „9 9 9 9“).

#### Během úvodního nastavení

- Ujistěte se, že zařízení je schopné reakce. Pokud se např. pokoušíte opravit tlačítko Play DVD přehrávače, vložte DVD disk do přehrávače, jinak nebude tlačítko Play (přehravání) schopné činnosti.
- Stiskněte tlačítko, které nepracuje správně, přidržte jej stisknuté a **okamžitě** je uvolněte, jakmile začne zařízení reagovat. Opakujte tento postup pro všechna potřebná tlačítka.
- Pokud tlačítko stále nepracuje správně, opakujte postup a držte tlačítko déle.

#### Po úvodním nastavení

- Ujistěte se, že zařízení je schopné reakce. Pokud se např. pokoušíte opravit tlačítko Play DVD přehrávače, vložte DVD disk do přehrávače, jinak nebude tlačítko Play (přehravání) schopné činnosti.
- Vyberte zařízení, které chcete ovládat (např. DVD). Stiskněte tlačítko DVD volby zařízení pro DVD.



- 3** Přidržte tlačítka **1** a **4** současně po dobu 5 sekund.

- Červená LED **◎** se rozsvítí. Ovladač je nyní v režimu nastavení.



- 4** Stiskněte a přidržte tlačítko, které nepracuje správně, a **okamžitě** je uvolněte, jakmile začne zařízení reagovat.
- Pokud tlačítko stále nepracuje správně, opakujte postup a držte tlačítko déle.

- 5** Stiskněte tlačítko **DVD** volby zařízení **dvakrát**, nastavení se uloží a opustíte režim nastavení.

- Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 minut, ovladač automaticky uloží všechna vaše nastavení a opustí režim nastavení.



## 3 Použití univerzálního ovladače

### 3.1 Tlačítka a funkce


Obrázek na str. 2 poskytuje přehled všech tlačítek ovladače a jejich funkcí. Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání zařízení.




#### Poznámka

- Tlačítka se stejnými funkcemi na originálním ovladači mohou nést jiná označení na SRP2008B (např. Info / Display).
- Ovladač SRP2008B může řídit pouze ty funkce zařízení, které obsahuje originální ovladač zařízení.

- 1** **◎** ..... LED. Rozsvítí se červeně v režimu nastavení a při vysílání povelu ovladačem.
- 2** **AV** ..... přepne mezi vnějšími vstupy (audio/video) zařízení.

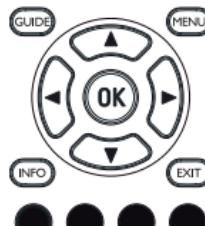- 3**  ... tlačítka pro výběr zařízení.  
Slouží k výběru ovládaného zařízení.
- 4** 
- GUIDE** ..... elektronický programový průvodce (EPG).
- MENU** ..... nabídka zap./vyp.
- ▲ ▼ ◀ ▶** ..... kurzor nahoru, dolů, doleva a doprava v nabídce.
- OK** ..... potvrzení volby.
- INFO** ..... zobrazení předvolby na obrazovce.
- EXIT** ..... opuštění/smazání nabídky na obrazovce.
- Barevná tlačítka** ..... tlačítka teletextu / kontextových nabídek.
- 5** 
- + VOL -** ..... nastavení hlasitosti TV.
- MUTE** ..... umlčení zvuku TV.
- P.P** ..... předchozí program / poslední.
- + CH -** ..... předchozí / další předvolba.
- 6** 
- ▼P ▲P** ..... předchozí (▼P) / další (▲P) strana / skladba v různých režimech.
- / □** ..... teletext zap. (■) / vyp. (□).
- ◀** ..... převýjení zpět.
- ▶** ..... přehrávání.
- ▶▶** ..... rychle vpřed.
- ..... stop.
- ..... nahrávání.
- ..... pauza.
- 7** 
- \* TXT / □** ..... • širokoúhlé zobrazení.  
• STB: text.
- # HELP / -/-** ..... • volí mezi jedno- a dvoucifernými čísly předvoleb a čísla předvoleb se dvěma nebo třemi místy.  
• STB: Help.

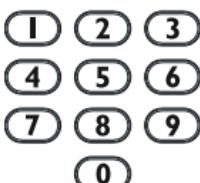- 8  číselná tlačítka pro přímou volbu  
skladeb/předvoleb.

- 9  zapne /vypne zvolené zařízení.



### Poznámka

U některých značek/typů TV toto tlačítko pouze vypne TV. Pro další zapnutí TV bude nutné stisknout některé číselné tlačítko (přímá volba).

## 4 Podpora a servis

### 4.1 Často kladené otázky

V této kapitole najdete odpovědi na nejčastější otázky k univerzálnímu ovladači.

#### Nastavení

**Nemohu vstoupit do režimu nastavení.**

Baterie jsou příliš slabé.

- Vyměňte baterie. Další informace najdete v kap. **2.1**.

**TV se v kroku 4 vypne, ale v kroku 5 se nezapne.**

TV některých značek (např. Panasonic) se zapnou až po delším stisku některého číselného tlačítka. Dlouhé stisknutí tlačítka v režimu nastavení však u tohoto ovladače spustí zdokonalení tlačítka (viz kap. **2.3.2**) namísto zapnutí TV.

- V takovém případě zapněte TV ručně nebo pomocí originálního ovladače. Pak pokračujte krokem **6**. Po úspěšném ukončení nastavení bude ovladač zapínat TV dlouhým stiskem číselného tlačítka stejně, jako originální ovladač.

**Jak nastavím ovladač pro kombinovaná zařízení (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR apod.)?**

Některá kombinovaná zařízení vyžadují nastavení dvou různých tlačítek volby zdroje signálu, aby bylo možné ovládat obě části zařízení. Např. při použití TV/DVD může být nutné nastavit ovladač na TV a DVD k ovládání kombinace TV / DVD.

## Obsluha

### Ovladač se nezapne.

Baterie jsou příliš slabé.

- Vyměňte baterie. Další informace naleznete v kap. 2.1.

### Ovládaní zařízení nereaguje vůbec/nereaguje na některé povely z ovladače.

- Ověřte, zda jsou požadované povely (tlačítka) na originálním ovladači zařízení.
- Zkuste tlačítka zdokonalit. Další informace naleznete v kap. 2.3.2.

Během nastavení byl zvolen špatný kód.

- Nastavte ovladač znovu podle zařízení. Před opuštěním režimu nastavení vždy vyzkoušejte, zda zařízení reaguje správně. Další informace naleznete v kap. 2.2.

Může se stát, že tlačítka, která zkoušíte použít, mají na originálním ovladači jiné označení.

- Vyzkoušejte všechna tlačítka, zda naleznete požadované.

### Tlačítka teletextu nepracují.

- Ověřte, zda je použitý TV vybaven teletextem.
- Zkuste tlačítka teletextu zdokonalit. Další informace naleznete v kap. 2.3.2.
- Ověřte, zda pro zapnutí teletextu používáte správné tlačítko. Pro TV je to tlačítko ; pro STB je to tlačítko (\* TXT).

## Baterie

### Ztratí se data z ovladače při výměně baterií?

Ne. Všechna nastavení se ukládají do paměti v ovladači.

---

## 4.2 Potřebujete pomoc?

Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Provede vás nastavením a používáním ovladače.

Pokud máte jakékoli další otázky k použití, nastavení, náhradním dílům nebo záruce apod. ovladače SRP2008B, obratě se na nás.

Při volání na naši linku pomoci mějte ovladač SRP2008B připravený po ruce, aby mohl operátor s vaší pomocí vyzkoušet, zda ovladač pracuje správně.

Podrobné kontakty najeznete na zadní straně návodu.

Modelové označení tohoto ovladače Philips je SRP2008B/86.

Datum prodeje: ...../ ...../ .....  
(den/měsíc/rok)

Podporu **online** najeznete na: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

- Klepněte na „Support“ a postupujte podle instrukcí.

# Linka pomoci

Linka pomoci

Země	Telefonní číslo	Tarif
België / Belgique	078250851	€ 0.06
Česká republika	233 099 330	místní
Danmark	3525 8758	pstn
Deutschland	0900 1101212	€ 0.10
España	902 889 343	€ 0.10
France	0821 611658	€ 0.09
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	free
Ireland	01 601 1158	pstn
Italia	840320041	€ 0.08
Lëtzebuerg	40 6661 5645	pstn
Nederland	0900 0400 063	€ 0.10
Norge	2270 8258	pstn
Österreich	0810000206	€ 0.07
Portugal	2 1359 1441	pstn
Schweiz / Suisse / Svizzera	044 212 0045	pstn
Suomi	09 2294 8258	pstn
Sverige	08 750 5196	pstn
United Kingdom	0207 949 0069	pstn

<b>A</b>		
A.R. Systems.....	0012	Ampere .....
1&1 .....	3908	Amplivision.....
4Kus.....	0005	Amstrad .....
AB Sat.....	3689	AMW.....
ABC.....	0013	Anam .....
Acme .....	3521	Anam National.....
Acura.....	0036	Andover .....
ADA.....	0038	Anglo .....
ADB.....	0039	Anitech .....
ADC.....	0040	Ansonic.....
Addison.....	0043	Anttron.....
Adelsound.....	0044	AOC.....
Admiral.....	0046	Apex .....
Adyson.....	0058	Apollo.....
AEG.....	0059	Arc en Ciel .....
Aegir.....	0060	Arcam.....
Agashi.....	0063	Arcam Delta .....
Agazi.....	3522	Arcon.....
AGB.....	0064	Ardem.....
AGS.....	0067	Aristona.....
Aiko .....	0069	Armstrong.....
Aim .....	0070	Arthur Martin .....
Airis.....	0071	ASA .....
Aiwa .....	0072	Asat.....
Akai.....	0074	Asberg.....
Akiba.....	0078	ASLF .....
Akito.....	0082	Asono.....
Akura .....	0083	AST .....
Alaron.....	0085	Astacom.....
Alba .....	0086	Aston .....
Alcatel .....	0089	Astra.....
Alcyon .....	0093	Astro .....
Aldes .....	0094	Asuka .....
Alize.....	0100	ATACOM .....
Alkos .....	3523	Atlantic.....
Allantide .....	0102	Atori.....
Allegro.....	0103	Auchan.....
Allorgan .....	0105	Audiosonic.....
Allsat.....	0106	AudioTon .....
Allsonic .....	0107	Aurora.....
Allstar.....	0108	Ausind .....
Alltech.....	0109	Austar.....
Alpha.....	0112	Autovox .....
Altai.....	3690	Avalon .....
Ambassador.....	0120	Avious.....
Amitech.....	0130	AVM .....
Amitronica .....	0131	Awa .....
AMOI.....	0132	Axiel .....

Axis.....	0300	Broadcast.....	0428
Ayomi.....	3525	Broco .....	0431
<b>B</b>		Bruns.....	0435
Baird .....	0311	BSkyB.....	0436
Bang & Olufsen.....	0314	BSR.....	0437
Barcom .....	0320	BT .....	0438
BARON .....	3959	BT Cable.....	3995
Basic Line.....	0325	BT Satellite.....	3693
Bastide.....	0327	BT Vision .....	3742
Baur .....	0331	BTC .....	0439
Baze .....	0334	Bubu Sat.....	0440
Bazin .....	0335	Bush.....	0445
BBK.....	0337	BVV.....	0447
BBT .....	0338	<b>C</b>	
Beijing .....	0345	Cabletime.....	0457
Beko .....	0346	Caihong.....	0462
Belgacom TV.....	0349	Cambridge .....	0469
Bell Atlantic.....	0351	Cambridge Audio .....	0470
Bellagio.....	0354	Cameron.....	4032
Benjamin .....	0358	Camudosat .....	0474
Benq .....	0359	Canal Digital.....	0476
Beon.....	0361	Canal Satellite .....	0477
Best .....	0364	Canal+ .....	0478
Best Buy .....	0365	Capsonic .....	0486
Bestar.....	0368	Carad .....	0488
Bestar-Daewoo .....	0369	Carena.....	0489
Binatone .....	0378	Carrefour .....	0492
Birmingham Cable Communications.....	0382	Cascade.....	0496
Black Panther Line.....	4196	Casio .....	0499
Black Star .....	0386	CAT .....	0500
Blacktron.....	3526	Catha .....	4094
Blackway.....	0388	Cathay .....	0501
Blaupunkt.....	0390	Catron .....	0502
Blue Sky.....	0395	CCE .....	0504
Blue Star.....	0396	Celestial .....	0511
Boca.....	0399	Centrex .....	0516
Boghe.....	0400	Centrum .....	0519
Bondstec.....	0403	Centurion .....	0520
Boots.....	0405	Century .....	0521
Boston.....	0410	CGE .....	0523
BPL.....	0413	CGV .....	0524
Brain Wave .....	3692	Changcheng .....	0526
Brainwave.....	0415	Changfei .....	0527
Brandt.....	0416	Changhai .....	0529
Brinkmann.....	0423	Changhong .....	0530
Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531
Britannia .....	0425	Chaparral .....	0533
British Telecom .....	0427	CHEROKEE.....	0536
		Chess .....	0538

Chimei.....	3563	<b>D</b>	
Chuangjia.....	4096	Daenyx .....	0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung .....	0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo .....	0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....	0694
Cimline.....	0552	Dansai.....	0699
Cinetec .....	0560	Dansat.....	0700
CineVision.....	0562	Dantax .....	0702
City.....	0569	Darty Box .....	4228
CityCom .....	0570	Datron.....	4201
Clarivox.....	0576	Datsura.....	0703
Classic.....	0580	Dawa.....	0707
Clatronic .....	0581	Daytek.....	0708
Clyde.....	0588	Dayton.....	0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron .....	0710
CMS.....	0590	D-Box.....	0682
CMS Hightec.....	0591	DDC .....	0714
CNT .....	0594	De Graaf.....	0716
Coby.....	0597	DEC.....	0717
Colombia.....	0599	Decca.....	0718
Columbia.....	0604	Decsat.....	0719
COLUMBUS .....	0605	Deitron.....	0722
Comag .....	0606	Delega.....	3697
Comcrypt.....	0610	Denko .....	0730
Commlink.....	0616	Denon .....	0731
Comtech.....	3776	Denver.....	0733
Concorde.....	0626	Denzel.....	0734
Condor.....	0627	Desay .....	0737
Conia .....	0628	Desmet.....	0738
Connexions.....	0631	Dew.....	0742
Conrad.....	0633	Diamant.....	0746
Conrad Electronic .....	3695	Diamond.....	0747
Conrowa.....	0634	Digatron .....	0751
Contec.....	0635	Digiality .....	0755
Continental Edison.....	0637	Digiline .....	0759
Cosat.....	0645	Digipro .....	0762
Coship.....	0646	Digitor .....	0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....	0783
Crosley.....	0655	Discoverer .....	0796
Crown.....	0658	Discovery .....	0797
Cryptovision .....	0661	Diseqc .....	3698
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....	0802
CTC.....	0664	Distratel .....	0804
C-Tech.....	0449	Distrisat .....	0805
CVG.....	3996	Ditristrad .....	3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....	0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital .....	0808
Cybertron.....	0675	Dmtech .....	0813
Cyrus .....	0679	DNR.....	0815

DNT .....	0816	Enzer .....	0934
DongDa .....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai .....	0821	Epson .....	0937
Drake.....	0825	Erres .....	0942
Drean.....	0832	ESC .....	0945
DSE(Digital) .....	0833	Etron .....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS .....	0837	EURIEULT .....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt .....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec .....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel .....	0954
Dune .....	0841	Euroline .....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision .....	0684	European .....	0958
DVX .....	0847	Europhon .....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron .....	0855	Eurosky .....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace .....	0964
<b>E</b>		Eurostar .....	0965
Easy Home .....	3700	Eutelsat .....	0967
Echostar .....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert .....	0976
Einhell .....	0875	Exquisit.....	0978
Elap .....	0877	<b>F</b>	
Elbe .....	0880	Fagor Life .....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcatech .....	0882	Feilu .....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue .....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner .....	0994
Electrohome .....	0890	Ferguson .....	0996
Electus .....	0894	Fidelity .....	0998
Elekta .....	0895	Filmnet .....	0999
Elektra .....	0896	Filmnet Cablecrypt .....	3701
Element .....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG .....	0900	Filsai .....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite .....	0903	Finlux.....	1004
Elman .....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec .....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon .....	0913	Flair Mate .....	1010
Emerson.....	0917	Flint .....	1014
Emme Esse .....	0919	FNR .....	1016
Emperor .....	0921	Formenti .....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress .....	1027	Gradiente .....	1151
Foxtel.....	1029	Graetz .....	1152
Fraba .....	1030	Granada.....	1154
France Satellite/TV.....	3703	Grandin.....	1156
France Telecom .....	1033	Great Wall.....	4105
Free.....	4157	Gronic .....	1160
Freebox .....	1036	Grothusen.....	1161
Freecom .....	1037	Grundig .....	1162
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164
Friac .....	1040	G-Sat.....	1067
Frontech.....	1042	GVG .....	1169
FTE.....	1043	<b>H</b>	
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635
Fuba.....	1045	Haaz .....	1172
Fugionkyo .....	1046	Haier .....	1175
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176
Fujitsu General .....	1053	Halifax .....	1179
Funai.....	1056	Hampton .....	1183
<b>G</b>		Hanseatic .....	1190
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198
Geant Casino .....	1082	Harting und Helling.....	1201
GEC.....	1083	Harwood .....	1204
Geloso.....	1087	Hase & Igel .....	1205
General.....	1090	Hauppauge .....	1206
General Instrument.....	1093	HCM .....	1210
General Technic .....	1095	Heliocom .....	1218
Genexxa .....	1097	Helium.....	1220
Gericom.....	1103	Hema.....	1222
GFM.....	3820	Hemmermann .....	1223
Giant.....	1113	Hifivox .....	1233
Giec .....	1115	Higashi .....	1234
Global Solutions .....	1120	Highline .....	1236
Global Sphere.....	1121	Hikona .....	1237
GMI.....	1124	HiLine .....	3533
Go Video.....	1126	HiMAX .....	1241
Goldbox .....	3704	Hinari .....	1243
Golden Channel.....	1133	Hirschmann .....	1246
Goldhand.....	1136	Hisawa .....	1247
GoldHand .....	1136	Hisense .....	1249
Goldline.....	1138	Hitachi .....	1251
GoldStar .....	1140	Hitachi Fujian .....	1252
Gooding.....	1141	Hitsu .....	1257
Goodmans.....	1142	HNE .....	1260
Gorenje .....	1144	Hoher .....	1262
GPM .....	1149	Home Tech Industries....	1266

Homecast.....	1268	ITT .....	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei.....	1272	ITV .....	1408
Hornyphone .....	1277	<b>J</b>	
Hoshai .....	1278	Janeil .....	1414
Houston.....	1280	JEC.....	1426
Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Huanghaiimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Huanghe.....	1289	Jinhai .....	1439
Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
Huanyu .....	1292	JOK.....	1451
Huari.....	1294	JSR .....	1459
Huijiban.....	4108	JVC .....	1464
Humax.....	1298	<b>K</b>	
Huth .....	1305	Kabel Deutschland .....	1468
Hygashi .....	1308	Kaisui .....	1471
Hyper.....	1309	Kamm .....	1474
HyperVision .....	1311	Kamosonic .....	3535
Hypson .....	1312	Kamp.....	1475
Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
<b>I</b>		Kanghua.....	1477
Iberia .....	1320	Kangwei .....	4115
ICE.....	1324	Kansai.....	1480
ICeS.....	1325	Kapsch .....	1483
ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Imex.....	1344	Kathrein .....	1486
Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
Indesit.....	1349	Kawasho .....	1489
Indiana.....	1350	Kendo .....	1500
Ingelen.....	1354	Kennedy .....	1504
Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Inno Hit.....	1358	Kenwood .....	1507
Innovation .....	1360	Key West.....	1509
Interactive.....	3534	KeyPlug .....	3646
Interbuy .....	1376	KIC.....	1512
Interfunk.....	1377	Kiiro .....	1513
Internal.....	1379	Kingavon .....	1519
International.....	1380	Kingsley .....	1520
Interstar.....	1383	Kiota .....	1522
Intertronic.....	1384	Kiss .....	1524
Intervision.....	1386	Kiton .....	1525
InVideo.....	1388	Klap .....	1526
IR.....	4110	Kneissel .....	1535
Irradio.....	1396	Koda .....	1539
Isukai.....	1402	Kolin .....	1541
ITC .....	1404	Kolon .....	1542
ITS .....	1405	Kolster .....	1543

Konig	1547	Lorenzen	1666
Konka	1548	Lorraine	1669
Korpel	1552	Luma	1674
Korting	1554	Lumatron	1676
Kosmos	1557	Lupus	1678
Koyoda	1561	Lux May	1680
KR	1562	Luxor	1683
Kreiselmeyer	1567	Lyonnaise	3709
K-SAT	1467		
KTV	1572	<b>M</b>	
Kuro	1579	M & B	3710
KXD	1581	M/A Com	4229
Kyoshu	1583	Macab	1692
Kyostar	1584	Madison	1698
Kyoto	1585	Magnadyne	1702
<b>L</b>		Magnafon	1703
L&S Electronic	1588	Magnavox	1706
Lafayette	1591	Magnex	1707
Lasat	1597	Magnum	1709
Lawson	1603	Majestic	1713
Layco	4117	Manata	1716
Lecson	1606	Mandor	1717
Lemon	1614	Manesth	1718
Lenco	1615	Manhattan	1719
Leng	3708	Marantz	1724
Lennox	1616	Marelli	1729
Lenoir	1617	Mark	1731
Lenson	1620	Marquant	1734
Lesa	1622	Mascom	1738
Lexus	3649	Maspro	1739
Leyco	1627	Master's	1742
LG	1628	Masuda	1744
LG Alps	1629	Matav	1745
LG/GoldStar	3536	Matsui	1750
Liesenk	3537	Matsushita	1751
Liesenk & Tter	1630	Max	1753
Liesenkotter	1631	Maxdome	3586
Life	3538	MB	3711
Lifesat	1632	McMichael	1768
Lifetec	1633	Mecotek	1776
Limit	1637	Mediabox	1779
Lion	1643	Mediamarkt	1781
Liteon	1645	Mediasat	1782
Lloyd's	1648	Mediator	1784
Local India TV	1653	Mediencom	1786
Loewe	1660	Medion	1787
Loewe Opta	3540	Medison	1788
LogicLab	3650	Mega	1789
Logik	1661	Melectronic	3654

Melvox .....	1799	N
Memorex.....	1800	NAD .....
Memphis.....	1802	Naiko .....
Mercury.....	1804	Nakamichi .....
Metronic.....	1809	Nakimura.....
Metz .....	1810	Naonis.....
MiCO.....	1813	National.....
Micro Com.....	3998	Navex.....
Micro electronic.....	3656	NEC.....
Micro Technology.....	1820	Neckermann.....
Micromaxx.....	1822	NEI .....
Micromedia .....	1823	Nesco .....
Micromega.....	1824	Netsat.....
Microstar.....	1827	Network.....
Microtec.....	1828	Neuf Telecom.....
Migros.....	1832	Neufunk .....
Minato .....	1835	Neuhaus.....
Minerva .....	1838	Neusat.....
Minoka .....	1840	Nevir .....
Minowa.....	1843	New Tech .....
Mitsubishi.....	1855	New World .....
Mivar .....	1857	Next Base .....
Mizuda.....	1860	NextWave .....
Mnet.....	1862	Nicamagic .....
Monyka.....	1873	Nikkai .....
Morgan Sydney.....	3712	Nikko .....
Morgans .....	3970	Noblex .....
Morgan's.....	1875	Nobliko .....
Motion .....	1877	Nogamatic .....
Motorola.....	1878	Nokia .....
Movie Time.....	1880	Nomex .....
Mr Zapp.....	3713	Noos .....
MTC .....	1889	Nordic .....
MTEC.....	1890	Nordmende .....
MTlogic.....	1892	Nordvision .....
MuDan .....	1896	Normerel .....
Multichoice .....	1900	Northcoast .....
Multistandard.....	1904	Nova .....
Multisystem .....	4121	Novaplex .....
Multitec.....	1906	Novatronic .....
Multitech.....	1907	Novis .....
Muratto .....	1910	NTC .....
Murphy .....	1911	NTL .....
Musikland.....	1915	NU-TEC .....
Mustek.....	1916	O
Mx Onda.....	1919	Oceanic .....
Mysat.....	1923	Octagon .....
Mystral.....	1925	Okana .....
		Okano .....
		2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peeKTON .....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic .....	3778
Onkyo .....	2085	Perdio .....	2185
Ono.....	2086	Perfekt .....	2186
Onwa.....	2087	Philco .....	2192
Oopla .....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend .....	2202
Orava.....	2101	Pioneer .....	2212
Orbit .....	2103	Pionier .....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo .....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron .....	2112	Polaroid.....	2230
Orline .....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe .....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince .....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere .....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin .....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
<b>P</b>		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex .....	2269
Pace .....	2134	Profile.....	2271
Pacific .....	2135	Profilo .....	2272
Packsat .....	2139	Profitronic .....	2273
Pael.....	2140	Proline .....	2274
Palcom.....	2144	Promax .....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic .....	2282
Palsonic.....	2147	Protech .....	2284
Panama .....	2149	Protek .....	2285
Panasat.....	2151	Provision .....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National .....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye .....	2302
Panda .....	2155	Pymi .....	2304
Pathe Cinema .....	2168	Pyxis .....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

<b>Q</b>		<b>S</b>	
Quadral .....	2314	Saba .....	2429
Quandra Vision.....	3546	Sabaki .....	2430
Quasar .....	2320	Sabre .....	2431
Quelle.....	2322	Sagem .....	2434
Questa .....	2324	Saisho.....	2437
Quiero .....	3718	Saivod .....	2439
<b>R</b>		Sakura.....	2441
Radialva.....	2329	Salora.....	2443
Radio.....	4128	Sambers .....	2445
Radiola .....	2330	Sampo .....	2446
Radiomarelli .....	2331	Samsung.....	2448
RADIONETTE .....	2332	Samurai.....	2451
RadioShack .....	2333	Sandra .....	2454
Radiotone.....	2334	Sansui.....	2458
Radix .....	2335	Sanwa .....	2461
Rainbow .....	2339	Sanyo .....	2462
Raite .....	2340	Sanyuan .....	2464
Rank.....	2345	SAT .....	2470
RBM.....	2350	Sat Cruiser.....	2472
RCA .....	2351	Sat Partner.....	2473
REC.....	2357	Sat Team.....	2474
Recor .....	2359	Satbox .....	2476
Rectiligne .....	2362	Satcom .....	2477
Rediffusion .....	2364	Satec .....	2479
Redpoint .....	2365	Satel .....	2480
Redstar.....	2366	Satelco .....	2481
RedStar.....	2366	Satford .....	2483
Reflex.....	2368	Satline .....	2484
Regency .....	2371	Satmaster .....	2485
Reoc .....	2379	Satplus .....	2486
Revox.....	2383	Saville .....	2491
Revoy .....	2384	SBR .....	2492
Rex.....	2385	ScanMagic .....	2496
RFT.....	2386	Schacke .....	3720
Rhapsody.....	2387	Schaub Lorenz.....	2500
Rimax.....	2391	Schneider .....	2501
R-Line .....	2327	Schwaiger .....	2502
Roadstar.....	2398	Scientific Atlanta .....	2503
Robotron.....	2401	Scientific Labs .....	2504
Roch .....	2402	Scott .....	2508
Rockdale .....	2403	SCS .....	2510
Ronin.....	2412	Sedea Electronique.....	2518
Rover .....	2415	Seeltech .....	2519
Rowa.....	2416	Seemann .....	2521
Rownsonic .....	2417	SEG .....	2522
Royal.....	2419	SEI .....	2524
Royal Lux.....	2420	SEI-Sinudyne .....	2525
RTF.....	3548	Seleco .....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136
Sentrон.....	4216	Soniko.....	2669
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675
Shanghai.....	2547	Sonor.....	2676
Shanshui.....	4133	Sontec.....	2677
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435
Sharp.....	2550	Sony.....	2679
Shencai.....	2553	Sound & Vision.....	2680
ShengCai.....	4217	Soundmaster.....	2685
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138
Shorai.....	2569	Standard.....	2713
Siam.....	2572	Star Cluster.....	3724
Siarem.....	2573	StarTrak.....	2720
Siemens.....	2574	Starcom.....	2722
Siera.....	2576	Stargate.....	2723
Siesta.....	2577	Starland.....	2726
Sigmatek.....	2580	Starlite.....	2728
Silva.....	2591	Starmedia.....	2730
Silva Schneider.....	2592	Starring.....	2733
Silver.....	2594	Stenway.....	2739
Singer.....	2599	Stern.....	2741
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745
Skantic.....	2605	Strong.....	2748
Skantin.....	2606	STVI.....	2751
Skardin.....	2607	Stylandia.....	2752
Skinsat.....	3722	Sumida.....	2756
SKR.....	2608	Sunkai.....	2762
Sky.....	2610	Sunny Sound.....	2765
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767
Sky Digital.....	3723	Sunstar.....	2768
SkyCable.....	2617	Suntronic.....	2770
Skymaster.....	2621	Sunwood.....	2772
Skymax.....	2622	Super Sat.....	2775
SkySat.....	2625	Superla.....	2782
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783
Skyworth.....	2631	Supersonic.....	2787
SL.....	2632	SuperTech.....	2789
Slim Art.....	2636	Supervision.....	2791
SM Electronic.....	2639	Supra.....	2792
Smart.....	2642	Susumu.....	2797
Sogera.....	2649	Sutron.....	2798
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808

Sylvania.....	2809	Teleka.....	2919
Symphonic.....	2810	Telemaster.....	2922
Synn.....	2813	Telemeister.....	2924
Sysline.....	2815	Telenet.....	2925
Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Sytong.....	2820	Telesat.....	2928
<b>T</b>		Telesonic.....	2930
T.D.E. Systems .....	2822	Telestar.....	2931
Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Taisho.....	2836	Televes.....	2937
Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Tandy.....	2843	Teleview .....	2939
Tantec.....	2845	Televiso.....	2941
Tashiko .....	2850	Telewest.....	2942
Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
TCL.....	2856	Temco.....	2946
TCM.....	2857	Tempo.....	2949
Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
TeachImagen.....	4140	Tenosal.....	2953
Tec.....	2861	Tensai.....	2954
Tech Line .....	2863	Tenson.....	2955
Techica .....	2865	Tesmet.....	3550
Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Technics.....	2869	Texet .....	2963
Technika.....	2870	Thomson .....	2972
Techniland .....	2872	Thorens .....	2973
TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Technology .....	3726	Tiankeban .....	4142
Technosat.....	2877	Tioko.....	2989
TechnoTrend .....	2879	Tiscali .....	3442
Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Teco .....	2886	TOBO .....	2999
TEDELEX.....	2889	Tocom .....	3000
Tee-Comm .....	2890	Tokai .....	3001
Teknika .....	2895	Tokyo .....	3004
Telanor.....	3727	Tomashi .....	3006
Telasat.....	2897	Tonna .....	3011
Tele+1 .....	2900	Tonsai.....	4223
Teleavia .....	2901	Top Suxess.....	3013
Teleciel .....	2903	Topfield .....	3014
Telecom .....	2906	Torx .....	3020
Telecor .....	2910	Toshiba .....	3021
Teledirekt.....	2912	Towada .....	3028
Telefonica.....	2913	Towika .....	4224
Telefunken.....	2914	Toyoda .....	3030
Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Telegazi .....	2917	Trakton .....	3036
Telegent.....	2918	Trans Continens .....	3037

TRANS-continents.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec .....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic .....	3041	Videoton.....	3174
Transtec .....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks .....	3177
Triasat .....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster .....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic .....	3186
Trio.....	3056	Viewstar .....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision .....	3198
TSM.....	3065	Visionetics .....	3199
Tudi .....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat.....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar .....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco .....	3209
<b>U</b>		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec .....	3217
Uher.....	3089	Voxson .....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	<b>W</b>	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden .....	3101	Waltham .....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United .....	3106	Wega.....	3238
United Cable .....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star .....	4226	Wela.....	3730
Unitor.....	3110	Welltech.....	3244
Universal .....	3113	Weltblick.....	3245
Universum .....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
<b>V</b>		Wevasat .....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale .....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar.....	3266
Vestel .....	3148	Winersat .....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten .....	3272
Via Digital .....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant .....	3154	Woorisat .....	3280
Victor.....	3155	Worldsat .....	3283
Videologic.....	3165	Woxter .....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat .....	3170		

**X**

Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua .....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu .....	3305
Xinghai .....	3306
Xinrisong .....	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320

**Y**

Yakumo.....	3324
Yamada .....	3325
Yamaha .....	3326
Yamakawa .....	3327
Yamishi .....	3328
Yokan .....	3335
Yoko.....	3336
Yorx .....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346

**Z**

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder .....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai .....	3364
Zinwell .....	3365
Zodiac .....	3366
Zwergnase.....	3371

---

## CZ    Informace pro zákazníky              Likvidace starého výrobku

Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znova využít.

Označení výrobku tímto symbolem

přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC.

Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků.



Jednejte prosím v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

### Informace k bateriím

Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce celku nebo částí je zakázána bez předchozího výslovného souhlasu majitele autorských práv. Informace v této příručce obsažené nejsou součástí žádné dohody ani smlouvy; jsou předkládány v dobré víře v jejich přesnost a použitelnost a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jejich vydavatel nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli okolnost spojenou s jejich použitím. Jejich zveřejnění nevyjadřuje ani nenaznačuje žádnou licenci ani patent ani jiné průmyslové intelektuální vlastnictví.

Document order number: 3139 235 52371

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/RR/2609

