

Registre el producto y obtenga asistencia en

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS111



# Manual del usuario

**PHILIPS**

# Contenido

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>
	Seguridad	3
	Aviso	3

---

<b>2</b>	<b>Altavoz con base para Android™</b>	<b>5</b>
	Introducción	5
	Contenido de la caja	5
	Descripción de la unidad principal	5

---

<b>3</b>	<b>Inicio</b>	<b>6</b>
	Conexión de la alimentación	6
	Encendido	6
	Ajuste del brillo del panel de visualización.	6
	Ajuste del brillo de la luz nocturna	7

---

<b>4</b>	<b>Reproducción y carga</b>	<b>8</b>
	Compatible con Android™	8
	Reproducción de música mediante Bluetooth	8
	Reproducción de audio mediante la conexión Bluetooth automática con la aplicación Fidelio.	10
	Instale la "aplicación Songbird" para disfrutar de la música	16
	Acoplamiento y carga del dispositivo Android	19

---

<b>5</b>	<b>Otras funciones</b>	<b>21</b>
	Ajuste de la hora	21
	Escuchar radio por Internet	21
	Ajuste del temporizador	22
	Ajuste de la alarma del temporizador	23

---

<b>6</b>	<b>Información del producto</b>	<b>25</b>
	Especificaciones	25

---

<b>7</b>	<b>Solución de problemas</b>	<b>26</b>
----------	------------------------------	-----------

# 1 Importante

## Seguridad

- Lea y siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que produzcan calor (incluso amplificadores).
- Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto del aparato.
- Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice por un período prolongado.
- Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.
- No coloque objetos sobre el equipo que puedan dañar el sistema (como por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.



## Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.

## Aviso

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

## Eliminación del producto antiguo y las baterías

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Visite [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

### Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.



#### Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

## 2 Altavoz con base para Android™

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introducción

Con este altavoz con base, puede disfrutar de las siguientes funciones:


- Disfrute el audio del dispositivo portátil con Bluetooth habilitado
- Cargue el dispositivo con un conector micro USB
- Sepa qué hora es
- Experimente diversas características gracias a las aplicaciones Philips Fidelio y Songbird

### Contenido de la caja

Verifique el contenido de la caja e identifique las siguientes piezas:

- Unidad principal
- Adaptador de corriente
- Adaptador de cable de alimentación
- Extensión de la base
- Guía de inicio rápido
- Documento de seguridad

### Descripción de la unidad principal

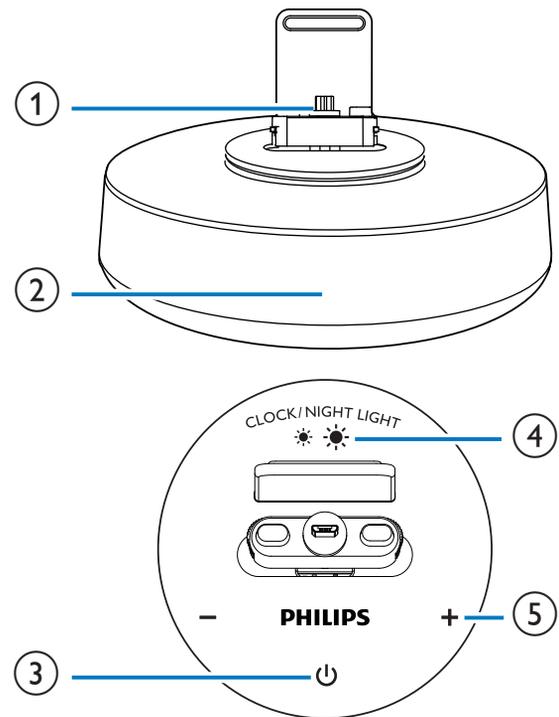

- ① Base del dispositivo
- ② Panel de visualización
  - Muestra la hora
  - Muestra el estado del Bluetooth
- ③ 
  - Enciende/apaga el Bluetooth
- ④ LUZ DE RELOJ/NOCHE
  - Ajusta la hora
  - Ajusta el brillo del panel de visualización o de la luz nocturna
- ⑤ +/-
  - Ajusta el volumen
  - Ajusta la hora

# 3 Inicio


Siempre siga las instrucciones de este capítulo en orden.

## Conexión de la alimentación

**! Precaución**

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje impreso en la parte posterior o inferior del dispositivo.
- Riesgo de descargas eléctricas. Para desenchufar el adaptador de energía, tire siempre del conector colocado en la toma. Nunca tire del cable de energía.


Conecte un extremo del adaptador de energía a la toma posterior del altavoz con base y el otro a la toma de alimentación.

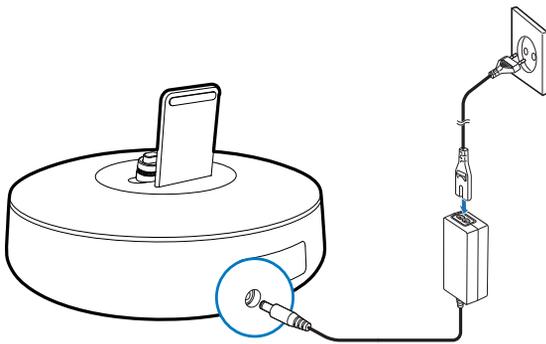

## Encendido

Pulse  $\odot$ .

↳ El indicador de Bluetooth  $\mathbb{B}$  comienza a parpadear en la pantalla.

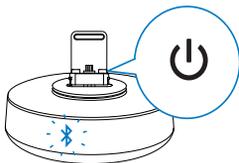

## Activación del modo de espera


Presione  $\odot$  nuevamente para cambiar el altavoz con base al modo de espera.

↳ El indicador de Bluetooth  $\mathbb{B}$  se apaga en la pantalla.

## Ajuste del brillo del panel de visualización.

En el modo de espera, presione **LUZ DE RELOJ/NOCHE** varias veces para ajustar el brillo del panel de visualización.

↳ El brillo de los dígitos que muestran la hora en el panel de visualización alterna entre los niveles alto, medio y bajo.

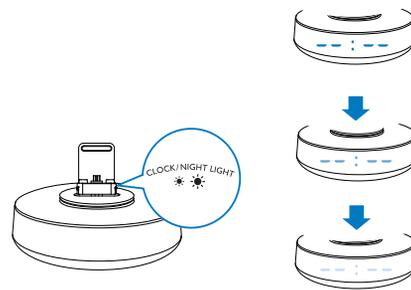


---

## Ajuste del brillo de la luz nocturna

En el modo encendido, presione **LUZ DE RELOJ/NOCHE** varias veces para ajustar el brillo de la luz nocturna en la base.

↳ El brillo de la luz nocturna alterna entre los niveles alto, normal y modo apagado.

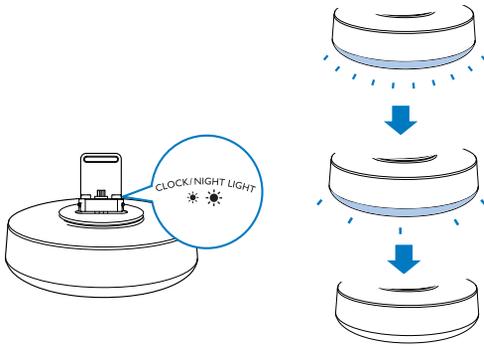

# 4 Reproducción y carga

Con este sistema con base, puede disfrutar del audio de dos formas:

- mediante la conexión Bluetooth manual
- mediante la conexión Bluetooth automática con la aplicación Philips Fidelio

## Compatible con Android™

Para hacer uso total de su altavoz con base, su teléfono debe cumplir los siguientes requisitos:

- Sistema operativo Android (Versión 2.1 o posterior)
- Software Bluetooth (Versión 2.1 o posterior)
- Conector micro USB

Para otros teléfonos inteligentes con conector micro USB y Bluetooth que no utilizan Android, puede utilizar el altavoz con base y realizar lo siguiente:

- Cargar su teléfono mediante el conector
- Disfrutar el audio mediante Bluetooth



### Sugerencia


- Para mayor información, visite [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).

## Reproducción de música mediante Bluetooth


- 1 Presione para activar el Bluetooth en el dispositivo.  
↳ El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear.
- 2 En su teléfono, vaya a **[Settings]** (Configuración) > **[Wireless and**

**networks]** (Conexiones inalámbricas y de red) > **[Bluetooth settings]** (Configuración de Bluetooth).


- 3 Toque **[Bluetooth]** (Bluetooth) para activar el Bluetooth en su teléfono.

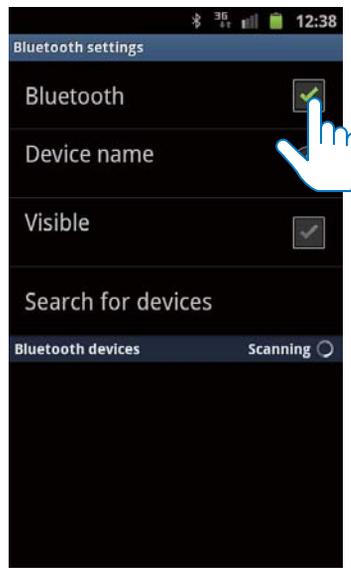

- 4 Toque **[Search for devices]** (Buscar dispositivos).

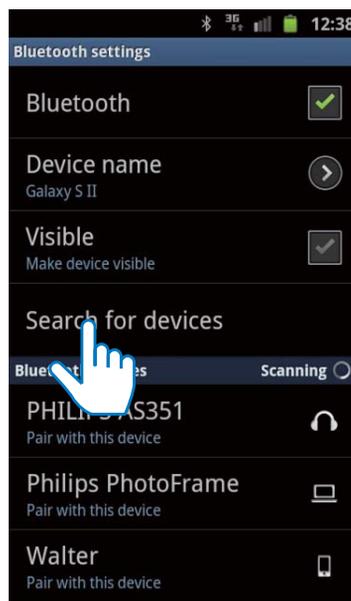


- 5 Toque **[PHILIPS AS111]**.

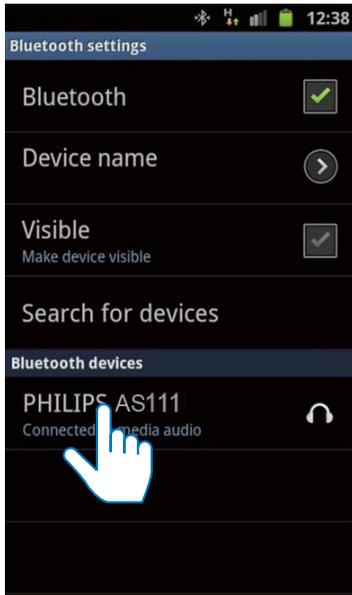


↳ Aparecerá una solicitud de emparejamiento de Bluetooth.


- 6 Toque **[Accept]** (Aceptar) para comenzar el emparejamiento del dispositivo portátil con el altavoz con base.

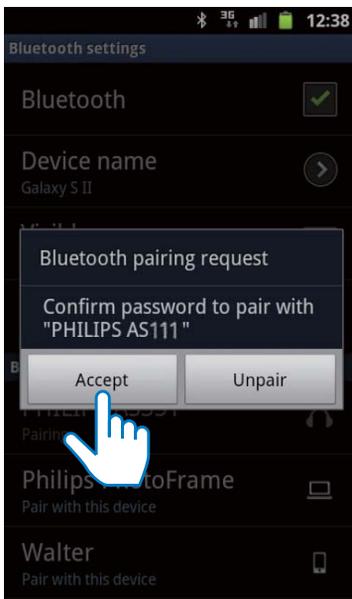

↳ Aparecerá en la parte superior de la pantalla un ícono diferente al de Bluetooth y los dispositivos estarán conectados mediante Bluetooth.

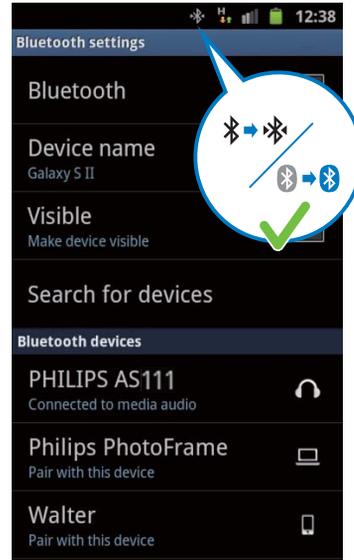

- 7 Reproduzca música mediante un reproductor de audio en su dispositivo portátil.

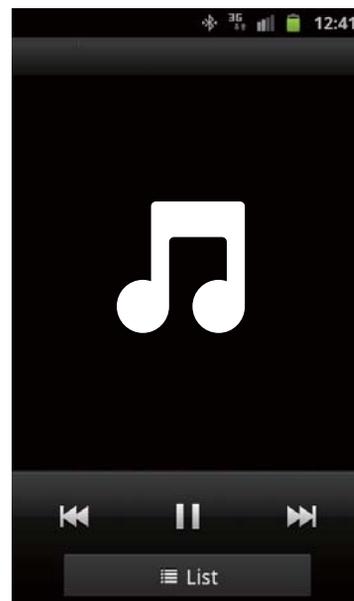

↳ La música se escuchará por el altavoz con base.



## Nota

- Las configuraciones en el teléfono pueden variar según los modelos.
- Para mantener constante la conexión Bluetooth, mantenga su dispositivo portátil en un rango de 10 metros respecto al altavoz con base.

## Reproducción de audio mediante la conexión Bluetooth automática con la aplicación Fidelio.

La aplicación Philips Fidelio ofrece una variedad de funciones novedosas para su sistema con base, incluyendo conexión Bluetooth automática, reproductor de música Songbird, radio por Internet y un reloj despertador multifunción. Para disfrutar más funciones, le recomendamos descargar e instalar gratuitamente la "aplicación Fidelio".

### Instalación de la "aplicación Fidelio" en el dispositivo Android

Existen dos formas para instalar la "aplicación Fidelio" en su dispositivo Android.


#### Instalación de "Fidelio" mediante el código QR



## Nota

- Asegúrese de que su dispositivo Android esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que su dispositivo Android tiene una aplicación de software de escaneo. Si no la tiene, descargue una desde Android Market.

- 1 Utilice el software para escanear el código QR.

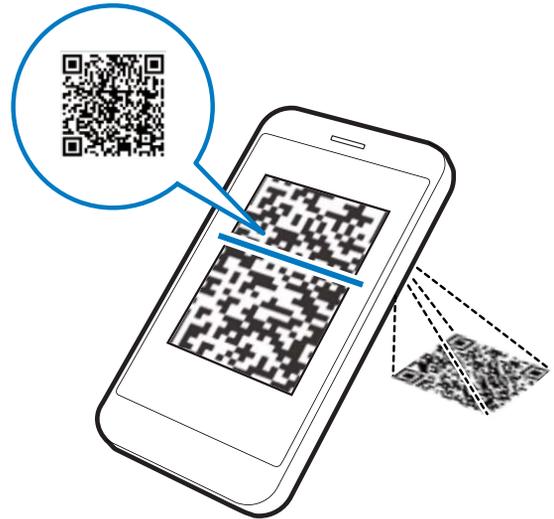

- 2 Toque [Install] (Instalar).



- 3 Toque [Accept & download] (Aceptar y descargar).




↳ Comienza la descarga e instalación de la aplicación Fidelio.



↳ El ícono de la aplicación Fidelio se muestra en la página principal.



↳ La aplicación Fidelio está instalada.

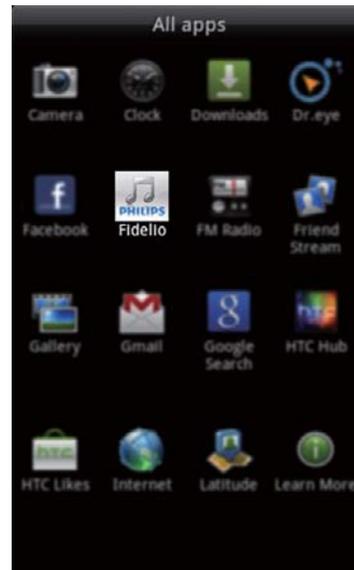

## Instalación de "Fidelio" mediante Android Market.


### Nota

- Asegúrese de que su dispositivo Android esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que su dispositivo Android esté equipado con Android Market.

- 1 Toque el ícono Android Market en la pantalla principal.




- 2 Toque el ícono de búsqueda en la pantalla para acceder a la barra de búsqueda.

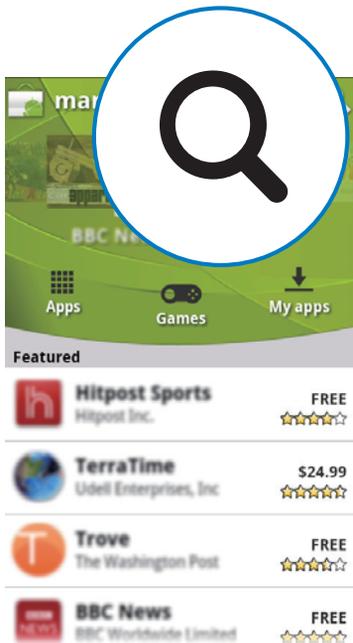

- 3 En la barra de búsqueda, escriba "Fidelio" y busque "Aplicación Fidelio".




- 4 En la lista de resultados de búsqueda, encuentre y toque "Aplicación Fidelio" para iniciar la descarga.

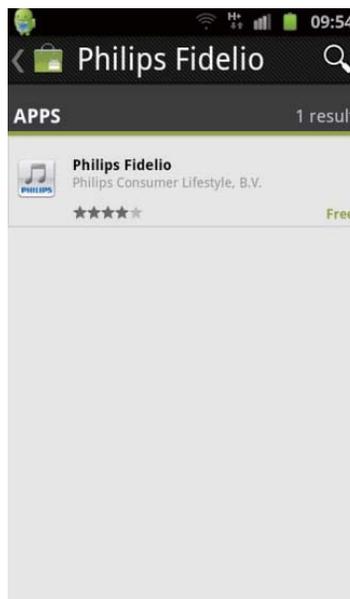

- 5 Toque [Install] (Instalar).



6 Toque [Accept & download] (Aceptar y descargar).

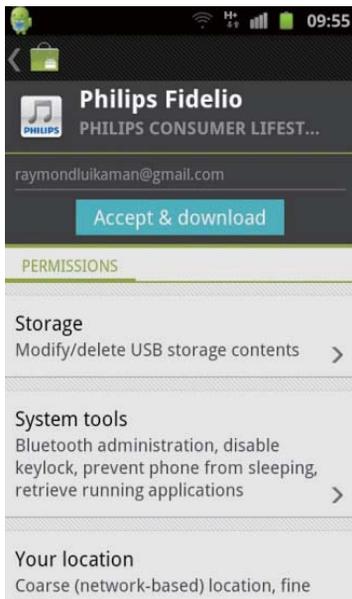


↳ Comienza la descarga e instalación de la aplicación Fidelio.



↳ La aplicación Fidelio está instalada.



↳ El ícono de la aplicación Fidelio se muestra en la página principal.

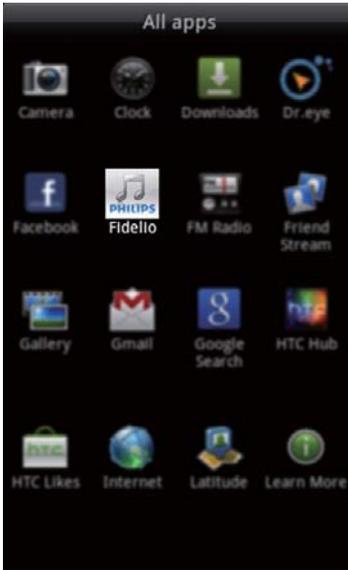


## Reproducción de música con la aplicación Fidelio.

La aplicación Fidelio le ayuda a conectar su dispositivo Android y el sistema con base mediante Bluetooth de forma automática.


- 1 Presione  $\Phi$  para activar el Bluetooth en el dispositivo.
  - ↳ El indicador de Bluetooth  $\ast$  comenzará a parpadear.
- 2 Toque el ícono de la aplicación Fidelio en la página principal para abrir la aplicación Fidelio y vaya al menú principal.

- 3 Toque [Speaker Connection] (Conexión al altavoz).



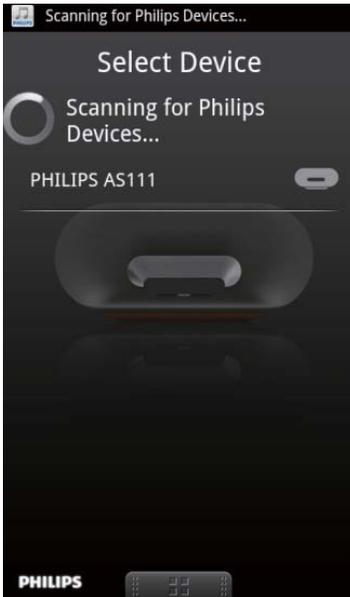

↳ AS111 está conectado al dispositivo mediante Bluetooth.

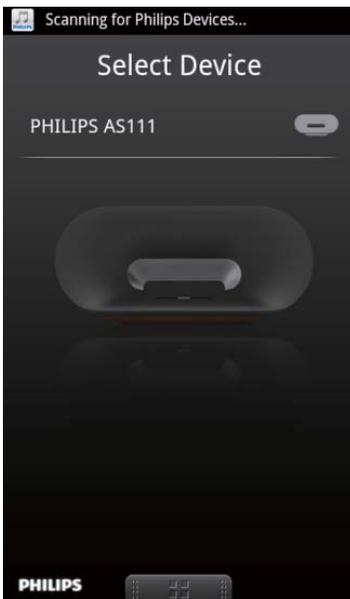

4 Toque [PHILIPS AS111].




5 Seleccione su canción deseada, y toque ▶.



➔ Ahora puede disfrutar su música mediante el dispositivo.

### Sincronización automática de la hora

Cuando active la conexión Bluetooth mediante la aplicación Fidelio, la hora que se muestra en el altavoz con base se sincroniza de forma automática con la hora de su dispositivo habilitado con Bluetooth.

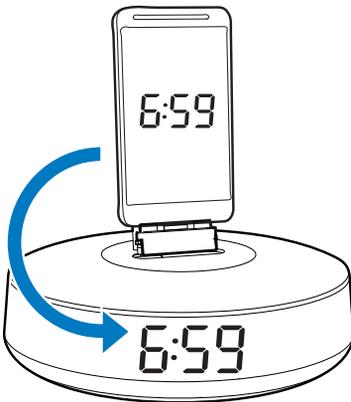

## Instale la "aplicación Songbird" para disfrutar de la música


Philips Songbird es un programa de la PC y una aplicación Android simple y de fácil uso. Le permite descubrir, reproducir y sincronizar sin problemas sus medios de la PC a sus dispositivos Android.

### Instale la aplicación Songbird en el dispositivo portátil

- 1 Toque el ícono de la aplicación Fidelio en la pantalla principal para abrir la aplicación Fidelio.



- 2 Toque [Songbird] en el menú principal de la aplicación Fidelio.

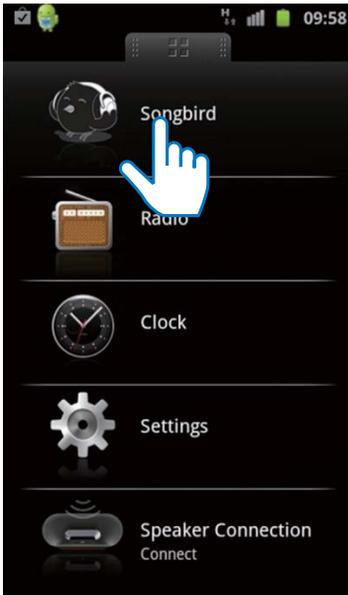


↳ Se le solicita descargar Songbird.

3 Toque [download] (descargar).



↳ Songbird está descargado.

4 Toque la aplicación Songbird descargada.

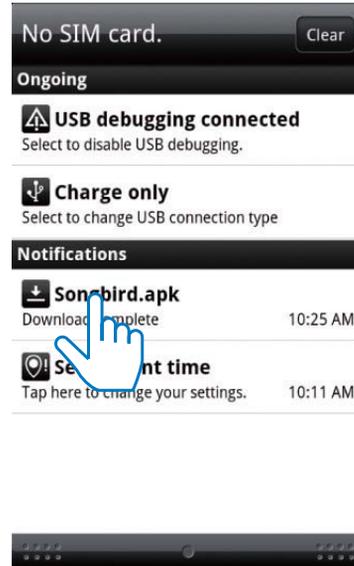

↳ El sistema le preguntará si desea instalar Songbird.

5 Toque [Install] (Instalar).




↳ Songbird está instalado.

6 Toque [Open] (Abrir) para acceder al menú Songbird.



- 7 Seleccione su canción deseada mediante la aplicación Songbird desde su dispositivo portátil y toque ▶.

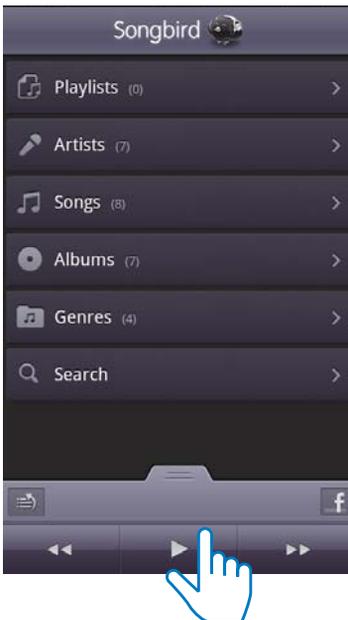

- ↳ Ahora puede disfrutar su música mediante el dispositivo.

## Instale Songbird en su computadora

- 1 Ingrese a [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).
- 2 Descargue la aplicación Songbird más reciente.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla para instalar Songbird en su computadora.

## Sincronice la música de la PC al dispositivo Android.

### Nota

- Asegúrese de que tanto su computadora como su dispositivo Android están instalados con la aplicación Songbird.

- 1 Conecte su dispositivo Android a la computadora mediante un cable USB.
  - ↳ Aparecerá una ventana con instrucciones.

- 2 Seleccione **[Managing device using Philips Songbird]** (Control del dispositivo al utilizar Philips Songbird).



↳ Se muestra la interfaz del usuario Songbird.

- 3 Seleccione **[Auto Sync Music]** (Sincronización automática de la música) y **[Sync all music and playlists]** (Sincronizar toda la música y listas de reproducción).

- 4 Haga clic en **[Sync]** (Sincronizar) en el costado superior derecho de la interfaz.
  - ↳ La música en su computadora está sincronizada al dispositivo con Android.



#### Sugerencia



- La próxima vez que conecte su dispositivo Android a esta computadora, la música se sincronizará de forma automática de la PC al dispositivo.

## Acoplamiento y carga del dispositivo Android


Puede cargar su dispositivo Android al acoplarlo con en el altavoz con base.

## Acoplamiento del dispositivo portátil


- 1 Revise la orientación del conector micro USB en el dispositivo portátil, y gire el conector micro USB en el altavoz con base si es necesario. Luego, acople el dispositivo con Android con el altavoz con base.

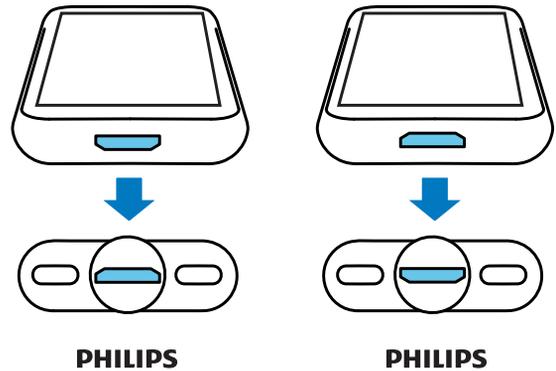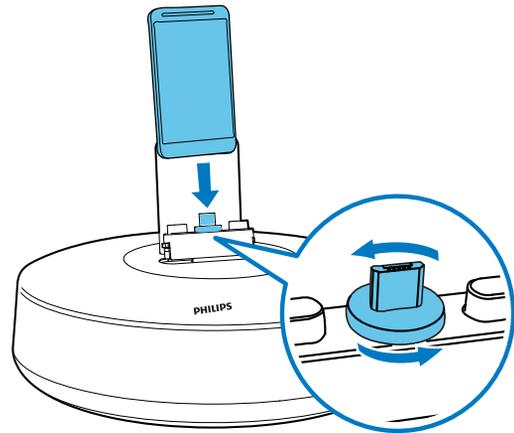

- 2 Deslice el conector hacia el centro del dispositivo.

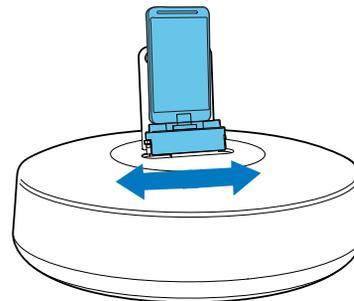

- 3 Ajuste los bordes en ambos lados para estabilizar el dispositivo portátil.

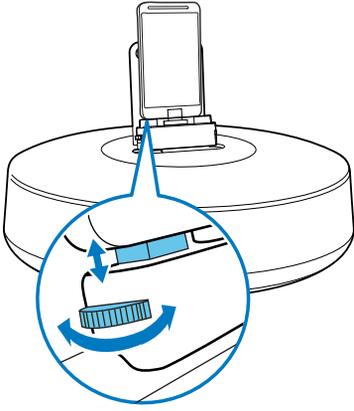

### Sugerencia

- Esta función está también disponible para los dispositivos sin Android que tienen un conector micro USB.




### Nota

- Si el conector micro USB está ubicado en la parte superior y está utilizando el sistema Android con la versión 2.3 o superior, estará disponible la rotación automática de la pantalla.

## Uso de la extensión de la base

Si el conector USB de su dispositivo portátil está cerca del borde, utilice la extensión de la base proporcionada para balancear el dispositivo, tal como se ve en la imagen.

- 1 Ajuste los bordes en ambos lados a la posición más baja.
- 2 Coloque la extensión de la base.
- 3 Coloque el dispositivo portátil en la base.

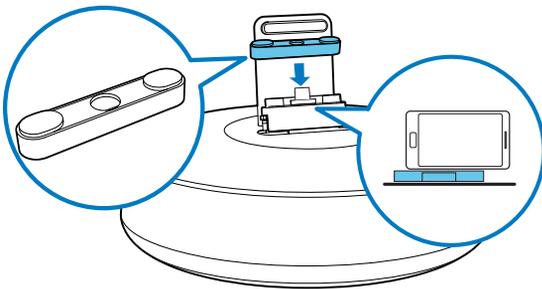

## Carga del dispositivo portátil.


Cuando el altavoz con base está conectado a la corriente, el dispositivo portátil comienza a cargar de forma automática.

# 5 Otras funciones

Si instaló la aplicación Fidelio (véase el Capítulo 4) al dispositivo Android, podrá usarlo para escuchar radio por Internet y ajustar el temporizador.

## Ajuste de la hora

- 1 Presione **⏻** para cambiar el sistema al modo en espera.

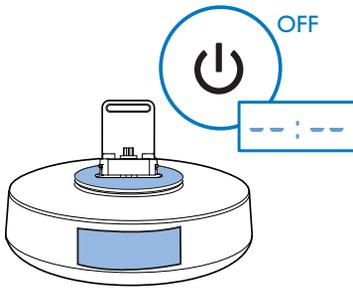


- 2 Presione y mantenga **LUZ DE RELOJ/ NOCHE** por dos segundos para activar el modo de configuración del reloj.

↳ El indicador **[24H]** comienza a parpadear:

- 3 Presione **+/-** para configurar el formato 12/24 horas.

- 4 Pulse **LUZ DE RELOJ/NOCHE** para confirmar:

↳ Los dígitos de la hora comienzan a parpadear:

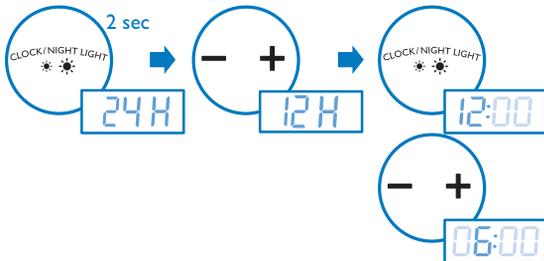

- 5 Repita el paso 3 y 4 para establecer la hora y los minutos.


↳ Se mostrará la hora del reloj.

## Escuchar radio por Internet

- 1 Conecte su dispositivo portátil y el altavoz con base mediante Bluetooth.
- 2 Abra la aplicación Fidelio y vaya al menú principal.



- 3 Toque **[Radio]** (Radio) en el menú principal.

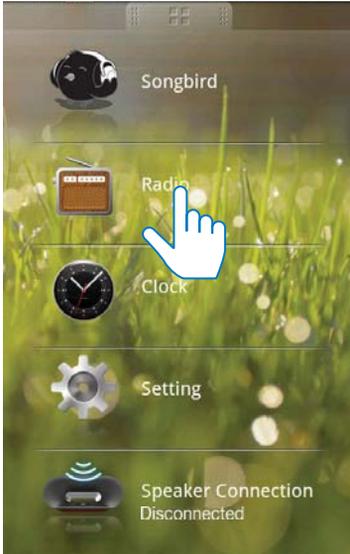


- 4 Coloque la emisora de radio que desee en la barra de búsqueda.




- 5 Toque la emisora de radio que desee.  
 ↳ La emisora de radio que escogió comenzará a transmitir.

## Ajuste del temporizador


- 1 Abra la aplicación Fidelio.

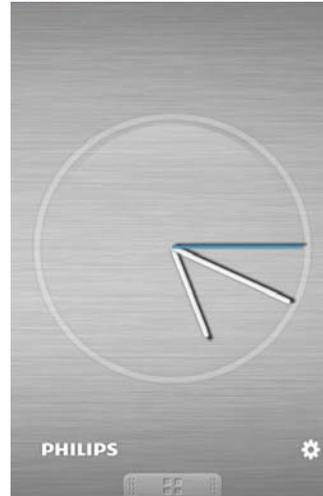


- 2 Toque el ícono ⚙ para acceder al Menú de configuración del reloj.

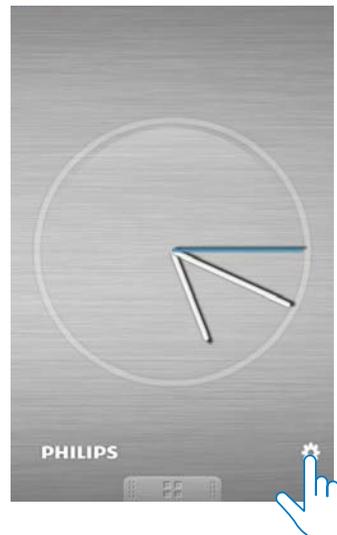

3 Toque [Sleep Timer] (Temporizador).

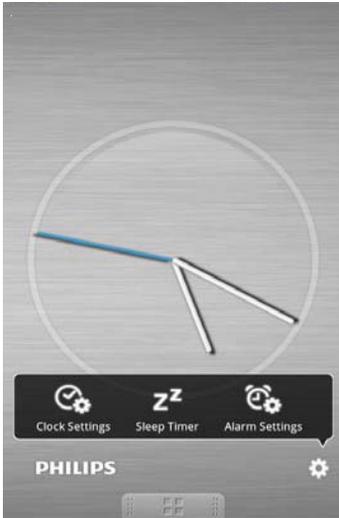

4 Seleccione 10/15/20/30/45/60/90 minutos, luego toque [Start] (Iniciar).

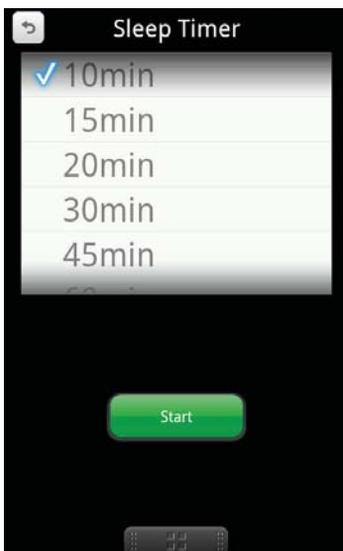


#### Nota


- El temporizador solamente funciona con la aplicación Songbird.

## Ajuste de la alarma del temporizador

1 Abra la aplicación Fidelio.

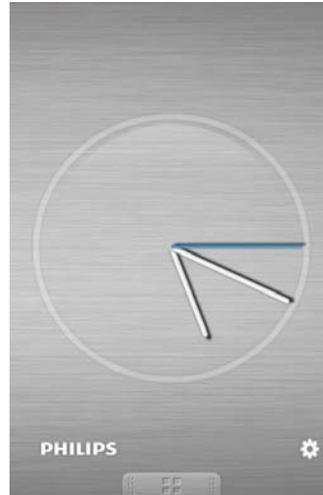

2 Toque el ícono ⚙ para acceder al Menú de configuración del reloj.

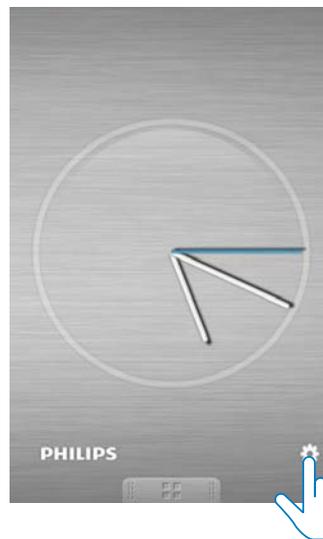


3 Toque [Alarm settings] (Configuración de alarma).



- 4 Toque **+** para acceder a la página de configuración de la alarma.



- 5 Configure la hora de la alarma y toque [Save] (Guardar) en la parte superior derecha de la pantalla.

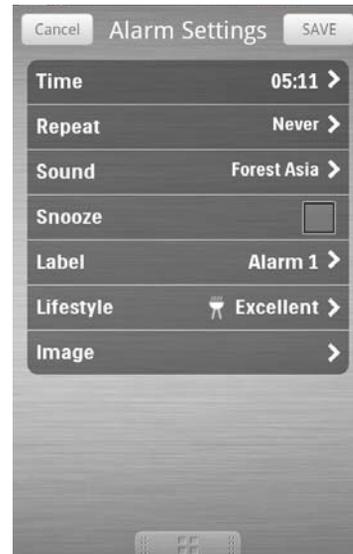

- ↳ La nueva alarma se guardará y se mostrará en la pantalla.



#### Sugerencia

- También puede establecer una alarma para su deporte favorito al aire libre con un clima específico. Vaya a [Lifestyle] (Estilo de vida) para seleccionar su deporte y clima preferido (excelente, bueno, aceptable). La alarma no sonará si el clima no es lo suficientemente bueno.
- Puede ir a [Sound] (Sonido), y seleccionar su música favorita como su sonido de alarma.

# 6 Información del producto



## Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

## Especificaciones

### Amplificador

Potencia de salida: 2x2 W

Relación señal / ruido 75 dBa

### Información general

Alimentación de CA (adaptador de alimentación): OH-1018A0592400U (Philips)  
Entrada: 100-240 V~50/60 Hz  
650 mA  
Salida: 5,9 V  $\equiv$  2,4 A

Consumo de energía en funcionamiento 8 W

Consumo de energía en modo de espera (Consumo Ecológico) < 1 W

Carga: máximo 1 A por micro USB

Dimensiones: 171 x 102,6 X 171 mm

Unidad principal (Al. x An. x Prof.)

Peso: Unidad principal: 0,605 kg

Si el conector micro USB ubicado en la parte superior está disponible, la rotación automática (versión Android 2.3 o posterior) Visite [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) para mayor información.

# 7 Solución de problemas



## Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.

Para que la garantía conserve su validez, nunca intente reparar el sistema usted mismo. Si se presentan problemas durante el uso del dispositivo, lea los siguientes puntos antes de solicitar el servicio de reparación. Si el problema persiste, ingrese en el sitio web de Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Antes de comunicarse con Philips, identifique los números de modelo y serie, y tenga el artefacto cerca.

### No hay energía

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación CA del dispositivo esté correctamente conectado.
- Compruebe que haya corriente en la toma de CA.
- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.

### No hay sonido o el sonido es de baja calidad

- Ajuste el volumen del sistema con base.
- Ajuste el volumen de su teléfono.

### Se borraron los ajustes del reloj o del temporizador

- Se ha interrumpido el suministro de corriente eléctrica o se ha desenchufado el conector de alimentación.
- Restablezca el reloj o temporizador.

### Los botones no funcionan

- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación, espere cinco minutos, conecte nuevamente el dispositivo y enciéndalo.

## Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registrarán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

## Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc. ) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

## Centros de información

Líneas de atención al consumidor

**Bolivia:** 800 100 664

<http://www.philips.com/>

**Chile:** 600 7445477

[www.philips.cl](http://www.philips.cl)

**Colombia:** 01 800 700 7445

[www.philips.com.co](http://www.philips.com.co)

**Costa Rica:** 0800 507 7445

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Ecuador:** 1-800-10-1045

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**El Salvador:** 800 6024

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Guatemala:** 1 800 299 0007

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Honduras**

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**México:** 01 800 504 6200

[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)

**Nicaragua**

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Panamá:** 800 8300

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Perú:** 0800-00100

[www.philips.com.pe](http://www.philips.com.pe)

**República Dominicana:** 1 800 751 2673

[www.centralamerica.philips.com](http://www.centralamerica.philips.com)

**Venezuela:** 0800 100 4888

[www.philips.com.ve](http://www.philips.com.ve)

# CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

## IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.

Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

<b>Producto:</b>
<b>Modelo:</b>
<b>Nro. De Serie:</b>
<b>Fecha de Venta:</b>
<b>Firma y sello de la casa vendedora:</b>

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.  
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.  
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.



# PHILIPS

**PHILIPS ARGENTINA S.A.** en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos,
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles,
- **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA),

el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquiriente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

- 3.** Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
  - 3.1.** Uso impropio o distinto del uso doméstico.
  - 3.2.** Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
  - 3.3.** Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta al producto.
  - 3.4.** Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
- 4.** La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
  - 4.1.** Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
  - 4.2.** Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
- 5.** No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
  - 5.1.** Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - 5.2.** Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
  - 5.3.** Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
  - 5.4.** Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - 5.5.** Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
  - 5.6.** Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
- 6.** Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
- 7.** La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
- 8.** En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.
- 9.** Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 10.** El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

11. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

## CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

<b>ARGENTINA</b> Tel.: 0800-888-7532 (Número gratuito) (011) - 4544-2047	<b>PARAGUAY</b> Tel.: 009-800-54 1 0004 (Número gratuito)	<b>URUGUAY</b> Tel.: 0004-054 176 (Número gratuito)
Para más Información visite nuestra web <a href="http://www.philips.com.ar">www.philips.com.ar</a>		

### CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

#### CAPITAL FEDERAL

**Attendance S.A.**  
 Av. Monroe 3351  
 Tel.: (011) 4545-5574  
 (011) 4545-4700

**Dig Tronic**  
 Av San Martín 1762  
 Tel.: (011) 4583-1501

**Electarg S.R.L.**  
**Centro:** Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/9/1050  
**Belgrano:** Virrey del Pino 2527 - Tel.: (011) 4788-2071/2  
**Caballito:** J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/ 6854/8983  
**Saladillo:** Saladillo 2527 - Tel.: (011) 5554-9400

**Gattuso Demetrio**  
 Juan Bautista Alberdi 3425  
 Tel.: (011) 4619-1631

<b>Belgrano</b>	Saeco - Service Oficial Beleo (3)	Juramento 1787	(011) 4788-3638
<b>Congreso</b>	Saeco - Servi-Ser (3)	Entre Rios 973	(011) 4304-4003
<b>Floresta</b>	Saeco - Sayc (3)	Alberdi 3415	(011) 4637-2370
<b>La Boca</b>	Saeco - Ital Tec (3)	Palos 787	(011) 4301-5920
<b>Palermo</b>	Saeco - Service Beruti (3)	Soler 3412	(011) 4963-6907
<b>Villa del Parque</b>	Saeco - Servicentro Del Parque (3)	Tinogasta 3161	(011) 4502-8603

#### GRAN BUENOS AIRES

<b>Avellaneda</b>	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	(011) 4255-5854
-------------------	------------------	----------------	-----------------

<b>Bernal</b>	Saeco - Casa Divi (3)	Av. Los Quilmes 986	(011) 4251-0290
<b>Florencio Varela</b>	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	(011) 4255-5854
<b>Grio. Laferrere</b>	ElectroByte Soluciones y Servicios	Olegario Andrade 6018	(011) 4626-1322 (011) 4467-7140
<b>Lanús</b>	CasaTorres S.A.	Ituzaingo 1666	(011) 4255-5854
<b>Lomas de Zamora</b>	Attendance S.A.	Av. Hipólito Yrigoyen 9228	(011) 4292-8900 (011) 4239-2115
<b>Lomas de Zamora</b>	Electarg S.R.L.	Italia 78	(011) 4244-0397 (011) 4224-6640
<b>Martinez</b>	Saeco - Sugal Service (3)	Cordoba 24	(011) 4798-1408 (0220) 483-7177 (0220) 482-9934
<b>Merlo</b>	Argentronica	Pte. Cámpora 2175	(0237) 463-9500
<b>Moreno</b>	Argentronica	Teniente Camilli 102	(011) 4627-5656
<b>Morón</b>	Servotronic	Ntra. Sra. Buen Viaje 1222	(011) 4629-6083
<b>Morón</b>	Saeco - Electro Hogar (3)	Mendoza 23	(011) 4799-1945 (011) 4794-7117
<b>Olivos</b>	Electarg S.R.L.	D F Sarmiento 3562	(011) 4255-5854 (011) 4254-5291 (011) 4253-6700
<b>Quilmes</b>	Casa Torres S.A.	Pellegrini 140	(011) 4654-6878 (011) 4654-8003
<b>Quilmes</b>	Electarg S.R.L.	Moreno 538	(011) 4656-0619
<b>Ramos Mejía</b>	Avesa S.R.L. (1)	Bolivar 675	(011) 4747-2285
<b>Ramos Mejía</b>	Electarg S.R.L.	Belgrano 224	(011) 4749-4747
<b>San Isidro</b>	Casa Yoke (1)	Martin y Omar 22	(011) 4443-0781
<b>San Isidro</b>	Pantronic (2)	Av. Centenario 899	(011) 4664-4131
<b>San Justo</b>	Saeco - P8 (3)	Pres. Perón 831	(011) 4749-4040
<b>San Miguel</b>	TecnoSanMiguel	Belgrano 999	(011) 4709-1863
<b>Tigre</b>	Pantronic	Almirante Brown 529	(011) 4767-2515 (011) 4768-5249
<b>Vicente Lopez</b>	Saeco - Garbo Gas (3)	Laprida 4113	
<b>Villa Ballester</b>	Servotronic	José Hernandez 3064	

## BUENOS AIRES

<b>Azul</b>	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 42-8719
<b>Bahía Blanca</b>	Fernandez Gustavo J. (1)	H. Yrigoyen 176	(0291) 452-0881
<b>Bahía Blanca</b>	Neutron – Ortiz (2)	Soler 535	(0291)453-5329
<b>Baradero</b>	Juan Francisco Mazzarella	Araoz 847	(03329) 48-4321
<b>Berisso</b>	Electrónica Bander	Calle 158 n°107	(0221) 46-14984
<b>Bolívar</b>	Total Audio – Subbrero	Av. General Paz 125	(02314) 42-5649
<b>Coronel Suarez</b>	Refrigeración Polar (1)	Lamadrid 1946	(02926) 42-4030 (03489) 43-2919 (03489) 42-0372
<b>Campana</b>	Electricidad Krautor (1)	Lavalle 415	
<b>Chivilcoy</b>	Saeco - Fhm Refrigeracion (3)	Rosseti 208	(02346) 42-1546
<b>Junín</b>	José Capurzio	Primera Junta 436	(02346) 42-4235
<b>Junín</b>	Junin Service (2)	Alsina 537	(02346) 44-2754
<b>Junín</b>	Morganti Walter (1)	General Paz 433	(02346) 43-0670
<b>Junín</b>	Saeco – Taktak (3)	Comandante Ruiz 382	(02346) 43-0355

<b>La Plata</b>	Da Tos e Hijos	Calle 68 Nro. 1532	(0221) 451-6021 (0221) 453-3618
<b>La Plata</b>	Saeco - La Plata Service (3)	Calle 44 1250 Esq. 20	(0221) 424-4618
<b>La Plata</b>	Saeco - Speed Service (3)	Av. 19 1297 Entre 58 Y 59	(0221) 15-440-9218
<b>La Plata</b>	Highvision	Calle 60 n°1033	(0221) 45-20180
<b>Luján</b>	Electro Hogar - Scamardella	25 de Mayo 280	(02323) 43-8931
<b>Mar de Ajó</b>	Tauro Electrónica	Jorge Newbery 1434	(02257) 42-1750
<b>Mar del Plata</b>	Central Service – Tonelli	Olazabal 2249	(0223) 472-1639 (0223) 472-9367
<b>Mar del Plata</b>	Service Integral	Salta 3519	(0223) 476-0108 (0223) 476-4918
<b>Mar del Plata</b>	Saeco – Lealmar (3)	Alberti 2225	(0223) 495-9291
<b>Marcos Paz</b>	Tecnicentro – Leiva	Monteagudo 208	(0220) 477-0334
<b>Necochea</b>	Electrónica Camejo	Calle 63 1745	(02262) 42-6134 (02284) 42-0632
<b>Olavarría</b>	Casa Buschini (1)	Vicente López 3271	(02284) 48-4040
<b>Pehuajó</b>	Calcagni Carlos Alberto	Zubiria 794	(02396) 47-2665
<b>Pergamino</b>	ACVSistemas (2)	Dr. Alem 758	(02477) 42-1177
<b>Pergamino</b>	El Service (1)	Italia 70	(02477) 41-8000
<b>San Nicolás</b>	Servitec (2)	Av. Alvarez 148	(03461) 45-4729
<b>San Nicolás</b>	Sodo SRL (1)	Luís Viale 362	(03461) 42-8955
<b>San Pedro</b>	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 42-5523
<b>Tandil</b>	Lazzarini Oscar Rafael	Pelegri 524	(02293) 44-2167
<b>Tres Arroyos</b>	Saini Fabian y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 42-7369
<b>Zárate</b>	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030	(03487) 42-7353

#### CATAMARCA

<b>S. F. del Valle de Catamarca</b>	Omicron Central de Servicios	San Martin 225	(03833) 45-1498
-------------------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

#### CHACO

<b>Resistencia</b>	Freschi Jorge Oscar	Av. Hernandarias 431	(03722) 42-6030
<b>Resistencia</b>	Saeco - Service Nea (3)	Gral. Obligado 598	(03722) 43-7561

#### CHUBUT

<b>Comodoro Rivadavia</b>	C.A.S. SRL	Alem 145	(0297) 444-2629 (0297) 15-625-0555
<b>Esquel</b>	Laboratorio Electronico	Mitre 738	(02945) 45-1457
<b>Pto. Madryn</b>	Center Electrónica	Sarmiento 588	(02965) 45-8439
<b>Trelew</b>	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 42-7073

#### CORDOBA

<b>Alta Gracia</b>	Servicio Técnico Especializado – Bisciglia	Velez Sarsfield 19	(03547) 15-45-9936 (03547) 43-0848
--------------------	--	--------------------	---------------------------------------

<b>Córdoba</b>	Electarg S.R.L.	Avenida Colón 544	(0351) 425-5999 (0351) 15-670-0070
<b>Córdoba</b>	Servelco SRL	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 472-4008 (0351) 473-2024
<b>Córdoba</b>	Saeco - Dreller (3)	Alejandro Danel 2939	(0351) 15-650-4470
<b>Río Cuarto</b>	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 462-3003
<b>Río Cuarto</b>	Saeco - Total Service (3)	San Luis 1275	(0358) 462-1236
<b>Río Tercero</b>	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 42-3330
<b>Río Tercero</b>	Saeco - Berti (3)	Dean Funes 109	(03571) 41-0300
<b>Villa María</b>	Grasso Electrónica (2)	Bv. Alvear 541	(0353) 452-1366
<b>Villa María</b>	Vanguard Sistemas Electrónicos	México 421	(0353) 453-2951
<b>CORRIENTES</b>			
<b>Corrientes</b>	Los Magos	San Martin 589	(03783) 46-6791
<b>Paso Los Libres</b>	Saeco - Service (3)	Brasil 1230	(03772) 42-7463
<b>ENTRE RIOS</b>			
<b>C. del Uruguay</b>	LTV Service	9 de Julio 1442	(03442) 43-3026
<b>Concordia</b>	El Taller – Mavric	San Martin 297	(0345) 421-7069
<b>Guauguay</b>	Saeco - Guauguay (3)		(03444) 42-5049
<b>Guauguaychú</b>	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	(03446) 42-8380
<b>Paraná</b>	Laser Electrónica	Pascual Palma 382	(0343) 431-3056 (0343) 432-0636
<b>FORMOSA</b>			
<b>Formosa</b>	Vallejos Televisión	Mitre 276	(03717) 43-5985
<b>JUJUY</b>			
<b>Perico</b>	Electrónica Pal-Color – Porfidio	Escolastico Zegada 47	(0388) 49-11696
<b>S. S. de Jujuy</b>	Total Service Jujuy	Urdininea 233	(0388) 431-0911
<b>LA PAMPA</b>			
<b>Gral. Pico</b>	Electrónica M.D.	Calle 20 N° 370	(02302) 42-5047
<b>Gral. Pico</b>	Saeco - Equipamientos Larrea (3)	Calle 17 N° 1575	(02302) 42-1678
<b>Santa Rosa</b>	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	(02954) 42-6602
<b>Santa Rosa</b>	Saeco - Balmaceda (3)	Oses 415. B° M. Argentinas	(02954) 42-6836 (02954) 45-4951
<b>LA RIOJA</b>			
<b>La Rioja</b>	Telecolor Vásquez	España 450 – B° Evita	(03822) 46-5354
<b>MENDOZA</b>			
<b>Godoy Cruz</b>	Ricardo Humberto Araujo (1)	Belgrano 1845	(0262) 424-9930 (0262) 424-4407

<b>Godoy Cruz</b>	Saeco - Chiconi (3)	Venezia 1167	(0261) 440-1457 (0261) 424-1111/37
<b>Godoy Cruz</b>	Video Sistemas	Fray Luis Beltrán 1729	(0261) 424-9601
<b>San Rafael</b>	Diger Service Técnico	Chile 314	(02627) 42-5620

#### MISIONES

<b>El Dorado</b>	Teleson	Polonia 24	(03751) 42-4014 (03751) 42-3043
<b>Leandro N. Alem</b>	Megatones	C. de Obligado 247	(03754) 42-1236
<b>Posadas</b>	Electrónica Cejo	Av. Lopez Torres 2623	(03752) 42-5921
<b>Posadas</b>	Saeco - Sicon (3)	Ituzaingo 5394	(03752) 46-8375 (03752) 46-7953

#### NEUQUEN

<b>Cutral-Có</b>	Servitran	Di Paolo 570	(0299) 496-1957 (0299) 443-4855
<b>Neuquén</b>	Gatti Electrónica	J.A. Roca 1124	(0299) 443-1489
<b>Neuquén</b>	Tevesur	Fotheringham 110	(0299) 443-0679
<b>Neuquén</b>	Saeco - Mora (3)	Brentana 519	(0299) 15-583-9134
<b>S. Martín de los Andes</b>	Zener Electrónica	Elordi 614	(02972) 42-5155

#### RIO NEGRO

<b>Río Colorado</b>	A.V.C Electronica	Saenz Peña 297	(02931) 43-2688
<b>Bariloche</b>	HC Electronica - Socolovsky (2)	Av. 12 de Octubre 1575	(02944) 43-0219
<b>Villa Regina</b>	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125	(02941) 46-3297

#### SALTA

<b>Salta</b>	Service Salta	Alvarado 1066	(0387) 431-7256
--------------	---------------	---------------	-----------------

#### SAN JUAN

<b>San Juan</b>	King Electrónica	Mendoza 802 (Sur)	(0264) 422-8918 (0264) 422-2820
<b>San Juan</b>	Saeco – Chiconi (3)	Mendoza 627 N Capital	(0264) 422-2720

#### SAN LUIS

<b>San Luis</b>	Rizzotto Carlos Antonio	Junin 679	(02652) 42-8747
<b>Villa Mercedes</b>	Electrónica Ciancia	León Guillet 380	(02657) 42-3990

#### SANTA CRUZ

<b>Rio Gallegos</b>	Cosmos Video	Mariano Moreno 46	(02966) 42-0456 (02966) 43-7902
---------------------	--------------	-------------------	------------------------------------

<b>SANTA FE</b>			
<b>Rafaela</b>	Francesconi Reparaciones	Bv. Roca 475	(03492) 42-2292 (03492) 50-2292
<b>Rafaela</b>	Saeco - Rafaela Service (3)	Velez Sarzfield 1422	(03492) 50-4284
<b>Reconquista</b>	Sponton Alfredo	Habbergger 1516	(03482) 42-1523
<b>Rosario</b>	Electarg S.R.L.	Italia 1320	(0341) 421-7700
<b>Rosario</b>	Imagen y Sonido – Allaria	Pte. Roca 371	(0341) 440-1598
<b>Rosario</b>	SIP. S.R.L.	España 470	(0341) 425-2625 (0341) 425-8180
<b>Rosario</b>	Saeco - Aries Electricidad (3)	Jorge Harding 848	(0341) 430-2098
<b>Rosario</b>	Saeco - Ayub (3)	Av. Genova 1956	(0341) 430-0203
<b>Rosario</b>	Saeco - Casa Marino (3)	Catamarca 3221	(0341) 439-4255
<b>San Jorge</b>	Mandrile Alcides	H.Yrigoyen 1543	(03406) 44-0513
<b>Santa Fé</b>	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	(0342) 453-3563
<b>Santa Fé</b>	Saeco - S Electromecanicos (3)	1º De Mayo 2637	(0342) 453-8249
<b>Santo Tome</b>	Siglo XXI	Falucho 2201	(0342) 475-1528
<b>Venado Tuerto</b>	Degiovanni Adalberto Juan	Av. Hipolito Yrigoyen 1289	(03462) 42-4613 (03462) 46-3548
<b>SANTIAGO DEL ESTERO</b>			
<b>Stgo. del Estero</b>	Barchini Raúl Enrique	Rivadavia 833	(0385) 421-3872
<b>TIERRA DEL FUEGO</b>			
<b>Río Grande</b>	Electrónica Sur	Laserre 670	(02964) 42-2566
<b>Río Grande</b>	Saeco - Austral Electricidad (3)	Piedrabuena 520	(02964) 42-3410
<b>Ushuaia</b>	Digital Sur	Gob. Campos 664	(0291) 43-4867
<b>Ushuaia</b>	Saeco - Austral Vending (3)	Juana Azurduy 2683	(02901) 15-48-0832
<b>TUCUMAN</b>			
<b>S.M. De Tucumán</b>	Breslauer Repuestos (1)	San Lorenzo 15	(0381) 421-5225
<b>S.M. De Tucumán</b>	Edu Mag SRL (2)	Marco Avellaneda 129	(0381) 422-9078
<b>S.M. De Tucumán</b>	Saeco - Servicio Técnico Integral (3)	San Martin 539 – Of. 7	(0381) 421-1859
<b>CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY</b>			
<b>Asunción</b>	Sirio SRL	Iturbe 470 c/cerro Corá y 25 de Mayo	(21) 449753 (21)447333
<b>Asunción</b>	Elca. Rolón	Gral. Santos casi Av. Eusebio Ayala	
<b>Asunción</b>	SCJ Service Alcides Jorge Pereira Pérez	Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos	(21) 203465
<b>Asunción</b>	Umesys Service	Medico del Chaco casi Av. Eusebio Ayala	(21) 557787
<b>Asunción</b>	Philips Paraguay	República Argentina 1780 (casi Alfredo ex-Azara)	(21) 664333

<b>Ciudad del Este</b>	Audio & Video	Paso de Patria c/ Av. Gral. Bernardino Caballero	(61) 502962
<b>Concepción</b>	Electrónica Concepción	Presidente Franco 284 c/ 14 de Mayo	(31) 40960
<b>Encarnación</b>	M'S Service Store	Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López	(71) 202616
<b>Loma Plata</b>	Electronica Línea 10	Dr. Manuel Gondra 930	(981) 748000
<b>Pedro Juan Caballero</b>	VICSA Audio & Video	José de Jesús Martínez N° 498 Esq. Cerro Corá	(336) 272329
<b>Villarrica</b>	Elca JB	Natalicio Talavera 542	(541) 42633
<b>Villarrica</b>	Electronica Néstor	República Argentina c/ Estero Bellaco	(541) 40803 Fax: (0541) 40803

#### **CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY**

<b>Montevideo</b>	CRA S.A. central de Reparaciones (1)	Yi 1436	2908 4914
<b>Montevideo</b>	C.E.V. (2)	Uruguay 1334 (entre Ejido y Yaguarón)	2901-1212 Fax.: 2902-1111
<b>Montevideo</b>	Full Service S.R.L.	S. Ferrer Serra 2125	2408-1770

#### **Importante:**

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej. Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Enceradoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Ej. Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeteras Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS111\_55\_CCR\_V1.0

