

Portable TV

PVD1079

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente


Användarhandbok


Brugervejledning



PHILIPS

1

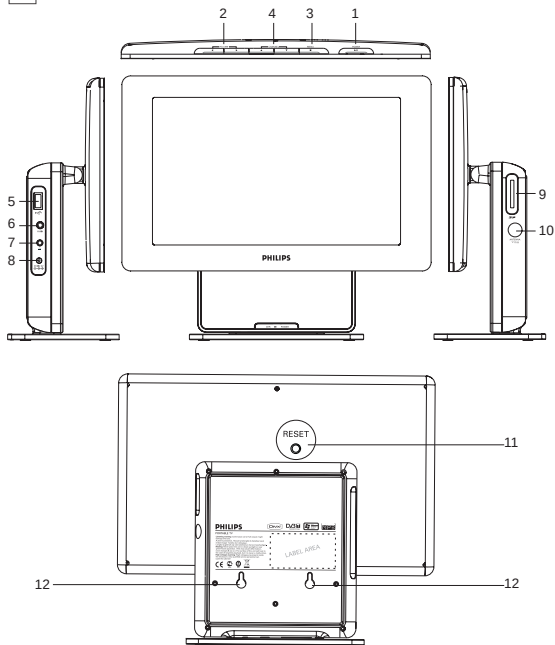

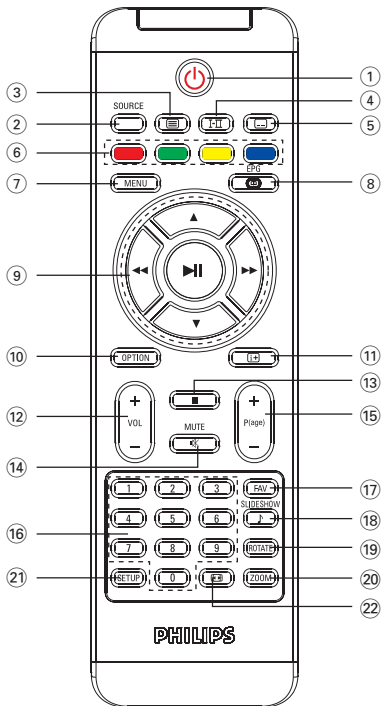

Index

Netherlands 6

Italiano 40

Svenska 73

Dansk 106

Netherlands

Italiano

Svenska

Dansk

Inhoudsopgave

1	Algemene informatie.....	8
1.1	Wat is digitale TV?.....	8
1.2	Veiligheid	8
1.2.1	Algemeen	8
1.2.2	Onderhoud van het scherm	9
1.3	Uitpakken.....	10
1.4	Zero Bright Dot™	10
2	Overzicht van televisietoetsen en -aansluitingen	11
2.1	Bedieningsknoppen op het apparaat	11
2.2	Linkerkant van de TV	11
2.3	Rechterkant van de TV	11
2.4	Achterkant van de TV	11
3	Aan de slag	11
3.1	Installatie van de standaard	11
3.2	Aansluiting op antenne voor thuisantenne of extra antenne.....	12
3.3	De TV opladen	12
3.4	De TV inschakelen.....	13
3.5	De afstandsbediening gebruiken	13
3.6	Functies van de afstandsbediening.....	14
3.7	Eerste installatie	15
4	Overige TV-functies	17
4.1	DTTV (Digitale TV)	17
4.1.1	Handmatig zoeken naar kanalen.....	17
4.1.2	Tijdzone instellen	18
4.1.3	Oudercontrole aanpassen.....	18
4.1.4	Programmagegevens op het scherm	18
4.1.5	Elektronische programmagids (EPG).....	19
4.1.6	Lijst met kanalen	20
4.1.7	Een kanaal beheren.....	20

Inhoudsopgave

4.2	Analoge TV.....	21
4.2.1	Automatisch programmeren.....	21
4.2.2	Handmatig programmeren.....	22
4.2.3	Kanalen bewerken.....	22
4.3	Overige TV-functies.....	25
5	Multimediaspeler	25
5.1	Fotoalbum.....	27
5.1.1	Preview / diaprojectie.....	27
5.1.2	Diaprojectie met muziek.....	28
5.1.3	Foto's draaien en in-/uitzoomen op foto's.....	28
5.1.4	Fotoalbum instellen.....	28
5.2	Muziek.....	29
5.3	Videoclips.....	30
6	Aansluiting	31
6.1	Hoofdtelefoon.....	31
6.2	Audio/video-ingang.....	32
6.3	USB- en SD-kaart.....	32
7	Overzicht van het instellingenmenu	33
8	Wandmontage	34
9	Problemen oplossen	35
10	Technische gegevens	38

1 Algemene informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op:

www.philips.com/welcome.

1.1 Wat is digitale TV?

Digitale televisie biedt veel meer mogelijkheden voor TV-kijken, vrij van de interferentie die u bij analoge TV kunt ervaren. Digitale TV maakt van TV-kijken een geheel nieuwe ervaring. Er is een grotere keuze aan breedbeeldprogrammering. Veel programma's worden via de digitale kanalen in breedbeeld uitgezonden, iets wat met de analoge TV niet goed mogelijk is.


Digitale TV biedt ook een geheel nieuwe interactieve ervaring. Met de afstandsbediening hebt u toegang tot diverse soorten informatie, zoals de digitale tekst, die veel duidelijker is dan het oude teletekststelsel. U kunt bovendien genieten van relevante informatie die wordt weergegeven naast het programma dat u kijkt. U hebt toegang tot een elektronische programmagids waarin u snel en gemakkelijk een complete lijst vindt van digitale programma's, net als in de krant of in een televisiegids.

1.2 Veiligheid


Waarschuwing: voordat u het apparaat ophangt, hoeven de verbindingen nog niet zijn gemaakt, maar de kabels moeten wel in de aansluitingen van de TV zijn bevestigd.

1.2.1 Algemeen

- 1 Plaats of hang de TV waar u wilt, maar zorg ervoor dat de lucht goed door de ventilatiesleuven kan circuleren.
- 2 Installeer de TV niet in een te krappe ruimte, zoals in een boekenkast of soortgelijke ruimte.
- 3 Voorkom onveilige situaties en plaats nooit een bron van open vuur, zoals aangestoken kaarsen, in de nabijheid van de TV. Voorkom hitte, rechtstreeks zonlicht en blootstelling aan regen of water.



- 4 Het is veiliger om tijdens onweer de onderdelen van de TV, de voedingskabel en de antenne niet aan te raken.
- 5 Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer. Gebruik geen stopcontact waar de stekker niet goed in past. Steek de stekker volledig in het stopcontact. Als de stekker los zit, kan dit brand veroorzaken.



- 6 TSluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan. Dit kan overbelasting veroorzaken, waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan.
- 7 Plaats geen vazen met water op of naast de TV. Als er water in de TV terechtkomt, kan dit elektrische schokken veroorzaken. Zet de TV niet aan als er water in het apparaat is gekomen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat nakijken door erkend onderhoudspersoneel.
- 8 De bevestiging van de TV aan de wand moet worden uitgevoerd door erkend onderhoudspersoneel. De veiligheid is niet gegarandeerd als de apparatuur op onjuiste wijze wordt geïnstalleerd.


1.2.2 Onderhoud van het scherm

- 1 Verwijder de beschermende folie pas wanneer de montage op de standaard of aan de muur en de aansluitingen zijn voltooid. Behandel het scherm voorzichtig.

- 2 Gebruik geen te natte doek. Reinig de TV niet met aceton, toluen of alcohol. Het is veiliger om de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u de TV reinigt.

Opmerking

Gebruik alleen de meegeleverde zachte doek om de glanzende voorkant van de TV te reinigen.

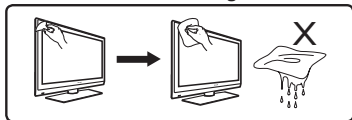

- 3 Wrijf of schuur niet met iets hard over het scherm. Dit kan krassen veroorzaken of het scherm permanent beschadigen.

1.3 Uitpakken

Controleer eerst de inhoud van het pakket, dat het volgende moet bevatten:

- TV
- AV-kabel
- Netspanningsadapter
- Extra antenne
- Afstandsbediening
- TV-standaard
- Gebruikershandleiding

1.4 Zero Bright Dot™



Geniet van hoge-kwaliteit beelden vrij van storende vlekken die veelal op LCDschermen voorkomen. LCD-schermen hebben kleine afwijkingen, die in de LCDindustrie 'bright dots' genoemd worden. Een beperkt aantal bright spots werd ooit beschouwd als een onvermijdelijk bijverschijnsel bij de massaproductie van LCD-schermen. Met de strenge procedures voor kwaliteitscontrole van Philips worden LCD-schermen met zero-tolerantie voor bright dots geproduceerd. De Select Portable TV-spelers zijn voorzien van Philips Zero Bright Dot™ Policy om een optimale schermkwaliteit te garanderen.

Service betreffende garantie verschilt van land tot land. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor nadere bijzonderheden.

2 Overzicht van televisietoetsen en -aansluitingen

2.1 Bedieningsknoppen op het apparaat (zie afbeelding 1)

- 1 **POWER** : Hiermee schakelt u de TV in en uit (Opmerking: alleen als u de stekker uit het stopcontact haalt, verbruikt het apparaat absoluut geen stroom), of bevestig een selectie.
- 2 **VOLUME**  : Hiermee zet u het geluid harder of zachter.
- 3 **MENU** : hiermee opent u menu's.
- 4 **CHANNEL**  : Hiermee selecteert u kanalen.

2.2 Linkerkant van de TV (zie afbeelding 1)

- 5 : Aansluiting voor externe USB-apparaten voor massaopslag.
- 6 **AV IN**: Audio/video-ingang.
- 7 : Hoofdtelefoonaansluiting.
- 8 **DC IN 9V**: Aansluiting netvoeding.

2.3 Rechterkant van de TV (zie afbeelding 1)

- 9 **SD**: SD/MMC-kaartsleuf.
- 10 **75 Ω antenna**: Hier sluit u een antenne aan.

2.4 Achterkant van de TV (zie afbeelding 1)

- 11 **RESET**: Hiermee stelt u de TV opnieuw in.
- 12 **Gat voor wandmontage**: Hiermee monteert u de TV aan de wand.

3 Aan de slag

3.1 Installatie van de standaard


Gebruik de standaard om de TV op een platte ondergrond te plaatsen. U installeert de standaard door de vergrendelingen op de voet van de standaard uit te lijnen met de sleuven aan de onderkant van de TV, zoals in de volgende afbeelding. Plaats de standaard in de sleuven en draai de standaard linksom tot het apparaat vastklikt.



Opmerking: wanneer u de TV aan de wand monteert (raadpleeg het gedeelte Wandmontage), ontgrendelt u de standaard. U ontgrendelt de standaard door het klepje op te tillen en rechtersom te draaien.

3.2 Aansluiting op antenne voor thuisantenne of extra antenne


Plaats de stekker van de antenne stevig in de 75 Ω antenne-ingang aan de rechterkant van de TV en in de antennedoos.

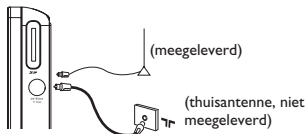

Opmerking: De meegeleverde kabelantenne is niet geschikt voor analoge TV-ontvangst. Sluit de speler aan op een thuisantenne voor een betere ontvangst.

3.3 De TV opladen

Sluit de AC/DC-adapter aan.



- De **rode LED** geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.

Als het apparaat niet wordt gebruikt, is het in ongeveer 6 uur volledig opgeladen.


Als het apparaat wel wordt gebruikt, duurt het echter meer dan 8 uur voordat het volledig is opgeladen.*

- De **rode LED** gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Laad het apparaat op wanneer het pictogram 'batterij bijna leeg' op het scherm wordt weergegeven.

* Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli en moeten na verloop van tijd mogelijk worden vervangen. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

3.4 De TV inschakelen

Om de TV in te schakelen, houdt u de toets **POWER** boven op het apparaat ingedrukt, waarna het groene lampje gaat branden.

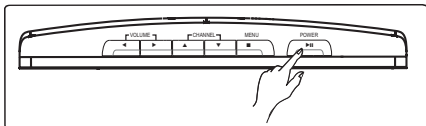


Opmerkingen:

1. Gebruik de netspanningsadapter om het apparaat de eerste keer in te schakelen.
2. Gebruik de netspanningsadapter om batterijen op te laden als u het apparaat niet kunt inschakelen met de ingebouwde batterijen.

3.5 De afstandsbediening gebruiken

1. Open het klepje van het batterijcompartiment. Verwijder het plastic beschermlijpje (alleen bij eerste gebruik).
2. Plaats een lithium-batterij van 3 V, type CR2025, en sluit het compartiment weer.



3.6 Functies van de afstandsbediening (zie afbeelding 2)

- 1 : De TV in-/uitschakelen
- 2 **SOURCE**: Hiermee schakelt u tussen DTTV > Radio > USB > SD > AV-in > ATV
- 3 **TELETEXT** : Teletekst activeren
- 4 **AUDIO** : Selectie van gesproken taal
- 5 **SUBTITLE** : Selectie van ondertitelingstalen
- 6 **Color keys**: Onder aan het scherm worden gekleurde gebieden weergegeven. Met de 4 gekleurde toetsen kunt u de items of bijbehorende pagina's activeren. De gekleurde gebieden knipperen wanneer het item of de pagina nog niet beschikbaar is.
- 7 **MENU**: Druk kort in om terug te keren naar de vorige menupagina. Houd circa 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de eerste menupagina.
- 8 **EPG**: De elektronische programmagids activeren
- 9 **Navigatietoetsen**:
 - ▶|| Een selectie bevestigen of het afspelen starten/onderbreken
 - ▲ / ▼ Navigatietoets Omhoog/Omlaag
 - ◀◀ / ▶▶ Navigatietoets Links/Rechts of vorige/volgende track of snel vooruit-/terugspoelen
- 10 **OPTION**: Toegang tot extra functies
- 11 **INFORMATION** : Programma-informatie weergeven
- 12 **+ Vol -**: Volumeregeling
- 13 : Druk eenmaal om het afspelen van digitale bestanden te stoppen
- 14 **MUTE**: Het geluid dempen
- 15 **+P(age)-**: Van TV-kanaal of teletekstpagina veranderen
- 16 **Numeriek toetsenblok**: hiermee selecteert u rechtstreeks een TV-kanaal
- 17 **FAV**: Modus voor favoriete TV-/radiokanaal activeren
- 18 **SLIDESHOW/MUSIC**: Digitale diaprojectie met achtergrondmuziek activeren

19 ROTATE: Digitale foto's draaien

20 ZOOM: Inzoomen op digitale foto's

21 SETUP: Instellingenmenu openen

22 ASPECT RATIO : hiermee past u het beeldformaat aan

3.7 Eerste installatie

DTV-kanalen instellen

Tijdens de eerste installatie wordt u gevraagd uw land te selecteren.



1 Druk op **►II** om de selectie te bevestigen.

> Wanneer u het land hebt geselecteerd, wordt u gevraagd of u automatisch naar kanalen wilt zoeken.




2 Als u automatisch wilt zoeken, drukt u op **►II**.

> Het automatisch zoeken naar kanalen wordt gestart.


3 Wanneer het automatisch zoeken naar kanalen is voltooid, wordt op het scherm weergegeven hoeveel TV- en radiokanalen er in totaal zijn gevonden.

Selecteer ►II om de programma's van het eerste gevonden kanaal weer te geven.

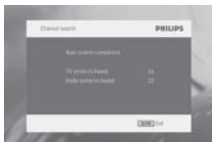

Analoge TV-kanalen instellen

Wanneer de eerste installatie van digitale TV is voltooid, schakelt de TV automatisch naar de eerste installatie van analoge TV. Tijdens de eerste installatie wordt u gevraagd uw land te selecteren.

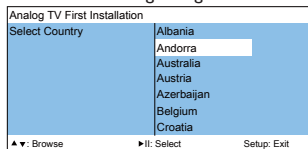

1 Para confirmar la selección, pulse ►II.


> Wanneer u het land hebt geselecteerd, wordt u gevraagd of u automatisch wilt programmeren.

2 Als u automatisch wilt programmeren, drukt u op ►II.

> Het automatisch programmeren begint.



Wanneer het automatisch programmeren is voltooid, wordt op het scherm het totaal aantal DTV-kanalen weergegeven dat is gevonden.

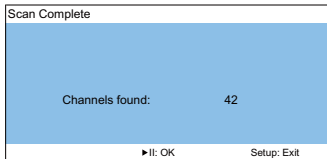

- 3 Selecteer **►II** . De TV schakelt naar het eerste DTV-kanaal.

4 Overige TV-functies

4.1 DTTV (Digitale TV)

4.1.1 Handmatig zoeken naar kanalen

- 1 Druk op **SETUP > DTTV > Country** om het land te selecteren.
- 2 Druk op **SETUP > DTTV > Manual search**.



- 3 Selecteer **Channel number**.

Druk op **►II** om een kanaal te bevestigen.



4.1.2 Tijdzone instellen

Selecteer of u het lokale tijdsverschil ten opzichte van de GMT automatisch wilt laten instellen, of dat u dat zelf wilt opgeven.

Als u de lokale tijd wilt instellen, drukt u op **SETUP** en selecteert u **DDTV > Time settings**.

- Tijdsindeling

Stel de tijdsindeling in op 12 uur of 24 uur.

- Tijdzone

Selecteer de optie GMT +01:00 voor Duitsland en Centraal-Europa (tijdsverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time).

- Zomertijd

Zet de optie voor de zomertijd uit als de zomertijd op dat moment niet van toepassing is. U kunt ook de instelling Automatisch kiezen. In dat geval verkrijgt de ontvanger de informatie over de zomertijd van het geselecteerde kanaal.

4.1.3 Oudercontrole aanpassen

Als u de instelling voor oudercontrole wilt aanpassen, drukt u op **SETUP** en selecteert u **DDTV > Parental**.


U kunt alleen opties voor oudercontrole selecteren als de wachtwoordmodus is uitgeschakeld.

4.1.4 Programmagegevens op het scherm

Als u informatie over het huidige programma wilt weergeven, drukt u op de toets **Information**.

- 1  : TV-programma
 : Radioprogramma
- 2 Informatie over het volgende programma
- 3 Programmanummer
- 4 Programmanaam
- 5 Lokale tijd

- 6 Indicator voor signaalsterkte. Hoe meer balken, hoe sterker de signalen.
- 7 Pictogrammen voor programmegegevens
- III: Programma bevat verschillende gesproken talen. Druk op de toets **Audio** of **OPTION** op de afstandsbediening om deze functie te gebruiken.
- III: Programma bevat ondertiteling. Druk op de toets **SUBTITLE** of **OPTION** op de afstandsbediening om deze functie te gebruiken.
- III: Programma bevat teletekst. Druk op de toets **TELETEXT** op de afstandsbediening om de teletekstfunctie te selecteren.

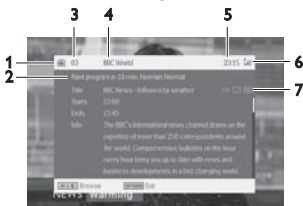

4.1.5 Elektronische programmagids (EPG)

De EPG geeft een overzicht van alle programma's die de komende week op het huidige kanaal worden uitgezonden. De gegevens die voor het geselecteerde programma worden weergegeven, zijn aanvangstijd, titel, korte beschrijving.

- Niet alle kanalen bieden een uitgebreide EPG.
- Veel omroepdiensten zenden het dagprogramma uit, maar geven geen gedetailleerde beschrijvingen.
- Er zijn omroepdiensten die geen EPG-informatie geven.

- 1 Selecteer het gewenste kanaal.
- 2 Druk op **EPG** om de EPG te activeren.

De volgende functies worden geleverd door **EPG**:


- Druk op **v** om alle pagina's van de dag te raadplegen. Als u op **▼** drukt wanneer het laatste programma van de lijst is gemarkeerd, wordt de volgende pagina weergegeven.



4.1.6 Lijst met kanalen

Ga als volgt te werk om de beschikbare kanalen in uw TV weer te geven:

- 1 Druk op **►II**.
- 2 Druk op **▲** / **▼** om een kanaal te selecteren.
- 3 Als u van kanaal wilt veranderen, drukt u op **►II**.
- 4 Als u **Channel list** wilt afsluiten, drukt u op **OPTION**.

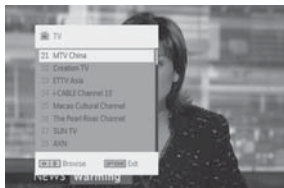

4.1.7 Een kanaal beheren

- 1 Druk op **SETUP**. Ga naar **DDTV**.
- 2 Selecteer **Manage Channel**.



Lock (Vergrendelen): Met deze functie kunt u kanalen vergrendelen om te voorkomen dat uw kinderen naar bepaalde kanalen kijken.


Hide (Verbergen): met deze functie kunt u het programma verbergen in de lijst met kanaalselecties.

Favorite (Favoriet): Met deze functie kunt u programma's overslaan die u niet dikwijls kijkt, en alleen uw favoriete kanalen behouden.


4.2 Analoge TV

4.2.1 Automatisch programmeren

- 1 Druk op **SOURCE > ATV**.
- 2 Druk op **POWER** op het apparaat of op **SETUP** op de afstandsbediening om het menu te openen.
- 3 Voer **Auto Store** in om uw land te selecteren.

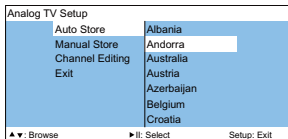


- 4 Druk op **►II** om automatisch te programmeren.

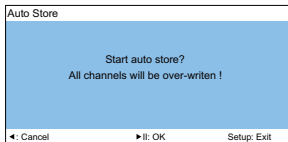


4.2.2 Handmatig programmeren

Handmatig zoeken

1 Druk op **SETUP** > **Manual Store**.


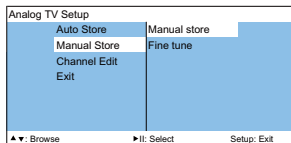


2 Druk op **▶II** om handmatig te programmeren.

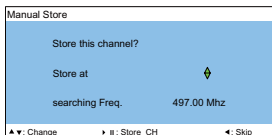

Fijnafstemmen



Druk op **SETUP** > **Manual Store** > **Fine tune** tot de ontvangst optimaal is.

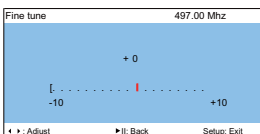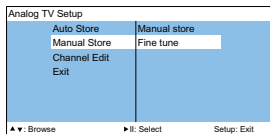

4.2.3 Kanalen bewerken

TV-systeem wijzigen


Druk op **SETUP** > **Channel Editing** > **TV system** om het juiste systeem te selecteren: PAL B/G, PAL D/K, PAL I/A, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K enz.

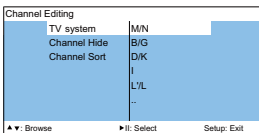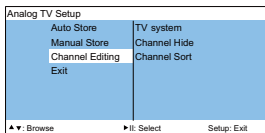

Kanalen verbergen

Met deze functie kunt u programma's overslaan die u niet vaak kijkt, en alleen uw favoriete kanalen behouden.

- 1 Druk op **SETUP > Channel Editing > Channel Hide**.
- 2 Druk op ▼/▲ om het gewenste kanaal te selecteren.

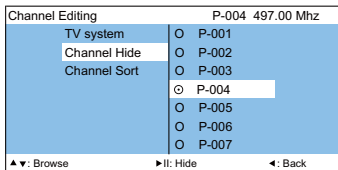

- 3 Druk op ►II.

→ Het kanaal wordt verborgen en "x" wordt weergegeven.

Tip: als u de verborgen programma's opnieuw wilt weergeven, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3.

Opmerking: wanneer een programma wordt verborgen, hebt u geen toegang met de toets P +/-.

Kanalen sorteren

Met de sorteerfunctie kunt u het programmanummer van een bepaald kanaal wijzigen.

- 1 Druk op **SETUP > Channel Editing > Channel Sort**.
- 2 Druk op ▼/▲ om het gewenste kanaal te selecteren.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 1	
Channel Hide	2. Ch 2	
Channel Sort	3. Ch 3	
	4. Ch 4	▶
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Browse ▶: Select ◀: Back

3 Druk op ▶ om de selectie te bevestigen.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 1	
Channel Hide	2. Ch 2	
Channel Sort	3. Ch 3	
	4. Ch 4	◀
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Move ◀: Confirm Setup: Exit

4 Druk op ▼/▲ om het kanaal naar de gewenste positie te verplaatsen.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 4	◀
Channel Hide	2. Ch 1	
Channel Sort	3. Ch 2	
	4. Ch 3	
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Move ◀: Confirm Setup: Exit

5 Druk op ◀ om te bevestigen.

Channel Editing		P-004 497.00 Mhz
TV system	1. Ch 1	▶
Channel Hide	2. Ch 2	
Channel Sort	3. Ch 3	
	4. Ch 4	
	5. Ch 5	
	6. Ch 6	
	7. Ch 7	

▲▼: Browse ▶: Select ◀: Back

4.3 Overige TV-functies

Knop op de afstandsbediening	Functie
SOURCE	Schakelen tussen ingangsbron (TV, Radio, USB, SD-kaart, AV-in).
TELETEXT	Als het huidige kanaal over teletekst beschikt, wordt  weergegeven in het INFO -scherm van het programma. U krijgt ook toegang tot de functie door op TELETEXT te drukken. Het is mogelijk dat u de kleurtoets moet gebruiken voor toegang tot de weergavefunctie of om deze functie in te stellen. Volg de indicatie in het teletekstschermb.
Kleurtoetsen	Deze worden voornamelijk op de teletekstpagina gebruikt om de weergave te regelen. Ze zijn afhankelijk van het ontwerp van het TV-teletekstprogramma.
AUDIO	Als het huidige kanaal over audio beschikt, wordt  weergegeven in het INFO -scherm van het programma. Druk op AUDIO om het geluid van de ondertiteling te activeren.
SUBTITLE (Ondertiteling)	Als het huidige kanaal over ondertiteling beschikt, wordt  weergegeven in het INFO -scherm van het programma. Druk op SUBTITLE om de ondertiteling te activeren.
	Het scherm van 16:9 of 4:3 aanpassen

Tip: **TELETEXT**, **Color keys**, **AUDIO**, en **SUBTITLE** werken niet in de analoge TV-modus.

5 Multimediaspeler

Met het apparaat kunt u foto's, videoclips en muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op een USB-apparaat of een SD-geheugenkaart. De multimediatoeepassing activeert u vanuit het hoofdmenu.



Menu	Functie
TV-Digital	DTTV-programma's kijken
TV-Analog	ATV-programma's kijken
Radio-DTTV	DTTV-radioprogramma's beluisteren
Picture (Foto)	Uw fotoalbum bekijken
Music (Muziek)	Uw digitale muziektracks afspelen
Video	Videoclips bekijken
Folder view (Mapweergave)	Bladeren door de inhoud van het USB-station of de SD-kaart
Settings (Instellingen)	De instellingen van het apparaat aanpassen

- De volgende invoer wordt geaccepteerd.
 - USB: alleen als FAT/DOS-geformatteerde geheugenapparaten worden ondersteund.
 - SD-kaart, behalve SDHC-kaarten
- De volgende bestandsindelingen kunnen worden gereproduceerd.
 - Afbeelding: JPEG
 - Videoclips: MPEG1/2/4. DivX 4.5
 - Muziekbestand: MP3 en WMA

Opmerking: Philips kan niet verantwoordelijk worden gesteld als uw USB- of SD-kaart niet door dit apparaat wordt ondersteund of herkend.

Tip: als uw USB-apparaat niet kan worden aangesloten op de USB-aansluiting aan de zijkant, kunt u een USB-verlengkabel gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op de USB-poort. Vraag uw dealer naar meer informatie.

U kunt geen gegevens overbrengen of opnemen van de DTTV naar de USB-poort of SD-kaart.

5.1 Fotoalbum

5.1.1 Preview / diaprogramma

- Wanneer u het USB-station of de SD-kaart hebt geplaatst, drukt u op **MENU** om naar de startpagina te gaan.
- Selecteer **Picture** op de startpagina. Selecteer daarna de bron van de USB- of SD-kaart.
- Alle afbeeldingsbestanden worden uitgezocht. Met de navigatietoets kunt u de afbeelding selecteren in de gebied aan de linkerzijde.



- Druk op **▶||** om de diaprogramma te starten.
- Druk op **STOP** om terug te keren naar het scherm waar u door de miniatuurafbeeldingen kunt bladeren.

5.1.2 Diapresentatie met muziek

- Als u muziek aan een diapresentatie wilt toevoegen, drukt u op  op de afstandsbediening wanneer u de diapresentatie start met **MENU > Photos**.

Tip: het muziekbestand moet op hetzelfde apparaat zijn opgeslagen als het afbeeldingsbestand.

Deze functie werkt niet als u het afspelen start met **Folder view**.

- De diapresentatie wordt vervolgens verder afgespeeld met uw favoriete muziek.
- Druk op **STOP** om terug te keren naar het scherm waar u door de miniatuurafbeeldingen kunt bladeren.

5.1.3 Foto's draaien en in-/uitzoomen op foto's

Tijdens het afspelen van een diapresentatie kunt u op de toets **OPTION** van de afstandsbediening drukken. Hiermee opent u een functievenster.



U kunt kiezen of u de afbeelding wilt draaien of op de afbeelding wilt in- of uitzoomen.

5.1.4 Fotoalbum instellen

Druk op **SETUP** en ga naar **PHOTO**. De volgende functies zijn beschikbaar.

Thumbnail (Miniatuurweergave): hiermee selecteert u de weergavematrix.

Sort by (Ordenen op): hiermee ordent u de bestanden op rangordecriteria.


Slideshow (Diapresentatie): diavolgorde: hiermee selecteert u of u de bestanden op volgorde of op willekeurige volgorde wilt weergeven.

Time per Slide (Tijd per dia): hiermee selecteert u het tijdsinterval tussen elke dia.

Transition (Overgang): hiermee selecteert u het effect waarmee de foto's op het scherm worden weergegeven.

5.2 Muziek

- Wanneer u het USB-station of de SD-kaart hebt geplaatst, drukt u op **MENU** om naar de startpagina te gaan.
- Selecteer **Music** op de startpagina. Selecteer daarna de bron van de USB- of SD-kaart.
- Alle muziekbestanden worden uitgezocht. Met de navigatietoets kunt u de muziek selecteren in de gebied aan de linkerzijde.
- Druk op ►|| om de muziekbestanden af te spelen.
- Druk op **STOP** om het afspelen te beëindigen.

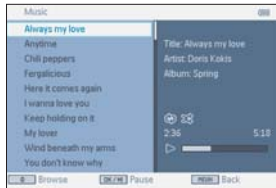

Muziek met diapresentatie

- Als u tijdens het afspelen van muziek de diapresentatie wilt starten, drukt u op (D) op de afstandsbediening wanneer u het afspelen van muziek start met **MENU > Music**.

Tip: het fotobestand moet op hetzelfde apparaat zijn opgeslagen als het muziekbestand.

Deze functie werkt niet als u het afspelen start met **Folder view**.

- De diaprogramma wordt vervolgens verder afgespeeld met uw favoriete muziek.
- Druk op **STOP** om terug te keren naar het scherm waar u door de muziek kunt bladeren.

Muziek instellen

Druk op **SETUP** en ga naar **MUSIC**. De volgende functies zijn beschikbaar.

Repeat (Herhalen): hiermee selecteert u de herhaalmodus.

Shuffle (Willekeurige volgorde): hiermee schakelt u de modus voor het afspelen in willekeurig volgorde in of uit.

Sort by (Ordenen op): hiermee ordent u de bestanden op rangordecriteria.

Equalizer: hiermee stelt u het gewenste geluidseffect in.

5.3 Videoclips

Preview

- Wanneer u het USB-station of de SD-kaart hebt geplaatst, drukt u op **MENU** om naar de startpagina te gaan.
- Selecteer **Video** op de startpagina. Selecteer daarna de bron van de USB- of SD-kaart.
- Alle videobestanden worden uitgezocht. Met de navigatietoets kunt u de video selecteren in de gebied aan de linkerzijde.
- Druk op **▶II** om de video af te spelen.
- Druk op **STOP** om terug te keren naar het scherm waar u door de miniatuurafbeeldingen van de video's kunt bladeren.



Videoclips instellen

Druk op **SETUP** en ga naar **VIDEO**. De volgende functies zijn beschikbaar.

Thumbnail (Miniatuurafbeelding): hiermee selecteert u de weergavematrix.

Repeat (Herhalen): hiermee selecteert u de herhaalmodus.

Sort by (Ordenen op): hiermee ordent u de bestanden op rangordecriteria.

DivX (VOD): hiermee vraagt u de DivX-code (Video-On-Demand) op.

DivX Subtitles (DivX-ondertiteling): hiermee selecteert u de gewenste taal voor de ondertiteling als uw videoclips een ondertitelingstaal hebben.

Opmerking: DivX-ondertiteling kan alleen worden weergegeven wanneer u het afspelen start met **MENU > Folder view**.


6 Aansluiting

6.1 Hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting aan de linkerkant van de speler.




6.2 Audio/video-ingang (bijvoorbeeld digitale camcorder)

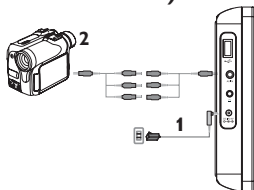

6.3 USB- en SD-kaart

U kunt video-, audio- en fotobestanden die op het USB-station of op de SD-kaart zijn opgeslagen weergeven. Plaats de SD-kaart hiervoor in de SD-kaartsleuf.

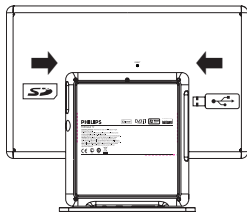

7 Overzicht van het instellingenmenu


Niveau 1	Niveau 2	Opmerking
Algemeen	Talen	Schermtaal wijzigen
	Energie besparen	Energiebesparende modus in-/uitschakelen
	Wachtwoord instellen	Wachtwoord wijzigen (standaard: 1369)
	Fabrieksinstellingen	Fabrieksinstellingen herstellen
	Scherf	Kleur, helderheid, contrast enzovoort van LCD-scherf aanpassen
	Equalizer	Geluid van de luidsprekers aanpassen
DTTV	Automatisch zoeken	Automatisch zoeken naar TV-programma's
	Handmatig zoeken	Handmatig zoeken naar TV-programma's
	Kanaal beheren	Kanaalvergrendeling en lijst met favoriete kanalen instellen
	Land	Het land instellen
	Tijdsinstellingen	Tijdsindeling, tijdzone en zomertijd instellen
	Oudercontrole	De gewenste classificering selecteren waarop het kanaal wordt geblokkeerd
Foto	Miniatuurraster	Het weergaveraster met miniatuurafbeeldingen instellen
	Ordenen op	De gewenste bestandsordening instellen
	Diapresentatie	Voorkeuren voor diapresentatie instellen
Muziek	Herhalen	De herhaalmodus instellen
	Willekeurige volgorde	De modus voor het afspelen in willekeurige volgorde instellen
	Ordenen op	De gewenste bestandsordening instellen

Niveau 1	Niveau 2	Opmerking
Video	Miniatuurraster	Het weergaveraster met miniatuurafbeeldingen instellen
	Herhalen	De herhaalmodus instellen
	Ordenen op	De gewenste bestandsordening instellen
	DivX (VOD)	De DivX-code (Video-On-Demand) opvragen
	DivX-ondertiteling	Gewenste ondertitelingstalen instellen: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, IJslands, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks.

8 Wandmontage


Er zijn twee 2 uitsparingen voor schroeven waarmee u de set kunt ophangen. Volg de onderstaande stappen.

- 1 Kies een plaats in de buurt van een stopcontact en een antenneaansluiting.
- 2 Gebruik de plaat voor de schroefpositie om de schroef te plaatsen.

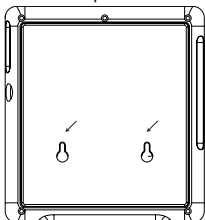

- 3 Draai de bijgeleverde schroeven stevig in de wand.
- 4 Koppel alle verbindingkabels los van het apparaat.
- 5 Maak de onderste standaard los van het product.

- 6 Bevestig het apparaat aan de muur.

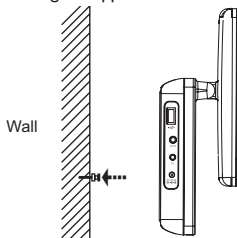

- 7 Sluit alle verbindingen voor elektriciteit, antenne en dergelijke weer aan.

9 Problemen oplossen

Als de TV niet naar behoren werkt, raadpleeg dan eerst de volgende checklist. Misschien hebt u iets over het hoofd gezien.

WAARSCHUWING Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie. Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat laat repareren. Neem contact op met de leverancier of het servicecentrum als u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

Symptoom	Oplossing
Geen stroom	- Controleer of beide stekkers van het hoofdsnoer goed zijn aangesloten. - Controleer of er spanning op het stopcontact staat door een ander apparaat erop aan te sluiten.
Vervormd beeld	Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.

Symptoom	Oplossing
Geen geluid	Controleer de audioaansluitingen. Als u een HiFi-versterker gebruikt, probeer dan een andere geluidsbron.
De speler reageert niet op de afstandsbediening	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van de speler. Zorg ervoor dat het signaalpad niet wordt belemmerd door obstakels. Controleer of vervang de batterijen.
De speler reageert tijdens het afspelen op geen enkele opdracht	Handelingen zijn niet toegestaan in de TV-modus.
Huidige TV-programma's gaan verloren wanneer u naar een ander land reist	1) Druk in de modus DTTV op SETUP > Genaral > Factory Settings om de fabrieksinstellingen te herstellen. 2) U wordt gevraagd de eerste installatie uit te voeren.
USB-module wordt niet gedetecteerd	- Koppel het USB-apparaat los en sluit het opnieuw aan. De tijd die nodig is voor detectie is afhankelijk van de capaciteit van het USB-apparaat. - De TV ondersteunt geen opslag op harde schijf of MTP-indeling (Media Transfer Protocol).
Kan niet schakelen naar AV-in of er is geen signaal	- Koppel de AV-in-verbinding los en sluit deze opnieuw aan. - Controleer de verbinding vanuit het AV-uitvoerapparaat, zoals digitale camera, videorecorder, enzovoort. - Gebruik de meegeleverde AV-kabel voor de verbinding.

Symptoom	Oplossing
Schakelen tussen TV/USB/AV-in	• De TV-modus is na het inschakelen de standaardbron. • De USB-modus wordt geactiveerd na aansluiting van USB. Deactiveer de USB-modus door de verbinding los te koppelen. • Bevestig nooit tegelijkertijd een USB- en AV-in-apparaat. Bevestig altijd maar één type verbinding tegelijk. • Koppel de verbinding los voordat u een andere verbinding maakt.
De speler voelt warm aan	• Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.
Het scherm wordt donkerder als de adapter uit het stopcontact wordt gehaald	• Het apparaat bespaart hierdoor energie zodat de batterij langer meegaat. Dit is normaal. • Pas de helderheid aan in het instellingenmenu.
Geen radio-ontvangst	• Dit apparaat kan alleen digitale signalen ontvangen en biedt geen ondersteuning voor analoge radio zoals FM of AM.
Kan de speler niet opladen	• Controleer of beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten. • Controleer of er spanning op het stopcontact staat door een ander apparaat erop aan te sluiten. • Controleer of de autoadapter op de juiste wijze is aangesloten. • Gebruik alleen een autolader voor 12 V (voor een kleine auto) en gebruik geen autolader voor 24 V (voor een vrachtwagen) • De omgevingstemperatuur moet tussen de 0 °C en 35 °C zijn. Om de elektronica aan de binnenkant te beschermen, stopt de speler met opladen als de temperatuur te laag of te hoog is.

Symptoom	Oplossing
Op het scherm wordt gewaarschuwd voor geen/zwakke signaalweergave	• Het DVB-T-signaal is te zwak of valt buiten het bereik van DVB-T-signalen. • Controleer of u zich bevindt in een gebied met voldoende bereik. • De ontvangst van DVB-T-signalen in een rijdende auto kan signaalproblemen veroorzaken.
Kan geen MP4-video afspelen	• Er zijn te veel typen MP4-video-indeling. De speler ondersteunt alleen MP4-indelingen met bestandsindelingen *.avi en *.divx.
Ongelijkmatige weergave van DivX-video	• Zorg ervoor dat u de DivX-video genereert met DivX Mobile-configuratie. Zie voor DivX Mobile-configuratie hoofdstuk 1.4 of ga naar de DivX-website: www.divx.com.
Geen ATV-ontvangst	• De meegeleverde kabelantenne is niet geschikt voor ATV-ontvangst. Sluit de speler aan op een thuisantenne.

10 Technische gegevens

TV-systeem	DVB-T/Analoge TV
USB	2.0
Kaart	SD geheugenkaart
Luidspreker	2 x 2W (RMS)
Afmetingen	27.5 x 24 x 10 cm 11 x 9.4 x 4 inches
Gewicht	1.2 kg /2.6 lb
Voeding	DC 9V 1.8A
Stroomverbruik	≤ 20W
Gebruikstemperatuur	0 - 45°C (32 - 122°F)

PHILIPS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerp- en specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van het product.

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Alle rechten voorbehouden.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat



Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.


Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

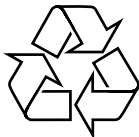

PVD1079



Printed in China

PDCC-ZC-0805