

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta

www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Pikaopas

1

Liitä

2

Aloita


3

Käyttö

PHILIPS

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Käytä ainoastaan teknisissä tiedoissa mainittua virtalähdettä.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksenvaara, jos akku vaihdetaan väärin tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti. (Lisätietoja on online-käyttöoppaassa)

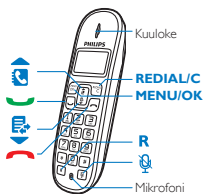

/ Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

- Kun kuuntelet viestejä, kuuntele viesti alusta painamalla.
- Kuuntele edellinen viesti painamalla painiketta nykyisen viestin ensimmäisen sekunnin aikana.

- Poista nykyiset viestit.
- Poista kaikki viestit (pidä painiketta alhaalla).


Siirry seuraavaan viestiin.

Vastaajan käynnistämisen/sammuttamisen.

Tallennettujen viestien kuuntelun aloittaminen/lopettaminen.

- Luurien haku.
- Rekisteröi lisää luureja.

Tuleva puhelu	Valmiustila	Valikko
MENU/OK Asetusvalikon avaaminen	Asetusvalikon avaaminen	Valinnan vahvistaminen
REDIAL/C Uudelleenvälityksen avaaminen	Uudelleenvälityksen avaaminen	Toiminnon peruuttaminen
Äänenvoimakkuuden lisääminen	Puhelinmuistion avaaminen	Selaaminen ylöspäin
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Soittajaluettelon avaaminen	Selaaminen alaspäin
Puhelujen katkaiseminen	Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen	
Mikrofonin mykistämisen / mykistyspoistaminen	Luurin käynnistämisen / sammuttaminen (pitämällä alhaalla)	Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen
R Katkospainike* *verkkokohtainen		

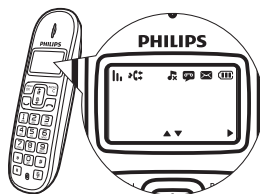

Se näyttää luurin ja tukiaseman välisen yhteyden. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.


Näyttää vastatut puhelut soittolistassa.

Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.

Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa.

1 Liitä

Tukiaseman liittäminen

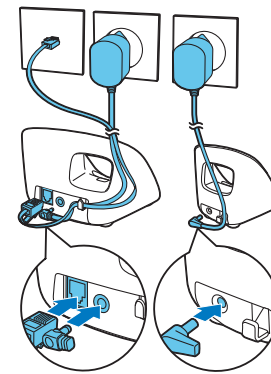

- 1 Liitä verkkolaitteen pää:
 - tukiaseman DC-tuloliitäntään
 - pistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon pää:
 - tukiaseman puhelinliitäntään
 - puhelinpistorasiaan.Koskee vain tuotteita, joissa on useampi luuri:
- 3 Liitä verkkolaitteen pää:
 - tukiaseman DC-tuloliitäntään
 - pistorasiaan.

Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.

Soittoääni on sammutettu.

Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on päällä.


Jos käytät palveluntarjoajan äänipostilaatikkoo, tämä kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy koko ajan, kun saatuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä. *Tämä on verkkokohtaista

Kuvake näkyy, kun vierität ylös/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.

Lisää numeroita oikealla. Lue ne painamalla **REDIAL/C**-painiketta.


2 Aloita

Puhelimen määrittäminen

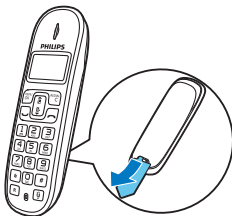

- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 3 Määritä maa ja kieli kehoitettaessa.
- 4 Aseta päiväys ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** painamalla -painikkeita.

Puhelimen lataaminen

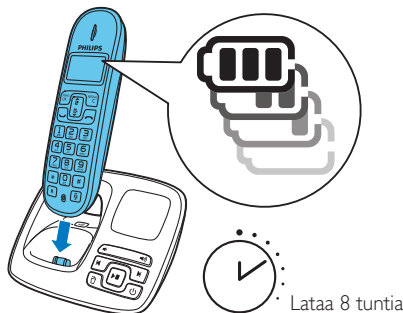

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

Kuvake

Kuvaus



Kun luuri ei ole tukiasemassa tai laturissa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (asteikolla täysi - vähissä).

Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni. Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

3 Käyttö

Puhelu

- Soita puhelu painamalla  -painiketta ja näppäimellä puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla  -painiketta, kun puhelin soi.
- Lopeta puhelu painamalla  -painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai  -painiketta puhelun aikana.

Puhelinmuistio

Lisää tietoa

- 1 Paina **MENU/OK** ja valitse sitten **[PUH.MUIST]** > **[LISÄÄ UUSI]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **MENU/OK** -painiketta.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Paina  tai, paina **MENU/OK** ja avaa puhelinmuistio valitsemalla **[PUH.MUIST]** > **[NÄYTÄ]**.
- 2 Valitse tallenne.
- 3 Soita puhelu painamalla .

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita.
Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty **[1_VASTAAJA]** (ääniviestin numero) ja **[2_SFC-TIEDOT]** (palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

- 1 Paina  ja valitse tieto.

Puhelun soittaminen

- 2 Paina  -painiketta.

Lisätietoja:

- 2 Paina **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[NÄYTÄ]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 2 Paina **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK** -painikkeella.
- 5 Nimen kirjoittaminen
- 6 Vahvista **MENU/OK** -painikkeella.
- 7 Tallenna **MENU/OK** -painikkeella.

Puhelutietojen poistaminen

- 2 Paina **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[POISTA]** tai **[POISTA KAIKK]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK** -painikkeella.

Uudelleenvalintaluettelo

- 1 Paina **REDIAL/C** ja valitse tieto.

Puhelun soittaminen

- 2 Paina  -painiketta.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 2 Paina **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK** -painikkeella.
- 5 Nimen kirjoittaminen
- 6 Vahvista **MENU/OK** -painikkeella.
- 7 Tallenna **MENU/OK** -painikkeella.

Puhelutietojen poistaminen

- 2 Paina **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[POISTA]** tai **[POISTA KAIKK]**.
- 4 Vahvista **MENU/OK** -painikkeella.

Ilmoituksen tallentaminen

(vain mallissa CD195)

- 1 Paina **MENU/OK** > **[VASTAAJA]** > **[ILMOITUS]**, ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK**.
- 2 Valitse **[ILMAN NAUH.]** tai **[ÄÄNITÄ MYÖS]**. Vahvista valinta painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Valitse **[ÄÄNITÄ UUSI]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 4 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus painamalla **MENU/OK** -painiketta.
↳ Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Paina **MENU/OK** -painiketta luurissa.
- 2 Valitse **[PALVELUT]** > **[REKISTERI]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK** -painiketta.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi (0000).
- 4 Paina **MENU/OK**, kun haluat vaihtaa PIN-koodin.
- 5 Paina tukiaseman  -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU/OK** -painiketta.
- 2 Valitse **[PALVELUT]** > **[PALAUTA]** ja vahvista valinta painamalla **MENU/OK** -painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista **MENU/OK** -painikkeella.
↳ Kaikki asetukset nollataan.



Tekniset tiedot

Akku

- CORUN:
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- GPI:
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- BYD:
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- SANIK:
2 x AAA NiMH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot

Sovitin

Tukiasema ja laturi:

- Philips: SSW-1920EU-2:
Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050:
Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6V 500mA



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että CD190/195 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[REK. POISTO]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuparistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkkiasetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas / Online-ohje

www.philips.com/support



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
21_FL_V3.0
WK13044