


# PHILIPS

**Kaasaskantav MP3-CD-mängija**

*EXP 2540*

*EXP 2542*

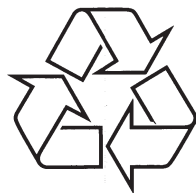


Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend



**PHILIPS**

# JOOINISED



1 OPEN

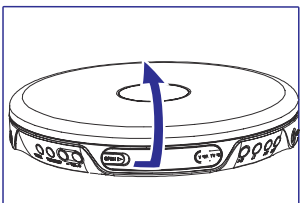


2 AA

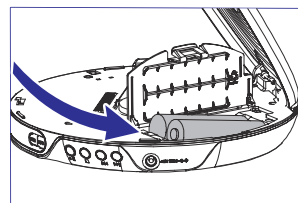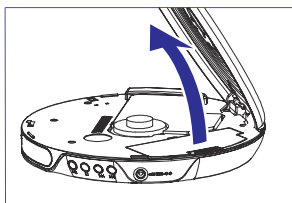


3 CD

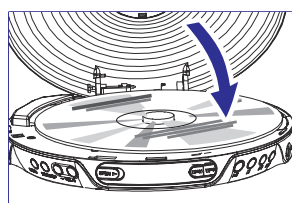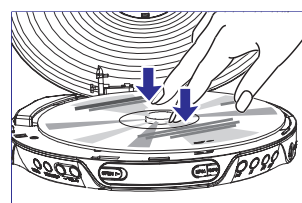


4

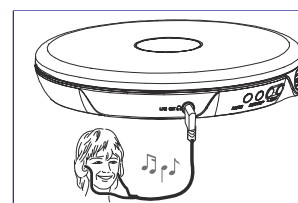




5 PLAY ▶▶

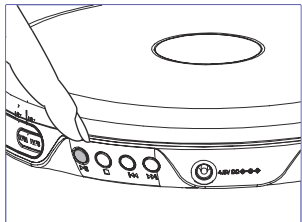

6 VOL ▲

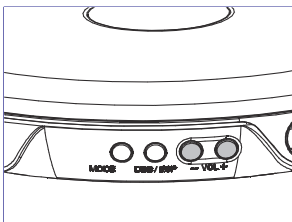

7 STOP ■

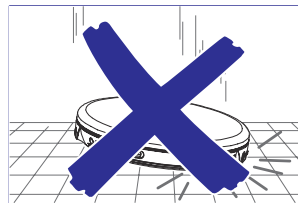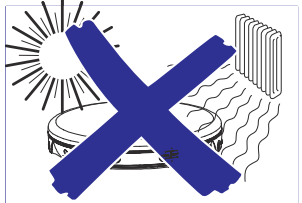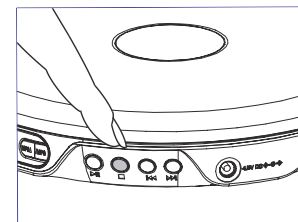

**ESIMESE  
KLASSI  
LASERTOODE**



Ole vastutustundlik  
Austa autoriõiguseid

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette hoiatamata.  
Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate omanike omand.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

<http://www.philips.com>

## AUTORIÕIGUSTE INFORMATSIOON

Autoriõigusega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestused, lubamatute koopiategemine on vastuolus autoriõigustega ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi kasutada sellel eesmärgil.

## VANAST TOOTEST VABANEMINE

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui selline ristiga prügikasti sümbol on toote küljes, siis see tähendab, et toode on Euroopa Direktiivi 2002 / 96 / EC poolt kaetud.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kokku kogumise süsteemidega.



Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake oma vanu tooteid tavalise olmeprügi hulka. Vanade toodete õige äraviskamine aitab vältida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

## SVARBU!



**Kuulamise ohutus:** kuulake keskmisel tugevusel. Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist.

**Oluline:** Philips garanteerib oma audiomängijate maksimaalse helitugevuse, nagu on määratud vastavate õiguslike organite poolt, ainult kaasas olevate originaalmudeli kõrvaklappidega. Juhul, kui see vajab asendamist, siis me soovime ühendust võtta edasimüüjaga, et tellida tellida mudel, mis on originaaliga identne.

**Liiklusohutus:** Ärge kasutage kõrvaklappe autot juhtides või rattaga sõites, kuna see võib põhjustada liiklusohutlikku olukorra ja võib olla mitmetes riikides keelatud. Isegi juhul, kui kõrvaklapid on avatud tüüpi, mis võimaldavad kuulata väliselt, siis ärge keerake helitugevust liiga tugevaks, nii et Te ei kuule, mis toimub ümbruskonnas.



## KIIRE ALUSTAMINE

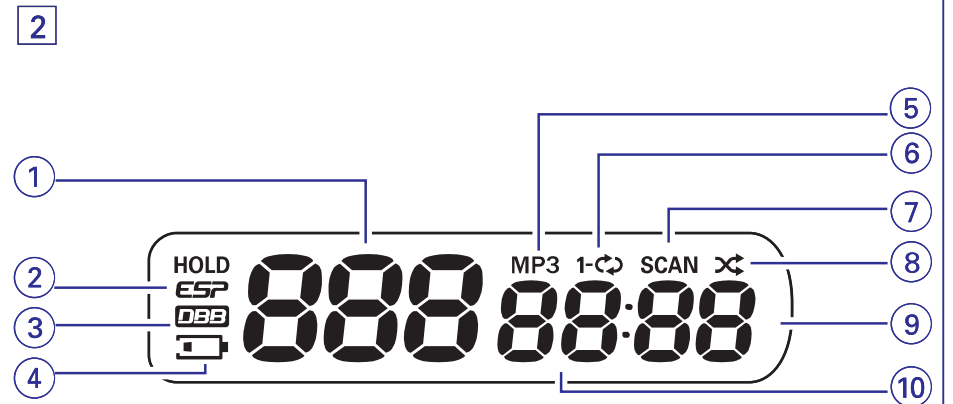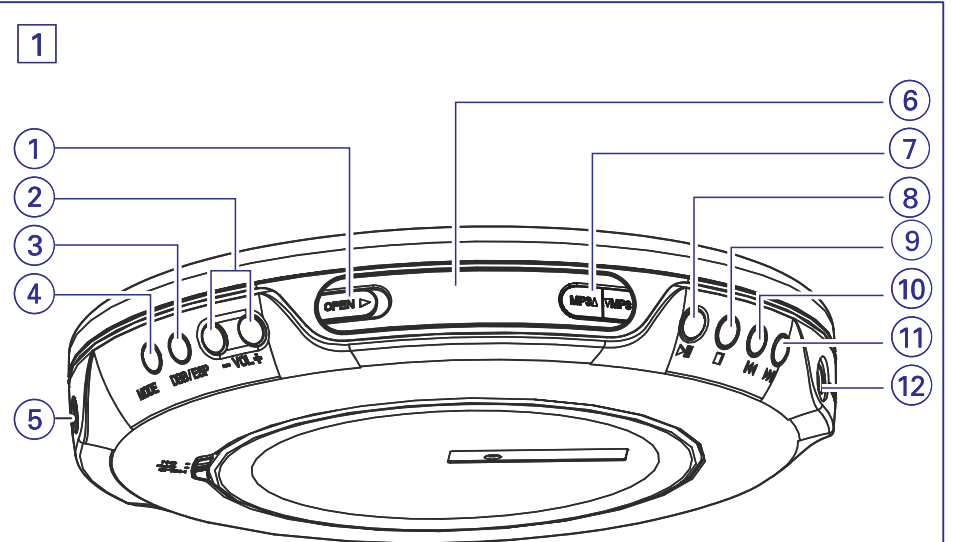

### Juhtnupud

(vaadake joonist 1)

1. **OPEN ►** .....avab CD kaane.
2. **-VOL+** .....reguleerib helitugevust
3. **DBB/ESP** .....vajutage korra, et lülitada bassitüüstumissüsteemi sisse/välja. Vajutage ja hoidke all, et lülitada elektroonilise katkestamisvastase kaitse (ESP) sisse/välja.
4. **MODE** .....valib erinevate taasesituse režiimide võimaluste vahel
  - Suundub tagasi normaalsesse taasesitusse
  - 1-2 ↻ lugu taasesitatakse korduvalt
  - ↻ kõiki CD plaadil olevaid lugusid taasesitatakse korduvalt
  - SCAN ↻ kõiki CD plaadil olevaid lugusid taasesitatakse 10 sekundit
  - ↻ kõiki CD plaadil olevaid lugusid esitatakse juhujärjestuses, kuni kõik plaadil olevad lood on üks kord ette mängitud.
5. **LINE OUT** .....3,5 mm kõrvaklappide pesa (kõrvaklapid Ay3806)
6. **LCD ekraan**
7. **MP3 ▲ ▼** .....ainult MP3 puhul: hüppab järgmisele / eelmisele albumile
8. **►||** .....lülitab mängija sisse, alustab CD taasesitust või paneb selle pausile
9. **■** .....lõpetab CD taasesituse, lülitab seadme välja
10. **◀◀** .....jätab loo vahele ja otsib lugusid tagasisuunas
11. **▶▶** .....jätab loo vahele ja otsib lugusid edasisuunas
12. **4.5/450 mA DC** .....välise vooluadapteri pistikupes (AY3162 ei ole kaasas)

### Heli puudub või on halva kvaliteediga

- ✍ CD-RW (CD-R) plaat ei ole korralikult salvestatud. Kasutage oma CD-salvestajat lõpetamise funktsiooni.
- ✍ Esitus on peatatud (paus). Vajutage **►||**.
- ✍ Lahtised, valed või mustad ühendused. Kontrollige ja puhastage ühendusi.
- ✍ Helitugevus ei pruugi olla õigesti reguleeritud. Reguleerige helitugevust.
- ✍ Tugevad magnetväljad. Kontrollige seadme asukohta ja ühendusi. Samuti hoidke mängijat eemal mobiiltelefonidest.
- ✍ Autovarutuse kasutamisel kontrollige, et kassetiadapter on sisestatud korralikult, et kassetimängija esitamise pool on õige (vajutage vajadusel poole vahetamise nuppu), ja et sigaretisüütaja pesa on puhas. Võimaldage aega kohanemaks temperatuuri muutustega.

### ETTEVAATUST!

- Nuppude või teiste toimingute kasutamine, mida ei ole kirjeldatud siin, võib lõppeda ohtliku kiirguse saamise või muu ohtliku toiminguga.
- Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate esemete lähedusse.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (nagu näiteks vedelikega täidetud asjad, süüdatud küünlad).

## PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

**HOIATUS:** Mitte mingil juhul ei tohi üritada seadet ise parandada, kuna seda tehes tühistate te seadme garantii. Kui seadme toimimises esineb viga, vaadake esmalt alljärgnevat punkte. Kui järgnevad punktid ei aita viga kõrvaldada, pöörduge oma edasimüüja poole või hoolduskeskusesse.

### CD-mängijal pole voolu või esitus ei alga

- ✎ Veenduge et patareid ei oleks tühjad, et need oleksid õigesti sisestatud ja et klemmid oleksid puhtad.
- ✎ Adapter võib olla lõdvalt ühendatud või võib ühendus olla lahti. Ühendage adapter kindlalt.
- ✎ Autovarustuse kasutamisel kontrollige, et autol oleks süüde sisse lülitatud.

### Kuvatakse kiri *Err*

- ✎ Kontrollige, et CD oleks puhas ja õigesti sisestatud (kirjadega pool üleval).
- ✎ Kui lääts on muutunud uduseks, oodake mõned minutid kuni see selgineb.

### Muusikafaile ei esitata

- ✎ Kontrollige, kas MP3 lugude failinimed lõpevad faililaiendiga .mp3.

### MP3 CD plaadil puuduvad mõned kataloogid

- ✎ Kontrollige, et kogufailide ja albumite arv ei ületa teie MP3 CD plaadil 999.
- ✎ Kuvatakse ainult MP3 failidega katalooge.

### CD jätab lugusid vahele

- ✎ CD on kahjustunud või määrdunud. Asendage CD uuega või puhastage see.
- ✎ SHUFFLE on aktiveeritud. Lülitage see välja.

### Muusika on hüplik MP3 lugude esitamise ajal

- ✎ Esitage muusikafaili arvutis. Kui probleem on püsiv, siis enkodeerige muusikalugu uuesti ja tehke uus CD.

## JUHTNUPUD / ÜLDINE INFORMATSIOON

### LCD ekraan

(vaadake joonist 2)

1. Loo number
2. Elektroonilise katkestamisvastase kaitse (ESP) (45 sekundit)
3. Bassitüüstimissüsteem
4. Patarei on tühi
5. Mp3 indikaator
6. Korda ühte lugu / korda kõiki lugusid
7. Lugude tutvustamine
8. Lugude juhujärjestuses esitus
9. MP3 albumi number (kuvage albumi number vajutades nupule **MP3 ▲** / ▼)
10. Esitusaeg

### PATAREID (ei ole kaasas)

Te saate kasutada selle mängijaga järgmisi patareid:

- ✎ tavalised patareid tüübiga **LR6, UM3** või **AA** (soovituslikult Philipsi omad) või
- ✎ alkaline patareid tüübiga **LR6, UM3** või **AA** (soovituslikult Philipsi omad)

### ETTEVAATUST


- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb neist lahti saada keskkonnasõbralikult.
- Plahvatuse oht, kui patareid on sisestatud ebakorrektselt. Asendage patareid ainult samatüübilistega.
- Patareide vale kasutamine võib lõppeda elektrolüüdi lekkimise ja patareipesa korrodeerumisega ning põhjustada patareide lõhkemist.
- Vanu ja uusi ning erinevat tüüpi patareid mitte koos kasutada.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või mängijat ei kasutata pikka aega.

### Taasesitamise kohta

- ✎ Kui taasesitatakse taaskirjutavat CD-RW plaati, siis pange tähele, et pärast nupu ►|| vajutamist võtab 3-15 sekundit aega, et heli esitus algaks.
- ✎ Taasesitamine lõpeb, kui avatakse CD kaas.
- ✎ Kui loetakse CD plaati, siis ekraanil vilgub kiri Read.

### CD mängija ja CD käsitlemine

- ✎ Ärge puudutage CD-mängija läätse (A).
- ✎ Ärge laske seadmel, patareidel või CD-del kokku puutuda niiskuse, vihma, liiva või liigse kuumusega (mis võib olla põhjustatud näiteks kütteseadmetest või otsesest päikesevalgusest).
- ✎ CD-mängijat võib puhastada pehme kergelt niisutatud villavaba lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna neil võivad olla söövitavad tagajärjed.
- ✎ CD puhastamiseks kasutage pehmet villavaba lappi ja pühkige sirgelt keskosast ääre poole. Puhastusvahend võib CD-d kahjustada! Ärge kunagi kirjutage ega kleepige midagi CD pinnale.
- ✎ Seadme kiirel viimisel külmast sooja keskkonda võib lääts muutuda uduseks. Sellisel juhul ei ole CD mängimine võimalik. Jätke CD-mängija sooja keskkonda kuni niiskus on aurustunud.
- ✎ Sisse lülitatud mobiiltelefonid CD-mängija läheduses võivad põhjustada häireid seadme töös.
- ✎ Vältige seadme pillamist, kuna see võib põhjustada kahjustusi.

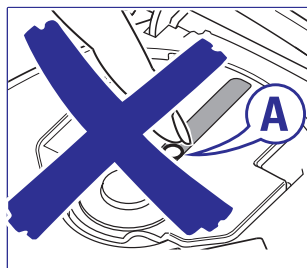

Muusika kokkupakkimise tehnoloogia MP3 (MPEG Audio Layer 1) vähendab tunduvalt audio CD digitaalsete andmete hulka, säilitades samas CD kvaliteediga heli.

- ✎ **MP3 failide saamine:** te võite kas tõmmata alla legaalseid muusikafaile internetist oma arvuti kõvakettale või luua selliseid faile ise oma arvutis olevatest audio CD failidest, kasutades selleks vastavat tarkvara. (MP3-failide jaoks soovitatakse vähemalt 128kbps).
- ✎ **MP3 CD loomine:** kirjutage muusikafailid oma arvuti kõvakettalt CDR-ile või CDRW-le kasutades oma CD-kirjutajat.

### ✓ Kasulik vihje:

- Tehke kindlaks, et MP3 failide nimed lõppevad **.mp3**
- Muusikafailide ja albumite koguhulk on umbes 999 (tavalise failipikkusega 20 tähemärki).
- Failinimede pikkus mõjutab taasesitavate lugude arvu. Lühemate failinimedega on võimalik plaadile rohkem faile kirjutada.

## KESKKONNAINFORMATSIOON

- ✎ Igasuguste üleliigsete pakkematerjalide kasutamisest on hoidutud. Oleme teinud kõik endast oleneva, et pakendit oleks võimalik eraldada kaheks erinevaks materjaliks: papiks (karp) ja polüetüleeniks (kotid, kaitsev õhuline ümbrus).
- ✎ Teie komplekt koosneb materjalidest, mida on võimalik uuesti kasutada selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt. Järgige kohalikke regulatsioone pakkematerjalide, vanade patareide ja vanade seadmete käsitlemise kohta.