

PHILIPS

Parti
Hoparlörleri

3000 Serisi

TAX3206



Kullanıcı kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	FCC bilgileri	3
2	Parti Hoparlörünüz	4
	Kutuda ne var	4
	Ana üniteye genel bakış	5
	Temel oynatma	6
3	Başlarken	7
	Gücü bağlayın	7
	Bas ve tizi ayarlayın	8
	Dahili pili şarj etme	8
4	Işık efektini değiştir	9
	Dekoratif ışığı açma veya kapatma	9
5	Bluetooth üzerinden ses çalma	9
	Bir cihaz bağlama	9
	Bir cihazı otomatik olarak bağlama	9
	Bir cihazı manuel olarak bağlama	9
	Bir cihazın bağlantısını kesme	10
6	USB üzerinden ses çalma	10
	USB depolama aygıtından çalma	10
	Çalma kontrolü	11
	Sesi ayarla	11
	USB çalınabilirlik bilgileri	11
	Desteklenen MP3 biçimleri	11
7	Line in üzerinden ses çalma	11
	Harici bir cihazı dinleme	11
	MP3 çalar üzerinden ses çalma	11
	Hat çıkışı	11
8	Mikrofon aracılığıyla şarkı söyleme	12
	Mikrofon sesini ayarla	12
	Yankıyı ayarla	12
	Vocal fader	12
	Ses değiştirici	12

9	Gitar girişi	12
	Gitar sesini ayarla	12
10	USB şarjı	13
	Harici bir cihazı şarj etme	13
11	Ürün bilgileri	14
	Özellikler	14
	Bakım	14
12	Sorun Giderme	15
	Bluetooth cihazı hakkında	15
13	Bildirim	16
	Uygunluk beyanı	16
	Çevrenin korunması	16
	Ticari marka bildirimini	16

1 Önemli

Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik sembollerini taşıyın



Bu 'yıldırım işareti', ünitenizdeki yalıtılmamış malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir. Lütfen evinizdeki herkesin güvenliği için ürün kaplamasını çıkarmayın. 'Ünlem işareti', işletim ve bakım sorunlarından kaçınmak için ekteki literatürü dikkatlice okumanız gereken özellikleri vurgular. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini en aza indirmek için bu cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı ve üzerine vazvo gibi sıvı dolu nesnelere yerleştirilmemelidir. DİKKAT Elektrik çarpmasını önlemek için, fişin geniş ucunu geniş yuva ile hizalayın ve tam olarak sokun.

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını asla çıkarmayın.
 - Bu cihazın herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
 - Bu cihazı asla diğer elektrikli ekipmanlarla birlikte kullanmayın.
 - Bu cihaz ile doğrudan güneş ışığı, kontrolsüz alev veya ısı arasında güvenli bir mesafe bırakın.
 - Bu cihazın içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
 - Bu aygıtın fişini çekmek için gereken güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.
-
- Bu cihazı su birikintilerinin yakınında kullanılmaktan kaçının.
 - Üreticinin talimatlarına göre kurun.
 - Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarından veya ısı üreten diğer cihazlardan (amplifikatörler dahil) uzağa kurun.

- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, uygun prizlerde ve cihazdan çıktığı noktada üzerine basılmasına veya sıkışmasına karşı koruyun.
- Yalnızca üreticinin belirttiği donanımları/aksesuarları kullanın.
- Yalnızca üreticinin önerdiği araba, stant, tripod, braket veya masa ile kullanın.
- Bir araba kullanıldığında, araba/cihaz kombinasyonunu taşıırken devrilmeden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için çok dikkatli olunmalıdır.



- Bu cihazı fırtınalı havalarda veya uzun bir süre kullanılmadığında fişten çekin.
- Tüm servis işlemleri yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüşse, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüşse, cihazın içine sıvı dökülmüşse veya içine nesnelere düşmüşse, cihaz yağmura veya neme maruz kalmışsa, aşağıdaki durumlarda servis gereklidir: normal çalışmıyorsa veya düşürüldüyse.
- Fiziksel yaralanmaya, maddi hasara veya uzaktan kumandanın zarar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Pili, + ve - okları uzaktan kumandada gösterilen yönü gösterecek şekilde doğru şekilde takın.
 - Piller karıştırılmamalıdır (eski ve yeni veya karbon ve alkanin vb.).
 - Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pili çıkarın.
- Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri ısı kaynakları gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz üzerinde herhangi bir damlama veya sıçrama olmayacaktır.
- Cihazın üzerine hiçbir tehlike kaynağı koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- Bağlantı kesme cihazının bir elektrik fişi veya bir cihaz kablolu olduğu durumlarda, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.

! Dikkat

- Burada belirtilenler dışında, kontrollerin veya ayarların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması tehlikeli lazer maruziyetine veya diğer güvenli olmayan işlemlere neden olabilir.

İşitme güvenliği



Orta ses seviyesinde dinleyin

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, kısa süreli maruziyetten sonra bile normal bir insanda işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında sesler üretebilir. Halihazırda bir dereceye kadar işitme kaybı olan kişiler için daha yüksek desibel aralıkları mevcuttur.
- Ses aldatıcı olabilir. Zamanla, işitme 'konfor seviyeniz' daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süre dinledikten sonra 'normal' görünen şey aslında oldukça gürültülü olabilir ve işitme duyunuza zarar verebilir. Bunu önlemek için, işitme duyunuzun uyarılmasından önce sesinizi güvenli bir seviyeye ayarlayın ve orada tutun.

Güvenli bir ses düzeyi oluşturmak için

- Ses kontrolünüzü düşük bir ayara getirin.
- Sesi, rahat ve bozulma olmadan duyana kadar kademeli olarak artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin

- Güvenli olduğu düşünülen seviyelerde bile uzun süre sese maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Ekipmanınıza makul bir özen gösterin ve uygun molalar verin.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun

- Uzun bir süre boyunca makul bir ses seviyesinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladıkça ses seviyesini ayarlamaktan kaçınin.
- Sesi, etrafınızda olup bitenleri duyamayacağınız bir noktaya kadar açmaktan kaçınin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.

≡ Not

- Tip plakası, ünitenin arkasında bulunur.

FCC bilgileri

Not: FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre, bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul olan bir koruma düzeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ekipman, radyo frekanslı enerjisi üretir, kullanır ve yayma özelliğine sahiptir ve doğru şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisi verilemez. Bu ekipman, kapatılıp açılarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazit neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını kullanarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya bilgili bir hoparlör/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma için aşağıdaki iki koşul geçerlidir: (1) Bu cihaz zararlı parazit oluşturmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil tüm parazitleri kabul etmelidir.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS standartlarına uyum, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırma için aşağıdaki iki koşul geçerlidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

2 Parti hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresinde kaydettirin.


Kutuda ne var

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik sayfası
- Garanti belgesi

Ana üniteye genel bakış

Üst panel:

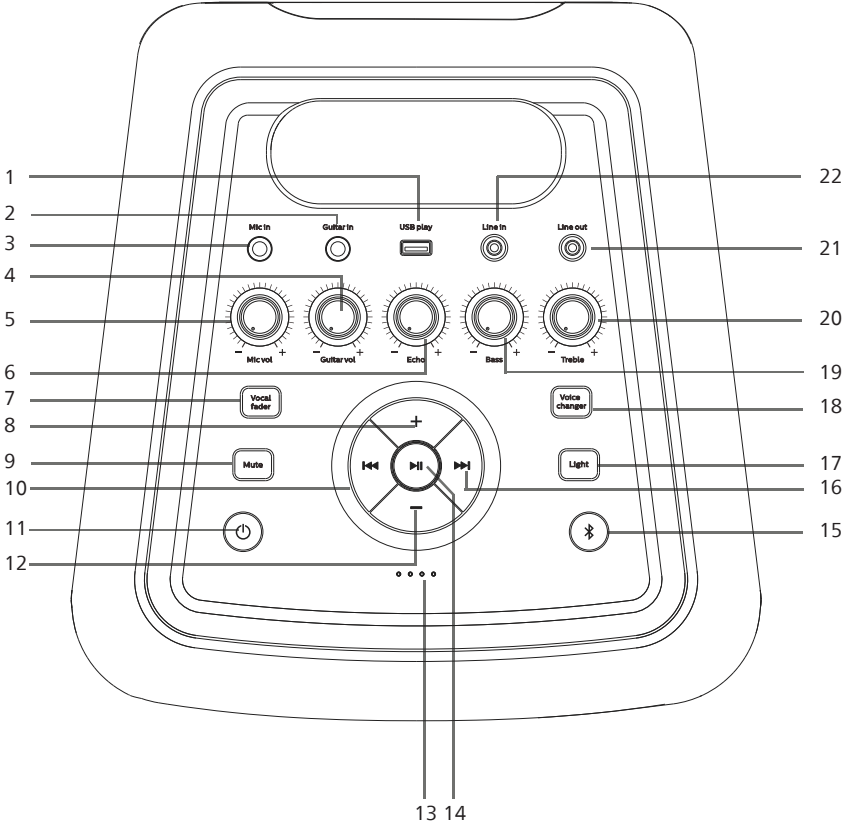


- 1 USB play (USB portu)
- 2 Guitar in (Gitar girişi)
- 3 Mic in (Mikrofon girişi)
- 4 Guitar vol (Gitar sesi)
- 5 Mic vol (Mikrofon sesi)
- 6 Echo (Eko)
- 7 Vocal fader (Vokal fader)
- 8 Ses +
- 9 Mute (Sessiz)
- 10 Geri
- 11 Bekleme (kırmızı gösterge)

- 12 VSes -
- 13 Pil seviyesi göstergesi
- 14 Oynat/Duraklat
- 15 Bluetooth (mavi gösterge)
- 16 İleri
- 17 Light (Işık)
- 18 Voice changer (Ses Değiştirici)
- 19 Bass (Bas)
- 20 Treble (Tiz)
- 21 Line out (Hat çıkışı)
- 22 Line in (Hat girişi)

Ana üniteye genel bakış

Arka panel:

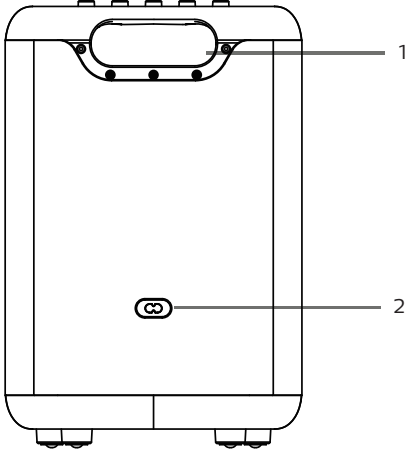

- 1 Kulp
- 2 AC güç soketi

Temel oynatma



- Üniteyi açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
- Güç açık durumdayken pil seviyesini kontrol etmek için basın.



- Vocal fader açık ve vocal fader kapalı arasında geçiş yapmak için arka arkaya basın.



- Bas seviyesini ayarlamak için **Bass** düğmesini çevirin.



- Tiz seviyesini ayarlamak için **Treble** düğmesini çevirin.



- Ses tonları arasında geçiş yapmak için arka arkaya basın:
ses1/ses2/ses3/ses4/ses kapalı.



- Hoparlör ışığının ışık modunu değiştirmek için arka arkaya basın. Flaş ışığını açmak/kapatmak için basılı tutun.



- Sonraki parçaya atlamak için basın.



- Önceki parçaya dönmek için basın.



- Sesi artırmak için basın.



- Sesi azaltmak için basın.



- Bluetooth moduna girmek için basın. Bluetooth bağlantısını kesmek için basılı tutun.



- Bir oynatmayı geçici olarak duraklatmak için basın; oynatmaya devam etmek için tekrar basın.



- Sesi açma veya kapatmaya geçin.



- Mikrofon sesini ayarlamak için çevirin.



- Mikrofon yankısını ayarlamak için çevirin.

3 Başlarken



- Ses çalmak için bir USB depolama aygıtı takın.
- Gitarın sesini (bağlıysa) ayarlamak için **Guitar vol** düğmesini çevirin.
- Mikrofon girişi.
- Gitar girişi.
- Ses çalmak için **Line in** jakı aracılığıyla harici bir cihaz bağlayın.
- **Line out** jakı aracılığıyla harici bir cihaza ses çıkışı yapın.

! Dikkat

- Burada belirtilenler dışında, kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin kullanılması tehlikeli lazer maruziyetine veya diğer güvenli olmayan işlemlere neden olabilir.

Daima bu bölümün talimatlarını sırayla izleyin. Philips, kendileriyle iletişime geçtiğinde bu cihazın modelini ve seri numarasını isteyecektir. Cihazın model numarası ve seri numarası arka kısımda yer almaktadır. Rakamları buraya yazın:

Model numarası. _____
Seri numarası. _____

Gücü bağlayın

! Dikkat


- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı voltajla eşleştirdiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kabloyu çekmeyin.

☰ Not

- AC gücüne başlamadan önce diğer tüm bağlantıların tamamlandığından emin olun.

AC güç kablosunu ünitenin arka panelinin AC giriş soketine bağlayın.

Ardından AC güç kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine bağlayın.

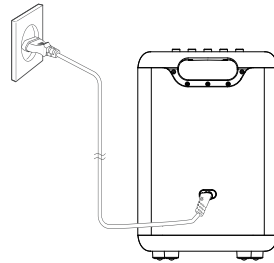

Güç kablolarının sayısı ve fişlerin türü bölgeye göre değişir.

Açık

Basın 

↳ Parti hoparlörünü açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun.

Not

- Parti hoparlörünü açtığınızda, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir.



Bas ve tizi ayarlayın


Bas seviyesini ayarlamak için **Bass** düğmesini çevirin. Bas seviyesini saat yönünde çevirerek artırın ve saat yönünün tersine çevirerek azaltın. Tiz seviyesini ayarlamak için **Treble** düğmesini çevirin. Seviyeyi yükseltmek için saat yönünde, alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Dahili pili şarj edin

- Şarj etmek için AC güç kablosunu yerleşik pile bağlayın. Pil göstergeleri, şarj durumunu belirtmek için çeşitli şekillerde yanıp söner.



Not: Pil tamamen şarj olduktan sonra, ünitenin dört göstergesi 15 saniye sonra kapanacaktır.

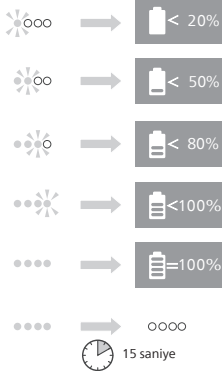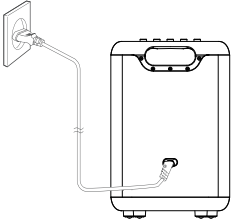

- Size kolaylık sağlamak için, hoparlörde akıllı pil kontrol özelliği bulunur.
- Ünite şarj olmuyorken, LED göstergelerde mevcut pil seviyesini görüntülemek için  düğmesine basın.

4 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %100 dolu
3 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %80 dolu
2 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %50 dolu
1 LED beyaz yanıyor = yaklaşık %20 dolu (şarj gerektiğini gösterir)


Not: Pil seviyesi düşük olduğunda, tüm pil LED göstergeleri birlikte yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur.

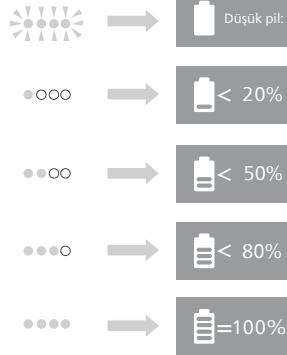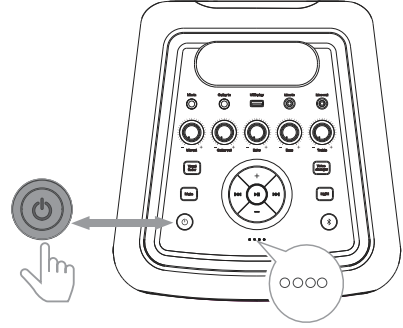

4 Işık efektini değiştir

Dekoratif ışığı açma veya kapatma

1. Güç açık modunda, hoparlör ışığının farklı ışık modları arasında geçiş yapmak için **Light** düğmesine art arda basın.
2. Güç açık modunda, flaş ışığını açmak/kapatmak için **Light** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

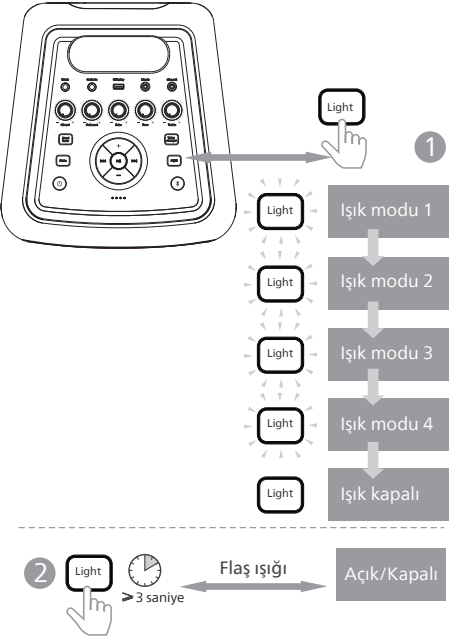

5 Bluetooth üzerinden ses çalın

Ürün, Bluetooth cihazınızdan sisteme kablosuz olarak müzik akışı sağlayabilir.

Bir cihazı bağlama

Not

- Bu ürünle bir cihazı eşleştirmeden önce, kullanım kılavuzunu okuyarak Bluetooth uyumlu olduğundan emin olun.
- Ürünün maksimum bellek kapasitesi sekiz eşleştirilmiş cihazdır. Dokuzuncu eşleştirilmiş cihaz, ilk cihazın yerini alacaktır.
- Bu ürün ile bir Bluetooth cihazı arasındaki herhangi bir engel, çalışma aralığını azaltabilir. Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlarla güvenli bir mesafe bırakın.
- Bu ürünün bir Bluetooth cihazıyla birlikte çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).

Bir cihazı otomatik olarak bağlama

1. Parti hoparlörünü açmak için **Power** düğmesini 3 saniye basılı tutun. Birim otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer ve **Bluetooth** düğmesinin mavi arka ışığı ve mavi hoparlör ışığı yanıp sönerek size bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeyi hatırlatmak ister.
2. Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını arayın.
3. **[Philips TAX3206]** öğesini seçin eşleştirme için cihazınızda görüntülenir. Başarılı bir bağlantıdan sonra **Bluetooth** düğmesinin mavi arka ışığı sabit kalır.

Bir cihazı manuel olarak bağlama

1. Parti hoparlörü USB veya hat girişi ile bağlandığında, Bluetooth moduna geçmek ve eşleştirme moduna girmek için **Bluetooth** düğmesine kısaca basın. **Bluetooth** düğmesinin mavi arka ışığı ve hoparlörün mavi ışığı, bir Bluetooth cihazına bağlanmanızı hatırlatmak için yanıp sönür.
2. Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını arayın.

3. [Philips TAX3206] ögesini seçin eşleştirme için cihazınızda görüntülenir. Başarılı bir bağlantıdan sonra **⌘** düğmesinin mavi arka ışığı sabit kalır.

Bir cihazın bağlantısını kesme

- 1 Mevcut cihazla bağlantıyı kesmek için parti hoparlöründeki **⌘** düğmesini üç saniye basılı tutun.
- 2 **⌘** düğmesinin mavi arka ışığı ve mavi hoparlör ışığı, bir Bluetooth aygıtına bağlanmanızı hatırlatmak için yanıp söner.

Not

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce, mevcut olanın bağlantısını kesmeniz gerekir.
- Ünitenin Bluetooth aralığı aşıldığında, ünite otomatik olarak cihazdan ayrılacaktır.
- Mevcut cihazla bağlantıyı kesmek ve Bluetooth eşleştirme bilgilerini silmek için ünitenin **⌘** düğmesini 8 saniye basılı tutun.


6 USB üzerinden ses çalma

USB depolama aygıtından çalma

Not

- USB cihazının desteklenen formatlarda çalınabilir ses içeriği içerdiğinden emin olun. Desteklenen biçimler: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC formatındaki ses yalnızca 16 bit hızını ve 1M kod hızını desteklemez. Ünite maksimum 128G USB'yi ve FAT16/ FAT32/ exFAT dosya biçimini destekler.
- USB cihazı tanınmıyorsa ve okunamıyorsa veya USB'deki ses içeriği çalınamıyorsa, parti hoparlörü otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçecektir.

1. Parti hoparlörünü açmak için **⏻** düğmesini 3 saniye basılı tutun, ardından bir uyarı sesi duyacaksınız.
2. Aygıtın USB fişini USB yuvasına takın.
3. **⌘** düğmesinin mavi arka ışığı sönecek ve parti hoparlörü otomatik olarak USB kaynağına geçecektir.
4. Şarkıyı otomatik olarak oynatın.

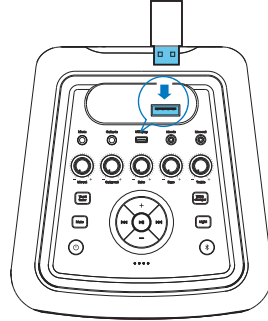

Not

- Diğer kaynaklardan USB'ye geri dönmek istiyorsanız USB fişini yuvaya yeniden takmanız gerekir.

Çalma kontrolü

USB modunda, oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Buton	Aksiyon
◀◀ / ▶▶	Önceki veya sonraki parçaya atlamak için basın.
+ / -	Sesi artırın/azaltın.
▶	Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.

Sesi ayarla

Oynatma sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için parti hoparlöründeki +/- düğmesine basın.

Yeşil hoparlör ışığı, ses ayarını belirtmek için buna göre değişecektir.

USB çalınabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0)
- Hafıza kartları (bu üniteyle çalışmak için ek bir kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen biçimler:

- USB veya bellek dosya formatı: FAT16, FAT32, exFAT (sektör boyutu: 512 bayt)
- Ses formatı: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- En fazla 8 düzeye kadar dizin yerleştirme
- Maks. 128G USB desteği

Desteklenen MP3 biçimleri



- Maksimum başlık sayısı: 999 (dosya adı uzunluğuna bağlı olarak)
- Maksimum albüm sayısı: 64
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Desteklenen bit hızları: 32-384 (kbps) değişken bit hızları


7 Line in üzerinden ses çalma

Harici bir cihazı dinleme

Bu ürünle MP3 çalar gibi harici bir ses cihazını dinleyebilirsiniz.

MP3 çalar üzerinden ses çalma

1. Parti hoparlörünü açmak için  düğmesini 3 saniye basılı tutun, ardından bir uyarı sesi duyacaksınız.
2. Bir ses giriş kablosunu (dahil değildir) her iki ucunda 3,5 mm'lik bir konektörle aşağıdakilere bağlayın:
 - Ürünün **Line in** jakı.
 - MP3 çaların kulaklık jakı.
3. Mavi arka ışık  düğmesi kapatılacak ve parti hoparlörü otomatik olarak Line in kaynağına geçecektir.
4. MP3 çalarınızdaki sesi dinleyin (kullanım kılavuzuna bakın).

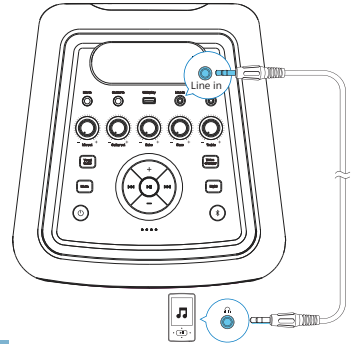

Not

- Başka bir kaynaktan Hat girişine geri dönmek isterseniz, ses giriş kablosunu **Line in** jakına yeniden takmalısınız.

Line out

Bu ünite de bir **Line out** jakı vardır. Analog stereo ses sinyalleri, aktif bir hoparlör gibi harici cihazlara verilebilir. Ünitenin **Line out** jakına ve harici cihazın Line in jakına bir ses kablosu (dahil değildir) bağlayın; ünite, sesi otomatik olarak harici cihaza verecektir.

8 Mikrofon aracılığıyla şarkı söyleme

Mikrofon sesini ayarla

Ünitenin **Mic in** jakına harici bir mikrofon (dahil değildir) bağlayın ve **Mic vol** düğmesini kullanarak mikrofon sesini ayarlayın. Şimdi karaoke şarkılarından yararlanın!

Yankıyı ayarla

Üst paneldeki **Echo** düğmesini çevirerek mikrofon yankı seviyesini istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.

Vocal fader

Vokal fader'ı açma ve kapatma arasında geçiş yapmak için üst paneldeki **Vocal fader** düğmesine basın.


Ses değiştirici

Farklı ses tonları arasında geçiş yapmak için paneldeki **Voice changer** düğmesine basın: ses1/ses2/ses3/ses4/ses kapalı.

9 Gitar girişi

Gitar sesini ayarla

Üst paneldeki **Guitar in** jakı aracılığıyla bu parti hoparlörüne doğrudan bir gitar bağlanabilir. 1 6,3 mm (1/4") gitar konektörü (dahil değildir) kullanarak gitarınızı **Guitar in** jakına bağlayın. 2 Üst paneldeki **Guitar vol** düğmesi, bağlı gitarınızın sesini kontrol etmek için kullanılabilir.

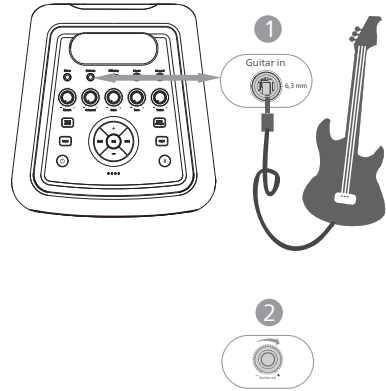

10 USB şarjı

Harici bir cihazı şarj etme


Bu parti hoparlörünü kullanarak cep telefonunuz gibi harici cihazları şarj edebilirsiniz.

- 1 Cep telefonunuzu parti hoparlörüne (ürünle verilmez) bağlamak için bir USB kablosu kullanın.
- 2 Parti konuşmacısına güç sağlayın.

Cep telefonu tanındığında şarj işlemi başlar.

Not

- USB şarjı 5 V, 1 A harici şarj ile sınırlıdır. iPad gibi daha yüksek şarj akımı gerektiren şarj cihazlarıyla uyumlu değildir.

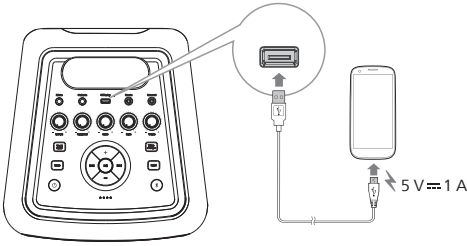

11 Ürün bilgileri

Özellikler

Özellikler

AC çıkış gücü (RMS)	40 W
AC çıkış gücü (maksimum)	80 W
Pil çıkış gücü	15 W
Frekans tepkisi	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Sinyal gürültü oranı	≥ 65 dBA
Toplam harmonik bozulma	≤ 10 %

Hoparlör

Hoparlör empedansı	4 ohm
Duyarlılık	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB doğrudan sürüm	2.0 Tam Hız
Şarj desteği	5 V, 1 A

Bluetooth

Bluetooth sürümü	V5.0
Bluetooth frekans bandı	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM Bandı
Bluetooth aralığı	10 m (boş alan)

Akış formatı: SBC, müzik akışı (A2DP),
Oynatma/ses kontrolü: AVRCP
Çok noktalı (Multipair) desteği

Pil

Pil kapasitesi	Dahili şarj edilebilir 7,4 V 2200 mAh
----------------	--

Genel bilgi

AC güç	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Eco beklemede daha az tüketim	≤ 0.5 W

Boyutlar

Ana ünite (G x Y x D)	309 x 460,5 x 322 mm
-----------------------	----------------------

Ağırlık

Ana ünite	6,95 kg
-----------	---------

Bakım

Dolabı temizle

- Hafif bir deterjan solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, alkollü içkiler, amonyak veya aşındırıcı maddeler içeren bir solüsyon kullanmayın.

12 Sorun Giderme

! Dikkat

- Bu ünitenin kasasını asla çıkarmayın.

Garantiyi sürdürmek için sistemi asla kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi çalıştırırken zorluk yaşıyorsanız, lütfen servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, lütfen Philips web sitesini ziyaret edin. (www.philips.com/support). Philips ile iletişim kurarken ünitenizin yakında olduğundan ve model ve seri numaralarının elinizde olduğundan emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC elektrik fişinin doğru şekilde bağlandığını doğrulayın.
- AC çıkışının açık olduğunu doğrulayın.
- Enerji tasarrufu yapmak için, oyun sona erdikten 15 dakika sonra ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer ve hiçbir kontrol çalıştırılmaz.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarla.

Üniteden yanıt yok

- Ünitenin AC elektrik fişini çıkarıp yeniden takın, ardından tekrar açın.

USB cihazındaki bazı dosyalar görüntülenemiyor

- USB aygıtındaki maksimum klasör veya dosya sayısı aşılmıştır. Bu fenomen bir arıza değildir.
- Bu dosyaların biçimleri desteklenmez.

USB cihazı desteklenmiyor

- Ünite, USB cihazı ile uyumlu değil. Başka bir tane dene.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth sinyali zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulmuyor

- Cihazın Bluetooth işlevi devre dışı. İşlevin nasıl etkinleştirileceğine ilişkin talimatlar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu öge, Bluetooth özellikli başka bir cihaza zaten bağlı. Tekrar denemeden önce o cihazın bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.

Eşleştirilen cihaz sürekli bağlanıyor ve bağlantısı kesiliyor.

- Bluetooth sinyali zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarındaki herhangi bir engeli kaldırın.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, bazı cihazlar Bluetooth bağlantısını otomatik olarak devre dışı bırakabilir. Bu, ürünün kusurlu olduğunu göstermez.

13 Bildirim

Uygunluk beyanı

Bu cihazda MMD Hong Kong Holdings Limited tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini iptal edebilir.

Bu ürün, Avrupa topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün RED Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206'nın tüm geçerli hükümlerine uygun olduğunu onaylar. Uygunluk Beyanı www.philips.com/support adresinde mevcuttur.

Çevrenin korunması

Önceki ürününüzü ve pilinizin ortadan kaldırılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzeme ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, bir ürünün 2012/19/EU Avrupa Yönergesi ile uyumlu olduğunu gösterir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında geri dönüştürülemeyen piller içerdiğini gösterir. Pillerin yanı sıra elektrikli ve elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesine yönelik yerel sistem hakkında bilgi edinin. Yerel yönetmeliklere uyun ve ürünü veya pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin uygun şekilde atılması, çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulumu bölümüne bakın.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı üç bileşene ayırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden yapılmıştır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Ticari marka bildirimini



Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Ticari markaların ve ticari adların geri kalanı ilgili sahiplerine aittir.



Çift izolasyonlu ve koruyucu topraklama içermeyen CLASS II cihazdır.



Modelo: PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin
değiştirilebilir.

Philips ticari markaları ve Philips Shield Emblem, Koninklijke Philips N.V.'ye aittir ve lisans altında
kullanılmaktadır. MMD Hong Kong Holding Limited veya yan kuruluşlarından biri bu ürünü
üretip sattı ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünün garantörüdür.