

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

D450

D455



Kort brugervejledning

PHILIPS



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC.
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

1 Oversigt

I et opkald

☐ Åbn menuen med valgmuligheder.

☐ Rediger lydprofilen.

🔊 Juster lydstyrken.

📞 Genopkald (afhænger af netværket).

☐ Afslut opkald.

#a/A Indtast en pause (Tryk og hold nede).

🔊 Tænd/sluk højttaleren.

🔊 Slå mikrofonlyden fra/til.

Standby

☐ Åbn hovedmenuen.

☐ Åbn genopkaldslisten.

📖 Telefonbog

📖 Opkaldslog

📞 Foretag og modtag opkald.

📞 Tænd eller sluk for håndsettet (Tryk og hold nede).

*INT Foretag internt opkald (Tryk og hold nede).

☐ Lås/lås op for tastaturet (Tryk og hold nede).

🔊 Foretag og modtag opkald gennem højttaleren.

📞 På D455: Tryk for at afspille ny besked fra telefonsvareren. / Adgang til telefonsvarermenuen.

I menu

☐ Bekræft / Vælg / Åbn menuen med valgmuligheder.

☐ Annuller / Tilbage

📖 Op / ned


☐ Afslut menu.

I tekstindtastning

☐ Slet tekst.

☐ Indtast et mellemrum.

#a/A Skift mellem store/små bogstaver (Tryk og hold nede).

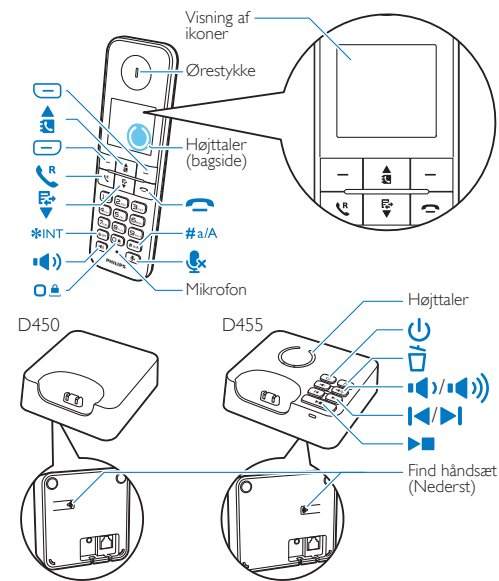

Visning af ikoner

📶 Det viser status for forbindelsen mellem håndsettet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.

☐ Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.

☐ Det lyser konstant, når du gennemser udgående opkald i genopkaldslisten.

☐ Det blinker, når der er et nyt mistet opkald, eller når du gennemser ulæste mistede opkald i opkaldsloggen. Det lyser konstant, hvis der kun findes en gammel opkaldslog, eller når du gennemser læste mistede opkald i opkaldsloggen.

☐ Det lyser konstant, når du gennemser blokerede opkald i opkaldsloggen.

☐ Ikonet blinker, når du modtager et opkald. Ikonet lyser konstant, når du er i gang med et opkald.

🔊 Alarmen er aktiveret.

🔊 Lydløs tilstand er aktiveret men er uden for aktiv periode.

🔊 Højttaleren er slået til.

🔊 Ringetonen er slået fra. Lydløs tilstand er indstillet og er inden for aktiv periode (telefonen ringer ikke).

📞 På D455: Telefonsvarer: Ikonet blinker, når der er en ny besked, eller når hukommelsen er fuld. Ikonet vises, når telefonsvareren er slået til.



📞 Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye meddelelser, og lyser vedvarende ved viste meddelelser. * Denne tjeneste afhænger af netværket.

▲▼ Viser, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.

ECO Eco-tilstand er aktiveret.

ECO+ ECO+-tilstand er aktiveret.


2 Connect

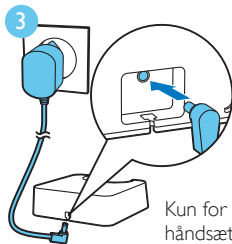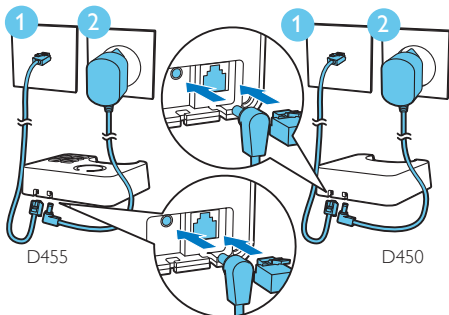

Kun for versioner med flere
håndsæt.

3 Kom godt i gang


Isætning af batterier

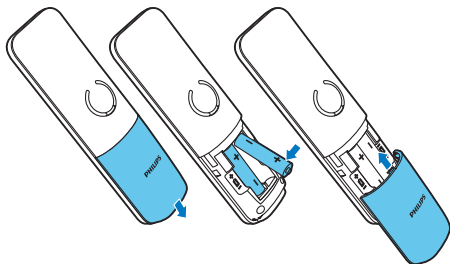

Konfigurer din telefon

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på  / -tasten for at vælge **[am]** eller **[pm]** (afhænger af land).

Oplad telefonen

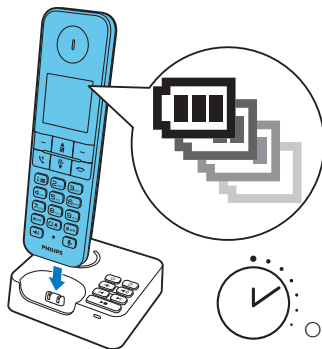

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Blinker: lavt batteriniveau

 Ruller: under opladning

Oplad i 8 timer

4 Nyd det

Telefonbog

Tilføj posty

- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg **[Telefonbog]** > **[Tilføj ny]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Direkte adgang til hukommelsen

Du har op til to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i standby-modus.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje (afhænger af netværket).

Opkaldslog

Opkald fra opkaldsloggen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Vis post

Tryk på  > **[Option]** > **[Visning]**.

Gem post

- 1 Tryk på  > **[Option]** > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  > **[Option]** > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Genopkaldsliste

Opkald fra genopkaldslisten

- 1 Tryk på **[Genkal]**.
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Gem post

- 1 Tryk på **[Genkal]** > **[Option]** > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på **[Genkal]** > **[Option]** > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Optag en meddelelse (kun på D455)

- 1 Tryk på **[Menu]** > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 4 Indtast system-PIN/adgangskode (0000).
- 5 Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-/adgangskoden.
 - Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Nulstil]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.



Bemærk

- Du kan hente den oprindelige PIN-/adgangskode ved at følge denne procedure.

5 Flere

Tavs tilstand

Indstiller tiden, og mens den indstilles, kan telefonen ikke ringe.

[Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Lydløs-tilst.]

MySound

Tilpasser lyden efter dine ønsker.

[Tlf.opsætning] > [Lyde] > [MySound]

Eco/ECO+-tilstand

Reducerer sendestyrke og stråling (forårsager 2 sekunders ringeforsinkelse, 50 % kortere standbytid).

**[Tlf.opsætning] > [Eco-tilstand]/
[ECO+-tilstand]**

Opkaldsspærring

Forhindrer uønskede udgående opkald til valgte numre.

[Tjenester] > [Spærreopkald]

Blokeringsliste

Blokerer indgående opkald til bestemte uønskede numre.

[Tjenester] > [Sortliste]



Tekniske data

Batteri

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige
550 mAh batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

Adapter

Base og oplader:

	Meic:	Philips:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Indgang:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Udgang:	6 V DC 400 mA	6 V DC 400 mA

Telefonbog med 50 poster

Opkaldslog med 50 poster

Taletid: 16 timer

Standbytid: 250 timer



Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Ofte stillede spørgsmål

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsættet viser **[Registrer Håndsæt]**, skal du registrere håndsættet. (Se afsnittet om "Registrer yderligere håndsæt").

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Åbn  >

[Tjenester] > **[Afmeld]** for at afmelde de ubrugte håndsæt, og prøv igen.

Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på  for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på  for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Følgende muligheder vises på skærmen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsæt er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsættet på basestationen.
- Flyt håndsættet tættere til basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

Håndsættet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsættet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockington.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)


- Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsættet ringer ikke.

Kontroller, at håndsættets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

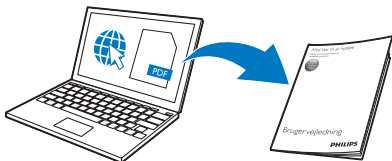

www.philips.com/support

For at få adgang til brugervejledningen online skal du bruge referencemodelnummeret skrevet på produktetiketten nederst på basestationen.



CE 0168

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D450/455
21_DA_V3.0
WK15184