

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

XL300

XL305



# Kratek uporabniški priročnik

**PHILIPS**

# Pomembna varnostna navodila



## Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Ta izdelek je v skladu z Direktivo EU 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.
- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

# 1 Pregled

## Med klicem

- / Končanje klica
- Nastavitev glasnost.
- Vkllop/izklop zvočnika
- Vnos premora (pridržite)

## V meniju


- / **OK** Potrditev / odpiranje menija z možnostmi / izbira
- / Prekliči
- / **MENU** / Gor/dol

## Stanje pripravljenosti

- MENU** / Vstop v glavni meni
- Imenik
- Dnevnik klicev
- / **OK** Klicanje in sprejemanje klicev
- \***INT** Opravljanje notranjega klica (pridržite)
- Klicanje in sprejemanje klicev

## Pri vnašanju besedila

- / Brisanje besedila
- Vnos presledka
- MENU** / Levo/desno

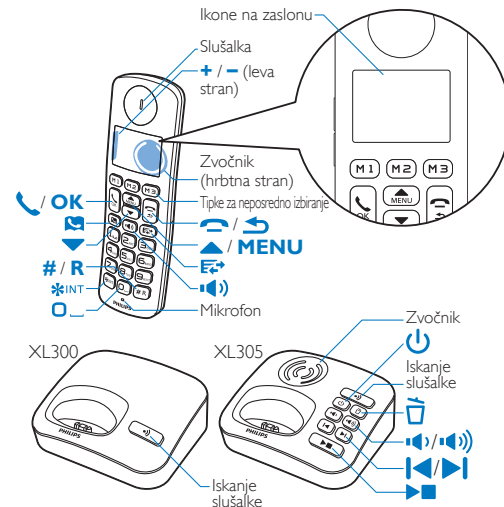

## Ikone na zaslonu

- Prikazuje povezavo med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.
- Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
- V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
- Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem novih zgrešenih klicev v dnevniku. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev, ki ste jih že pregledovali, je simbol prikazan neprekinjeno.
- Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
- Zvočnik je vklopljen.
- Zvonjenje je izklopljeno.
- Samo za XL305: Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Sveti, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
- Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru novih sporočil in sveti, ko so sporočila predvajana.  
\* Ta storitev je odvisna od omrežja

▲▼ Se prikaže, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu oziroma zvišate/znižate glasnost.

► Desno je še več števk. Pritisnite gumb ▼ za branje.



◄ Levo je še več števk. Pritisnite gumb ▲ **MENU** za branje.

ECO Vkllopljen je način ECO.

ECO+ Vkllopljen je način ECO+.

# Povezava z


## 2 drugimi napravami

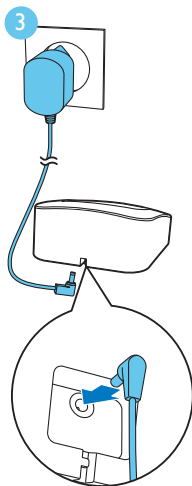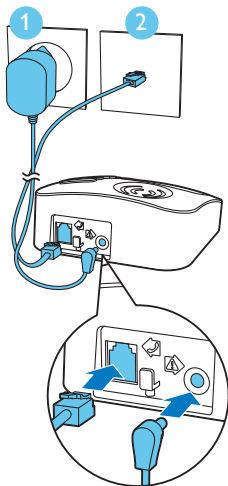

Samo različice z več slušalkami.


# 3 Začetek uporabe

## Konfiguriranje telefona

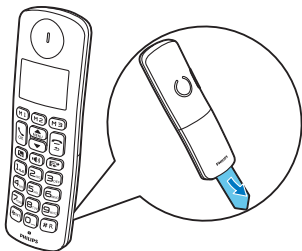

- 1 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 2 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 3 Nastavite datum in čas.
  - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko **▲/MENU** / **▼**, da izberete **[AM]** ali **[PM]** (odvisno od države).

## Polnjenje telefona

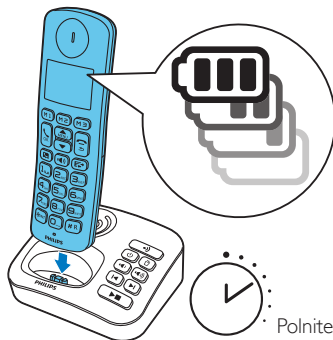

Polnite 8 ur



> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Utripa: šibka baterija

Premika: polnjenje v teku

## 4 Uporaba

### Imenik

#### Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite **▲/MENU** ali **▼**.
- 2 Izberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

#### Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite tipko **☎**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK**.

#### Vnosi z neposrednim dostopom

Na voljo imate 2 pomnilnika z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Glede na državo sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev. (odvisno od omrežja). Če tipko pridržite v stanju pripravljenosti, je shranjena telefonska številka izbrana samodejno.

### Nastavitev tipk za neposredno izbiranje

- 1 Vnesite številko ter pritisnite in držite **M1**, **M2** ali **M3**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Za hitro klicanje z zapisom, ki je shranjen na tipko za neposredno izbiranje, pritisnite **↵/OK** ali **🔊** in nato **M1**, **M2** ali **M3**.

### Dnevnik klicev

#### Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite tipko **↔**.
- 2 Izberite možnost **[NEODG. KLICI]** ali **[VSI DOHODNI]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK**.

#### Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite **▲/MENU** ali **▼**.
- 2 Izberite možnost **[DNEV. KLICEV]** > **[NEODG. KLICI]** ali **[VSI DOHODNI]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izberite **[SHRANI ŠTEV.]**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

#### Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite **▲/MENU** ali **▼**.
- 2 Izberite možnost **[DNEV. KLICEV]** > **[NEODG. KLICI]** ali **[VSI DOHODNI]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izberite **[ZBRIŠI]**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

### Seznam ponovnih klicev

#### Klicanje s seznama ponovnih klicev

- 1 Pritisnite tipko **↔**.
- 2 Izberite **[PON. IZBIR.]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK**.

#### Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite **▲/MENU** ali **▼**.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV]** > **[PON. IZBIR.]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izberite **[SHRANI ŠTEV.]**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

#### Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite **▲/MENU** ali **▼**.
- 2 Izberite **[DNEV. KLICEV]** > **[PON. IZBIR.]**.
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite **↵/OK**.
- 4 Izberite **[ZBRIŠI]**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

### Snemanje obvestila (samo za XL305)

- 1 Pritisnite tipko **▲/MENU**.
- 2 Izberite **[ODZIVNIK]** > **[OBVESTILO]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

### Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- 1 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko **📞** na osnovni enoti.
- 2 Pritisnite tipko **▲/MENU**.
- 3 Izberite **[STORITVE]** > **[REGISTER]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).
- 5 Pritisnite **↵/OK** za potrditev kode PIN/gesla.  
→ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

### Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite tipko **▲/MENU**.
- 2 Izberite **[STORITVE]** > **[PONASTAVI]** in pritisnite **↵/OK** za potrditev.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.



# Tehnični podatki

## Baterija

- Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2 V  
550 mAh

Uporabite le priložene baterije.

## Adapter

Osnovna enota in polnilnik:

|          |                                |                               |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Philips: | S003IV0600040                  | SSW-1920EU-2                  |
| Vhod:    | 100-240 V~<br>50/60 Hz 0.15 A; | 100-240 V~<br>50/60 Hz 0.2 A; |
| Izhod:   | 6 V 400 mA                     | 6 V 500 mA                    |

Imenik s 50 vnosi

Dnevnik klicev z 50 vnosi

Čas pogovorov: 16 ur

Čas pripravljenosti: 250 ur



## Opomba

- Namestite lahko filter DSL (digitalna naročniška linija), da preprečite šume in težave z ID-jem klicatelja zaradi motenj DSL.
- Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Pogosta vprašanja

## Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[NEPRIJAVLJEN]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.

## Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti **▲/MENU > [STORITVE] > [ODJAVA]**, da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

## Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite **↶/↷**, da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite **↶/OK**, da odprete zaslon glavnega menija.

## 3 Na zaslonu se pojavijo naslednje možnosti:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>[CONFIG.TEL.] &gt; [LIMBĂ]</b>    |
| <b>[KONF. TELEF.] &gt; [JEZYK]</b>   |
| <b>[NAST.TEL.] &gt; [JAZYK]</b>      |
| <b>[TEL. BEÁLL.] &gt; [NYELV]</b>    |
| <b>[PHONE SETUP] &gt; [LANGUAGE]</b> |
| <b>[NAST. TELEF.] &gt; [JEZIK]</b>   |
| <b>[POST.TEL.] &gt; [JEZYK]</b>      |
| <b>[NASTAV. TEL.] &gt; [JAZYK]</b>   |
| <b>[НАСТР. ТЕЛ.] &gt; [ЕЗИК]</b>     |
| <b>[POST.TEL.] &gt; [JEZIK]</b>      |

## 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.

## 5 Izberite svoj jezik.

## Slušalka je v stanju iskanja. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
- Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.

## Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

## Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

## Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni zvok.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Kupite nove z enakimi specifikacijami.

## Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.


## Slušalka ne zvoní.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

## ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitve ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



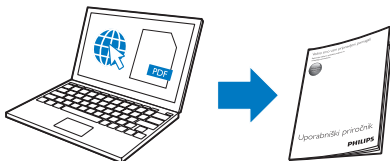

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Informacije si oglejte v obsežni spletni uporabniški dokumentaciji.



# CE 0168

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/EC.  
2014 © WOOX Innovations Limited.

Vse pravice pridržane.

Philips in Philipsov znak ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.  
In ju podjetje WOOX Innovations Limited uporablja z licenco družbe Koninklijke Philips N.V.



UMS\_XL300-305

53\_SL\_V3.0

WK13492