

Benvenuti


Guida rapida all'uso

- 1 Installazione
- 2 Collegamento
- 3 Buona visione!




PHILIPS

Contenuto della confezione

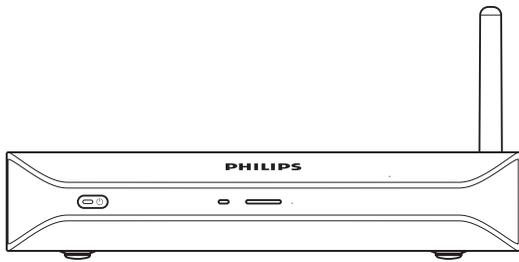


a. Adattatore multimediale senza fili
SLM5500

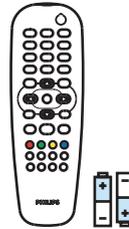


b1. Telecomando
b2. 2x Pile stilo (AA)




c. Guida rapida all'uso

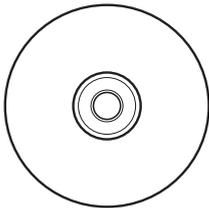

d. CD di installazione

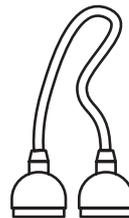

e. Cavo SCART

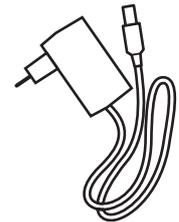

f. Cavo di alimentazione


Altri dispositivi necessari



TV
Televisore



PC
Computer

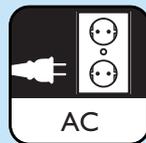


AC
Presa di corrente





WiFi
Rete wireless

oppure

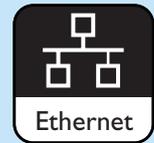

Ethernet
Rete cablata

Risultato dopo l'installazione

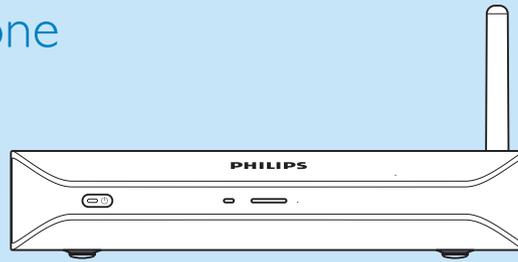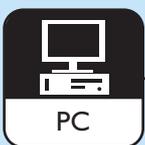


Componenti opzionali (non forniti)

Audio digitale



Cavo audio
coassiale


Televisore ad alta definizione



2 cavi audio
RCA



Adattatore
SCART - 3xRCA

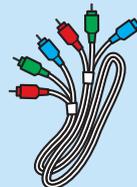

Cavo video
3x RCA

Rete cablata



Cavo di rete


1

Installazione

A Installazione del software

1. Inserire il **CD di installazione** (d) nell'unità **CD-ROM** o **DVD** del computer.
2. Selezionare la **lingua desiderata**.
3. Fare clic su **Installare Philips Media Manager**.
4. Seguire le **istruzioni visualizzate**.


Il programma di installazione chiede di selezionare le cartelle in cui sono memorizzati i filmati, i file musicali e le foto. Verificare di aver selezionato le cartelle corrette.

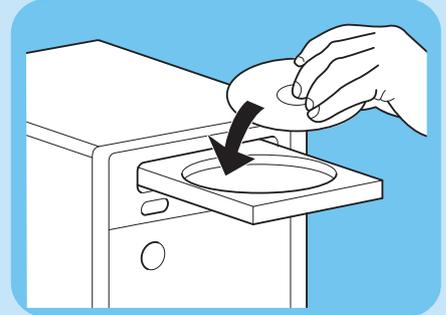

B Collegamento al televisore

Opzione 1, collegamento SCART di buona qualità per tutti i televisori


1. Estrarre dalla confezione il **cavo SCART** (e).
2. Impostare il selettore **To TV** dell'adattatore SLM5500 su **SCART** (posizione a sinistra).
3. Collegare un connettore del cavo alla presa **SCART** dell'adattatore SLM5500.
4. Collegare l'altro connettore alla presa **SCART** del televisore.

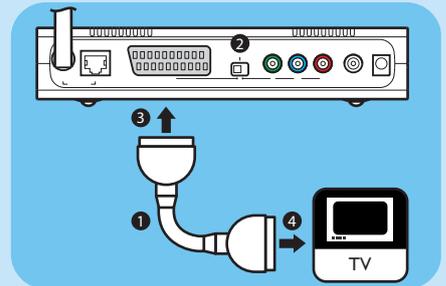

Opzione 2, televisori ad alta definizione per ottenere la massima qualità


Da utilizzare esclusivamente con televisori che supportano il collegamento YPbPr (generalmente disponibili su televisori LCD o al plasma. Il collegamento YPbPr è chiamato anche YUV, 3x RCA (blu, verde, rosso)).

1. Procurarsi un **cavo video digitale (3xRCA)**, non fornito).
2. Impostare il selettore **To TV** dell'adattatore SLM5500 su **Y-Pb-Pr** (posizione a destra).
3. Collegare i tre connettori nelle prese **Y-Pb-Pr** dell'adattatore SLM5500.
4. Collegare gli altri tre connettori nelle prese **Y-Pb-Pr** del televisore.

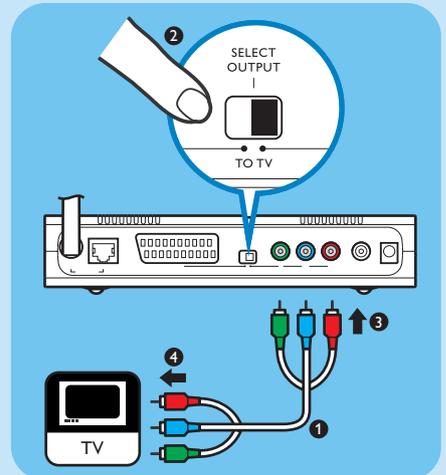


Per collegare un segnale YPbPr ad un televisore Philips, potrebbe essere necessario un adattatore VGA-YPbPr, fornito con il televisore Philips.

5. Procurarsi un adattatore **SCART - 3x RCA** (non fornito).
6. Procurarsi un **cavo audio stereo (2xRCA)**, non fornito).
7. Collegare l'**adattatore SCART - 3x RCA** nella presa **SCART** dell'adattatore SLM5500.
8. Collegare il **cavo audio stereo** nell'adattatore **SCART - 3x RCA**.
9. Collegare l'altra estremità **all'ingresso stereo** del televisore.

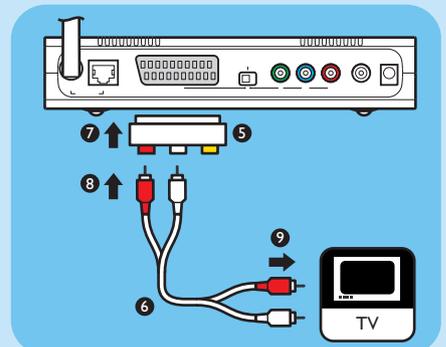

C Installazione del collegamento audio digitale (opzionale)

1. Procurarsi un **cavo audio coassiale** (non fornito).
2. Collegare un connettore del cavo alla presa **DIGITAL AUDIO** dell'adattatore SLM5500.
3. Collegare l'altra estremità all'ingresso **DIGITAL AUDIO** dell'impianto hi-fi.

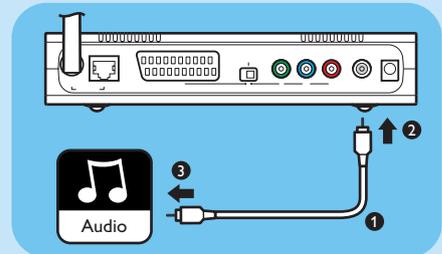

D Installazione del collegamento di rete


Opzione 1 - Senza fili

1. Verificare che i dispositivi della rete wireless siano accesi.




Opzione 2 - Cablato

1. Procurarsi un **cavo di rete** (non fornito).
2. Collegare un connettore alla presa **WIRED NETWORK** dell'adattatore SLM5500.
3. Collegare l'altro connettore alla rete.

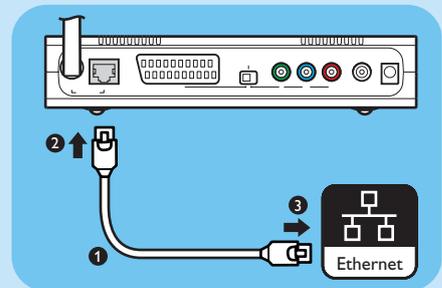


E Collegamento all'alimentazione

1. Estrarre dalla confezione il **cavo di alimentazione** (f).
2. Collegare il **connettore** del **cavo di alimentazione** alla presa **POWER** dell'adattatore SLM5500.
3. Collegare l'**adattatore di corrente** alla **presa di corrente dell'impianto**.
> La spia di stand-by sulla parte frontale dell'adattatore SLM5500 si illumina in rosso.

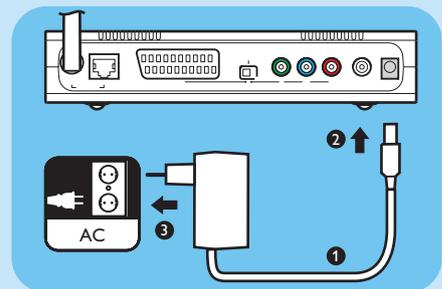

F Inserimento delle pile

1. Aprire il **vano per le pile** del telecomando (b1).
2. Inserire correttamente le **pile** (b2).
3. Chiudere il **vano per le pile**.

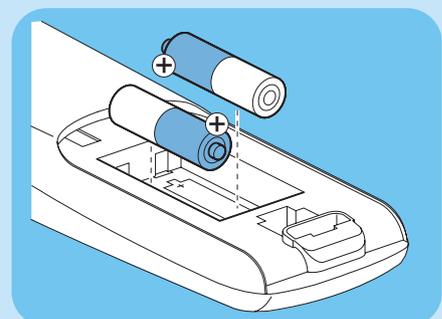


2

Collegamento


A Impostare il canale televisivo corretto

1. Accendere il televisore.
2. Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore. Consultare il manuale d'uso del televisore per ulteriori informazioni.

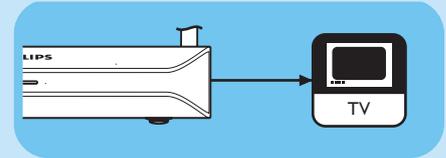

B Avviare la procedura di configurazione guidata

1. Prendere il **telecomando** (b1).
2. Puntare il **telecomando** (b1) verso l'adattatore SLM5500 (a).
3. Premere .
 - > La spia di stand-by sulla parte frontale dell'adattatore SLM5500 si illumina in blu.
4. Seguire le **istruzioni visualizzate**.

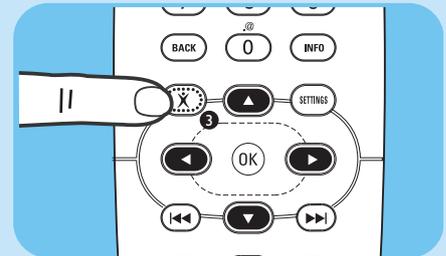

> È possibile navigare fra le istruzioni visualizzate con il telecomando (b1).

Azione

Pulsante

Scorrere una lista verso l'alto o verso il basso



Confermare una scelta



Tornare alla domanda precedente



Mostrare le informazioni della guida (se disponibili)



> È possibile inserire del testo nella procedura di configurazione guidata con il telecomando (b1).

Azione

Pulsante

Scorrere i caratteri disponibili



Passare al carattere precedente o successivo



Confermare una scelta



Scorrere i caratteri . @ 0



Scorrere i caratteri <space> _ - 1



Scorrere i caratteri 2 a b c A B C



Scorrere i caratteri 3 d e f D E F



Scorrere i caratteri 4 g h i G H I



Scorrere i caratteri 5 k l m K L M



Scorrere i caratteri 6 m n o M N O



Scorrere i caratteri 7 p q r s P Q R S



Scorrere i caratteri 8 t u v T U V



Scorrere i caratteri 9 w x y z W X Y Z



Per scorrere i caratteri è necessario premere il pulsante varie volte in rapida successione.

3

Buona visione!

A Condividere il contenuto con un computer

1. Fare clic su **Start**.
2. Fare clic su **Programmi, O** - su **Tutti i Programmi**.
3. Fare clic su **Philips Media Manager**.
4. Fare clic su **Philips Media Manager**.
5. Fare clic su **Music, Oppure** - fare clic su **Picture, Oppure** - fare clic su **Movies**.
6. Fare clic su **Add Music, Oppure** - fare clic su **Add Pictures, Oppure** - fare clic su **Add Movies**.
7. Fare clic su **Add Files or Folders**.
8. Selezionare i file o le cartelle che si desidera aggiungere.

> A questo punto l'adattatore SLM5500 è in grado di accedere ai file condivisi.




B Navigazione di base

1. Prendere il **telecomando** (b1).
2. Puntare il **telecomando** (b1) verso l'adattatore SLM5500 (a).
3. Premere , **Oppure** .
4. Premere  o  per scorrere le voci dei menu.
5. Premere  o  per confermare una scelta.

Ripetere le fasi 4 e 5 fino a identificare il file che si desidera riprodurre.

6. Premere  o  per iniziare la riproduzione dei file.

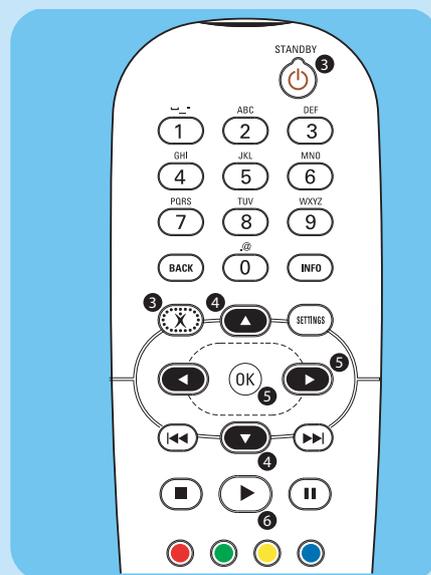

C Riprodurre file protetti

Verificare che il sistema operativo del computer sia Windows® XP con Service Pack 2 o superiore.

Le procedure per iniziare la riproduzione di file normali o protetti sono identiche. Vedere la sezione 'B Navigazione di base'.

I file con contenuto protetto possono avere effetto sul segnale dei collegamenti audio e video.

Risoluzione dei problemi

Problema

Nessuna reazione al telecomando in dotazione

Suggerimento

- Accendere l'adattatore SLM5500.
- Puntare il telecomando verso l'adattatore SLM5500.
- Inserire correttamente le pile.
- Inserire pile nuove nel telecomando.

Assenza di segnale video sullo schermo del televisore

- Accendere il televisore.
- Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore.
- Impostare il selettore **To TV** dell'adattatore SLM5500 sulla corretta posizione.
- Verificare che il televisore supporti il segnale video dell'adattatore SLM5500. Premere il pulsante verde sul telecomando in dotazione per 3 secondi in modo da ripristinare i valori predefiniti in fabbrica per il segnale video.

Assenza di segnale audio dagli altoparlanti dell'impianto hi-fi

- Accendere l'impianto hi-fi.
- Impostare il corretto ingresso esterno per l'impianto hi-fi.
- Aumentare il volume dell'impianto hi-fi.

Impossibile trovare la rete cablata

- Accendere gli altri dispositivi della rete cablata.
- Utilizzare un cavo patch (UTP 5e) per eseguire il collegamento fra l'adattatore SLM5500 e la rete cablata.

Impossibile trovare la rete wireless

- Accendere gli altri dispositivi della rete wireless.
- **Verificare** che il nome broadcast della rete wireless (SSID Broadcast) sia abilitato sulla postazione base o sul router.
Oppure - inserire il nome di rete (SSID) manualmente (consultare il manuale d'uso sul CD di installazione). Copiare il nome della rete dalla postazione base o dal router.

Impossibile stabilire il collegamento con la rete wireless

- Inserire il codice di sicurezza corretto (WEP o WPA). Copiare il codice di sicurezza (WEP o WPA) dalla postazione base o dal router.
- Verificare che i firewall della rete wireless consentano l'accesso alla rete per l'adattatore SLM5500. Ad esempio, abilitare o sbloccare l'indirizzo MAC dell'adattatore SLM5500 nella rete.

Impossibile trovare il computer

- Avviare il Philips Media Manager.
- Collegare l'adattatore SLM5500 alla rete corretta.
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla rete per il Philips Media Manager. Ad esempio, abilitare o sbloccare il Philips Media Manager nella rete.

Impossibile accedere ai file (file musicali, foto o filmati)

- Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere tali file con l'adattatore SLM5500 (vedere 3A).

Impossibile riprodurre un file di contenuto

- Verificare che l'adattatore SLM5500 supporti il formato del file (consultare il manuale d'uso nel CD di installazione).
- Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere il file con l'adattatore SLM5500.
- Quando si riproduce un file protetto per la prima volta, l'adattatore SLM5500 deve essere collegato a Internet.

Impossibile riprodurre un file scaricato da Internet

- Riprovare in seguito. Il collegamento a Internet potrebbe essere temporaneamente interrotto.
- Verificare che l'adattatore SLM5500 supporti il formato Internet (consultare il manuale d'uso nel CD di installazione).
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso ai servizi Internet.

In caso di problemi, verificare che nell'adattatore SLM5500 sia installata la versione più recente di firmware. Consultare il sito www.philips.com/support per ulteriori informazioni.



Per ulteriori informazioni:

Manuale d'uso

Consultare il manuale d'uso sul CD di installazione.

Guida in linea

www.philips.com/support

Philips Media Manager

Consultare la guida di Philips Media Manager.

Helpline

België/Belgique/Belgien	070 253 010 (€ 0.17)
Danmark	3525 8761
Deutschland	0180 5 007 532 (€ 0.20)
España	902 888 785 (€ 0.15)
France	08 9165 0006 (€ 0.23)
Ireland	01 601 1161
Italia	199 404 042 (€ 0.21)
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00
Nederland	0900 0400 063 (€ 0.20)
Norge	2270 8250
Österreich	0820 901115 (€ 0.20)
Portugal	2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116
Suomi	09 2290 1908
Sverige	08 632 0016
UK (United Kingdom)	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3122 337 03302