


Управление EasyLink

Эта функция доступна, если система домашнего кинотеатра DVD подключена к телевизору/устройству, поддерживающему HDMI CEC с помощью кабеля HDMI. Оно обеспечивает отклик или реакцию всех подключенных устройств на конкретные команды одновременно одним нажатием кнопки.

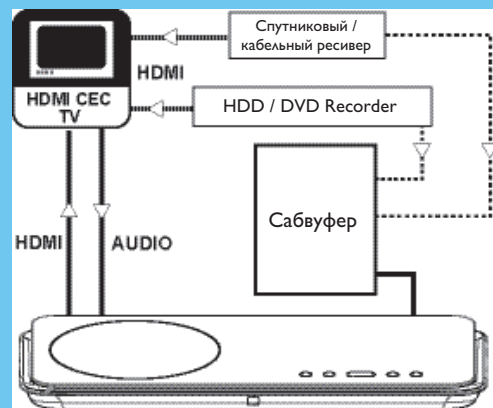

- 1 Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно пользоваться режимом управления EasyLink.

Запуск воспроизведения одним нажатием [Автовключение ТВ]

- 1 Нажмите кнопку PLAY. Включение устройства и запуск воспроизведения диска (если диск обнаружен), затем телевизор включается автоматически и переключается на правильный канал просмотра.

Примечание Это происходит только если устройство находится в режиме ожидания. Если устройство находится в активном режиме, для воспроизведения диска необходимо после кнопки DISC нажать кнопку PLAY.

Отключение питания одним нажатием [Система в режиме ожидания]

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку . Это выключит все подключенные устройства.
- Примечание** Устройство воспринимает команду перехода в режим ожидания от другого телевизора/устройства с поддержкой HDMI CEC.

Переключение между источниками одним нажатием

Устройство может передавать аудиосигналы от активного источника и автоматически переключаться на соответствующий аудиовход.

Перед активацией этой функции, необходимо подключить телевизор/устройства и эту систему с помощью аудиокабелей и следовать инструкциям для распределения аудиовходов к подключенным устройствам.

- 1 Нажмите кнопку **DISC**.
- 2 Нажмите кнопку **OPTIONS**.
- 3 Нажмите кнопку **►**.
- 4 Выберите [EasyLink], затем нажмите кнопку **►**.

Общая Установка		
	EasyLink	Автовключение ТВ
	Бл Диска	Режим ож. системы
	Затемн Дисплея	Управление звуком
	Язык Дисплея	Показ аудиовходов
	Сохранение Экрана	
	Таймер отключения	
	Режим ожидания	
	Код Vod DivX(R)	

- 5 Выберите пункт [Управление звуком] > [Вкл], затем нажмите кнопку **OK**.
- 6 Выберите [Показ аудиовходов], затем нажмите кнопку **OK**.
- 7 Выберите в меню [OK], затем нажмите кнопку **OK** для запуска сканирования устройств.
- 8 По окончании сканирования выберите аудиовход этого устройства, используемый для подключения другого телевизора/устройства (например, Вход AUX I), затем нажмите кнопку **►**.
- 9 Выберите в правой панели телевизор/устройство (наименование его марки), затем нажмите кнопку **OK**.
- 10 Повторите шаги 8~9 для распределения других подключенных устройств.
- 11 Для выхода из меню нажмите **OPTIONS**.

Примечание Philips не гарантирует 100% совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Краткое руководство

Что входит в комплект поставки?

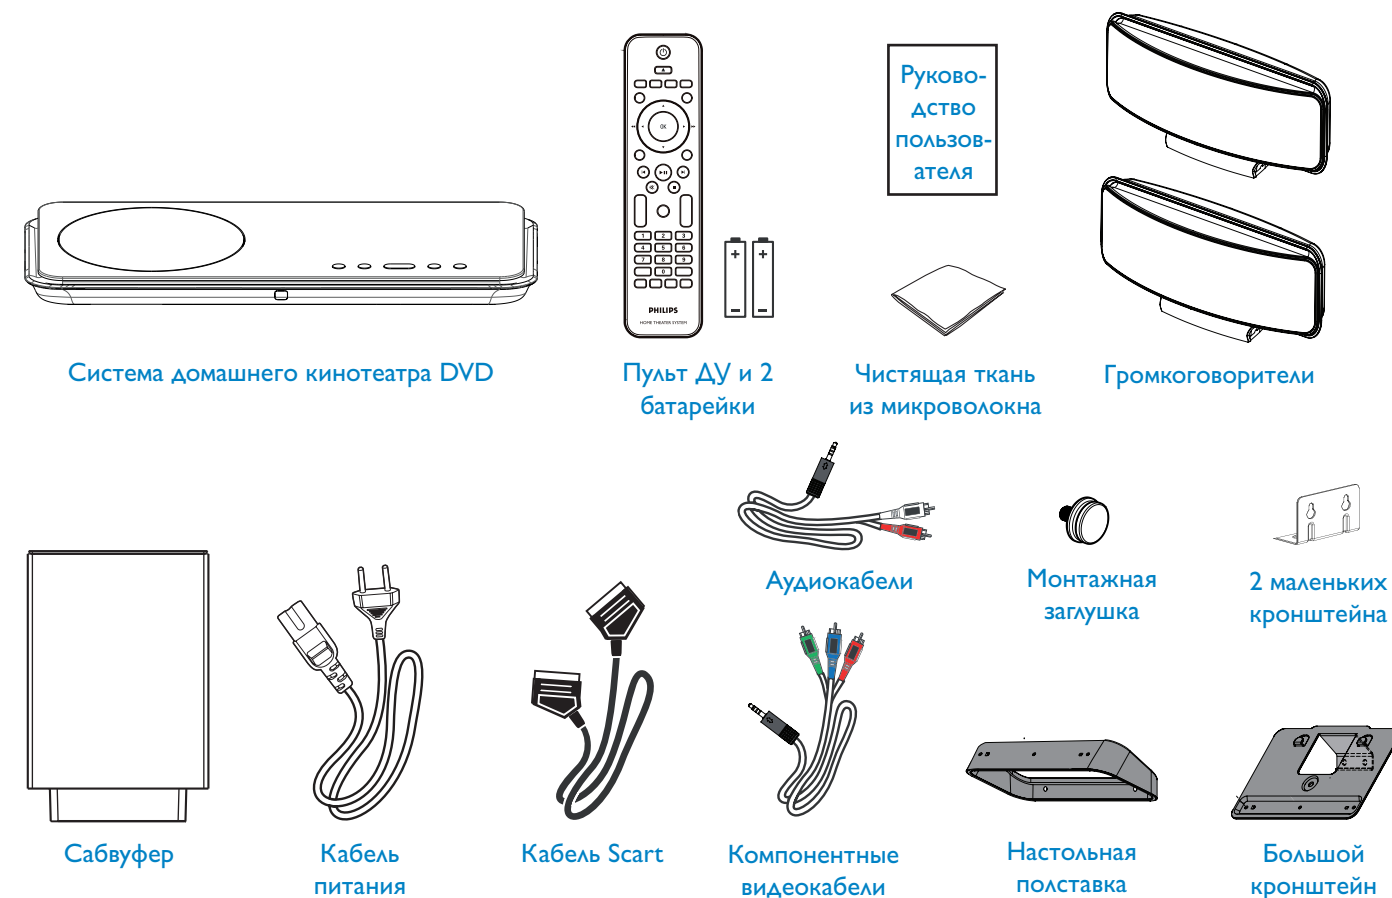

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
sgjip_816/12-rus1

PHILIPS


1 Подключение

A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

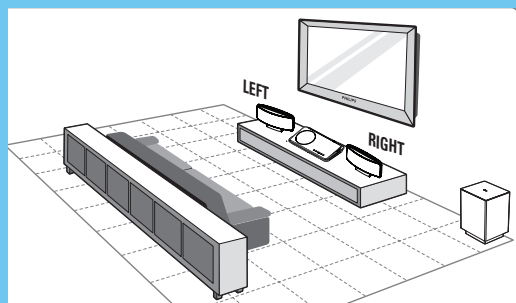


B Подключение громкоговорителей

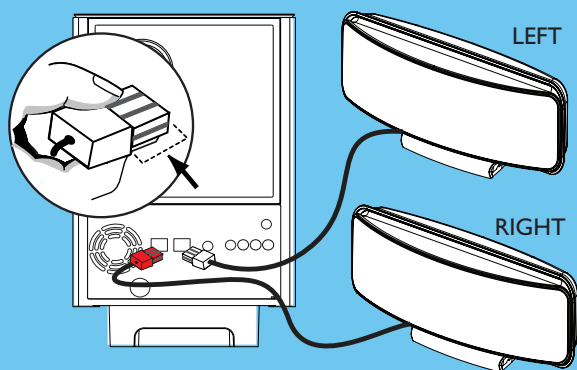

- 1 Подключите правый и левый громкоговорители Ambisound к соответствующим разъемам сабвуфера.


C Подготовка к соединениям на задней панели

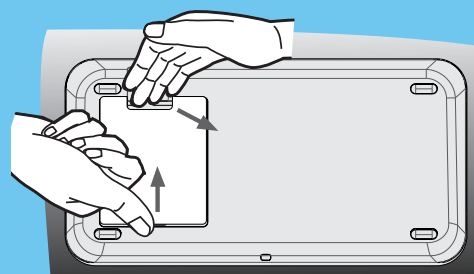

- 1 Потяните фиксатор вверх и снимите заднюю крышку.
- 2 Подключите все необходимые кабели (для дополнительной информации см. последующие разделы) и направьте все кабели к отверстию на верхней панели.

D Подключение к телевизору

Система домашнего кинотеатра DVD (задняя панель)

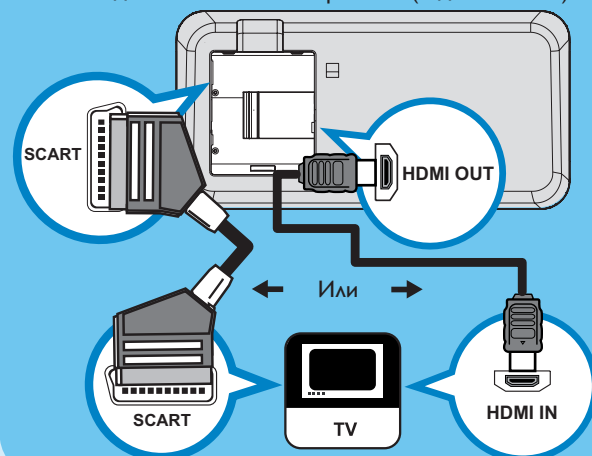


- С помощью кабеля scart подключите разъем SCART к разъему SCART IN телевизора (или подключите компонентные видеокабели к соответствующим разъемам COMPONENT VIDEO).
- Если ваш телевизор поддерживает HDMI, с помощью кабеля HDMI (не входит в комплект) подключите разъем HDMI OUT к разъему HDMI IN телевизора.

Примечание Соединение HDMI не поддерживает аудиовыход телевизора к этому устройству, необходимо отдельное аудиосоединение.

E Подключите аудиовыход телевизора (для управления EasyLink)

Для прослушивания телеканалов через систему домашнего кинотеатра DVD подключите с помощью аудиокабеля (не входит в комплект) разъемы AUDIO IN-AUX1 к разъемам AUDIO OUT телевизора.

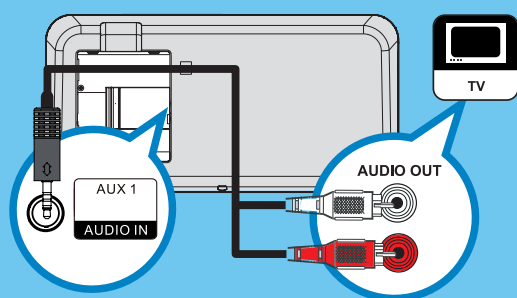

Примечание Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте **AUX/DI/MP3 LINK**, до отображения на индикаторной панели AUX1 INPUT.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите для включения домашнего DVD кинотеатра.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Запуск настройки Ambisound

При первом включении этого устройства домашнего кинотеатра с DVD отрегулируйте настройки Ambisound в соответствии с границами и обстановкой помещения.

- 1 В режиме диска нажмите **OPTIONS**.
- 2 Нажмите для выбора пункта меню [Установка Аудио], затем нажмите .
- 3 Выберите в меню [Настройка Ambisound], затем нажмите .
- 4 Выберите необходимую настройку, затем нажмите .

[Акустика помещения]

Выбор типа стен комнаты. Параметр по умолчанию - [Твердые (бетон, дерево)].

[Установка в комнате]

Выбор местоположения системы Sound Bar. Параметр по умолчанию - [Серед. комнаты].

[Расстояние до АС]

Выберите расстояние между двумя громкоговорителями. Установка по умолчанию: около 2-3 метров.


[Положение слушателя]

Выбор расстояния между положением слушателя и громкоговорителями системы Sound Bar. Установка по умолчанию: между 2 и 3 метрами.

- 5 Нажмите для выбора параметра, затем нажмите **OK**.
- 6 Для выхода из меню нажмите **OPTIONS**.


Примечание. Дополнительную информацию о настройке можно получить в прилагаемом руководстве пользователя.

F Подключение сабвуфера и кабеля питания

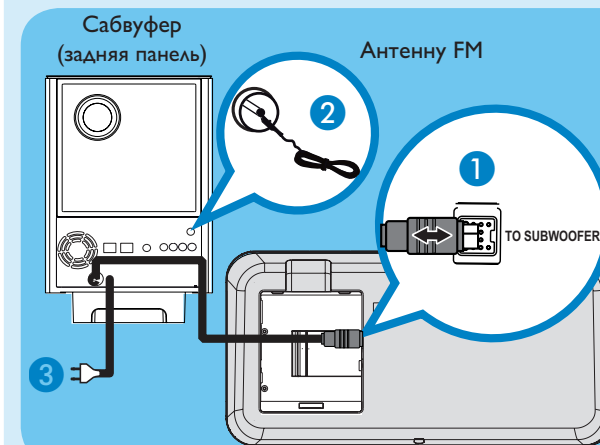

- 1 С помощью кабеля подключите разъем TO MAIN UNIT сабвуфера к разъему TO SUBWOOFER на устройстве домашнего кинотеатра с DVD.
- 2 Подключите антенну FM к внутреннему контакту разъема FM 75 Ω (у некоторых моделей антенна была подключена на заводе). Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 3 Вставьте кабель питания сабвуфера в розетку переменного тока.

G Присоединение настольной подставки к устройству домашнего кинотеатра с DVD

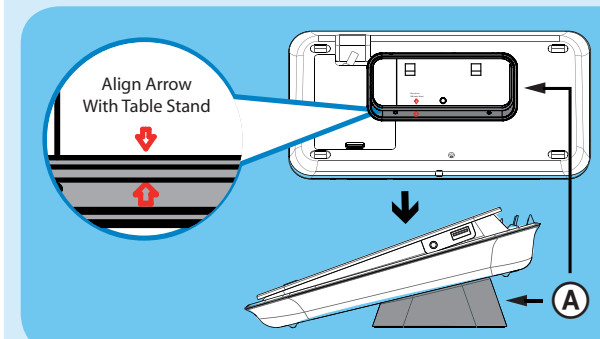

Ⓐ крепление настольной подставки

- 1 Закройте заднюю крышку.
- 2 Установите крепление настольной подставки с совмещенными стрелочными индикаторами. Затем используйте выступающие панели для перемещения крепления настольной подставки.

Примечание Аккуратно размещайте кабели за задней панелью, чтобы можно было закрыть крышку.