Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System

DC315

FR **Mode d'emploi**

PHILIPS

1

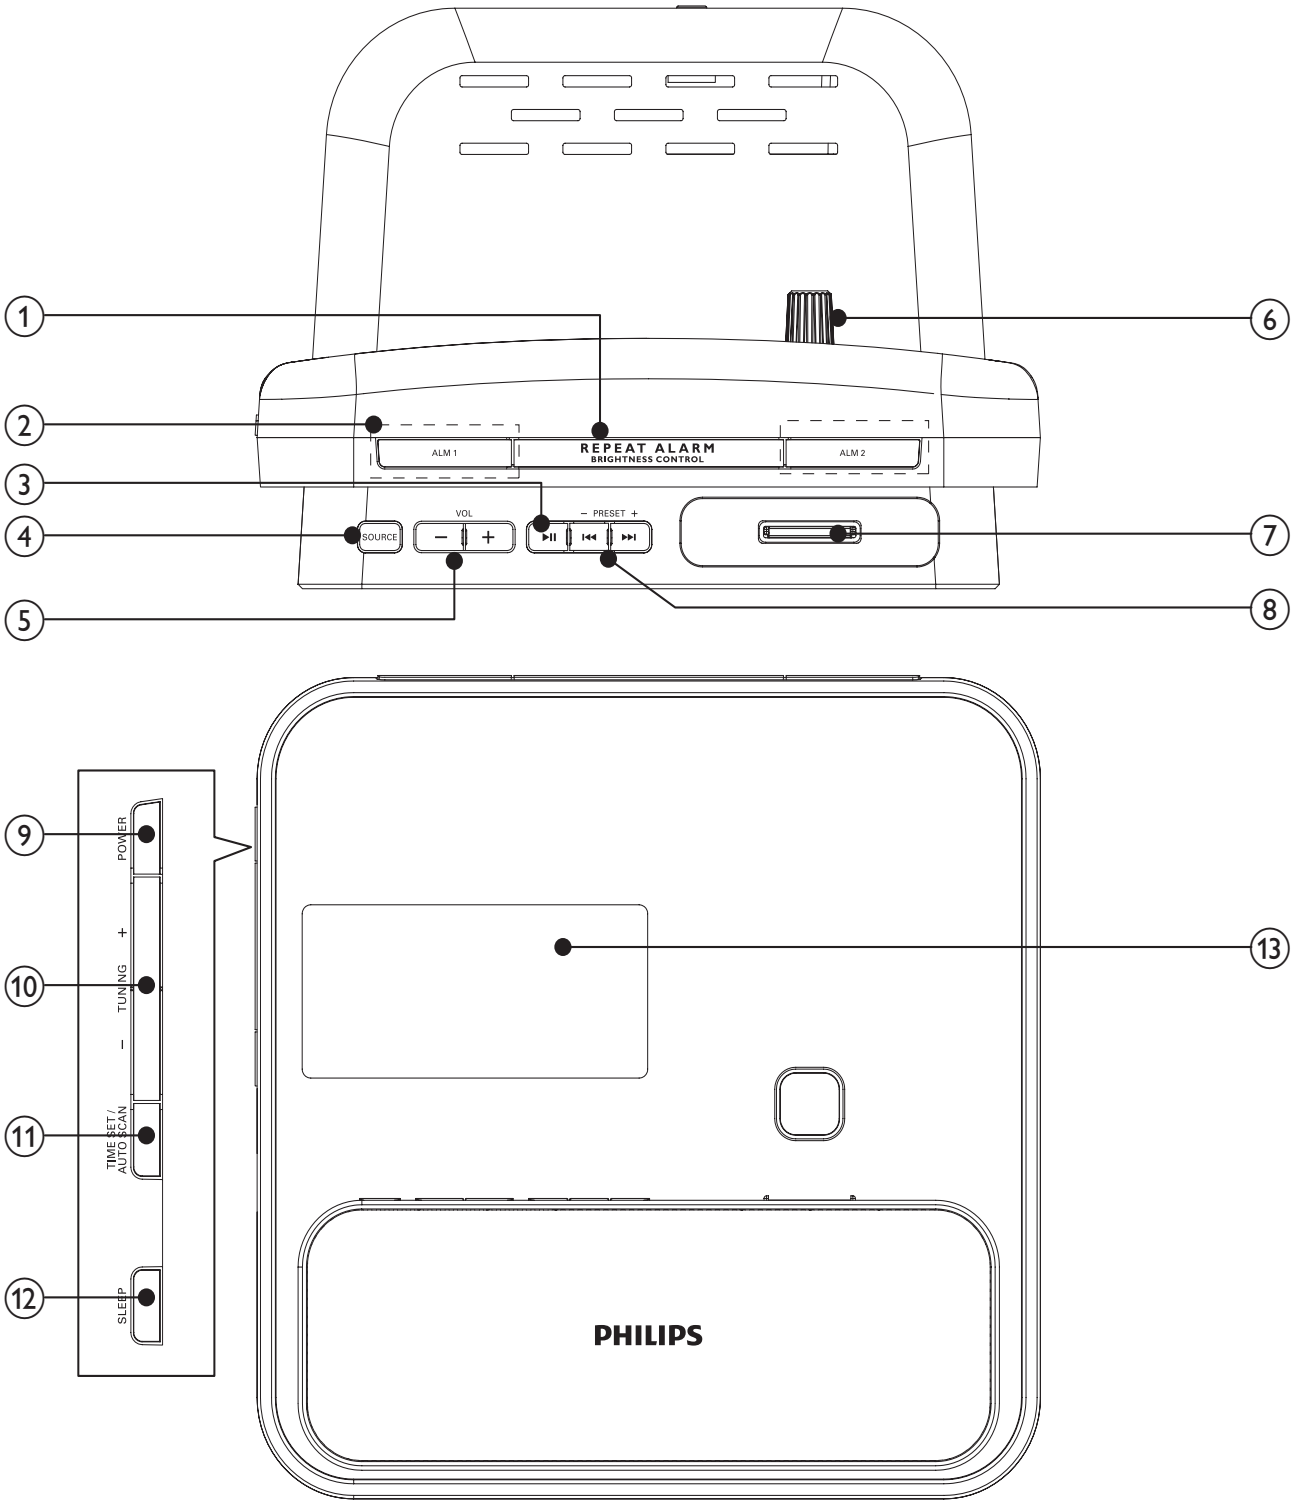
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ALM 1
REPEAT ALARM
BRIGHTNESS CONTROL
ALM 2
SOURCE
VOL
PRESET
POWER
TUNING
TIME SET / AUTO SCAN
SLEEP
PHILIPS

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

① Lisez attentivement ces consignes.

② Conservez soigneusement ces consignes.

③ Tenez compte de tous les avertissements.

④ Respectez toutes les consignes.

⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.

⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.

⑦ Évitez d'obstruer les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.

⑧ Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.

⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.

⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le

faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.

⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

⑭ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

⑮ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

⑯ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.

⑰ Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Avertissement

Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.
Ce produit est conforme aux spécifications des directives et des normes suivantes : 2004/108/EC, 2006/95/EC.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :
Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut

citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

2 Votre station d'accueil pour baladeur

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction

Cet appareil permet de diffuser la musique d'un iPod, d'un iPhone, d'autres appareils audio ou de la radio.

La radio, l'iPod ou l'iPhone peuvent être programmés comme alarme. Vous pouvez régler deux alarmes pour qu'elles se déclenchent à des heures différentes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Cordon d'alimentation
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble MP3 link
- Manuel d'utilisation
- Guide de démarrage rapide

Présentation de l'unité principale (voir 1)

① REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
- Permet de répéter l'alarme.
- Permet de régler la luminosité de l'afficheur.

② ALM 1/ALM 2
- Régler l'alarme.
- Permet de désactiver la tonalité de l'alarme.

③ ▶II
- Permet de lancer ou de suspendre la lecture de l'iPod/iPhone.

④ SOURCE
- Permet de sélectionner une source : iPod/iPhone, FM tuner ou MP3 link.

⑤ VOL +/-
- Permet de régler le volume.

⑥ Bouton de réglage
- Permet de régler le mécanisme pour accueillir différents iPod/iPhone.

⑦ Station d'accueil iPod/iPhone
- Permet de charger un iPod/iPhone.

⑧ ⏮/⏭/PRESET +/-
- Permet de passer au fichier audio précédent/suivant.
- Permet d'effectuer une recherche dans un fichier audio.
- Permet de choisir une présélection radio.
- Permet de régler l'heure.

⑨ POWER
- Permet d'allumer l'appareil ou de passer en mode veille.

⑩ TUNING +/-
- Permet de régler une station de radio.
- Permet de régler l'heure.

⑪ TIME SET/AUTO SCAN
- Permet de régler l'horloge.
- Permet de programmer des stations de radio.

⑫ SLEEP
- Permet de régler l'arrêt programmé.

⑬ Tableau d'affichage
- Permet d'afficher l'état en cours.

3 Guide de démarrage

! Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Alimentation

Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de connecter l'adaptateur secteur, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'unité principale.

1 Préparez l'adaptateur secteur.



2 Connectez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** de l'unité principale.

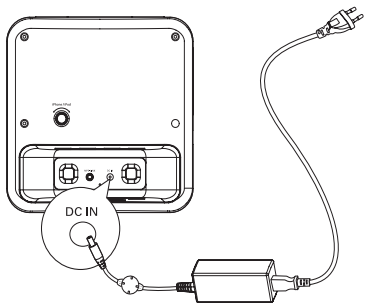

3 Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale.

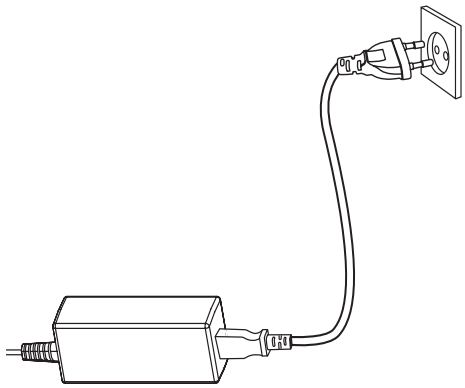

Réglage de la date et de l'heure

1 En mode veille, maintenez le bouton **TIME SET/AUTO SCAN** enfoncé pendant 2 secondes.
   ↳ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

2 Appuyez sur **TUNING +/-** pour régler l'heure.

3 Appuyez sur **TIME SET/AUTO SCAN** pour confirmer.
   ↳ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.

4 Répétez les étapes 2-3 pour régler les minutes, l'année, le mois, le jour et le format 12/24 heures.

Mise sous tension

1 Appuyez sur **POWER**.
   ↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Passage en mode de veille

1 Appuyez à nouveau sur **POWER** pour activer le mode veille de votre appareil.
   ↳ La date et l'heure (une fois réglées) sont indiquées sur l'afficheur.

Conseil

- Au bout de 15 minutes d'inactivité en mode veille, la réduction de la luminosité de l'écran s'active automatiquement.
- Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche.

Réglage du volume

1 Pendant la lecture, appuyez sur **VOL +/-** pour augmenter/diminuer le volume.

4 Lecture

Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser la musique d'un iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles

Modèles d'iPod et d'iPhone Apple avec connecteur de station d'accueil 30 broches :

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5ème génération (vidéo), iPod avec affichage couleur, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G.

Charge de l'iPod/iPhone

1 Placez l'iPod/iPhone sur la station d'accueil.

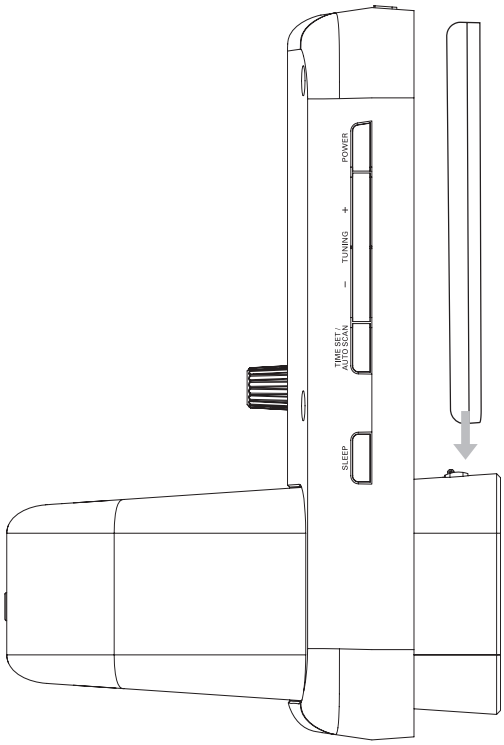

2 Tournez le bouton de réglage pour accueillir l'iPod/iPhone.

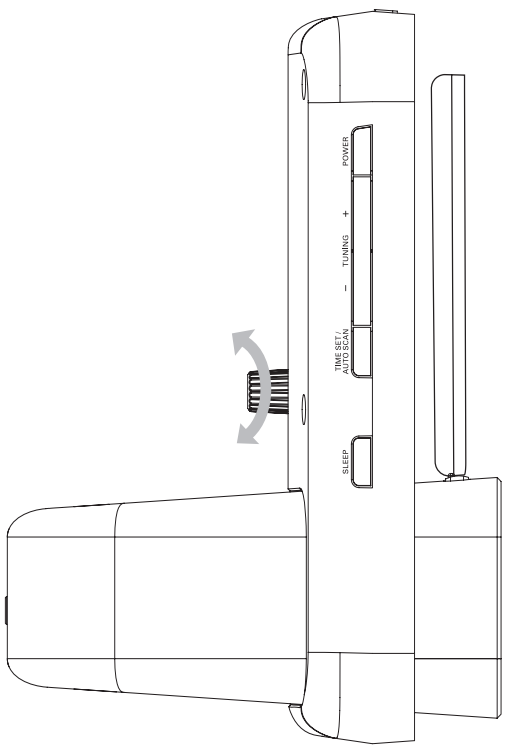

Retrait de l'iPod/iPhone

1 Retirez l'iPod/iPhone de la station d'accueil.

Écoute de l'iPod/iPhone

1 Vérifiez que l'iPod/iPhone est correctement chargé.

2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source iPod/iPhone.

↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.

- Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur ▶❚❚.
- Pour accéder à une piste, appuyez sur |◀◀/▶▶|.
- Pour effectuer une recherche en cours de lecture, maintenez |◀◀/▶▶| enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque l'appareil est sous tension, l'iPod/iPhone placé sur la station d'accueil commence à se charger.

Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un périphérique audio externe via votre appareil.

1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source MP3 link.

2 Connectez le câble MP3 link fourni à :

- la prise **MP3 LINK** (3,5 mm) située à l'arrière de l'appareil.
- la prise casque d'un appareil externe.

3 Lancez la lecture à partir de l'appareil (consultez son manuel d'utilisation).

5 Écoute de la radio

Remarque

- Seule la réception de la radio FM est disponible sur cet appareil.

Réglage d'une station de radio

Conseil

- Placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.
- Pour une réception optimale, déployez entièrement l'antenne et modifiez-en la position.

1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner FM tuner.

2 Maintenez la touche **TUNING +/-** enfoncée pendant plus de 2 secondes.
   ↳ [Srch] (recherche) s'affiche.
   ↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.

3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.
   - Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez plusieurs fois sur **TUNING +/-** jusqu'à obtention de la réception optimale.

Programmation automatique des stations de radio

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

1 En mode tuner, maintenez la touche **TIME SET/AUTO SCAN** enfoncée pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
   - ↳ [AUTO] (auto) s'affiche et se met à clignoter.
   - ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des fréquences.
   - ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio présélectionnées.

1 Permet de régler une station de radio.

2 Appuyez sur **TIME SET/AUTO SCAN** pour activer le mode de programmation.

3 Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro.

4 Appuyez sur **TIME SET/AUTO SCAN** pour confirmer.
   - ↳ Le numéro de présélection et la fréquence de la station présélectionnée s'affichent.

5 Répétez les étapes ci-dessus pour programmer d'autres stations.

Remarque

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

1 Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro de présélection.

6 Autres fonctions

Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler deux alarmes qui se déclenchent à des heures différentes.

1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l'horloge.

2 Maintenez le bouton **ALM 1** ou **ALM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ 🔔 **1** ou 🔔 **2** et les chiffres des heures se mettent à clignoter.

3 Appuyez plusieurs fois sur **TUNING +/-** pour régler l'heure.

4 Appuyez sur **ALM 1** ou sur **ALM 2** pour confirmer.
↳ 🔔 **1** ou 🔔 **2** et les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

5 Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes.

6 Répétez les étapes 3-4 pour choisir d'activer l'alarme de semaine ou l'alarme de week-end.

7 Répétez les étapes 3-4 pour sélectionner la source du son de l'alarme.

8 Répétez les étapes 3-4 pour régler le volume de l'alarme.

Activation et désactivation de l'alarme

1 Appuyez plusieurs fois sur **ALM 1** ou **ALM 2** pour activer ou désactiver le programmateur.
   ↳ Si le programmateur est activé, 🔔 1 ou 🔔 2 s'affiche.
   ↳ Si le programmateur est désactivé, 🔔 1 ou 🔔 2 disparaît.

Répétition de l'alarme

1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
   ↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

Conseil

- Vous pouvez appuyer sur **TUNING+/-** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme.

Arrêt de l'alarme

1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton correspondant, **ALM 1** ou **ALM 2**.
   ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

Affichage des paramètres de l'alarme

1 Appuyez sur la touche **ALM 1** ou **ALM 2**.

Réglage de la veille programmée

Cet appareil peut passer automatiquement en mode veille après une durée prédéfinie.

1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une durée (en minutes).

↳ Si l'arrêt programmé est activé, $_{z}z^{Z}$ apparaît sur l'afficheur.

Désactivation de l'arrêt programmé

1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[SLP OFF]** (veille désactivée) s'affiche.

↳ Si l'arrêt programmé est désactivé, $_{z}z^{Z}$ disparaît de l'afficheur.

Remarque

- Lorsque la mise en veille programmable est activée, le volume diminue progressivement.

Réglage de la luminosité de l'écran

1 Appuyez plusieurs fois sur **BRIGHTNESS CONTROL** pour sélectionner différents niveaux de luminosité de l'écran.

7 Informations sur les produits

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 X 4 W RMS
Réponse en fréquence	125 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Rapport signal/bruit	> 55 dB
MP3 LINK	500 mV RMS 10 kohm

Tuner

FM

Gamme de fréquences	87,5 - 108 MHz
Grille de syntonisation	50 KHz
Sensibilité - Mono, rapport signal/bruit 26 dB - Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB	 < 22 dBu < 45 dBu
Sélectivité de recherche	< 28 dBu
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 45 dB

Informations générales	
Alimentation CA (adaptateur secteur)	Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A ; sortie : 9,0 V ⎓ 2,78 A ; marque : Philips ; modèle : AS250-090-AQ278
Consommation électrique en mode de fonctionnement	15 W
Consommation électrique en mode veille	< 2 W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	173 x 185 x 144 mm
Poids - Unité principale	0,66 kg

8 Dépannage

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

Le programmateur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmateur.

Les réglages de l'horloge/du programmateur sont effacés.

- Une coupure de courant s'est produite ou la fiche d'alimentation a été débranchée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmateur.

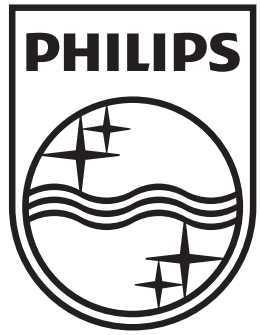

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

DC315_12_UM_V3.0

100% recycled paper
100% papier recyclé