

PHILIPS

Бездротовий
сабвуфер

Серія 8000

TAW8506



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	3
	Безпека	3
	Догляд за виробом	4
	Турбота про довкілля	4
	Відповідність	4
	Допомога та підтримка	4
2	Ваш сабвуфер	5
	Що в коробці	5
	Сабвуфер	5
3	Під'єднання	6
	З'єднання з джерелом живлення	6
	З'єднання з Wi-Fi (бездротове керування)	6
	Оновлення прошивки	9
	Скидання до заводських налаштувань	9
4	Характеристики виробу	10
5	Усунення несправностей	11

1 Важлива інформація

Перш ніж використовувати виріб, прочитайте й візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ознайомтеся з цими символами безпеки

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
УВАГА! ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ЧАСТИНУ) ПРИСТРОЮ. УСЕРЕДИНІ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ МОЖЕ ОБСЛУГОВУВАТИ КОРИСТУВАЧ. РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ.		



Цей виріб є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Змінна напруга



Використовуйте тільки джерела живлення, вказані в посібнику користувача.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Попередження: небезпека ураження електричним струмом!



Знак оклику попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації.

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.
- Оберігайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.

- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберігайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо мережева вилка або штепсельна розетка пристрою служать для відключення пристрою від мережі, до них завжди має бути доступ.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Використовуйте виріб у тропічному та (або) помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову табличку на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або низу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування або пошкодження виробу!

- У разі монтажу на стіні виріб необхідно надійно прикріпити до стіни відповідно до інструкцій з монтажу. Використовуйте лише надійний кронштейн із комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, перш ніж підключати його до електромережі, розпакуйте його і зачекайте, доки він нагріється до кімнатної температури.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Щоб уникнути травм і пошкоджень, користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Ніколи не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля

Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили свій термін



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Для пристрою Wi-Fi 5G

Пристрій для роботи в діапазоні 5150–5350 МГц призначений тільки для використання в приміщенні, щоб зменшити потенційні шкідливі перешкоди суміщенням каналом мобільних супутникових систем.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви з радіообладнання 2014/53/EU та Правилам щодо радіообладнання Великобританії 2017. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.philips.com/support.

Допомога та підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути відеоінструкції (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на поширені запитання (Питання та відповіді);
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися в чаті з представником служби підтримки.

Дотримуйтеся інструкцій на сайті, щоб вибрати мову, а потім введіть номер моделі виробу.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися із запитом, запишіть номер моделі й серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

Товарні знаки



Патенти DTS можна переглянути на <http://patents.dts.com>. Вироблено за ліцензією DTS, Inc. (для компаній зі штаб-квартирами в США/Японії/на Тайвані) або за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi і логотипи DTS Play-Fi і Play-Fi є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та інших країнах. © 2021 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є зареєстрованою торговою маркою компанії Wi-Fi Alliance®.



2 Ваш сабвуфер

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/support.

Що в коробці

Перегляньте предмети в упаковці:


- Сабвуфер x 1 шт.
- Шнур живлення * x 2 шт.
- Короткий посібник користувача/ гарантійний талон/паспорт безпеки x 1 шт.

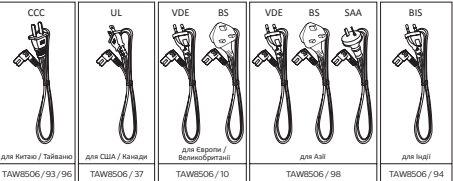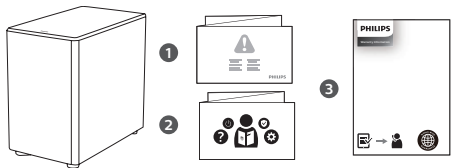

- Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.
- Зображення, ілюстрації та малюнки в цьому посібнику користувача наведено тільки для довідки, фактичний зовнішній вигляд виробу може відрізнятися.

Сабвуфер

У цьому розділі наведено огляд бездротового сабвуфера.

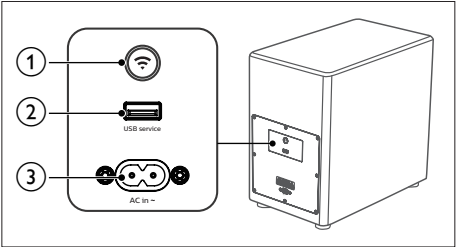

- 1 AC in ~ Роз'єм**
Під'єднання до джерела живлення.
- 2 USB service Роз'єм**
Роз'єм USB призначений тільки для заряджання.
- 3 Кнопка / індикатор (налаштування Wi-Fi)**
 - Запуск налаштування Wi-Fi для Play-Fi.
 - Натисніть і утримуйте кнопку протягом 8 секунд, щоб активувати режим AP.
 - Натисніть і утримуйте кнопку протягом 4 секунд, щоб активувати режим WPS.
 - Натисніть і утримуйте кнопку протягом 15 секунд, щоб скинути сабвуфер до заводських налаштувань.

Дія	Стан світлодіода	Стан:
	Постійно увімкнено	З'єднано/ сполучення в пару вдале
Натисніть та утримуйте 8 секунд	Блимає	Режим точки доступу Wi-Fi (AP)
Натисніть та утримуйте 4 секунд	Блимає двічі	Режим налаштування захищеної мережі Wi-Fi (WPS)
Натисніть та утримуйте 15 секунд		[Factory Reset] (Скидання налаштувань)

3 Під'єднання

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання й налаштування сабвуфера до телевізора та інших пристроїв.

Щоб дізнатися про основні під'єднання сабвуфера й аксесуарів, див. короткий посібник.


Примітка

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову табличку на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.

З'єднання з джерелом живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель мережі змінного струму, переконайтеся, що ви виконали всі інші з'єднання.
- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку надруковано на задній або нижній стороні пристрою.

- 1 Підключіть мережевий кабель до розетки AC in ~ сабвуфера, а потім до мережевої розетки.

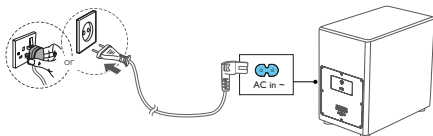


- * Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.

З'єднання з Wi-Fi (бездротове керування)

(Для версії iOS та Android)

Під'єднавши цей пристрій і мобільні телефони, планшети (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефони Android тощо) до тієї самої Wi-Fi-мережі, ви можете використовувати додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi, щоб керувати сабвуфером і прослуховувати аудіофайли.

- 1 Під'єднайте телефон або планшет до тієї самої мережі Wi-Fi, до якої ви хочете підключити сабвуфер.
- 2 Завантажте і встановіть додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi на телефон або планшет.

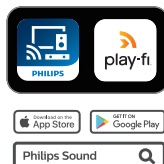

- Переконайтеся, що ваш маршрутизатор увімкнено і він належно працює.
- 3 Натисніть і утримуйте протягом 8 секунд кнопку (Wi-Fi), розташовану на задній панелі корпусу, щоб запустити з'єднання Wi-Fi.
↳ Тримайте, доки динамік не видасть другий звук, а потім відпустіть кнопку.
 - 4 Зачекайте, поки світловий індикатор Wi-Fi на задній панелі корпусу перестане швидко блимати і почне повільно пульсувати. Це означає, що динамік входить у режим налаштування Wi-Fi.
 - 5 Запустіть програму Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб під'єднати цей виріб до своєї мережі Wi-Fi.

Примітка

Тільки для версії iOS

Мережа Wi-Fi, яку використовує iPhone, необхідно тимчасово переключити на точку доступу пристрою Play-Fi, а програму Philips Sound слід перезапустити, щоб завершити налаштування Wi-Fi виробу. Виконайте наведені нижче дії:

- Перейдіть у Параметри.
- Виберіть Налаштування Wi-Fi.



- Виберіть пристрій Play-Fi у Налаштуваннях Wi-Fi.
- Поверніться до додатка Philips Sound, щоб продовжити налаштування.



- Після вдалого з'єднання з Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi перестане пульсувати і світлитиметься постійно. Після того як ви налаштували цей вибір у своїй мережі Wi-Fi, ви можете керувати ним з будь-якого смартфона або планшета в тій же мережі.
- Після з'єднання ви можете змінити назву пристрою. Є кілька назв на вибір або можна створити свою власну, вибравши ім'я користувача в кінці списку імен. В іншому випадку воно йде після стандартного імені.
- Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення. Оновіть його до найновішої версії програмного забезпечення під час першого налаштування. Оновлення програмного забезпечення може тривати кілька хвилин. Під час оновлення не від'єднуйте динамік, не вимикайте пристрій і не виходьте з мережі.

Примітка

- Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення. Після початкового налаштування його необхідно оновити. Без оновлення деякі функції виробу можуть не працювати.
- Якщо сабвуфер не вдалося налаштувати вперше, утримуйте кнопку Wi-Fi на ній протягом 8 секунд, доки не прозвучить другий сигнал, а індикатор Wi-Fi не почне повільно пульсувати. Скиньте з'єднання Wi-Fi, перезавантажте додаток і знову запустіть налаштування.
- Якщо ви хочете переключитися з однієї мережі на іншу, вам потрібно заново налаштувати з'єднання. Натисніть і утримуйте кнопку (Wi-Fi) на сабвуфері протягом 8 секунд, щоб скинути з'єднання Wi-Fi.

Режим WPS

Якщо ваш маршрутизатор підтримує безпечне налаштування Wi-Fi (WPS), ви можете налаштувати з'єднання без введення пароля.

- Натисніть і утримуйте кнопку (Wi-Fi) протягом 4 секунд. Ви почуєте звуковий сигнал, а індикатор Wi-Fi почне блимати двічі.
- Натисніть кнопку WPS на своєму маршрутизаторі. Кнопку зазвичай позначено цим логотипом WPS.




- Дотримуйтесь інструкцій у додатку Philips Sound з підтримкою DTS Play-Fi, щоб почати з'єднання.

Примітка

- Не всі маршрутизатори підтримують стандартну функцію WPS. Якщо ваш маршрутизатор не підтримує WPS, використовуйте стандартне налаштування Wi-Fi.
- Натисніть кнопку (Wi-Fi) один раз, якщо ви хочете вийти з режиму WPS, або він автоматично вийде через 2 хвилини.

Підключіть сабвуфер до додатка Philips Sound

- 1 Після вдалого з'єднання з Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi перестане пульсувати і світитиметься постійно.
- 2 Запустіть програму Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi.
- 3 Виберіть основний динамік [TAW8506].

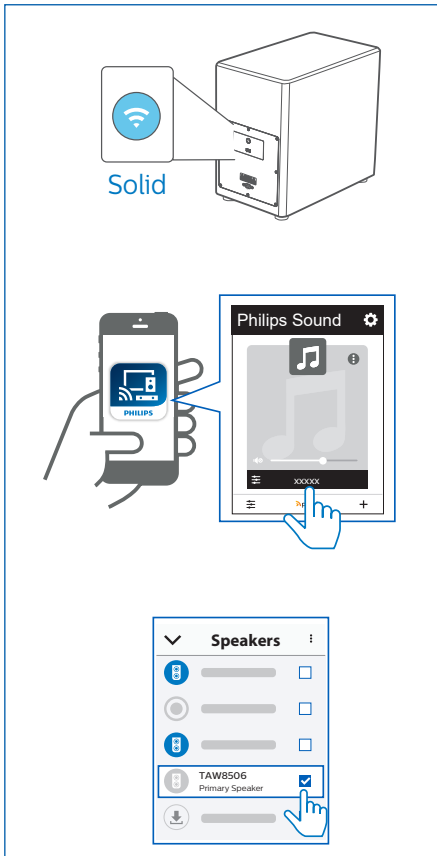



Підключіть сабвуфер до телевізора Philips із підтримкою відтворення Wi-Fi

- 1 Увімкніть телевізор DTS Play-Fi, підключений до інтернету.
↳ Звук телевізора вимкнено.
- 2 Увійдіть в меню налаштувань телевізора.
↳ Налаштування > Звук > DTS Play-Fi.






Налаштування звуку телевізора

Дотримуйтесь інструкцій з налаштування на екрані.

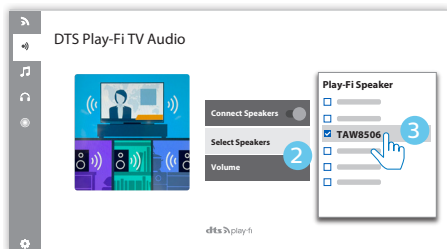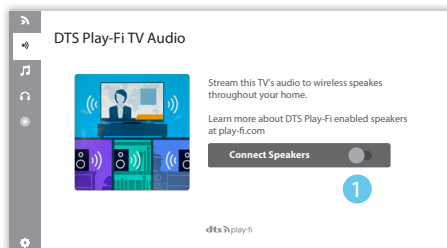

Налаштування об'ємного звуку

Дотримуйтесь інструкцій з налаштування на екрані.

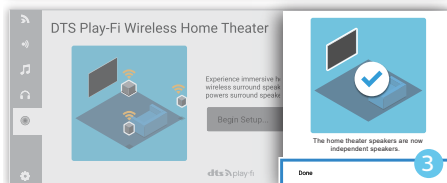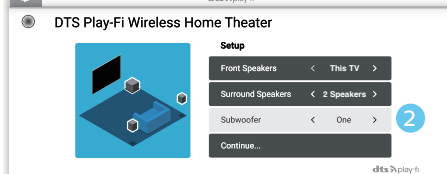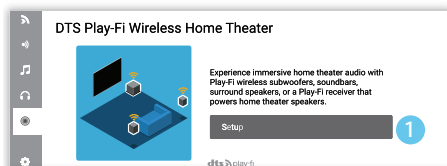

TAW8506 сумісний із телевізорами Philips з підтримкою DTS Play-Fi. Перейдіть на www.philips.com/TAW8506/support, щоб отримати додаткову інформацію.



www.philips.com/TAW8506/support

Оновлення прошивки

Щоб отримати найкращі функції та підтримку, оновіть свій виріб до найновішої версії прошивки.

Оновлення вбудованого ПЗ за допомогою Philips Sound (Налаштування > Точне налаштування / Оновлення прошивки)

Прошивку для MCU і DSP можна оновити до останньої версії за допомогою додатка Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Перейдіть у меню налаштувань і виберіть опцію точне налаштування PS / оновлення прошивки, щоб перевірити це. Якщо оновлення випущено, можна натиснути значок оновлення, щоб продовжити автоматично. Щойно цей виріб під'єднано до Wi-Fi, він може отримувати оновлення прошивки «по повітрю». Завжди оновлюйте прошивку до останньої версії, щоб підвищити продуктивність цього виробу.

Скидання до заводських налаштувань

Скидання пристрою до стандартних налаштувань

- 1 Налаштування увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 15 секунд.
↳ Ви почуєте звуковий сигнал, а потім сабвуфер автоматично перезавантажиться.
- 2 Сабвуфер скинуто до заводських налаштувань за замовчуванням.

4 Характеристики виробу



Примітка

- Технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Підтримувані мережі

- Безпроводний радіочастотний діапазон WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / передавана потужність радіочастоти
- Wi-Fi 2.4 G:
2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- Wi-Fi 5 G:
5150–5350 МГц / ≤ 20 дБм
5470–5725 МГц / ≤ 27 дБм
5725–5850 МГц / ≤ 14 дБм

Сабвуфер

- Живлення: 100–240 В~, 50/60 Гц
- Вихідна потужність (номінальна): середньоквадратичне значення 150 Вт @10% коефіцієнт нелінійних спотворень
- Споживана потужність: 40 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування $\leq 0,5$ Вт
- USB: 5 В --- 500 мА макс.
- Частотна характеристика: 40–150 Гц
- Опір: 3 Ω
- Габарити (Ш x В x Г) 240 x 400 x 390 мм
- Вага: 8,6 кг
- Робоча температура: 0–45°C

5 Усунення несправностей



Застереження

- Безбезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. Якщо під час використання цього виробу виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, перегляньте наведені нижче поради. Якщо проблему не вдалося усунути, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Немає живлення

- Перевірте, чи кабель змінного струму пристрою під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Звук

- Коли відтворення зупиняється і немає звуку в режимі Wi-Fi, перевірте стан домашньої мережі.

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора через цей виріб необхідно вимкнути звук телевізора.

Wi-Fi

Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.

- Перевірте наявність підключення WLAN на маршрутизаторі.
- Помістіть маршрутизатор Wi-Fi ближче до пристрою.
- Переконайтеся, що пароль вказано правильно.
- Перевірте функцію WLAN або перезавантажте модем і маршрутизатор Wi-Fi.

Play-Fi

Неможливо відкрити пристрої Play-Fi, які підтримують додаток.

- Переконайтеся, що пристрій під'єднано до мережі Wi-Fi.

Не вдається відтворити музику Play-Fi.

- Деякі мережеві послуги або вміст, доступні через пристрій, можуть бути недоступні в тому випадку, якщо постачальник послуг припиняє свої послуги.
- Якщо не вдалося виконати перше налаштування, закрийте додаток Philips Sound з підтримкою DTS Play-Fi. Перезавантажте додаток.
- Коли динамік з'єднано в пару або налаштовано на об'ємний звук, динамік необхідно вимкнути в додатку перед використанням окремо.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Будь ласка, відвідайте www.philips.com/support, щоб отримати останні оновлення та документи.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією.

Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

