

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

www.philips.com/welcome

AZ1837

질문이
있으십니까?
필립스에
문의하십시오.



사용 설명서

PHILIPS

목차

1	주의 사항	2
	안전	2

2	CD 음향 기기	4
	소개	4
	상자 내용물	4
	본체 개요	4
	리모콘 개요	6

3	시작하기	8
	배터리 설치	8
	전원 연결	8

4	CD 음향 기기 사용	9
	CD 재생	9
	USB 장치에서 재생	9
	라디오 청취	9
	재생 제어	9
	재생 모드 선택	10

5	기타 기능	11
	트랙 프로그래밍	11
	외부 장치로 듣기	11

6	제품 정보	12
	USB 재생 가능 정보	12

7	문제 해결	13
	문제 해결	13

8	주의	14
---	----	----

1 주의 사항

안전

안전 기호 확인



위의 '변개' 표시는 장치 내의 미절연 소재로 인해 감전의 위험이 있음을 나타냅니다. 가족의 안전을 위해 덮개를 열지 마십시오.
'느낌표'는 작동 및 유지관리 문제를 방지하기 위해 별첨 설명서를 읽어야 하는 기능을 나타냅니다.
경고: 화재 또는 감전을 방지하려면 장치에 빗물이나 물기가 닿지 않도록 하고 꽃병 등의 액체가 들어 있는 물체를 장치 위에 놓지 마십시오.
주의: 감전 사고를 방지하려면 플러그를 완전히 꽂으십시오. (전극형 플러그를 사용하는 지역: 감전 사고를 방지하려면 폭이 넓은 플러그를 폭이 넓은 슬롯에 꽂으십시오.)

중요 안전 지침

- 모든 지침을 따르십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오.
- 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장치(앰프 포함) 등을 화기 근처에 설치하지 마십시오.

- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장치 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 제조업체에서 지정했거나 장치와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 받침대 또는 테이블만 사용하십시오. 카트 사용 시 카트와 장치를 함께 이동하는 경우에는 장치가 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.



- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장치의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장치가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 배터리 사용 주의 사항 □ 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.
 - 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
 - 장치에 표시된 +와 -에 맞게 배터리를 설치하십시오.
 - 배터리는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
 - 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.

- 장치의 손상을 가져올 수 있는 물건 (예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

 경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장치의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장치를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장치를 보관하십시오.
- 장치 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.
- 장치 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

2 CD 음향 기기

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

소개

CD 음향 기기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- CD, MP3/wma 디스크 재생
- USB 장치에서 mp3/wma 파일 재생
- FM/MW 라디오 청취
- 트랙의 재생 순서 프로그래밍



상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체(배터리 포함 안 됨)
- 리모콘
- 전원 코드 1개
- MP3 연결 케이블 1개
- 사용 설명서

본체 개요

④

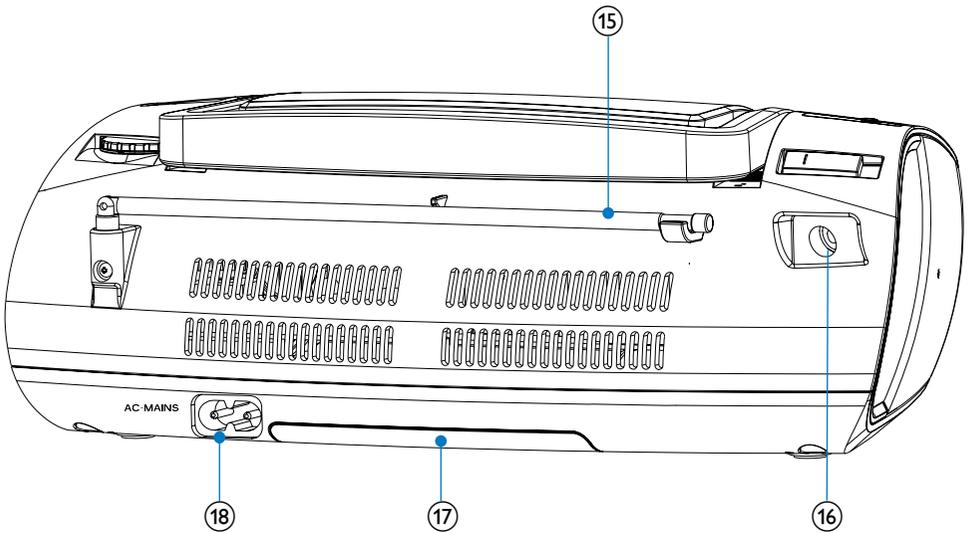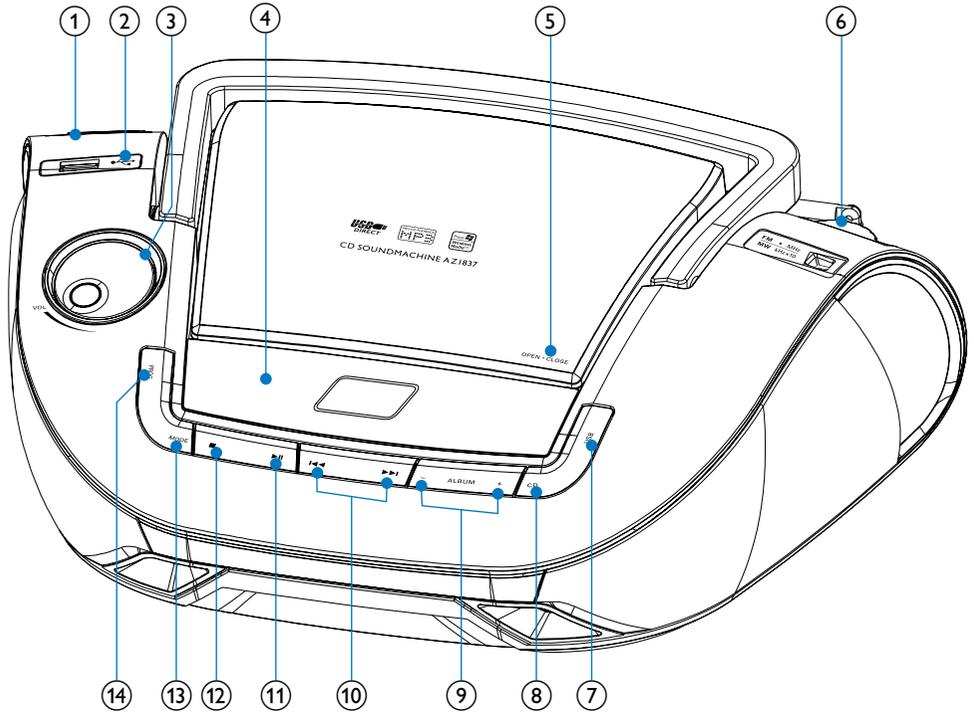

① 소스 선택기: CD □ USB / MW / FM / OFF


- CD□USB, MW(AM), FM 소스를 선택하거나 장치를 끕니다.



- USB 소켓입니다.



- 볼륨을 조절합니다.

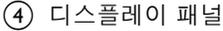

- 현재 상태를 표시합니다.



- 눌러서 디스크함을 열거나 닫습니다.



- 라디오 채널 청취.



- USB 장치 소스를 선택합니다.



- CD 소스를 선택합니다.



- MP3-CD의 경우: MP3-CD에서 다음/이전 앨범으로 건너뛩니다.



- 이전/다음 트랙을 선택합니다.
- 뒤로 감기/앞으로 감기로 검색합니다.



- 재생을 일시 중지하거나 다시 시작합니다.




- 재생을 중지합니다.
- 프로그램을 지웁니다.



- 재생 모드 선택: 반복 또는 무작위 재생.



- MP3-CD의 경우: 트랙을 프로그래밍하고 프로그램을 검색합니다.

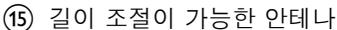

- FM 수신을 조절합니다.




- 외부 장치 연결용 소켓



- 전원 공급 장치 소켓

리모콘 개요

⑱

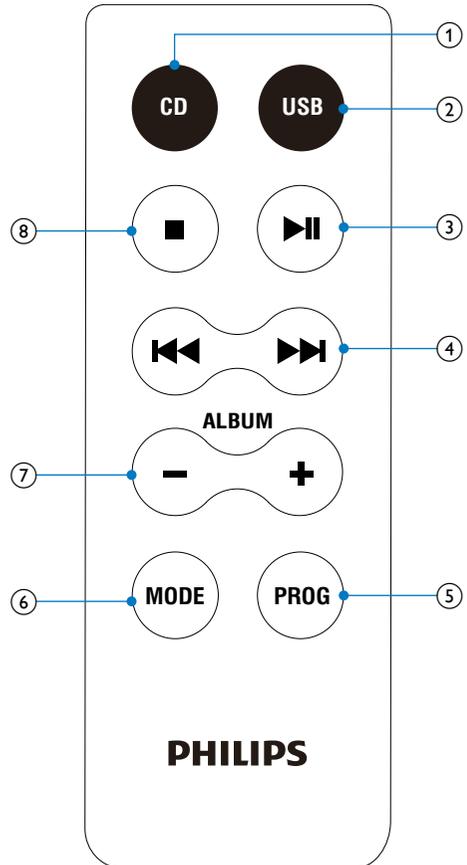

- CD 소스를 선택합니다.



- USB 소스를 선택합니다.

③ 

- 재생을 일시 중지하거나 다시 시작합니다.

④ 

- 이전/다음 트랙을 선택합니다.
- 뒤로 감기/앞으로 감기로 검색합니다.

⑤ PROG

- MP3-CD의 경우: 트랙을 프로그래밍하고 프로그램을 검색합니다.

⑥ 모드

- 재생 모드 선택: 반복 또는 무작위 재생

⑦ 앨범 +/-

- MP3-CD의 경우: MP3-CD에서 다음/이전 앨범으로 건너뜁니다.

⑧ 

- 재생을 중지합니다.
- 프로그램을 지웁니다.

3 시작하기

! 주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

항상 이 장의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.


필립스에 문의할 때는 이 장비의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 장비 아래쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.
 모델 번호 _____
 일련 번호 _____

배터리 설치

☰ 참고

- 배터리 및 AC 전원 모두 이 제품의 전원으로 사용할 수 있습니다.

- 1 배터리를 여십시오.
- 2 표시된 극성(+/-)에 맞게 6 x 1.5V R14/UM2/C 셀 배터리(별매)를 넣습니다. Ⓞ
- 3 배터리를 닫으십시오.

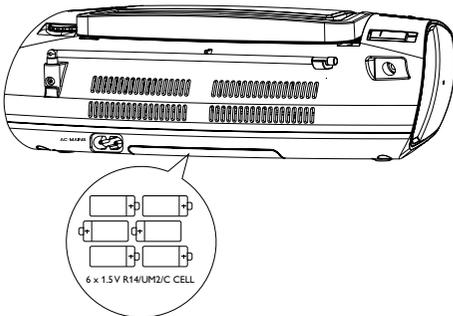

전원 연결


! 주의

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치 전압이 제품 뒷면이나 아래쪽에 나와 있는 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. AC 전원 코드를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.
- AC 전원 코드를 연결하기 전에 모두 연결했는지 확인하십시오.

☰ 참고

- 에너지 절약 방법: 사용 후 소스 선택기를 OFF로 전환합니다.

Ⓞ

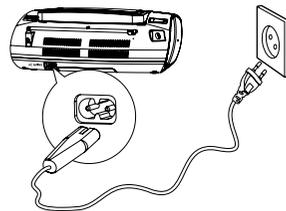

4 CD 음향 기기 사용

CD 재생

참고

- 저작권 보호 기술로 인코딩된 CD는 재생할 수 없습니다.

구매한 오디오 CD를 재생할 수 있습니다.

- CD-Recordable(CD-R)
- CD-Rewritable(CD-RW)
- MP3-CD
- WMA-CD

- 1 소스 선택기를 CD□USB으로 전환합니다.
- 2 CD 함의 덮개를 눌러 엽니다.
- 3 인쇄된 면이 위를 향하도록 하여 CD를 넣은 다음 CD 덮개를 닫습니다.
- 4 CD를 눌러 CD 소스를 선택한 다음 ▶||을 눌러 재생을 시작합니다.
↳ [▶]이 표시됩니다.
 - 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.
 - 재생을 일시 중지 또는 다시 시작하려면 ▶||을 누릅니다.

USB 장치에서 재생

참고

- USB 장치에서 지원되는 형식의 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 들어 있는지 확인합니다.

- 1 USB 저장 장치를 ⚡ 소켓에 삽입합니다.
- 2 소스 선택기를 CD□USB로 전환한 다음 USB를 눌러 USB 소스를 선택합니다.

- 3 - ALBUM + 을 눌러 폴더를 선택합니다.
- 4 ◀◀/▶▶을 눌러 파일을 선택한 다음 ▶||을 눌러 재생을 시작합니다.
 - 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.
 - 재생을 일시 중지 또는 다시 시작하려면 ▶||을 누릅니다.

라디오 청취

- 1 MW/FM 선택기를 MW 또는 FM으로 전환합니다.
- 2 최적의 수신을 찾을 때까지 TUNING을 돌립니다.

* 도움말

- FM 수신을 향상하려면 길이 조절이 가능한 안테나를 연결한 후 기울이거나 회전시켜 수신을 최적화할 수 있습니다.
- MW 수신을 향상하려면 장치가 다른 방향을 향하도록 돌려 보십시오.

재생 제어

버튼	기능
볼륨	돌려서 볼륨을 조정합니다.
■	재생을 중지합니다.
▶	재생을 일시 중지하거나 다시 시작합니다.
◀◀/▶▶	이전/다음 트랙을 선택할 때 누릅니다. 빨리 감기/뒤로 감기를 하려면 길게 누릅니다.

참고

- 마지막 트랙의 끝까지 도달하면 CD가 멈춥니다.

재생 모드 선택

- 1 MODE 을 여러 번 눌러 재생 모드를 선택합니다.
 - [](반복) □ 하나의 트랙 반복
 - [ ALL] (모두 반복) - 전체 CD/ 프로그램 반복
 - [] (무작위 재생) - 트랙 무작위 재생
 - [ ALL] (전체 무작위 반복) - 모든 트랙을 무작위로 반복
- 2 정상 재생으로 돌아가려면 아이콘이 더 이상 표시되지 않을 때까지 MODE을 여러 번 누릅니다.



도움말

- 무작위 재생은 프로그램된 트랙을 재생할 경우 선택할 수 없습니다.

5 기타 기능

- 2 MP3 플레이어 재생을 시작합니다 (MP3 플레이어 사용 설명서를 참조하십시오).

트랙 프로그래밍

최대 20개의 트랙을 원하는 순서로 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 중지된 모드에서 **PROG**을 눌러 재생 순서 프로그래밍을 시작합니다.
↳ **[PROG]** 및 **[P01]** 이 표시됩니다.
- 2 MP3-CD인 경우 - **ALBUM** +을 눌러 앨범을 선택합니다.
- 3 **⏮** / **⏭**을 눌러 트랙을 선택한 다음 **PROG**를 눌러 확인합니다.
- 4 2 - 3단계를 반복하여 더 많은 트랙을 프로그래밍합니다.
↳ 20개의 트랙이 모두 저장되면 더 이상 트랙을 선택할 수 없으며 디스플레이에 **[FUL]**이 표시됩니다.
- 5 프로그램을 재생하려면 **▶||**을 누릅니다.
 - 중지된 모드에서 **PROG**을 몇 초 동안 눌러 프로그래밍된 트랙을 찾습니다.
- 6 프로그램을 삭제하려면 중지 모드에서 **■**을 누릅니다.
↳ **[CLr]** 이 표시됩니다.

외부 장치로 듣기

이 장치를 통해 외부 오디오 장치의 콘텐츠를 청취할 수도 있습니다.
헤드폰 소켓이 있는 오디오 장치의 경우:

- 1 제공된 MP3 링크 케이블을 다음 위치에 연결:
 - 본체 뒷면의 MP3 링크 소켓
 - MP3 플레이어의 헤드폰 소켓

6 제품 정보

☰ 참고

• 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

전원 공급 장치	
- AC 전원	220-230V~, 50/60Hz
- 배터리	6 X 1.5V R14/UM2/C 셀 배터리
전력 소비량	<12W
전원 출력	2 x 1 W RMS
USB	≤ 300mA
작동 온도 범위	-10° C - 50° C 14° F -122° F
크기(W x H x D)	341 x 122 x 236mm
중량	1.8kg

- Unicode UTF8로 작성된 파일 이름(최대 길이: 128바이트)
- 지원되지 않는 형식:
 - 빈 앨범(MP3/WMA 파일이 들어 있지 않으며 디스플레이에 표시되지 않는 앨범)
 - 지원되지 않는 파일 형식은 건너뛴니다. 예를 들어 Word 문서(.doc) 또는 확장명이 .dfl인 MP3 파일은 무시되며 재생되지 않습니다.
 - AAC, WAV, PCM 오디오 파일
 - DRM으로 보호된 WMA 파일(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - 무손실 형식 WMA 파일

USB 재생 가능 정보

호환 USB 장치:

- USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB1.1)
- USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB1.1)
- 메모리 카드(이 장비에서 사용하려면 카드 리더도 있어야 함)

지원되는 형식:

- USB 또는 메모리 파일 형식 FAT12, FAT16, FAT32 (섹터 크기: 512바이트)
- MP3 비트 전송률(데이터 속도): 32-320Kbps 및 가변 비트 전송률
- WMA v9 이전 형식 파일
- 최대 8 레벨까지 구축할 수 있는 디렉터리
- 앨범/폴더 수: 최대 99개
- 트랙/타이틀 수: 최대 999개
- ID3 태그 v2.0 또는 이후 버전

7 문제 해결

문제 해결

경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장치 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지(www.philips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장치를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 장치의 AC 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.
- 리모콘에 나와 있는 극성(+/- 기호)에 맞게 배터리를 넣으십시오.
- 배터리를 교체하십시오.

샤운드가 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조정하십시오.
- 재생하는 트랙이 호환되는 형식인지 확인하십시오.

디스플레이가 제대로 작동하지 않습니다.
/어떠한 제어 기능을 작동해도 응답이 없습니다.

- AC 전원 코드를 빼십시오.
- 몇 초 후 AC 전원 코드를 다시 연결하십시오.

디스크 재생 불가

- 디스크의 인쇄된 면이 위를 향하여 디스크 레이블에 삽입되었는지 확인하십시오.
- 디스크의 중앙에서 바깥쪽을 향하여 천으로 디스크를 닦으십시오.

- 디스크에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 디스크를 재생해 보십시오.
- 완성된 CD/CD-R/CD-RW CD인지 확인하십시오.
- 레이저 렌즈에 이물질이 없는지 확인하십시오.
- CD가 저작권 보호 기술로 인코딩되지 않았는지 확인하십시오.

CD가 트랙을 건너뛴

- CD가 손상되었거나 오염되었는지 확인하십시오.
- 프로그램/무작위 모드가 비활성화되었는지 확인하십시오.

지원되지 않는 USB 장치 또는 SD/MMC 장치

- USB 장치 또는 SD/MMC 카드가 제품과 호환되지 않습니다. 다른 장치를 사용해 보십시오.

8 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.

배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.



Windows Media 및 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 미국을 비롯한 기타 국가에서 미등록/등록 상표입니다.



USB-IF Logos는 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.의 상표입니다. 동의를 받아야 하는 자료의 녹음 및 재생. 저작권법 1956조 및 예술가 보호법 1958 - 1972조를 확인하십시오.



컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 사운드 녹음을 비롯하여 복사가 방지된 자료를 불법으로 복사하는 행위는 저작권 침해로 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 이 장치는 이러한 목적으로 사용할 수 없습니다. 이 제품에는 다음 레이블이 있습니다.



클래스 II 장비 기호



이 기호는 제품에 이중 절연 시스템이 있음을 나타냅니다.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ1837_73_UM_V2.0

