

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

D600

D605



Korte gebruikershandleiding

PHILIPS

Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

De telefoon als babyfoon gebruiken

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

1 Overzicht

In gesprek

-  Het optiemenu weergeven
-  Pas het volume aan
-  Oproepen beëindigen
-  De luidspreker in-/uitschakelen
-  De microfoon in-/uitschakelen
-  #a/A Een pauze invoegen

Stand-by

-  Het hoofdmenu openen
-  Telefoonboek
-  Gesprekkenlog
-  Bellen en oproepen aannemen
-  *INT Bellen via de intercom
-  Het toetsenbord vergren/ontgrendelen.
-  Bellen en oproepen aannemen

Menu's


-  Bevestigen/het optiemenu weergeven/selecteren
-  Annuleren
-  Omhoog/omlaag
-  Menu afsluiten

Tekstinvoer

-  Tekst verwijderen
-  Een spatie invoeren
-  #a/A Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters
-  Links/rechts

Pictogrammen in het hoofdmenu



-  Telefoonboek
-  Telefooninstellingen
-  Services
-  Babyfoon
-  Alarm
-  Inkomende oproepen (alleen D600)
-  Antwoordapparaat (alleen D605)

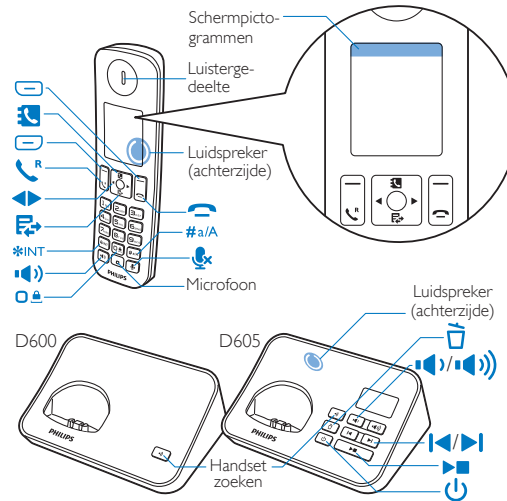

Schermpictogrammen

-  Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en het basistation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
-  Dit pictogram geeft gemiste oproepen aan op het stand-byscherm en in de lijst met binnenkomende oproepen. De kleur verandert van rood naar wit nadat oproepen zijn bekeken.
-  Het alarm is geactiveerd.
-  De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
-  Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en de huidige tijd valt binnen actieve periode (de beltoon klinkt niet).
-  Alleen D605: antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
-  Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk
-  ECO De ECO-modus is geactiveerd.
-  ECO+ De ECO+-modus is geactiveerd.


2 Aansluiten

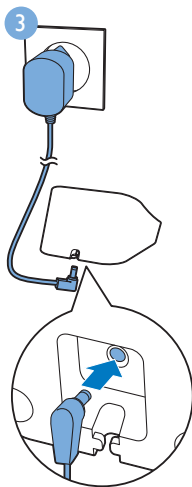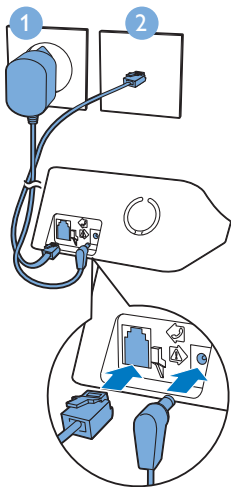

Alleen voor versies
met meerdere
handsets.

3 Aan de slag


Batterijen plaatsen

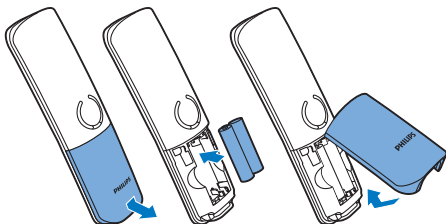

De telefoon configureren

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op ***INT** om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

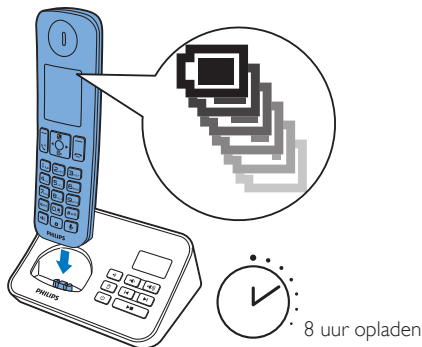

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 18% - 36%

 < 18%

Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op  > **[Optie]** > **[Nw toevoegen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Snelkeuzenummer

Er zijn 9 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 t/m 9). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1_voicemail]** (het voicemailnummer) en **[2_infoservice]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder (afhankelijk van uw netwerk).

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op  > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  > **[Optie]** > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op **[Herh.]** > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op **[Herh.]** > **[Optie]** > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Een mededeling opnemen (alleen voor D605)

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aankondiging]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 3 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 4 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

5 Meer informatie

Stille modus

Hiermee stelt u in gedurende welke tijd de telefoon niet mag overgaan

 > **[Geluiden]** > **[Stille modus]**

MySound

Hiermee past u de stemgeluiden aan uw voorkeur aan

 > **[Geluiden]** > **[MySound]**

Eco-modus

Hiermee worden het stroomverbruik/zendvermogen verlaagd en straling en bereik met circa 60%

 > **[Eco-modus]**

ECO+-modus

Deze modus elimineert straling in de stand-bymodus (met een beltoonvertraging van 2 seconden en een 50% kortere stand-bytijd)

 > **[ECO+-modus]**

Oproepen blokkeren

Voorkomt dat er ongewenste oproepen worden geplaatst naar de geselecteerde nummers

 > **[Gesprek. blok.]**



Technische gegevens

Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V
550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

Basisstation en lader:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Ingang:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
uitgang:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefoonboek met 100 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 18 uur

Stand-bytijd: 250 uur



Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar  >  > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het standbyscherm.
- 2 Raak  aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Selecteer  en vervolgens wordt een van de volgende teksten op het scherm weergegeven:

Taal	Language
Langue	Sprache
Lingua	

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten op een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Plaats de handset dicht bij het basisstation.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.

- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)


- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

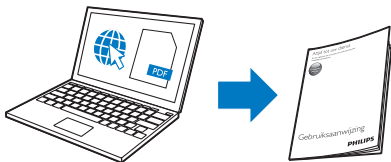

www.philips.com/support

Bekijk voor meer informatie de uitgebreide onlinegebruikersdocumentatie.



CE 0168

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.

Alle rechten voorbehouden.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605

22_NL_V1.0

WK12445