

# Guida Rapida






Punto A **Installazione**

Punto B **Preparazione**

Punto C **Divertiti**

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

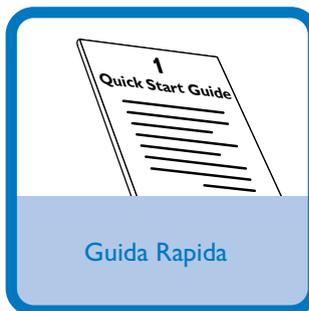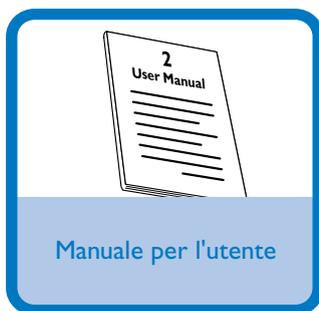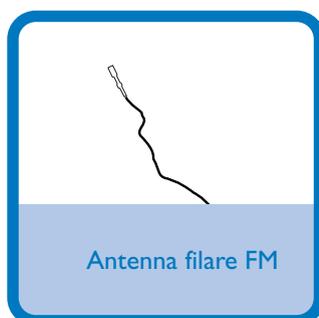


## Montaggio del supporto sul dispositivo

1

Individuare l'alloggiamento alla base dell'unità principale, quindi far scorrere il supporto all'interno dell'alloggiamento fino a che non si blocca in posizione come mostrato in figura.

## Collegamenti posteriori

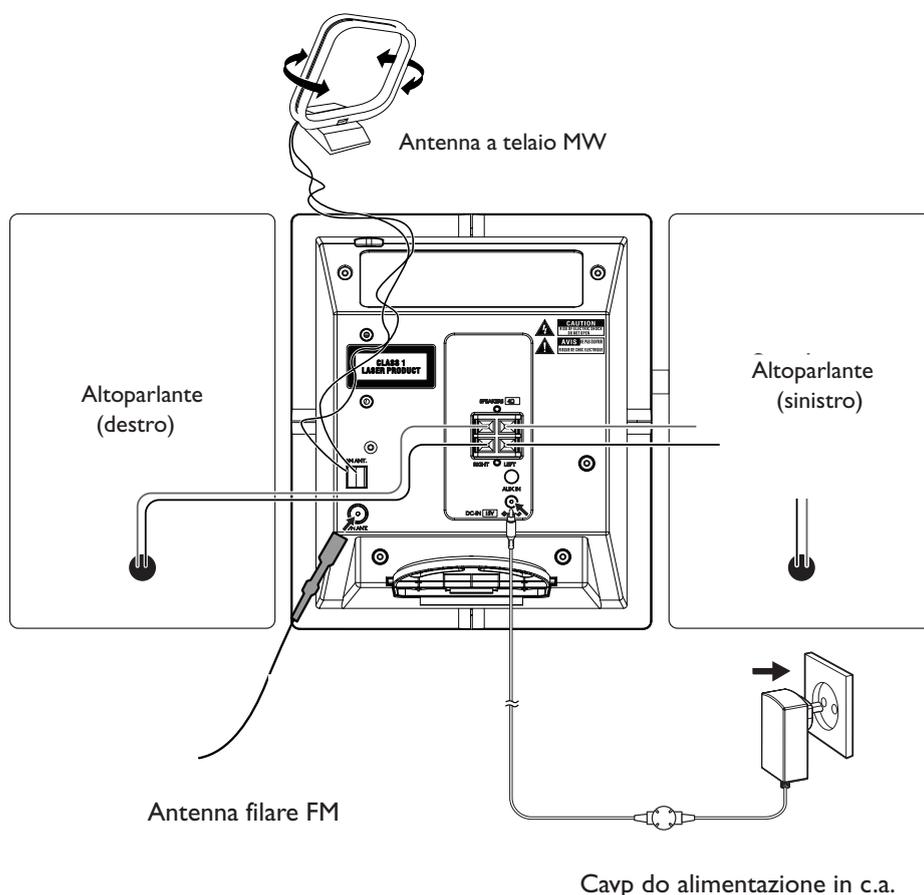

### Tip

– Per una ricezione audio di qualità ottima, posizionare l'unità principale e le antenne il più lontano possibile dall'adattatore di alimentazione.

1

Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro a **LEFT** (rosso e nero) e il cavo dell'altoparlante destro a **RIGHT** (rosso e nero)

2

Estendere l'antenna a filo e inserirla in **FM ANTENNA**

3

Inserire l'antenna MW nelle prese **MW ANTENNA**.

4

Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa a muro

### Impostazione dell'orologio

- 1 Tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ ECO POWER**  per impostare l'unità in modalità standby  
→ L'orologio mostra l'ora impostata  
→ -- --:-- -- lampeggia per impostazione predefinita se non è stata impostata l'ora

- 2 In modalità standby, premere e tenere premuto **CLOCK** sul telecomando  
→ 24 HR o 12 HR appare per l'impostazione dell'ora iniziale. **Per scegliere tra il formato 12 ore o 24 ore,**
  - a. Premere una o più volte i comandi **VOLUME +/-**
  - b. Premere il tasto **CLOCK** per confermare  
→ Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare

- 3 Tenere premuto o premere ripetutamente **VOLUME +/-** per regolare ore


- 4 Premere il tasto **CLOCK** per confermare

- 5 Tenere premuto o premere ripetutamente **VOLUME +/-** per regolare minuti

- 6 Premere il tasto **CLOCK** per confermare

#### IMPORTANTE!

– Rimuovere la pellicola plastica protettiva prima di utilizzare il telecomando.

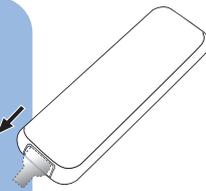

– Selezionare sempre la sorgente che si desidera controllare per prima premendo uno dei tasti sorgente sul telecomando (ad es. CD, TUNER). Quindi selezionare la funzione desiderata (ad es. ►II, I◄◄, ►►).

#### Suggerimenti utili:

- Per impostare automaticamente l'orologio utilizzando un segnale temporale che è diffuso assieme al segnale RDS vedere il capitolo **RDS: Impostazione dell'orologio RDS**.

## Riproduzione di dischi

Con questo sistema è possibile riprodurre tutti i CD audio preregistrati (CDDA), tutti i CD-R e CD-RW finalizzati, CD-MP3/WMA (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA).

- 1 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare la modalità **CD** (sul telecomando, premere il tasto **CD**).
- 2 Premere **DOOR OPEN** per aprire lo sportello del CD.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Quindi richiuderlo.
- 4 Premere ► || per iniziare la riproduzione.
- 5 Per arrestare la riproduzione, premere **STOP ■**.

## Sintonizzarsi sulle stazioni radio

- 1 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare la modalità **TUNER** (sul telecomando, premere **TUNER**).
- 2 Premere e tenere premuto **PROGRAM** fino a visualizzare *AUTO*  
→ Le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda nel seguente ordine: RDS, FM e MW.
- 3 Premere una o più volte i tasti **ALBUM/ PRESET** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

