

Poslušanje novih sporočil, posnetih na tajnici (le pri CD145)

Pritisnite  na bazni postaji, da vključite tajnico, prižge se LED dioda

Ponovno  pritisnite, da tajnico izključite, LED dioda ugasne

Pritisnite  na bazni postaji, da se prične predvajanje najstarejšega novega sporočila

Pritisnite , da preskočite trenutno sporočilo ter poslušate naslednjega

Pritisnite , da se vrnete na prejšnje sporočilo, če je pritisnjeno v roku ene sekunde predvajanja trenutnega sporočila

Pritisnite , da ponovite predvajanje trenutnega sporočila, če je pritisnjeno v roku ene sekunde od predvajanja trenutnega sporočila

Pritisnite  ali , da zvečate ali zmanjšate glasnost zvočnikov med predvajanjem sporočila

Pritisnite , da izbrişete trenutno sporočilo

Poglejte CD145 navodila za uporabo za podrobnosti o funkcijah tajnice

Preglednica nastavitve držav

Koda	Država	* Privzeta odhodna nastavitve sporočilo jezik	* Odhodno sporočilo jezik na razpolago
01	Nemčija	Nemščina	1 – Nemščina
02	Avstrija	Nemščina	2 – Turščina
03	Turčija	Turščina	
04	UK	Angleščina	1 – Angleščina
05	Irski	Angleščina	
06	Francija	Francoščina	1 – Francoščina
07	Italija	Italijanščina	2 – Italijanščina
08	Portugalska	Portugalščina	3 – Portugalščina
09	Grčija	Grščina	4 – Grščina
10	Španija	Španščina	5 – Španščina
11-1	Švica	Nemščina	1 – Francoščina
11-2	Švica	Francoščina	2 – Nemščina
11-3	Švica	Italijanščina	3 – Italijanščina
12	Francija	Francoščina	4 – Angleščina
13	Nizozemska	Nizozemščina	1 – Nizozemščina
14-1	Belgija	Nizozemščina	2 – Francoščina
14-2	Belgija	Francoščina	3 – Nemščina
			4 – Angleščina

Koda	Država	* Privzeta odhodna nastavitve sporočilo jezik	* Odhodno sporočilo jezik na razpolago
15	Švedska	Švedščina	1 – Švedščina
16	Norveška	Norveščina	2 – Norveščina
17	Finska	Finščina	3 – Finščina
18	Danska	Danščina	4 – Danščina
21	Romunija	Romunščina	1 – Romunščina
22	Poljska	Poljščina	2 – Poljščina
23	Česka	Češka	3 – Češčina
24	Madžarska	Madžarščina	4 – Madžarščina
25	Slovaška	Češka	5 – Angleščina
26	Slovenija	Angleščina	
27	Irvaška	Angleščina	
28	Bolgarija	Angleščina	
29	Srbija	Angleščina	
30	Singapur	Angleščina	1 – Angleščina
31	Indonezija	Angleščina	2 – Bahaščina
32	Malajzija	Angleščina	
35	Avstralija	Angleščina	
36	Novi Zelandija	Angleščina	
39	Brazila	Braziljščina	1 – Braziljščina
40	Meksiko	Španščina	2 – Španščina

* Le pri CD145. Za več informacij o spreminjanju jezikov odhodnih sporočil, glejte poglavje 5.6.5 navodil za uporabo CD145.

Odpravljanje težav

Za več informacij, glejte navodila za uporabo, ki ste jih prejeli s CD140 ali CD145.

Rešitev

- Ni klicnega signala

- Slaba kakovost zvoka

- Utripa ikona 

- LCD prikazovalnik slušalke nima prikaza

- Identifikacija klicočega (CLI) usluge ne delujejo

Težava

- Preverite povezave
- Baterije polnite vsaj 24 ur
- Uporabite priložene linijske kable
- Približajte se bazni postaji
- Bazno postajo premaknite za vsaj 1 meter stran od električnih naprav
- Prijavite slušalko na bazni postaji
- Približajte se bazni postaji
- Poskušajte ponovno odključiti in priključiti električno napajanje bazne postaje in sledite navodilom za prijavo slušalke
- Preverite ali sta priloženi bateriji za polnjenje vstavljeni v predel za baterije
- Preverite ali so dostavljene baterije napolnjene
- Preverite vašo naročnino pri vašem operaterju

Potrebujete pomoč?

Navodila za uporabo

Glejte navodila za uporabo dostavljena z vašim CD140 ali CD145.

Spletna pomoč

www.philips.com/support

Dobrodošli

Hitri vodič


- 1** Poveži
- 2** Namesti
- 3** Uživaj



PHILIPS

3111 285 32731

Kaj je v paketu

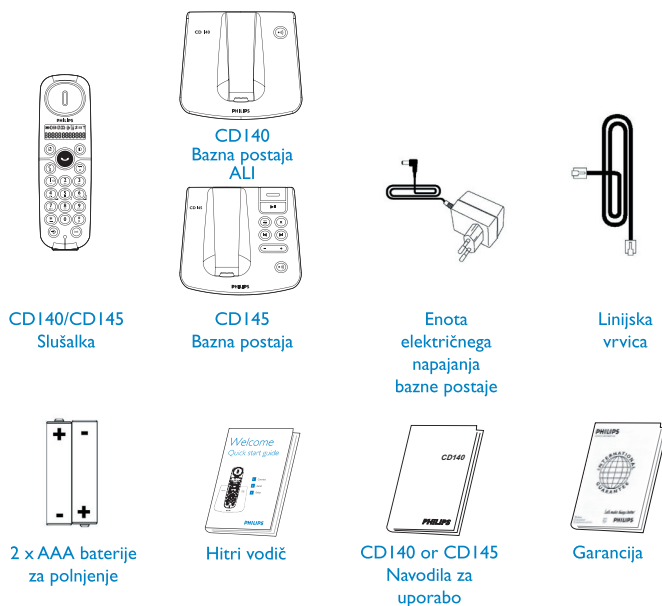

Linjski adapter morda ni priključen na linjsko vrstico. Morda ga boste odkrili v škattli. V tem primeru, morate priključiti linjski adapter najprej na linjsko vrstico, preden adapter priključite v zidno vtičnico.


V paketih z več sluškami, boste imeli eno ali več dodatnih slušk, polnilnike z enotami električnega napajanja in dodatne baterije za polnjenje.

OPOZORILO Zmeraj uporabljajte kable in baterije, ki so dobavljeni z vašim telefonom.

1 Poveži

Poveži bazno postajo


1. Vstavite vtič električnega kablja v vtičnico pod bazno postajo
2. Vstavite vtič linjske vrvice v vtičnico pod bazno postajo
3. Povežite oba dela vrvice, po potrebi z linjskim adapterjem, s telefonsko vtičnico, in drugi del električnega kablja z električno vtičnico

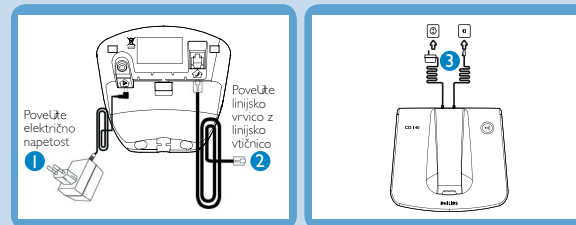


2 Namestitev

Vstavite baterije za polnjenje in polnite

Vstavite baterije

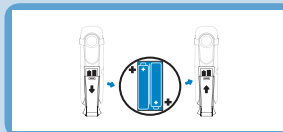

Polnite slušalko 24 ur

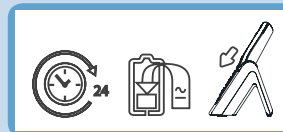

Konfigurirajte vaš telefon

1. Pritisnite **[*]** in razpoložljiva koda države prične utripati.
2. Večkrat **[*]** pritisnite, da pridete do kode želene države. (Glejte naslednjo stran.)
3. Pritisnite **[*]** in vaš telefon je konfiguriran glede na kodo izbrane države.

3 Uživaj

Kliči

Pritisnite **[*]** in izberite številko

ALI

Izberite številko in pritisnite **[*]**

Odgovori na klic

Ko telefon zazvoni, pritisnite **[*]**.

Zaključek klica

Pritisnite **[*]**

Nastavitev glasnosti ušesne slušalke

1. Pritisnite **[*]**
2. Pritisnite **[4]** in prikažejo se nastavitve ravni glasnosti trenutne ušesne slušalke
3. Pritisnite **[1]** (nizko), **[2]** (srednje) ali **[3]** (visoko), da izberete željeno glasnost ušesne slušalke
4. Pritisnite **[*]**, da shranite nastavitve

Nastavitev melodije zvonjenja

1. Pritisnite **[*]**
2. Pritisnite **[8]** in zaigrala bo trenutna melodija zvonjenja
3. Pritiskajte eno izmed tipk **[0]** brez prestanka **[9]**, da izberete željeno melodijo zvonjenja
4. Pritisnite **[*]**, da shranite nastavitve

Shranjevanje številke v imenik

1. Pritisnite **[*]**
2. Pritisnite **[m]** in prikaže se številka spomina 0
3. Večkrat **[m]** pritisnite, da izberete drugo številko spomina od 0 do 19
4. Vstavite telefonsko številko. Če ste se ob vnosu zmotili, pritisnite **[C]**, da izbrisate številko
5. Pritisnite **[*]**, da shranite številko