


MP3-CD Soundmachine

AZ3068

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

Εγχειρίδιο χρήσεως

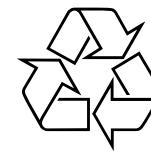

AZ 3068





PHILIPS




Printed in China

ZYL-0810

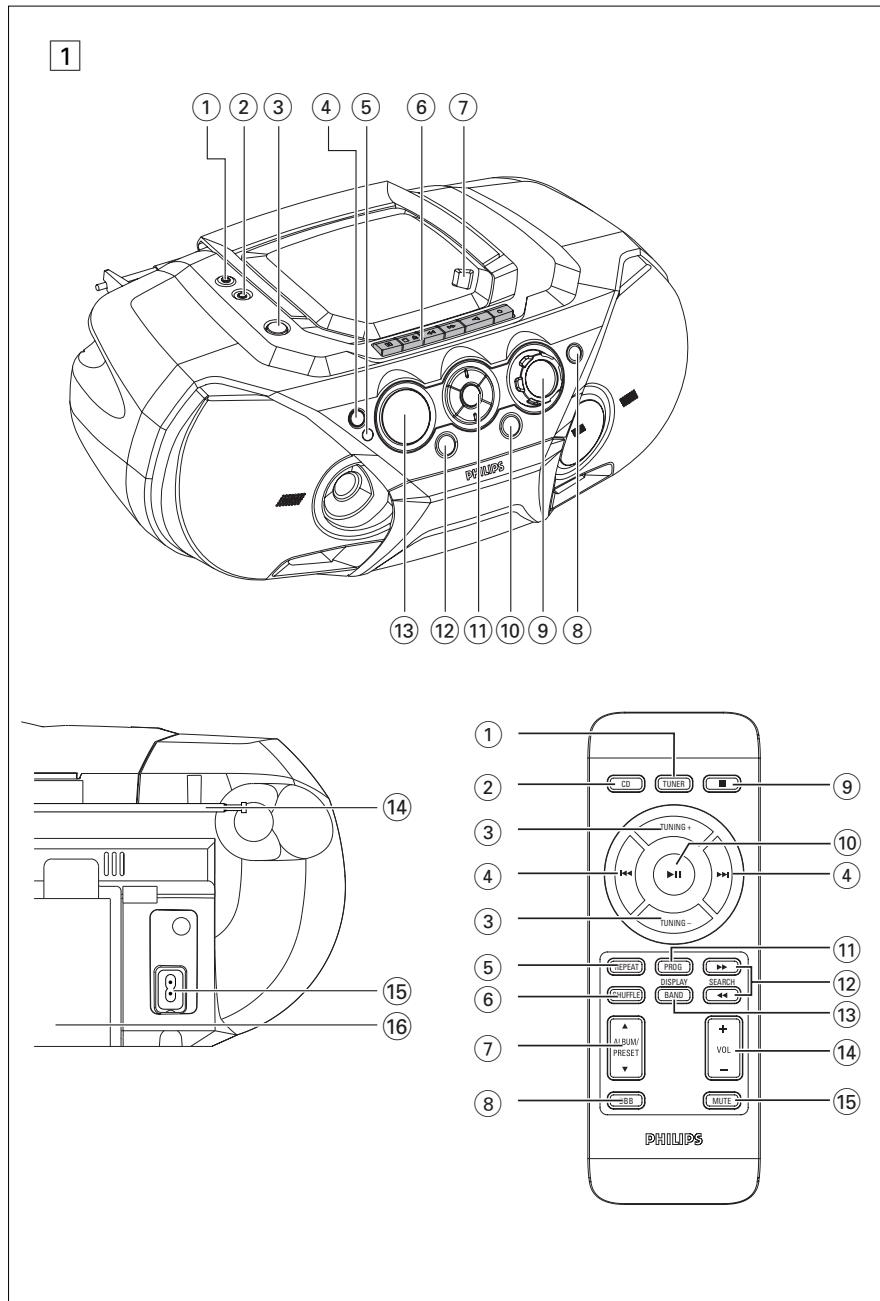

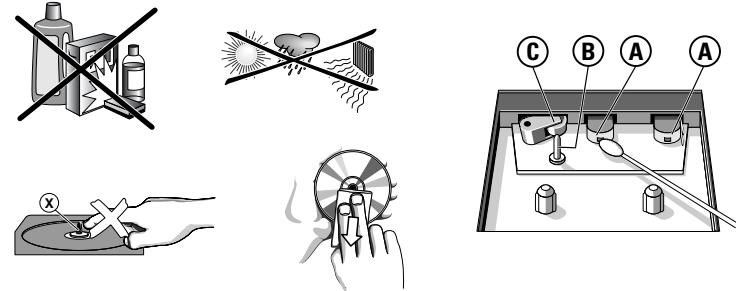

A

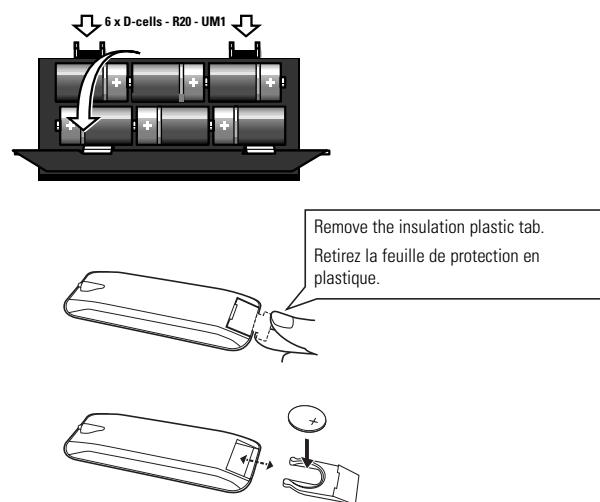

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

παρεχόμενα αξεσουάρ

- καλώδιο
- Τηλεχειριστήριο

Επάνω και εμπρός πίνακας (Δείτε [1])

- ① **UP** – υποδοχή 3.5 mm για στερεοφωνικά ακουστικά
Χρήσιμες οδηγίες: Ο ήχος των ηχείων θα διακοπεί όταν συνδέθουν ακουστικά στη συσκευή.
- ② **AUX** – 3.5 mm LINE-IN υποδοχή για ή αν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σε άλλη εισόδο ήχου μιας πρόσθετης συσκευής.
- ③ **STANDBY** – διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ④ **SOURCE** – επιλογή της λειτουργίας CD/TUNER/AUX/TAPE
- ⑤ **IR Sensor** – αισθητήρας υπερέυθυνων για το τηλεχειριστήριο
- ⑥ **Πλήκτρα κασετοφόνου**
RECORD ● – αρχή εγγραφής
PLAY ▶ – αρχή αναπαραγωγής
SEARCH ◀◀/▶▶ – ταχεία περιέλειξη της κασέτας προς τα μπροστά/ πίσω
STOP•OPEN ■■ –
– άνοιγμα της υποδοχής της κασέτας
– διακοπή της αναπαραγωγής ή εγγραφής
PAUSE II – προσωρινή παύση της αναπαραγωγής ή εγγραφής
- ⑦ **OPEN•CLOSE** – πιέστε το καπάκι για να ανοίξει / κλείσει
- ⑧ **DBB** – ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ενίσχυση των μπάσων. (DBB1 ή DBB2)
- ⑨ **VOLUME** – ρύθμιση της στάθμης του ήχου
- ⑩ **FM-MW-DISPLAY**
TUNER: επιλογή της ζώνης συχνοτήτων
MP3/WMA: εμφανίζει λειτουργίες CD-MP3/WMA
- ⑪ **Πλήκτρα πλοήγησης**
PRESET (ALB/ PRE) - , + (πάνω, κάτω) –
MP3/WMA-CD μόνο : επιλέγει το προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
TUNER: επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
■ – διακοπή της αναπαραγωγής CD;
– διαγραφή του προγράμματος CD
- ⑫ **SEARCH** ◀◀, ▶▶ –
CD/MP3/WMA: – αναζήτηση προς τα πίσω και προς τα μπροστά μέσα στο ίδιο τραγούδι;

ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

– μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος / προηγούμενου/ επόμενου κομματιού.

TUNER: συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (κάτω, πάνω)

MODE – επιλογή διαφορετικών τρόπων αναπαραγωγής: π.χ. **REPEAT** ή **SHUFFLE** σε τυχαία σειρά
▶II – αρχή ή προσωρινή παύση της αναπαραγωγής CD

⑫ PROGRAM –

CD/MP3/WMA: προγραμματισμός μουσικών κομματιών και ανασκόπηση του προγράμματος
Tuner: προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών προεπιλογής

⑬ **Θύρων** – δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής

ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑΣ

- ⑭ **Τηλεσκοπική κεραία** – βελτιώνει τη λήψη των FM
- ⑮ **AC MAINS** – υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας
- ⑯ **Θήκη μπαταριών** – για 6 μπαταρίες, τύπου R-20, UM1 ή D-cell

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Δείτε [1])

- ① **TUNER** – επιλέγει τηνή γ δέκτη
- ② **CD** – επιλέγει τηνή ήχου CD
- ③ **TUNING** -, + (πάνω, κάτω) – συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- ④ **◀◀, ▶▶** – μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος/ προηγούμενου/ επόμενου κομματιού
- ⑤ **REPEAT** – επιλέγει τους τρόπους επανάληψης
- ⑥ **SHUFFLE** – επιλογή διαφορετικών τρόπων αναπαραγωγής SHUFFLE
- ⑦ **ALBUM/PRESET** ▲, ▼ –
MP3/WMA-CD μόνο : επιλέγει το προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
TUNER: επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑧ **DBB** – ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ενίσχυση των μπάσων. (DBB1 ή DBB2)
- ⑨ **■** – διακοπή της αναπαραγωγής CD;
– διαγραφή του προγράμματος CD
- ⑩ **▶II** – αρχή ή προσωρινή παύση της αναπαραγωγής CD
- ⑪ **PROGRAM** –
CD/MP3/WMA: προγραμματισμός μουσικών κομματιών και ανασκόπηση του προγράμματος
Tuner: προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών προεπιλογής
- ⑫ **SEARCH** ◀◀, ▶▶ – αναζήτηση προς τα πίσω/ μπροστά μέσα στο ίδιο τραγούδι
- ⑬ **BAND/DISPLAY** –
– επιλογή της ζώνης συχνοτήτων
– εμφανίζει λειτουργίες CD

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

- (14) **VOLUME +**, - ρύθμιση της στάθμης του ήχου (πάνω, κάτω)
- (15) **MUTE** – σίγαση / επαναφορά του ήχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθμιση των ρυθμιστικών πλήκτρων και διακοπών εκτός των προβλεπόμενων στο πάρον εγχειρίδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Όταν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το πλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν υποεριαλμένονται)

- Τοποθετήστε 6 μπαταρίες, τύπου **R-20, UM-1 ή D-cell**, (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα.
(Δείτε [A])

Τηλεχειριστήριο

Σημαντικό!

- Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε τη μονωτική πλαστική προεξοχή όπως φαίνεται στην εικ. [A].
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά ή έχει μειωθεί το εύρος λειτουργίας, αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούρια μπαταρία τύπου CR2025.
- 1 Τραβήξτε έξω το δίσκο της μπαταρίας.
- 2 Τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία.
- 3 Τοποθετήστε σωστά το δίσκο της μπαταρίας πίσω στην αρχική του θέση.

Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές γλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες.

- Μή χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
- Όταν τοποθετείτε νέες μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με καινούργιες.
- *Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.*

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1 Ελέγχετε αν η πλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί,

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράστε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου.
 - Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα του τοίχου αν θέλετε να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος.
 - Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.
- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη βάση της συσκευής.**

Λειτουργία Αυτόματης Αναμονής (Auto-Standby)

Όταν η αναπαραγωγή ενός δίσκου CD ή μιας καρέτας έχει φτάσει στο τέλος και παραμένει σε αδράνεια για περισσότερα από 15 λεπτά, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μετά από θέση παύσης για 5 λεπτά, η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει αυτόματα. 15 λεπτά αργότερα, η συσκευή σβήνει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας

- 1 Πατήστε **STANDBY** ⊖ (μόνο στη συσκευή) για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Πιέστε μία ή περισσότερες φορές **SOURCE** για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες: **CD**, **TUNER**, **AUX ή TAPE**.
- 3 Πιέστε ⊖ για να σβήσετε τη συσκευή.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Όταν αλλάζετε από τη λειτουργία του **TAPE** στη λειτουργία του **TUNER**, **AUX ή CD** ή όταν σβήνετε τη συσκευή: βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε πάτησε το πλήκτρο **STOP ■** του κασετοφόνου για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, και ότι δεν είναι πατημένο κανένα πλήκτρο του κασετοφόνου.
- Ο τόνος, οι ρυθμίσεις του ήχου, οι προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και η στάθμη του ήχου (μέχρι μια μέγιστη σταθμό 20) θα αποθηκευτούν στη μήμη της συσκευής.

Ρύθμιση της ένταση και του ήχου

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το ρυθμιστικό **VOLUME**.
→ Η οθόνη δείχνει τη στάθμη του ήχου **VOL** και έναν αριθμό από 0-32. (Δείτε [2])

Ρύθμιση των μπάσων

- Υπάρχουν τρεις επιλογές DBB (Dynamic Bass Boost):
- **Κλειστό**: καμία βελτίωση μπάσων.
 - **DBB1**: μέτρια ενίσχυση μπάσου
 - **DBB2**: έντονη ενίσχυση μπάσου
- Πατήστε **DBB** μία ή περισσότερες φορές για επιλογή δυνατοτήτων ενίσχυσης μπάσου.
- DBB1,2 εμφανίζεται αν ενεργοποιηθεί το DBB.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

ΜUTE: Τρόπος σίγασης ήχου

- 1 Πιέστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε αμέσως την αναπαραγωγή ήχου.
→ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **MUTE**.
- 2 Για να επανενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου μπορείτε:
 - να ξαναπάτησετε **MUTE**;
 - να ρυθμίσετε τα ρυθμιστικά της έντασης;
 - να αλλάξετε την πηγή ήχου.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πιέστε ⊖ για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και έπειτα πιέστε **SOURCE** για να επιλέξετε τον **TUNER**. (Η πιέστε το **TUNER** στο τηλεχειριστήριο).
– Η οθόνη δείχνει σύντομα την ένδειξη **TUNER** και στη συνέχεια τη συνχρόνιση του ραδιοφωνικού σταθμού, τη ζώνη συχνοτήτων και, εφόσον έχει προγραμματιστεί, έναν αριθμό προεπιλογής. (Δείτε [3])
- 2 Πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **FM•MW** για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων. (Η πιέστε το **BAND** στο τηλεχειριστήριο)
- 3 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SEARCH** **◀▶** ή **▶▶** (Η πιέστε το **TUNING -**, + στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να αρχίσει να «τρέχει» η συχνότητα στην οθόνη.
→ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε έναν σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα. Η οθόνη δείχνει **SEARCH** κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού.
- 4 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε τα βήματα 2-3 μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- Για να συντονίσετε το δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πιέστε σύντομα και επανελημμένα **◀▶** ή **▶▶** μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:

- Για τα **FM**, βγάλτε, γειτονεί και περιστρέψτε την τηλεσκοπική κεραία. Μειώστε το μήκος της εάν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
- Για τα **MW**, η συσκευή χρησιμοποιεί μια ενοωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε αυτή την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μήμη, με το χέρι ή με αυτόματη αποθήκευση (Autostore).

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

Χειροκίνητος προγραμματισμός

- 1 Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυμητό σας σταθμό (δείτε Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς).
 - 2 Πιέστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε το προγραμματισμό.
→ Οθόνη: Αναβοσβήνει η ένδειξη **program**.
 - 3 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές **PRESET (ALB/ PRE) ▲▼** για να δώσετε έναν αριθμό από το 1 έως το 30 στον σταθμό αυτού.
 - 4 Πιέστε **PROGRAM** για να επιβεβαιώσετε.
→ Οθόνη: Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής, η ζώνη συμχοτήτων και η μηχανοτητα.
 - 5 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
- Χρήσιμες οδηγίες:** Μπορείτε να οβήσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας μια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Autostore - αυτόματη αποθήκευση

Η λειτουργία Autostore προγραμματίζει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς, αρχίζοντας από τον αριθμό προεπιλογής 1. Όλοι οι προηγούμενοι προεπιλεγμένοι σταθμοί, π.χ. αυτοί που προγραμματίστηκαν με το χέρι, θα διαγραφούν.

- πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PRO-GRAM**. Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη **AUTOSTORE**.
→ Οι διαθέσιμοι σταθμοί αποθηκεύονται.
→ Αφού αποθηκεύονται όλοι οι σταθμοί, θα αρχίσει να παίζει αυτόματα ο πρώτος αυτόματα αποθηκευμένος σταθμός προεπιλογής.

Ακρόαση προεπιλεγμένου ή αυτόματα αποθηκευμένου σταθμού

Πιέστε τα πλήκτρα **PRESET (ALB/ PRE) ▲▼** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός σταθμός προεπιλογής στην οθόνη.

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της

Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς τις **ραδιοπαρεμβολές**.

Αναπαραγωγή δίσκων MP3 CD και CD

σχετικά με τα MP3

Η τεχνολογία συμπίεσης μουσικής MP3 (MPEG Audio Layer 3) περιορίζει σημαντικά τα ψηφιακά δεδομένα ενός CD ήχου ενώ διατηρεί ποιότητα ήχου όμια με CD.

- Που θα βρείτε μουσικά αρχεία:** Είτε κατεβάστε νόμιμα μουσικά αρχεία από το Ίντερνετ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε δημιουργήστε από τα δικά σας CD ήχου. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα CD ήχου στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας και μετατρέψτε την μουσική χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό κωδικοποίησης. Για την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ήχου, συνίσταται ρυθμός bit 128 kbps για μουσικά αρχεία MP3.

- Πώς να δημιουργήσετε ένα CD-ROM με αρχεία MP3:** Χρησιμοποιήστε το CD εγγραφής του υπολογιστή σας για να ηχογραφήσετε («κάψετε») τα μουσικά αρχεία από τον σκληρό σας δίσκο σε ένα CD-ROM.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων των αρχείων MP3/WMA έχουν κατάληξη .mp3/.wma.
- Συνολικός αριθμός μουσικών αρχείων και άλμπουμ: περίπου 350 (με σύνθετες μήκος ονόματας αρχείου 20 χαρακτήρων)
- Ο αριθμός μουσικών αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν εξαρτάται από το μήκος των ονομάτων αρχείων. Με σύντομα ονόματα αρχείων υποστηρίζονται περισσότερα αρχεία.

Αναπαραγωγή δίσκων CD

Αυτό το CD player αναπαράγει δίσκους ήχου, συμπεριλαμβανομένων των δίσκων CD-R(W), καθώς και δίσκους MP3 CD-ROM.

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-I, CDV, VCD, DVD ή CD υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζεται δίσκος WMA με προστασία DRM.
- 1. Πιέστε STANDBY ON για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Επιλέξτε την πηγή ήχου CD (ή CD στο τηλεχειριστήριο).
- 2. Πιέστε OPEN•CLOSE ανοίξτε την υποδοχή του CD.
→ Οθόνη: ιστάν η υποδοχή του CD είναι ανοιχτή.
- 3. Τοποθετήστε έναν δίσκο CD, με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω, και πατήστε OPEN•CLOSE για να κλείσετε την υποδοχή του CD.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα REFIJ ενώ το CD player ελέγχει το περιεχόμενο του CD.

– Ο χρόνος ανάγνωσης δίσκων MP3-CD μπορεί να ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα.

→ CD ήχου: Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

MP3-CD: Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των άλμπουμ και των κομματιών.

4. Πιέστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

→ **Μόνο για MP3/WMA-CD mode:** οθόνη δείχνει Εμφάνιση κενού δίσκου άλμπουμ και κομματιών (εάν αυτή η πληροφορία επικείται ID3 διατίθεται).

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου με κομμάτια CD ήχου και αρχεία MP3/WMA, τα κομμάτια CD ήχου θα αναπαραχθούν πρώτα.
- "0" εμφανίζεται ως ο αριθμός του άλμπουμ σας, εάν δεν έχετε οργανώσει τα αρχεία MP3/WMA σε άλμπουμ στον δίσκο σας.

5. Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε . Πιέστε άλλη μία φορά για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.
→ Ενδειξη: ο διανυθείς χρόνος αναπαραγωγής αναβοσθήνει κατά την παύση. (Δείτε)
6. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του CD, πιέστε

Χρήσιμες υποδείξεις:

η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης:

- αν ανοίξετε το καπάκι της υποδοχής CD;
- ήταν το CD έχει φτάσει στο τέλος;
- αν επιλέξετε το tape, aux ή τον tuner.

Εμφάνιση πληροφοριών (Μόνο για MP3/WMA-CD mode)

Η ετικέτα ID3 είναι μέρος ενός αρχείου MP3/WMA και περιέχει διάφορες πληροφορίες κομματιού όπως ο τίτλος κομματιού ή το όνομα καλλιτέχνη.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε σύντομα και επανελημένα το πλήκτρο FM•MW•DISPLAY για να δείτε πληροφορίες κειμένου.

– Οθόνη δείχνει: ΝΟ ΙΙΙΞ ΤΗΓ σε δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληροφορίες του ID3 tag.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Ελοκληρώστε την πληροφορία της ετικέτας ID3 με το λογισμικό κωδικοποίησης MP3/WMA πριν «κάψετε» το MP3/WMA-CD.

Αναπαραγωγή δίσκων MP3 CD και CD

Επιλογή διαφορετικού κομματιού

- Πιέστε μία φορά ή επανειλημμένα **SEARCH** ή στη συσκευή για να επιλέξετε το κομμάτι. (ή στο τηλεχειριστήριο).

Μόνο για MP3/WMA-CD mode:

μπορείτε πρώτα να πιέσετε **ALBUM/ PRESET** – ή + για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ.

- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης / διακοπής, πιέστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής(Shuffle), το πάτημα του επιστρέφει μόνο στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.

Εύρεση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο κομμάτι

1. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SEARCH** ή στο τηλεχειριστήριο)
→ Το CD αναπαράγεται με υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.

2. Μόλις αναγνωρίσετε το απόσπασμα που ψάχνετε, αφήστε το πλήκτρο ή για να συνεχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
→ Η κανονική αναπαραγωγή συνεχίζεται από την θέση αυτή.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια για παίξιμο σε ένα πρόγραμμα. Κάθε κομμάτι μπορεί να αποθηκευτεί παραπάνω από μία φορές στο πρόγραμμα.

1. Πιέστε ή στη συσκευή για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό κομματιού.

Μόνο για MP3-CD mode:

- μπορείτε πρώτα να πιέσετε **ALBUM/ PRESET** – ή + για επιλογή του επιθυμητού άλμπουμ.

2. Πιέστε **PROGRAM**.
→ PROG και Απεικονίζεται ο αριθμός των αποθηκευμένων κομματιών. (Δείτε)
→ Η οθόνη ενδεικεί το PROG και τον αριθμό επιλεγμένης διαδρομής. (Δείτε)

3. Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1-2 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια.

4. Πιέστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Κατά το κανονικό παίξιμο, πατήστε **PROGRAM** για να προσθέσετε τρέχον κομμάτι στη λίστα του προγράμματος.

- Εάν πιέσετε **PROGRAM** και δεν έχετε επιλέξει κομμάτι, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη SELECT TRACK.

- Η οθόνη ενδεικείων εμφανίζει: FULL αν επιχειρήστε να προγραμματίσετε περισσότερα από 20 κομμάτια.

Ανακόπηση του προγράμματος

- Στην κατάσταση stop, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **PROG** μέχρι να δείξει η οθόνη όλους τους αποθηκευμένους αριθμούς κομματιών στην επιλεγμένη σειρά.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Η οθόνη ενδεικείων εμφανίζει: NO PROG αν δεν υπάρχει προγραμματισμένη διαδρομή (κομμάτι).

Διαγραφή προγράμματος

Μπορείτε να διαγράψετε το πρόγραμμα:

- Πιέζοντας **■** δύο φορές κατά την αναπαραγωγή ή μια φορά σε θέση παύσης.
- Πιέστε **STANDBY ON** ;
- επιλέξτε άλλη ηχητική πηγή;
- άνοιγμα της πόρτας του CD
- Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη CLEAR και σθίνει η ένδειξη program.

Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής (δείτε -)

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τους διάφορους τρόπους αναπαραγωγής και να τους συνδύαστε με τη λειτουργία PROGRAM.

shuffle - αναπαραγωγή των κομματιών ολόκληρου του δίσκου/ του προγράμματος σε τυχαία σειρά

shuffle repeat all - συνεχής επανάληψη ολόκληρου του δίσκου δίσκου/ του προγράμματος σε τυχαία σειρά

repeat - συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος (τυχαία επιλεγμένου) κομματιού

1. Για να επιλέξετε τον τρόπο αναπαραγωγής, πιέστε μία ή περισσότερες φορές **MODE (SHUFFLE ή REPEAT στο τηλεχειριστήριο)**.
2. Πιέστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση stop.
 - Αν εχετε επιλέξει **shuffle**, η αναπαραγωγή ξεκινάει αμέσως.

AUX

3. Για να επιλέξετε την κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανείλημμένα **MODE** μέχρι να οθήσουν οι διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας από την οθόνη.
– Μπορείτε επίσης να πιέσετε **■** για να ακυρώσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.

AUX(καλώδιο ήχου δεν παρέχεται) (Δείτε [9])

Αυτός ο ρευματοδότης 3.5 χιλιοστών σας επιτρέπει να συνδέσετε άλλες συσκευές ήχου στο σύστημά σας, π.χ. έναν αναπαραγωγέα MP3-CD.

- Πιέστε **◊** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και έπειτα **SOURCE** για να επιλέξετε το **AUX**.
→ Οθόνη: **AUX**, παρελάσεις για λίγο **PHILIPS**.
- Χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο ήχου για να συνδέσετε την υποδοχή **AUX** στην υποδοχή **LINE OUT**/ακουστικού στις εξωτερικές συσκευές σας.
- Για την αποφυγή παραμόρφωσης θορύβου, χαρημάτωστε την ένταση των εξωτερικών σας συσκευών.
- Για ρύθμιση του ήχου και της έντασης, χρησιμοποιείστε τα σημεία ελέγχου ήχου στις εξωτερικές σας συσκευές και στο AZ3067.

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Αναπαραγωγή κασέτας

- Πιέστε **◊** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και έπειτα **SOURCE** για να επιλέξετε το **TAPE**.
→ Οθόνη: δείχνει **TAPE** καθ' όλη τη λειτουργία του κασετοφώνου.
- Τοποθετήστε μια κασέτα και κλείστε το καπάκι.
- Πιέστε **PLAY** **◀** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Πιέστε **PAUSE II** για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Πιέστε άλλη μία φορά για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.
- Πιέστε **SEARCH** **◀◀** ή **▶▶** για την ταχεία περιέλειη της κασέτας.
- Για να σταματήσετε την κασέτα, πιέστε **STOP/OPEN** **■▲**.

✓ Χρήσιμες υποδείξεις:

- Μόλις φτάσει στο τέλος η κασέτα, τα πλήκτρα επανέρχονται αυτόματα στην αρχική τους θέση και οθήνει η συσκευή, εκτός να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρινής διακοπής **■**.
- Κατά τη γρήγορη προώθηση, τα πλήκτρα του κασετοφώνου παραμένουν πατημένα μετά το γύρισμα της ταινίας. Πριν οθήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα δεν είναι πατημένα.

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

- Η αντιγραφή επιτρέπεται μόνο καθ' όσον δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
- Για τις εγγραφές σας, χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες τύπου NORMAL (IEC τύπου I) στις οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια προστασίας αντιγραφής. Αυτό το κασετόφωνο δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών τύπου CHROME (IEC II) ή METAL (IEC IV).
- Η ιδιαίτερη στάθμη ήχου για την εγγραφή ρυθμίζεται αυτόματα. Η αλλαγή των ρυθμίσεων **VOLUME** ή **BASS** δεν θα επηρεάσει την εγγραφή.
- Για να προστατέψετε μια κασέτα από την ακουστική διαγραφή της, σπάστε την προστατευτικά γλωσσίδια. Αν επιθυμείτε να κάνετε νέα εγγραφή στην κασέτα, καλύψτε τα σπασμένα γλωσσίδια με λίγη κολλητική ταινία.

Εγγραφή από τη Συσκευή Αναπαραγωγής CD

- Επιλέξτε την πηγή ήχου **CD**.
- Τοποθετήστε ένα CD και αν επιθυμείτε, προγραμματίστε τραγούδια.
- Πατήστε **STOP/OPEN** **■▲** για να ανοίξετε την υποδοχή κασέτας και εισάγετε μια κασέτα. Κλείστε το μηχανικό τμήμα του μαγνητοφόνου.
- Ρατήστε το πλήκτρο **RECORD** **●** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- Πατήστε **■II** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Για παύση εγγραφής, πιέστε **PAUSE II**. Ξαναπατήστε την **PAUSE II** για να συνεχίσει η εγγραφή.
- Πατήστε **STOP/OPEN** **■▲** για να σταματήσετε την εγγραφή.

Εγγραφή από το ραδιόφωνο

- Συντονίστε τον δέκτη στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς).
- Ακολουθήστε τα βήματα 3-7, του κεφαλαίου Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συντήρηση & Ασφάλεια (Δείτε [10])

CD player και χειρισμός των δίσκων CD

- Στην περίπτωση κατά την οποία το CD player δεν είναι σε θέση να διαβάσει σωστά τα CD σας, χρησιμοποιήστε ένα CD καθαρισμού για να καθαρίσετε τον φάκο πριν τη συσκευή για επισκευή.
- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φάκο του CD player!
- Οι απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας στον φάκο του CD player. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φάκο, αλλά αφήστε το CD player σε ένα ζεστό περιβάλλον έως να εξαπλωθεί τη υγρασία.
- Κλείνετε πάντοτε το καπάκι της υποδοχής του CD για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης στον φάκο.
- Για να καθαρίσετε το CD, σκούπιστε το σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τις ακρες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πιάνο που δεν έχειτε. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διότι υπάρχει κίνδυνος να προέξουν βλάβη στο CD.
- Ποτέ μην γράφετε πάνω στο CD και μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην επιφάνειά του.

Συντήρηση του κασετοφώνου (Δείτε [9])

Για να εξαφανίσετε μια καλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής του κασετοφώνου, καθαρίζετε μία φορά το μήνα τα στοιχεία **(A)**, **(B)** και **(C)** της παρακάτω εικόνας. Χρησιμοποιείτε μια μπατονέτα με βαμβάκι την οποία έχετε υγράρει ελαφρά με ιονόπευμα ή μια ένα ειδικό υγρό καθαρισμού κεφαλών για να καθαρίσετε το κασετόφωνο.

- Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής κασέτας.
- Πιέστε **PLAY** **◀** και καθαρίστε τον κύλινδρο **(C)**.
- Πιέστε **PAUSE II** και καθαρίστε τις κεφαλές **(A)** και τον άξονα περιστροφής **(B)**.
- Μετά το καθάρισμα, πιέστε **STOP/OPEN** **■▲**.

Προ.ληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Όπου το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμείνει λειτουργική.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θερμάνσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.

Προσοχή:

- Σεραπή και μη ακτινοβολία λέιζερ. Εάν το κάλυμμα είναι ανοικτό, μην κοπάξετε τη δέσμη.
- Υψηλή τάση! Μην ανοίγετε. Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συσκευαστούν από το χρήστη.
- Τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ακτινοβολία EMC ή άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγχετε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Μην ανοίγετε το περιβλήμα της συσκευής διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε το περιβλήμα της συσκευής διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Δεν υπάρχει ίχος/ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση
- Ρυθμίστε την ένταση
- Δεν έχει συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Οι μπαταρίες είναι άδειες/ δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά
- Τοποθετήστε σωστά τις (νέες) μπαταρίες
- Έχουν συνδεθεί ακουστικά στη συσκευή
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά
- Ηλεκτροστατική εκκένωση/παρεμβολές
- Αποσυνδέστε τη συσκευή. Αν υπάρχουν τοποθετημένες μπαταρίες, βγάλτε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το STANDBY ON ⊖ της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα και μετά επανασυνδέστε τη συσκευή με το δίκτυο/ επαναποθετήστε τις μπαταρίες και επιχειρήστε να θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία
- To CD περιεχει μη ακουστικά αρχεία
- Πατήστε SEARCH ↵ & ▶ περισσότερες φορές για να μετατρέψετε σε ακουστικό κομμάτι CD, αντι για αρχείο δεδομένων.

Ισχυρή βοή ή παράστα στο ραδιόφωνο

- Ηλεκτρική παρεμβολή: η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε τηλεοπτική συσκευή, βίντεο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή
- Μεγαλώστε την απόσταση

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί/ δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά
- Τοποθετήστε σωστά τις (νέες) μπαταρίες
- Η απόσταση/ γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση/ γωνία

Κακή ποιότητα ήχου της κασέτας

- Σκόνη και βρωμές στις κεφαλές κ.λπ.
- Καθαρίστε τα στοιχεία του κασετοφώνου, δείτε Συντήρηση
- Χρήσιμοποιήστε χαμηλότερο βαθμό συμπίεσης για την μετατροπή κομμάτων CD σε αρχεία tύπου MP3.
- To CD παρουσιάζει βλάβή ή είναι λερωμένο.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD.

Δεν λειτουργεί η εγγραφή

- Έχουν σπάσει τα γλωσσίδια
- Κολλήστε λίγη κολλητική ταινία στο άνοιγμα

Ένδειξη NF DISC

- To CD-R(W) είναι κενό/ δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD-R(W)

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλλεμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Κάθε χωρίς άδεια του νομίμου κατόχου (και μη ρεριοριστικά) αναρραγωγή, αντιγραφή, diaskuevή, μετάδοση των pprostateuomένων αρό το Νόμο "perí Πνευματικής Ιδιοκτησίας" έργων, συμμεριλαμβανομένων των pprogrαmmάτων ηλεκτρονικών υρολογιστών, αρχείων, καθώς και η αναμετάδοση και αναρραγωγή ήχου και εικόνας, αραγορεύεται austηρά. Κάθε tέτοια papaβίαση θεμελιώνει astikή ευθύνη για aροζημίωση και odηγεί se ροινκή dιάχen του papaβάτη. Autή η suskeuή dev pprepei va χρησιμοροιείται για tέτοιους skopoύς.

 Be responsible
Respect copyrights

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Σε ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ξερίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτερ ή ποδηλατοδρόμιο, κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Προδιαγραφές

Κατανάλωση ισχύος ≤ 24 W

Διαστάσεις (π x υ x β) 471 x 153 x 251 (mm)

Βάρος 3.8 kg