

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome

D700

D705



Σύντομο εγχειρίδιο
χρήσης

PHILIPS

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/EK R&TTE σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Να κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας όταν χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στην ακοή.

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής παρακολούθησης μωρού

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Φροντίστε ώστε η μονάδα μωρού και το καλώδιο να βρίσκονται πάντα σε σημείο που δεν μπορεί να φτάσει το μωρό (σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου/3 ποδιών).
- Διατηρείτε τη μονάδα γονέα τουλάχιστον 1,5 μέτρο/5 πόδια μακριά από τη μονάδα μωρού ώστε να μην σημειωθεί επιστροφή ήχου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα μωρού στο κρεβάτι ή το πάρκο του μωρού.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη μονάδα γονέα και τη μονάδα μωρού με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή κουβέρτα). Φροντίζετε πάντα ώστε οι οπές ψύξης της μονάδας μωρού να είναι ανοιχτές.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν την χρησιμοποιούν υπό επίτηρησή ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Εάν τοποθετήσετε τη μονάδα γονέα δίπλα σε πομπό ή άλλη συσκευή DECT (π.χ. τηλέφωνο DECT ή ασύρματο δρομολογητή για σύνδεση στο διαδίκτυο), η σύνδεση με τη μονάδα μωρού ενδέχεται να χαθεί. Μετακινήστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μακριά από τις άλλες ασύρματες συσκευές έως ότου αποκατασταθεί η σύνδεση.
- Αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού προορίζεται ως βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επίβλεψης από ενήλικα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.

1 Επισκόπηση

Σε κλήση

- Είσοδος στο μενού επιλογών
- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου
- Τερματισμός κλήσεων
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου
- Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου
- #a/A Εισαγωγή παύσης

Αναμονή

- Πρόσβαση στο κυρίως μενού
- Ευρετήριο
- Αρχείο καταγραφής κλήσεων
- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων
- *INT Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης
- Κλειδωμα/ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου.
- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Σε μενού

- Επιβεβαίωση/Είσοδος στο μενού επιλογών/Επιλογή
- Άκυρο
- Επάνω/Κάτω
- Έξοδος από το μενού

Σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Διαγραφή κειμένου
- Εισαγωγή διαστήματος
- #a/A Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων
- Αριστερά/δεξιά

Εικονίδια κύριου μενού

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Αφύπνιση | Ήχος |
| Ευρετήριο | Εισερχόμενες κλήσεις |
| Ρύθμιση τηλεφώνου | Υπηρεσίες |
| Οθόνη | Συσκευή παρακολούθησης μωρού |
| Τηλεφωνητής (Μόνο για το D705) | Ένδοεπικοινωνία (Μόνο για το D700) |



Εικονίδια οθόνης

- Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.
- Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις νέες αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
- Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέα αναπάντητη κλήση. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
- Έχει ενεργοποιηθεί το ζυπητήρι.
- Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός της ενεργής περιόδου.

Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης. Έχει ρυθμιστεί η σιωπηλή λειτουργία και η συσκευή βρίσκεται εντός της ενεργής περιόδου (το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει).



Μόνο για το D705: Τηλεφωνητής: αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα. Παραμένει αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Ένδειξη φωνητικών μηνυμάτων: αναβοσβήνει για τα νέα μηνύματα ή ανάβει σταθερά για τα μηνύματα που έχουν ελεγχθεί.
* Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO.

Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.


2 Σύνδεση

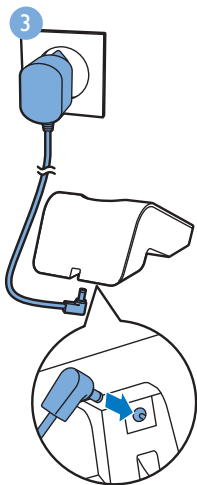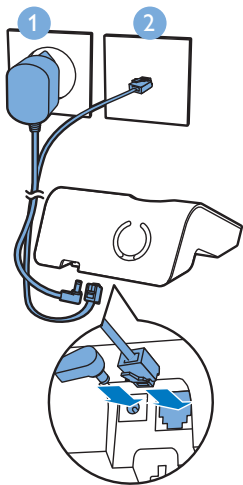

Μόνο για την έκδοση
πολλών συσκευών
χειρός.

3 Έναρξη


Τοποθέτηση μπαταριών

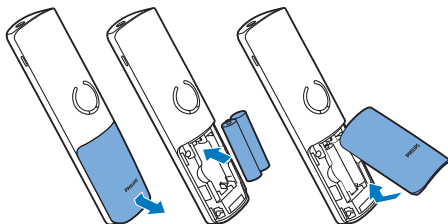

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας


- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 2 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο *INT για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (ανάλογα με τη χώρα).

Φόρτιση του τηλεφώνου

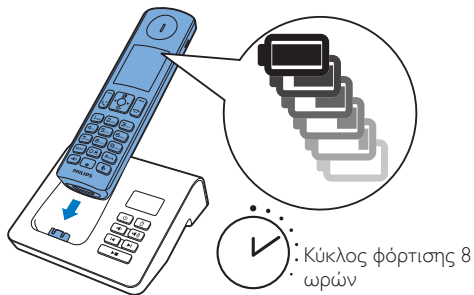

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 18% - 36%

 < 18%


Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία

Κύλιση: φόρτιση σε εξέλιξη

4 Χρήση

Ευρετήριο

Προσθήκη καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Επιλ.]** > **[Προσθήκη νέου]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .

Μνήμη άμεσης πρόσβασης

Υπάρχουν 9 μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα 1 έως 9). Για αυτόματη πληκτρολόγηση του αποθηκευμένου τηλεφωνικού αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα σε λειτουργία αναμονής.


Ανάλογα με τη χώρα σας, τα πλήκτρα 1 και 2 είναι προρρυθμισμένα στο **[1_φων. ταχυδρ.]** (αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου) και στο **[2_υπηρ. πληρ.]** (αριθμός υπηρεσίας πληροφοριών) του παρόχου υπηρεσιών (ανάλογα με το δίκτυο).

Αρχείο καταγραφής κλήσεων


Κλήση από το αρχείο κλήσεων.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705).
- 3 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .

Προσθήκη καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705) > **[Επιλ.]** > **[Αποθ/ση αριθ.]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε  > **[Εισερ. Κλήσεις]** (μόνο για το D705) > **[Επιλ.]** > **[Διαγραφή]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λίστα επανάκλησης

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]**.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .


Προσθήκη καταχώρισης

- 1 Πατήστε **[Επαν.]** > **[Επιλ.]** > **[Αποθ/ση αριθ.]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης



- 1 Πατήστε **[Επαν.]** > **[Επιλ.]** > **[Διαγραφή]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή (μόνο για το D705)

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Μήνυμα]**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Δήλωση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Καταχώριση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Κρατήστε πατημένο το  στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης του συστήματος (0000).
- 4 Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.
↳ Η καταχώριση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  > **[Επαναφορά]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

5 Μάθετε περισσότερα

Σιωπηλή λειτουργία

Ορίζει την περίοδο κατά την οποία το τηλέφωνο δεν χτυπάει

 > [Σιωπ. Λειτουργ.]

MySound

Προσαρμόζει τον ήχο των φωνών, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας

 > [MySound]

Λειτουργία Eco

Περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας και την ισχύ εκπομπής, μειώνει την ακτινοβολία και την εμβέλεια κατά περίπου 60%

 > [Λειτουργία ECO]

Λειτουργία Eco+

Εξαλείφει την ακτινοβολία στην κατάσταση αναμονής (προκαλείται καθυστέρηση κουδουνίσματος 2 δευτερολέπτων, 50% μείωση του χρόνου αναμονής)

 > [Λειτουργ. ECO+]

Φραγή κλήσεων

Εμποδίζει την πραγματοποίηση ανεπιθύμητων εξερχόμενων κλήσεων σε επιλεγμένους αριθμούς

 > [Φραγή κλήσεων]



Τεχνικά στοιχεία

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA
NiMH 1,2V 550 mAh

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.

Τροφοδοτικό

Σταθμός βάσης και βάση φόρτισης:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Είσοδος:	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Έξοδος:	6V 400 mA	6V 400 mA

Τηλεφωνικός κατάλογος με 250 καταχωρίσεις
Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρίσεις
Χρόνος ομιλίας: 20 ώρες
Χρόνος αναμονής: 250 ώρες



Σημείωση



- Για να αποφύγετε το θόρυβο και τα προβλήματα αναγνώρισης κλήσεων που οφείλονται στις παρεμβολές της DSL (ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL.
- Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

? Συχνές ερωτήσεις




Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίσει την ένδειξη **[Καταχώριση Συσκ. χειρός]**, τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση, μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα σήματος.

Αν αποτύχει η σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός στο σταθμό βάσης, τι να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Μεταβείτε στην επιλογή  >  > **[Ακύρ. εγγραφής]** γι να ακυρώσετε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, και προσπαθήστε ξανά.

Αν επιλέξω λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω, τι να κάνω;

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε  για να μεταβείτε στην οθόνη του κυρίως μενού.
- 3 Επιλέξτε . Στην οθόνη θα εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες λέξεις:

Language	Langue	Γλώσσα
Lingua	Idioma	

- 4 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.
- 5 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα και στη γραμμή τηλεφώνου.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Το εικονίδιο μπαταρίας κινείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή τοποθετείται σωστά στη βάση φόρτισης, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.

- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Αγοράστε νέες μπαταρίες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.


Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.

i

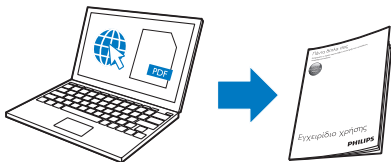

www.philips.com/support

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εκτεταμένη τεκμηρίωση χρήστη στο Διαδίκτυο.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδειας της Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D700-705

23_EL_V2.0

WK13491