

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

D126



Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Önemli güvenlik talimatları



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- MENU OK** Seçenek menüsüne girer.
- REDIAL C** Yeniden arama listesine erişin.
- ▲** Ses düzeyini ayarlayın.
- R** Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- ☎** Aramayı sonlandırın.
- #** Bir duraklama girer (basılı tutun).
- 🔊** Hoparlörü açar/kapatır.
- 🔊 / 🔇** Mikrofonun sesini açar/kapatır.

Menüde


- MENU OK** Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- REDIAL C** İptal
- ▲** Yukarı / aşağı
- ☎** Menüden çıkar

Bekleme

- MENU OK** Ana menüye erişir
- REDIAL C** Yeniden arama listesine erişin.
- ▲** Telefon Defteri
- 🔍** Arama kaydı
- R** Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
- ☎** El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- * INT** Dahili arama yapar (basılı tutun).
- 🔊** Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- 🔊** Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın
- 🔊 / 🔇** Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

Metin girişinde

- REDIAL C** Metni siler.
- 🔍** Bir boşluk girer.


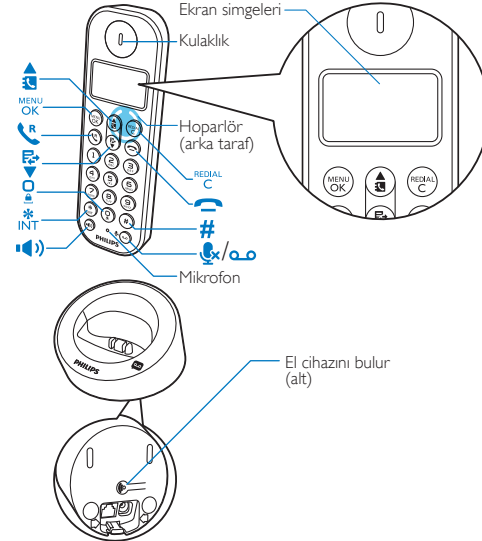


Ekran simgeleri

- II** Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- ☎** Arama kaydındaki cevaplanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- 🔍** Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- 🔍** Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- ☎** Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.

- 🔊** Hoparlör açık.
- 🔇** Zil kapalı.
- 📧** Telesekreter: yeni bir mesaj olduğunda veya bellek tamamıyla dolduğunda yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.
- ✉** Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır..
- ▲▼** Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
- ▶** Sağ tarafta daha basamak var. Okumak için **REDIAL C** tuşuna basın.


2 Bařlantı

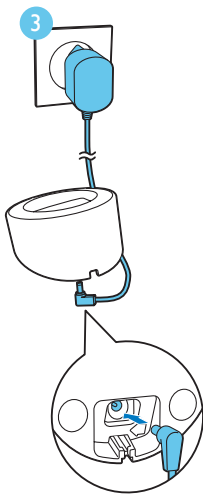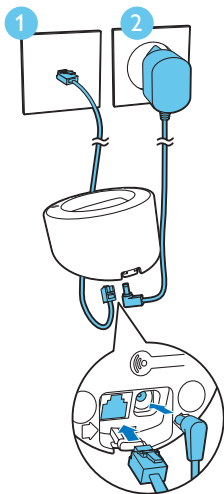

Sadece birden fazla
ahize bulunan model.

3 Hazırlık


Pilleri takın

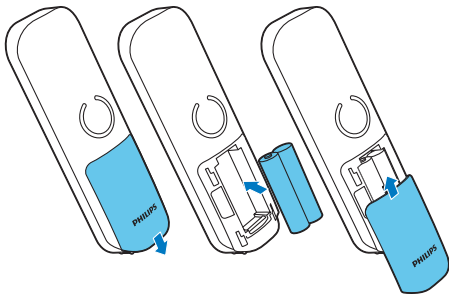

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

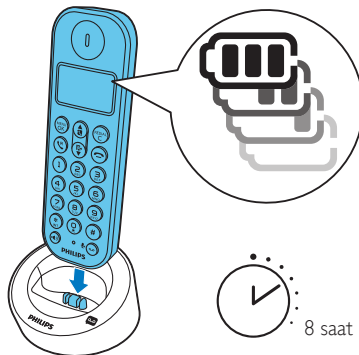

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi
Kayma: şarj ediliyor

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[YENİ EKLE]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

- 1 **☎** > **MENU** **OK** > **[GÖRÜN.]** öğelerine basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **☎** > **MENU** **OK** > **[NUM. KAYDET]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **☎** > **MENU** **OK** > **[SİL]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **REDIAL** **C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **REDIAL** **C** > **MENU** **OK** > **[NUM. KAYDET]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **REDIAL** **C** > **MENU** **OK** > **[SİL]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter

Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1 **MENU** **OK** > **[TELESEKRETER]** > **[MESAJ]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Gelen mesajların dinlenmesi

- 1 **MENU** **OK** > **[TELESEKRETER]** > **[DİNLE]** öğelerine basın.

Gelen mesajı silme

- 1 Mesajı dinlerken, seçenekler menüsüne girmek için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[SİL]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Baz istasyonundaki **☎** tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 2 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 **[SERVİSLER]** > **[FİHRİST]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[SERVİSLER]** > **[SIFIRLA]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.



Teknik veriler

Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 300mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Baz ünitesi ve şarj cihazı

Tenpao: S003GV0600050

Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Çıkış: 6 V 500 mA

50 girişli telefon defteri

20 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 10 saat

Bekleme süresi: 180 saat



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ekran da sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaş tırn.
- El cihazında **[KAYT SILINDI]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Baş ka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU OK** > **[SERVİSLER]** > **[KAYDI SIL]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 Ekran da aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[CONFIG.TEL]	>	[LANGUE]
[TEL.-SETUP]	>	[SPRACHE]
[CONF.TELEF.]	>	[LINGUA]
[TLFN AYRL]	>	[DİL]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaş tırn.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaş tırn.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaş tırn.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaş tırn.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

WOOX Innovations
Germany GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
☎ 040 80 80 10987
(individueller Festnetztarif)
www.philips.de/support

Luxembourg

☎ 024871098 (tarif national)

Österreich

WOOX Innovations Austria
GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 01 502 842 132
(individueller Festnetztarif)
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

WOOX Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

WOOX Innovations
Elektronik Ticaret A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan
Büyükdenez Cad.
No 13 Kat-1 Ümraniye,
İstanbul
☎ 0850 220 9969
www.philips.com.tr



www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



CE 0168

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke

Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve

WOOX Innovations Limited tarafından

Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.



UMS_D126

38_TR_V2.0

WK14205