




CD Soundmachine

AZ1123W

Användarhandbok



PHILIPS

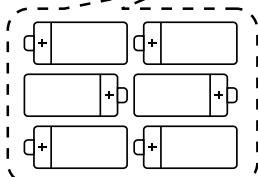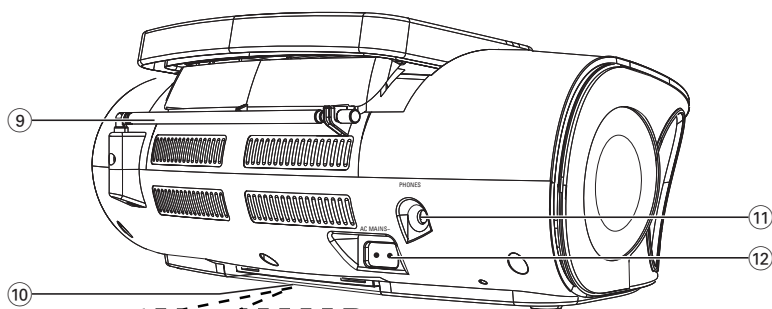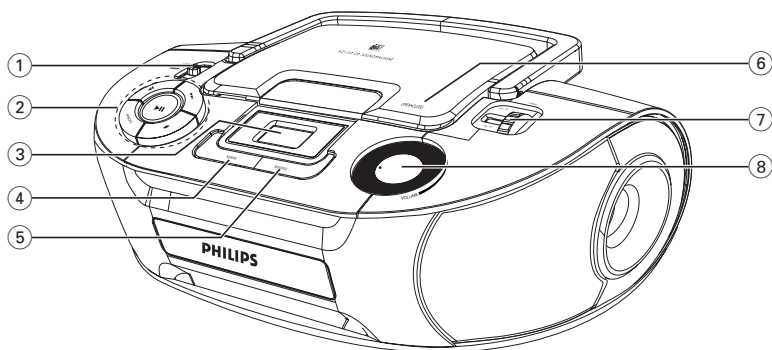

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS


2




7




3

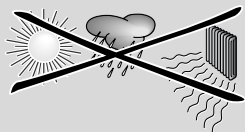

4

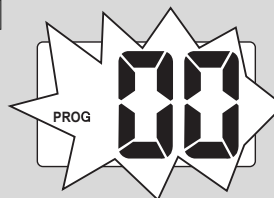

5

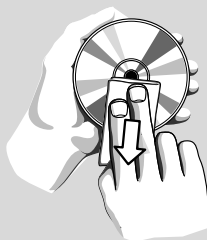

6



Medföljande tillbehör

– Nätsladd

Topp- och frontpanelerna (Se 1)

- ① **Källväljare: CD, FM, MW, OFF**
 - för att ställa in CD-källan för ljud, radion för ljud
 - knapp för att koppla på/av strömmen
- ② **▶ II** – för att starta eller avbryta CD-spelning
 - ▶▶ ◀◀
 - gå till nästa/föregående spår
 - sök framåt/bakåt (tryck på och håll ned knappen) inom aktuellt spår
 - PROG** – för att programmera spårnummer och granska inprogrammerade spårnummer
 - – för att stoppa CD-spelning;
 - för att radera ett CD-program
- ③ **Display** – för att visa CD-funktioner
- ④ **REPEAT** – för att upprepa ett spår/ ett CD-program/ en hel CD-skiva
- ⑤ **SHUFFLE** – för att spela CD-spår i slumpvis ordning i CD källa
- ⑥ **OPEN•CLOSE** – lyft här för att öppna CD
- ⑦ **TUNING** – för att välja en redan inställd radiostation
- ⑧ **VOLUME** – för att ställa in volymnivån

Bakre/undersider panelen (Se 1)

- ⑨ **Teleskopisk antenn** – förbättrar FM-motagningen
- ⑩ **Batterilucka** - og isæt 6 batterier, type **R-14, UM-2** eller **C-celler**.
- ⑪  – 3,5 mm hörlursuttag
- Hjälpsamma tips:** Högaltalarna tystas när hörlurarna kopplas till apparaten.*
- ⑫ **AC MAINS~** – uttag för nätsladden

VARNING

Om du använder knapparna på annat än här angivet sätt eller utför andra justeringar eller förfaranden än de här angivna kan du utsättas för skadlig strålning eller andra risker.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv

Strömmatning från nätet

Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget innan du byter batterier.

Batterier (medföljer ej)

- 1 Öppna batterifacket och lägg i sex batterier av typ **R-14, UM-2** eller **C-cells**, (helst alkaliska) åt rätt håll, se symbolerna **+** och **-** inuti batterifacket.. (Se 1)
- 2 Stäng luckan efter att ha kontrollerat att batterierna sitter i stadigt och åt rätt håll. Apparaten är nu klar för användning.

Strömmatning från nätet/Grundfunktioner/Tuner

- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera. Rätta dig efter följande:
- Blanda inte batterityper, t.ex. alkaliska och kolzink. Använd bara batterier av samma typ i apparaten.
- När du byter batterier ska du inte försöka blanda gamla med nya.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Strömmatning från nätet

WARNING! Kontrollera alltid att enheten är helt avstängd innan du byter eller kopplar ur strömkällan.

- 1 Kontrollera att nätspänningen som anges på typplåten på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.
 - 2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett vägguttag.
 - 3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du dra ut sladden ur vägguttaget.
 - 4 Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.
- Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda apparaten under starkt åskväder. Om du kopplar bort produkten från elnätet ska du se till att dra ur kontakten helt och hållet ur vägguttaget. Barn kan annars skada sig allvarligt eftersom den lösa delen av kabeln fortfarande kan vara strömförande om kontakten endast tas ut ur uttaget MAINS på baksidan av enheten.

Typplåten sitter på apparatens undersida.

Hjälpssamma tips:

- För att minska energiåtgången bör du ställa källväljaren på **OFF**. Detta gäller både när du använder apparaten på nätström och med batterier.

Grundfunktioner

Koppla på och av och välj funktion

- 1 För att koppla på ställer du in **Källväljare** för att välja **CD, FM, MW** eller **OFF**.
- 2 Apparaten är avstängd när **Källväljare** står i läget **OFF**.

Ställa in volym och ljud

Ställ in ljudet med **VOLUME**.

Radiomottagning

- 1 Ställ **källväljaren** på **FM, MW**.
- 2 Vrid på **TUNING** för att ställa in en radiostation.

Hjälpssamma tips:

Hur du förbättrar radiomottagningen

- För **FM** drar du ut den teleskopiska antennen. Vicka och vrid på den. Minska längden om
- För **MW**, är apparaten en inbyggd antenn, och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du riktar in antennen genom att vrida hela apparaten.

CD-Spelare

Spela en CD

- På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och CD-Recordables en CD-Rewritable.
- Försök inte spela MP3, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.

VIKTIGT!

Det är inte säkert att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättskydd med den här produkten.

- 1 Ställ **källväljaren** på **CD/MP3**.
- 2 Lyft CD dörren vid **OPEN•CLOSE**. Lägg i en CD med den tryckta sidan upp och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
→ Displayen visar -- och senare, totala antalet spår: (Se [2])
- 3 Tryck på **▶▶** på apparaten för att starta uppspelningen.
- 4 För att pausa uppspelning, Tryck **▶||**.
→ Slockna: ▶ blinkar. (Se [3])
- 5 Tryck **▶||** igen för att återgå till uppspelning.
- 6 För att stanna uppspelning, Tryck **■**.

Hjälpsamma tips:

CD-spelningen slutar också när:

- du öppnar CD-luckan;
- du väljer **FM**, **MW** eller **OFF** som ljudkälla;
- CD-skivan har kommit till slutet.

Välja ett annat spår

- Tryck på **▶▶**, **◀◀** en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.
- I paus/stoppläge tryck på **▶||** på apparaten för att starta uppspelningen.

Hitta ett stycke inom ett spår

- 1 Håll ner **◀◀** / **▶▶** under uppspelning.
→ CD-skivan spelas på hög hastighet och låg volym.
- 2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp **◀◀** / **▶▶**-knappen.
→ Då fortsätter normal uppspelning.

Hjälpsamma tips:

- När du söker mot slutet av CD-skivan och når slutet av det sista spåret går CD-spelaren in i stoppläge.

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 I stopp läge, tryck **PROG** för att aktivera programmering.
→ Slockna: **PROG** och **◀◀** blinkar. (Se [4])
- 2 Tryck **◀◀** eller **▶▶** för att välja önskat spårnummer.
- 3 Tryck **PROG** för att lagra önskat spårnummer.
→ Slockna: **PROG** och **◀◀** blinkar och du kan programmera nästa spår.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att välja och lagra alla spår på detta sätt.
→ Om du försöker att spara mer än 20 spår; inget spår kan väljas och displayen visar alla sparade spårval i önskad följd - - .
- 5 För att spela upp programmet trycker du på **▶||**.

Hjälpsamma tips:

- När uppspelningen av programmet når stoppläget återgår enheten till normal uppspelning. Om du vill återgå till programläget trycker du på **PROG** i stoppläget.

CD-Spelare

Granska programmet

Tryck upprepade gånger på **PROG** stoppläge för att se de lagrade spårnumren.

Radera ett program

Du kan ta bort ett program genom att:

- Tryck på **PROG** i stoppläget om du vill gå till programläget och tryck därefter på ■.
- välj **FM**, **MW** eller **OFF** som ljudkälla;
- öppna CD-luckan.

Klass 1 laserapparat

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera!

Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Välj olika uppspelningslägen: **REPEAT** och **SHUFFLE** (Se

5, 6)

REPEAT

Du kan spela det aktuella spåret eller hela skivan flera gånger och kombinera läget

REPEAT (repetera) med **PROGRAM** (program).

REP – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.

REP ALL – hela CD-skivan spelas kontinuerligt

- 1 För att välja spelläge, trycker du på **REPEAT** en eller flera gånger:

→ Slocknar: **REP** eller **REP ALL**.

- 2 Tryck på ► för att starta avspelingen från stoppläge.

- 3 För att välja normal avspeling trycker du upprepade gånger på **REPEAT** tills de olika lägena inte längre visas.

– Du kan också trycka på ■ för att gå ur det aktuella spelläget.

SHUFFLE

För att spela CD-spår i slumpvis ordning i CD källa.

- 1 I stoppläge trycker du på **SHUFFLE** (blanda) så att slumpvis uppspelning aktiveras.

→ Slocknar: **SHUF**.

- 2 Du kan avaktivera slumpvis uppspelning genom att trycka på ■.

Hjälpssamma tips:

- Under den slumpvisa uppspelningen, när funktionen **REP** (repetera) är vald, så spelas det aktuella slumpvis valda spåret flera gånger, och när funktionen **REP ALL** (repetera alla) är vald så upprepas den slumpvisa uppspelningen av hela CD-skivan.
- Val av slumpvis uppspelning är inte tillgängligt i programläge.

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor

- Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
- Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra linsen utan låt apparaten stå varmt tills fuktigheten avdunstar.
- Använd endast digitala CD-skivor med enbart ljud.
- Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk torr duk för att göra rent det.
- För att ta ut en CD-skiva ur sitt fodral trycker på navet i mitten och lyfter ut CD-skivan. Hantera alltid CD-skivor i kanten, och lägg tillbaka dem i fodralet efter användningen så att de inte skrapas eller blir dammiga.
- Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv *aldrig* något på CD-skivor och klistra inga lappar på dem.

Råd & Allmänt Underhåll

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparate.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Felsökning

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för reparation. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: *Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.*

Problem

- Möjlig orsak
- Åtgärd

Inget ljud/ingen ström r

- VOLUME är inte inställt
- Ställ in volymen med VOLUME
- Nätsladden sitter inte i ordentligt
- Sätt i nätsladden ordentligt
- Batterierna slut/ fel isatta
- Sätt i (nya) batterier åt rätt håll
- Hörlurar anslutna till apparaten
- Dra ut hörlurarna
- CDon innehåller icke-audiofiler
- Tryck ◀◀, ▶▶ en eller flera gånger för att ändra till ett CD audio spår; istället för datafilen.

Displayen fungerar inte ordentligt/ Ingen reaktion på någon av knapparna

- Statisk urladdning
- Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den igen efter ett par sekunder

Kraftiga radiostörningar eller brus

- Elektriska störningar: enheten är placerad för nära en TV, videobandspelare eller dator
- Öka avståndet

Dålig radiomottagning

- Svag radiosignal
- FM: Justera FM-teleskopantennen

- - visas

- Ingen CD-skiva i
- Sätt i en CD-skiva
- CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
- Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
- Laserlinsen är immig
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
- CD-R (inspelningsbar) är tom eller inte färdig / CD-RW (återinspelningsbar) isatt
- Använd endast en färdig CD-R eller passande CD Audio skiva

Observera:

Det är inte säkert att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättskydd med den här produkten.

Spår hoppas över på CD-skivan

- CD-skivan är skadad eller smutsig
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
- shuffle eller programfunktion är aktiv
- Stäng av shuffle-/programfunktionen

Observera: En cd som har många repor eller är väldigt smutsig kan göra att enheten inte fungerar som den ska.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.


När den här överstruken sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter:

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors häls.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

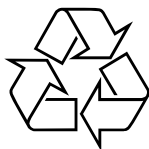

CLASS 1
LASER PRODUCT

AZ 1123W

