

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2		
Turvallisuus	2		
Huomautus	3		
2 Kelloradio	4		
Johdanto	4		
Toimituksen sisältö	5		
Päälaitteen yleiskuvaus	6		
3 Television käyttäminen	8		
Virran kytkeminen	8		
Kellonajan asettaminen	9		
4 Radion kuunteleminen	9		
Radioaseman virittäminen	9		
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9		
5 Hälytyksen asettaminen	10		
Hälytysajan määrittäminen	10		
Herätyksen ottaminen käyttöön	10		
Herätysajan tarkistaminen	10		
Hälytyksen toisto	11		
Hälytyksen lopettaminen	11		
		Herätyksen poistaminen käytöstä	11
6 Muut toiminnot	11		
Uniajastimen määrittäminen	11		
Näytön kirkkauden säätäminen	12		
7 Tuotetiedot	12		
Teknisiä tietoja	12		
8 Vianmääritys	13		

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑫ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑬ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

- ⑭ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑮ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Kierrätys

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit


- kuunnella FM-radiota
- tarkistaa ajan
- herätä summerin tai radion ääneen
- määrittää kaksi herätysaika.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite (verkkolaite kiinnitetty)
- Käyttöopas
- Pikaopas

Päälaitteen yleiskuvaus

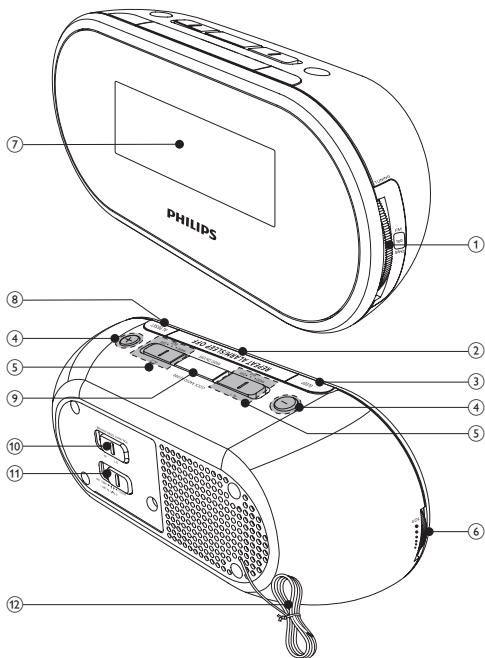

- ① **TUNING**
 - Radioaseman virittäminen.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Toista herätys.
 - Uniajastin pois käytöstä.
- ③ **SLEEP**
 - Uniajastimen määrittäminen.
- ④ **+/-**
 - Kellonajan, hälytyksen ja uniajastimen säätäminen
- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO:** Nykyisen radioaseman asettaminen hälytysääneksi.
 - **BUZ:** Summerin asettaminen hälytysääneksi.
 - **OFF:** Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen.
- ⑥ **VOL**
 - Radion äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑦ **Näyttöpaneeli**
- ⑧ **AL RESET**
 - Hälytyksen hiljentäminen.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Radion avaaminen/sulkeminen.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.
- ⑪ **Kellon ohjain**
 - **SET TIME:** Kellonajan asetuksen käynnistäminen.
 - **SET AL1/AL2:** Herätysajan asetuksen käynnistäminen, asetetun herätysajan näyttäminen.
 - **CLOCK:** Kellonajan näyttäminen.

⑫ FM ANT

- Kiinnitytty FM-radioantenni.

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohtoon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

1 Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Kellonajan asettaminen

- 1 Käännä **kellon ohjain** asentoon **SET TIME**.
- 2 Aseta aika painamalla **+/--**-painiketta (24 tunnin järjestelmä).
- 3 Käännä **kellon ohjain** asentoon **CLOCK**.



Vihje

- Lisää ajan numeroita nopeasti pitämällä painettuna **+**-painiketta.
- Pienennä ajan numeroita yksi kerrallaan painamalla **--**-painiketta.

4 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

- 1 Avaa radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema hitaasti **TUNING**-säätimellä.
 - Sulje radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta uudelleen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Kierrä **VOL**-säädintä myötä- tai vastapäivään.

5 Hälytyksen asettaminen

Hälytysajan määrittäminen

Voit määrittää kaksi herätysaika. Hälytysääneksi voi valita summerin tai FM-radion.



Huomautus

- Varmista aluksi, että aika on asetettu oikein.

- 1 Käännä **kellon ohjain** asentoon **AL1** tai **AL2 (SET AL1/AL2)**.
- 2 Aseta hälytysaika painamalla **+/-**-painiketta.
- 3 Käännä **kellon ohjain** asentoon **CLOCK**.

Herätyksen ottaminen käyttöön



Huomautus

- Varmista, että herätysaika on asetettu.

- 1 Käännä **AL1/AL2** asentoon **BUZ** tai **RADIO**.
 - ↳ / tulee näyttöön.
 - ↳ Hälytysääneksi asetetaan summeri tai FM-radio.

Herätysajan tarkistaminen

- 1 Käännä **kellon ohjain** asentoon **AL1** tai **AL2 (SET AL1/AL2)**.
 - ↳ tai tulee näyttöön.
 - ↳ Ajastettu herätysaika tulee näyttöön.

Hälytyksen toisto

- 1 Paina hälytyksen soidessa **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**-painiketta.
↳ Hälytys toistuu 7 minuutin kuluttua.

Hälytyksen lopettaminen

- 1 Paina hälytyksen soidessa **AL RESET**-painiketta.
↳ Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset säilyvät.

Herätyksen poistaminen käytöstä

- 1 Käännä **AL1/AL2** asentoon **OFF**.
↳  poistuu näytöstä.

6 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Voit määrittää kelloradion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua (0–59 minuuttia).



Huomautus

- Varmista ennen asettamista, että **kellon ohjain** on käännetty asentoon **CLOCK** ja radio sammutettu.

- 1 Pidä **SLEEP**-painiketta alhaalla.
↳ Ajan numerot alenevat **0:59–0:00**.
↳ Radio avautuu.

- 2 Säädä aikaa painamalla +/- toistuvasti.
- 3 Vapauta **SLEEP**-painike, kun haluamasi ajan numero näkyy.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- 1 Paina **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Aseta **BRIGHTNESS CONTROL** kohtaan **HI** tai **LO**.
 - **HI**: Kirkkaampi
 - **LO**: Himmeämpi

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
-------------	--------------

Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf

Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
---------------------------	------

Signaali–kohina-suhde	> 50 dB
-----------------------	---------

Yleistä

Virta	Tulo: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Lähtö: 5VDC, 500mA
Virrankulutus käytössä	3 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	185 x 85 x 52 mm
Paino	
- Päälaite	0,37 kg

8 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite kauemmas televisiosta tai videonauhurista.
- Avaa antenni kokonaan.
- Liitä ulkotilojen antenni.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetus hävinnyt

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

