

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



DS7580/10



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
	Veiligheid	3
	Kennisgeving	3

2	Uw stationsluidspreker	5
	Inleiding	5
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van het apparaat	5

3	Aan de slag	6
	De docking speaker voorbereiden	6
	Stroom aansluiten	6
	Inschakelen	7

4	Afspelen	7
	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	7
	Muziek van een extern apparaat afspelen	8
	Hiermee past u het volumeniveau aan	8

5	Productinformatie	9
	Specificaties	9

6	Problemen oplossen	9
----------	---------------------------	----------

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.




Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

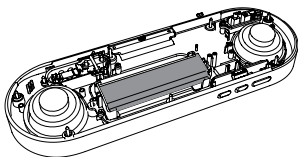

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Made for
 iPod  iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw stationsluidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding


Met deze docking speaker kunt u van de audio van uw iPod/iPhone en andere audioapparatuur genieten.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 1 netspanningsadapter
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

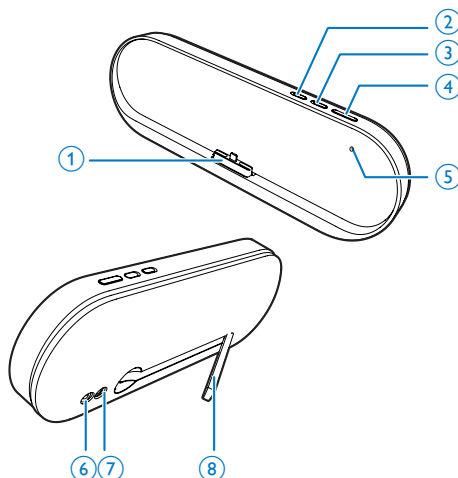

- ① iPod/iPhone-station
- ② **⏻**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- ③ **DBB**
 - Hiermee schakelt u Dynamic Bass Boost (DBB) in of uit.
- ④ **VOLUME**
 - Pas het volume aan.
- ⑤ **LED-lampje voor de ingebouwde batterij**
- ⑥ **10V DC**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑦ **AUDIO IN**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑧ **Standaard**

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
Modelnummer

Serienummer

De docking speaker voorbereiden

Trek de standaard omhoog aan de niet-bevestigde kant.

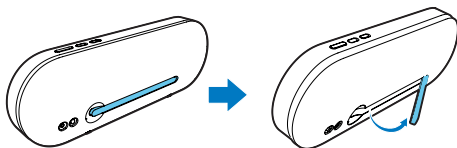

Stroom aansluiten




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant van het apparaat staat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter op het stopcontact aansluit.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de aansluiting voor netvoeding op de achterkant van de docking speaker.
- het stopcontact.

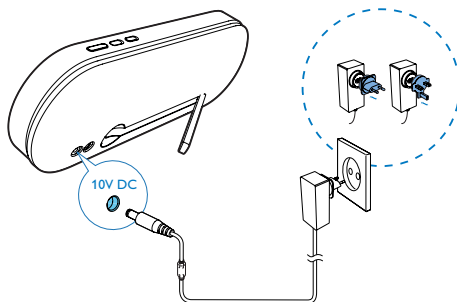

Ingebouwde batterij

De docking speaker werkt ook op de ingebouwde batterij.

- ↳ De luidspreker wordt gedempt wanneer het batterijniveau laag is.

Batterij	LED-indicator
Laag	Knippert snel
Gemiddeld	Knippert langzaam
Vol	Aan

De ingebouwde batterij opladen:

- Sluit het apparaat aan op netspanning.

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter om de batterij op te laden.

Inschakelen

Schuif  op de docking speaker naar ON.

↳ Het LED-lampje gaat branden.

De luidspreker schakelt naar stand-bymodus wanneer er langer dan 15 minuten geen audio wordt gedetecteerd.

4 Afspelen

Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze docking speaker luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen


De docking speaker ondersteunt de volgende iPod/iPhone-modellen.

Bestemd voor:

- iPhone 5
- iPod nano (7e generatie)
- iPod touch (5e generatie)

De iPod/iPhone op het station plaatsen

Plaats uw iPod/iPhone in het station.

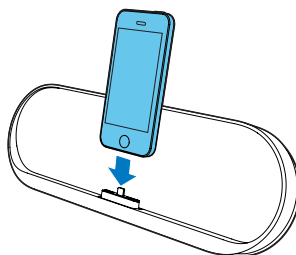


De iPod/iPhone verwijderen

- Trek de iPod/iPhone uit het station.

Naar de iPod/iPhone luisteren

Opmerking

- Zorg ervoor dat de iPod/iPhone goed op het station is geplaatst.
- Speel muziek af op uw iPod/iPhone.
 - ↳ U kunt muziek uit deze docking speaker horen.

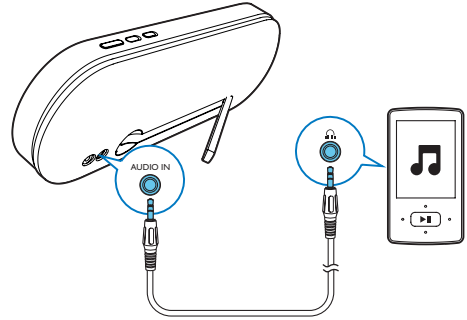

De iPod/iPhone opladen

Wanneer de docking speaker is aangesloten op een stopcontact, wordt de iPod/iPhone die op het station is geplaatst opgeladen.

Tip

- U kunt uw iPod/iPhone ook via de ingebouwde batterij opladen.

Hiermee past u het volumeniveau aan

- Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.
- Schuif DBB naar rechts om Dynamic Bass Boost in te schakelen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met deze docking speaker ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Sluit de MP3 Link-kabel aan op:
 - de AUDIO IN-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

5 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Signaal-ruisverhouding	75 dB
MP3 Link	0,6 V RMS 22.000 ohm

Algemene informatie

Netspanning (netspanningsadapter)	GFP241DA-1024B-1 Invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,55 A; Uitvoer: 10 V = 2,4 A;
Stroomverbruik in werking	10 W
Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	310 x 105 x 41 mm
Gewicht - Apparaat	0,65 kg

6 Problemen oplossen

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat de docking speaker volledig is opgeladen.
- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de docking speaker opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_UM_V1.0

