


**SRU 7060**

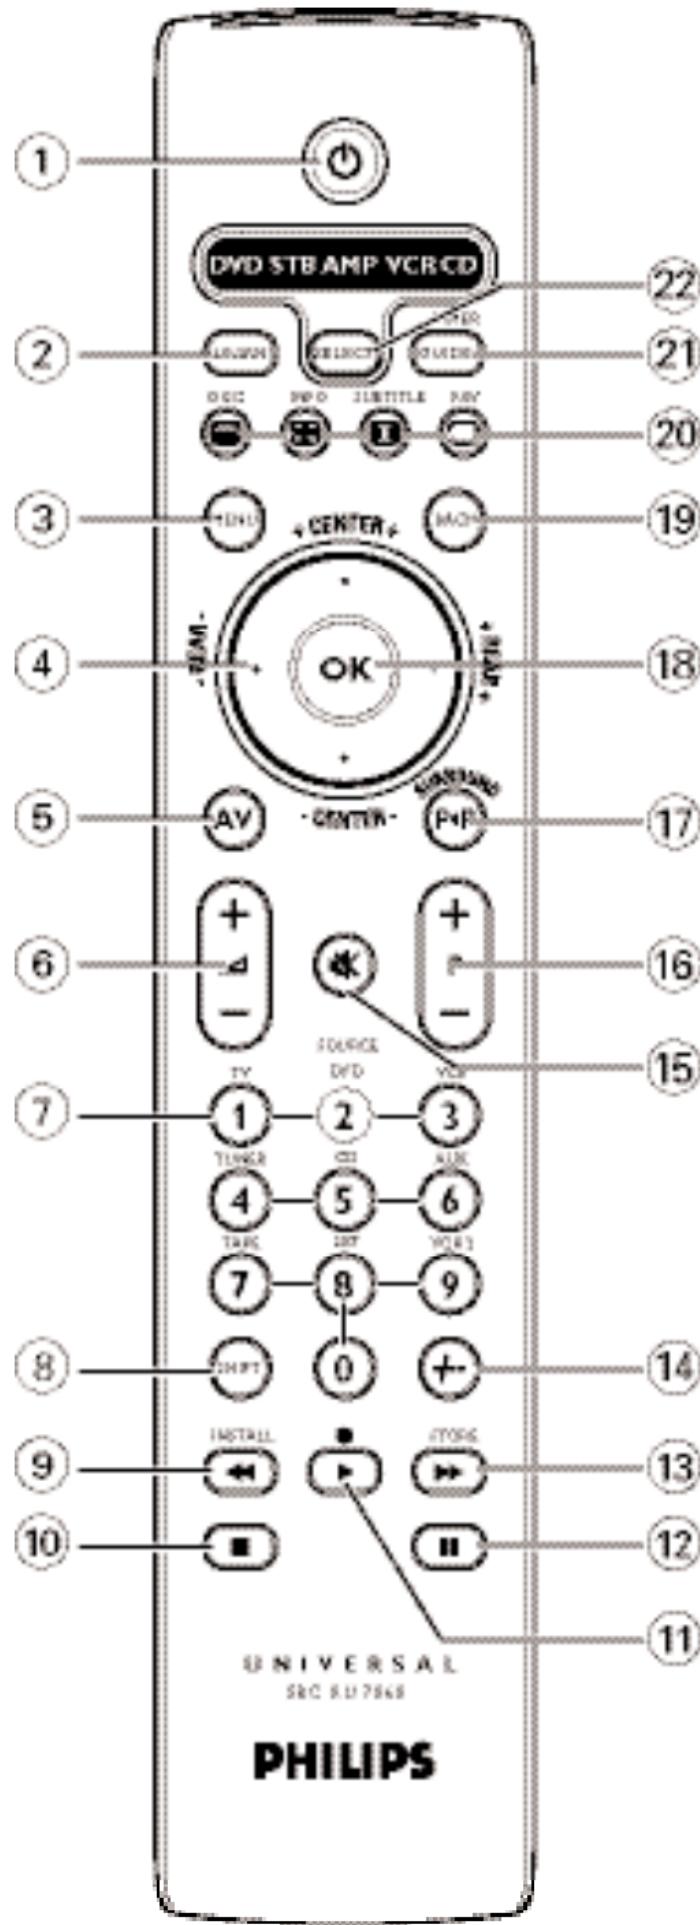

Návod na obsluhu

**PHILIPS**



## Obsah

1. Úvod .....	3
2. Inštalácia diaľkového ovládača .....	3
3. Tlačidlá a funkcie .....	6
4. Ďalšie možnosti .....	7
5. Odstránenie možných problémov .....	13
6. Potrebujete pomoc? .....	14
Zoznam kódov .....	15
Poznamenajte si kódy! .....	40


## 1. Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača Philips SRU 7060. Po inštalácii diaľkového ovládača môžete ovládať maximálne 6 zariadení: TV, DVD prehrávač/rekordér, STB (settop box, satelitný tuner/káblový dekodér), AMP (zosilňovač/receiver), VCR a CD prehrávač/rekordér. Informácie o príprave diaľkového ovládača na prevádzku nájdete v kapitole „Inštalácia diaľkového ovládača“.

## 2. Inštalácia diaľkového ovládača

### Vloženie batérií

- 1 Kryt stlačte a posuňte v smere šípky.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA do zásobníka pre batérie.
- 3 Zasuňte kryt späť na doraz.

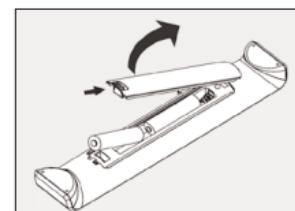

### Skúška diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač je naprogramovaný tak, aby ste ním mohli ovládať väčšinu zariadení značky Philips. Pretože ovládač SRU 7060 môže pre rôzne značky aj pre rôzne modely rovnakej značky používať iné signály, odporúčame, aby ste si vyskúšali, či príslušné zariadenie reaguje na ovládač SRU 7060. V nižšie uvedenom príklade (televízor) je návod na vykonanie skúšky. Môžete opakovať rovnaký postup pre iné zariadenia (DVD, VCR, atď), ktoré chcete ovládať pomocou SRU 7060.

#### Príklad: televízny prijímač

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.
- 2 Zvoľte režimy zariadenia TV tlačidlom SELECT. Stláčajte tlačidlo SELECT, dokým osvetlenie okolo tlačidla Standby nesveti. Pre výber iných zariadení opakovane stláčajte tlačidlo SELECT, pokým nesveti označenie požadovaného tlačidla. Ak nesveti označenie tlačidla Standby ani iného, skontrolujte, či sú batérie vložené správne (pozrite si „Vloženie batérií“).



- 3** Skontrolujte, či fungujú všetky tlačidlá.  
Prehľad tlačidiel a ich funkcií je v časti „3. Tlačidlá a funkcie“.
- Ak televízny prijímač reaguje správne na všetky pokyny tlačidiel, je ovládač SRU 7060 pripravený na prevádzku.

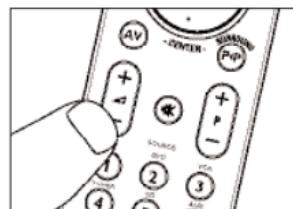

- *Ak zariadenie nereaguje na žiadne pokyny tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, musí sa nastaviť podľa návodu v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“, alebo pre online nastavenie navštívte [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).*

## Nastavenie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač je potrebné nastaviť len vtedy, ak vaše zariadenia na ovládač SRU 7060 nereagujujú. V tomto prípade ovládač SRU 7060 nepozná značku a/alebo model vášho zariadenia, takže ho budete musieť najskôr naprogramovať. V nižšie uvedenom príklade (televízor) je na to návod. Môžete opakovať rovnaké kroky pre iné zariadenia (DVD, VCR, atď.), ktoré chcete ovládať pomocou SRU 7060.

### Automatické nastavenie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač automaticky vyhľadá správny kód pre dané zariadenie.

#### *Priklad: televízny prijímač*

- 1 Skontrolujte, či je televízor zapnutý a pôvodným diaľkovým ovládačom alebo tlačidlami na televízore zvoľte niektorý kanál (napríklad kanál 1).
- Ak je zariadenie DVD prehrávač/rekordér alebo VCR, vložte disk alebo kazetu a spusťte prehrávanie.
- 2 Zvoľte režim zariadenia TV pomocou tlačidla SELECT. Opakovane stláčajte tlačidlo SELECT, pokým sa nerozsvieti osvetlenie okolo tlačidla Standby.
- 3 Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 3, pokým osvetlenie okolo tlačidla Standby dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

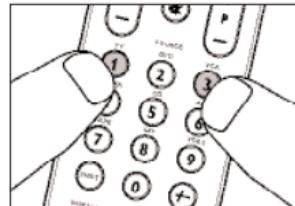


- 4 Stlačte a krátko podržte tlačidlo Standby na SRU 7060.

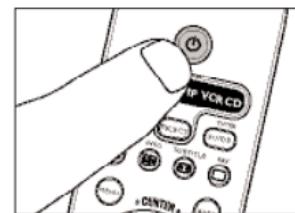

- Ovládač SRU 7060 začne teraz postupne vysielat všetky známe signály pre „vypnúť TV“. Zakaždým, keď je odoslaný kód, osvetlenie tlačidla Standby zasvetí.



- 5 Akonáhle sa váš TV vypne (zostane v pohotovostnom režime), okamžite uvoľnite tlačidlo Standby na SRU 7060.
- Ovládač SRU 7060 našiel kód, ktorým môže ovládať váš TV.

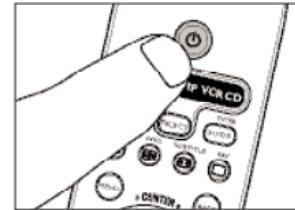

- 6 Skontrolujte, či môžete ovládačom SRU 7060 ovládať všetky funkcie na svojom televíznom prijímači.


- **Ak sa tak nestane, opakujte automatické nastavenie. SRU 7060 potom vyhľadá kód, ktorý pracuje lepšie.**
- Potom čo SRU 7060 prejde všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a tlačidlo TV prestane blikáť.
- Automatické programovanie televízneho prijímača trvá maximálne 3 minúty. Pre DVD, CD, VCR, AMP a STB sú to 2 minúty.

### ***Manuálne nastavenie diaľkového ovládača***

*Priklad: televízny prijímač*

- 1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.


- 2 Na konci tohto návodu na obsluhu si podľa značky televízora zistite príslušný kód. U všetkých značiek je uvedený aspoň jeden štvormiestny kód. Zaznamenajte si prvý kód.  
*Pozor! Pre TV, VCR, DVD, atď. sú osobitné tabuľky.*

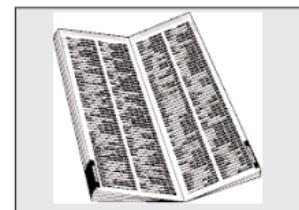


*Na našich internetových stránkach [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc) môžete priamo zvoliť typu zariadenia, kde získejte správny kód.*

*Skontrolujte, či ste si zaznamenali kód zo správnej tabuľky.*

- 3 Zvoľte režim zariadenia TV tlačidlom SELECT. Stláčajte tlačidlo SELECT, pokým sa nerozsvietí osvetlenie okolo tlačidla Standby.

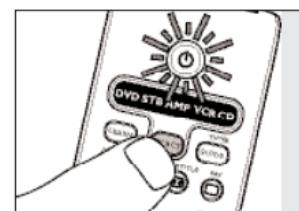

- 4 Stlačte súčasne na tri sekundy tlačidlo 1 a 3 na SRU 7060, pokým tlačidlo TV dvakrát nezabliká a potom zostane svietiť.

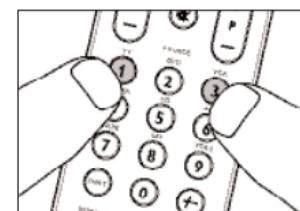

- 5 Teraz pomocou numerických tlačidiel zadajte kód, ktorý ste si zaznamenali v bode 2.
- Osvetlenie teraz dvakrát zabliká.  
Ak tlačidlo blikne len raz na dlhší čas, kód neboli zadaný správne alebo bol zadaný chybný kód.  
Skúste to opäť od bodu 2.
  - 6 Nasmerujte ovládač SRU 7060 na TV a skontrolujte, či správne reaguje.
    - Ak TV reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, je ovládač SRU 7060 pripravený na prevádzku. Nezabudnite si poznamenať príslušný kód.
    - *Ak zariadenie nereaguje na žiadne príkazy tlačidiel alebo reaguje len na niektoré, začnite opäť od kroku 2 skúste ďalší kód uvedený v zozname.*

### 3. Tlačidlá a funkcie

Na obrázku na strane 2 sú zobrazené tlačidlá a ich funkcie.

- |   |  |
|---|--|
| (1) ⏻ Standby   | zapne a vypne diaľkový ovládač.  |
| (2) LEARN   | prenutie SRU 7060 na režim programovania alebo učenia.   |
| (3) MENU  | zapnutie a vypnutie menu.  |
| (4) Kurzorový kruh  | kurzor hore, dolu, doľava a doprava v menu.  |
| (5) A/V   | výber externých audio/video vstupov  |
| (6) -/+   | nastavenie hlasitosti TV alebo zosilňovača.  |
| (7) Numerické tlačidlá  | - priamy výber kanálov a ostatných funkcií;<br>- výber zdroja v režime AMP (zosilňovač).<br>- výber zdroja v režime AMP (zosilňovač).<br>Stlačte tlačidlo SHIFT spolu s požadovaným tlačidlom zdroja (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX, TAPE, VCR2), pre ďalšie funkcie. Ak stlačíte SHIFT spolu s iným tlačidlom, získa druhé tlačidlo ďalšiu funkciu. Všetky modrou označené tlačidlá je možné použiť spolu s tlačidlom SHIFT. Napríklad:<br><br>SHIFT + ►: nahrávanie;<br>SHIFT + ◀: predchádzajúca skladba;<br>SHIFT + ►►: nasledujúca skladba;<br>SHIFT + BACK: systémové menu (DVD); |
| Skúste ostatné kombinácie pomocou tlačidla SHIFT na zariadení pre vyhľadanie dostupných funkcií. Sú dostupné len funkcie na originálnom diaľkovom ovládači. |  |
| (9) ◀◀  | VCR/CD/DVD: prevýjanie kazety.<br>TV/STB/CBL: červené tlačidlo rýchleho textu.   |
| (10) ■  | VCR/CD/DVD: zastavenie kazety/disku.<br>TV/STB/CBL: zelené tlačidlo rýchleho textu.  |

(11) ►	VCR/CD/DVD: prehrávanie kazety/disku. SHIFT+►: nahrávanie.
(12) ▶▶	TV/STB/CBL: biele tlačidlo rýchleho textu.
(13) ▶▶▶	VCR/CD/DVD: pozastavenie.
(14) - / --	TV/STB/CBL: žlté tlačidlo rýchleho textu.
(15) ■	VCR/CD/DVD: prevíjanie kazety.
(16) - P +	TV/STB/CBL: modré tlačidlo rýchleho textu. prepne z jednomiestnych čísel kanálov na dvojmiestne.
(17) P◀P	stlmenie zvuku TV alebo zosilňovača.
(18) OK	zvolí predchádzajúci/nasledujúci program/kanál.
(19) BACK	predchádzajúci program/kanál.
(20) ☰ ☱ ☲ ☳	OK
	potvrdenie vašej voľby.
	prechod späť o jednu úroveň v menu, vypnutie menu.
	TV: zapnutie/vypnutie teletextu, podržanie, rozšírenie stránky, vypnutie teletextu.
	VCR: text, zapnutie/vypnutie textu, podržanie textu, Showview, Videoplus, vymazanie.
	STB: text, zapnutie/vypnutie textu, info, OSD, titulky, oblúbené.
	DVD: menu, menu disku, info, displej, titulky, uhol pohľadu.
	AMP: hlavné menu, titul, disk, RDS, info, Dolby režim, opakovanie.
	CD: disk, info, displej, program, opakovanie. príručka, info alebo biele.
(21) GUIDE	zvoľte zariadenie, ktoré chcete ovládať:
(22) SELECT	TV, VCR, STB (settop box, satelitný tuner/káblový dekodér), AMP, DVD alebo CD. Indikátor príslušného zariadenia svieti v okne výberu (pre TV je to LED okolo tlačidla Standby (↓)).

- Ak prístroj vôbec nereaguje alebo reaguje len na niektoré pokyny tlačidiel, postupujte podľa návodu „Nastavenie diaľkového ovládača“. Je možné, že budete pre dané zariadenie musieť zadať iný kód.*


## 4. Ďalšie možnosti

### Programovanie makier


Makro vám umožňuje automatizovať operácie, ktoré často vykonávate diaľkovým ovládačom. Napr. ak chcete sledovať DVD, musíte zapnúť DVD, zapnúť TV, zapnúť receiver/zosilňovač, zvoliť DVD vstupný kanál na zosilňovači a spustiť prehrávanie DVD. Rôzne tlačidlá pre tieto operácie môžete uložiť pod jedno tlačidlo. Takže stačí potom stlačiť jedno tlačidlo pre spustenie systému na sledovanie DVD.

*Príklad: makro pre „Sledovanie DVD“:*


- 1 Zvoľte požadovaný režim tlačidlom SELECT, napr. DVD režim.

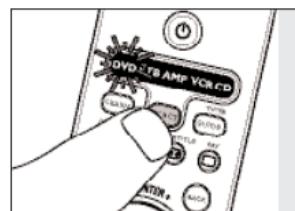


- 2 Stlačte súčasne tlačidlá 1 a 6 na SRU 7060 na približne 5 sekúnd, dokým označenie DVD nezabliká dvakrát a zostane svietiť.

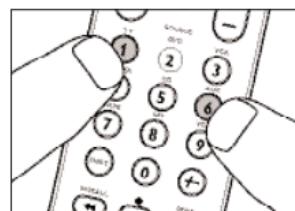

- 3 Stlačte tlačidlá 9, 9 a 1 v tomto poradí.

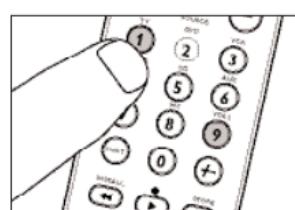

- 4 Stlačte tlačidlo, pod ktoré chcete uložiť makro, napr. tlačidlo P◀P.

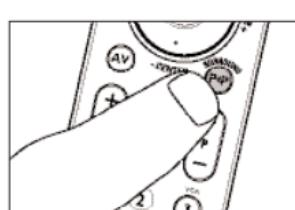

#### Poznámky:


- Kedô uložíte makro pod tlačidlo, originálnu funkciu tlačidla už nie je možné použiť.
- Makro môžete uložiť tiež v kombinácii so stlačením tlačidla Shift s cieľovým tlačidlom (cieľové tlačidlo si zachová svoju originálnu funkciu).
- Nie možné uložiť makro pod tlačidlá SELECT, LEARN alebo SHIFT.

- 5 Zadajte poradie tlačidiel, ktoré chcete uložiť, napr.:

- Zvoľte DVD režim tlačidlom SELECT a stlačte tlačidlo Standby.
- Zvoľte režim TV tlačidlom SELECT a stlačte 1.
- Zvoľte AMP režim tlačidlom SELECT a stlačte tlačidlo Standby.
- Zvoľte režim DVD tlačidlom SELECT a stlačte ▶.

- 6 Pre uzavorenie makra stlačte tlačidlo LEARN.

- Označenie DVD zabliká dvakrát pre potvrdenie.
- Ak teraz zvolíte DVD režim a stlačíte tlačidlo P◀P, diaľkový ovládač sa prepne na DVD, TV a AMP a spustí sa prehrávanie disku.

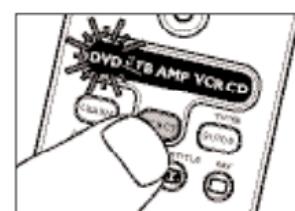

## Učenie tlačidla


Ak vám chýbajú určité funkcie z originálneho diaľkového ovládača na SRU 7060, SRU 7060 je možné naučiť tieto funkcie z originálneho ovládača.

Môžete uložiť funkciu pod ktorokoľvek dostupné tlačidlo na SRU 7060, okrem LEARN, SELECT a SHIFT. Prosím, všimnite si, že akákoľvek funkcia už uložená pod tlačidlo bude vymazaná.


*Príklad pre VCR:*

*Uistite sa, že máte poruke originálny diaľkový ovládač od VCR.*


- 1 Zvoľte režim zariadenia VCR, tlačidlom SELECT.

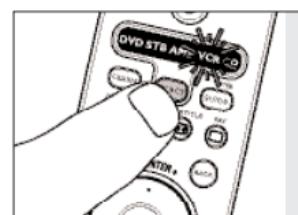

- 2 Stlačte tlačidlo LEARN a cielové tlačidlo na SRU 7060 súčasne na 5 sekúnd, pokým označenie VCR nezabliká dvakrát a zostane svietiť.

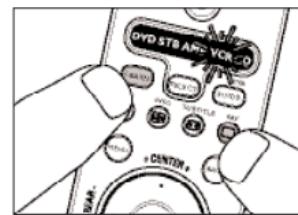

- 3 Umiestnite obidva ovládače na rovnú plochu (stôl) a nasmerujte ich proti sebe senzormi do vzdialenosť 10 cm od seba.

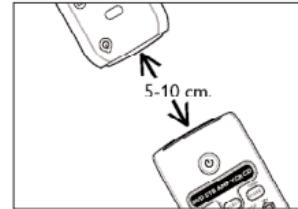

- 4 Stlačte tlačidlo, ktoré chcete kopírovať na originálnom diaľkovom ovládači.

- Ak sa SRU 7060 naučil kód, VCR označenie zabliká dvakrát pre potvrdenie uloženia signálu.
- Ak indikátor VCR zabliká raz na dlhší čas, IR signál nebol naučený do SRU 7060. Skúste niekoľko krát a uistite sa, že ovládače sú nasmerované tak, ako je popísané v kroku 3.

Ak nie je možné SRU 7060 naučiť kód ani po opakovaní postupu, je možné, že:


- IR signál originálneho ovládača je mimo rozsah (SRU 7060 sa môže učiť len IR signály s prenosovou frekvenciou 30-60 kHz).
- Pamäť ovládača SRU 7060 je plná.
- Ovládač SRU 7060 zastavil proces učenia po 20 sekundách, ak nenašiel IR signály. Skontrolujte, či váš originálny ovládač pracuje správne.

## Zapnutie a vypnutie podsvietenia

S podsvietením ovládača SRU 7060 môžete nájsť správne tlačidlá na ovládači aj v tmavej miestnosti. Pretože podsvietene spotrebováva dodatočnú energiu, životnosť batérií sa znižuje pri častom používaní podsvietenia. Preto je možné ho vypnúť.


### Zapnutie podsvietenia:

- Stlačte tlačidlá 7 a 9 súčasne na 5 sekúnd.
- Podsvietenie Standby zabliká dvakrát pre potvrdenie, že je podsvietenie aktivované.
- Po každom stlačení tlačidla na ovládači sa podsvietenie zapne. Po 5 sekundách sa vypne automaticky.

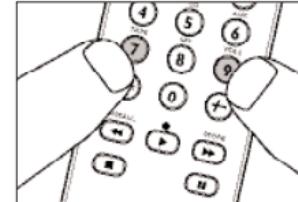

### Vypnutie podsvietenia:

- Stlačte tlačidlá 1 a 9 súčasne na 5 sekúnd.
- Podsvietenie Standby zabliká dvakrát pre potvrdenie, že podsvietenie je deaktivované.
- Podsvietenie sa nezapne pri stlačení tlačidla.

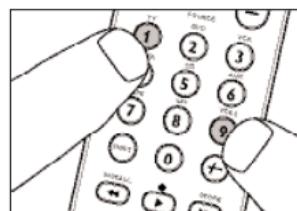


### Resetovanie tlačidla


Pre vymazanie naučených funkcií alebo makra z tlačidla a obnovenie pôvodných funkcií vykonajte nasledovný postup:

- 1 Zvoľte správny režim zariadenia, pre ktorý chcete obnoviť tlačidlo.

- 2 Stlačte tlačidlá 1 a 6 súčasne na 5 sekúnd, pokým označenie zvoleného režimu nezabliká dvakrát a zostane svietiť.

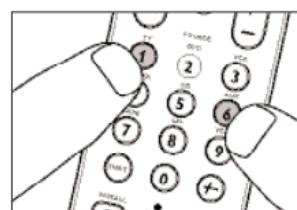

- 3 Stlačte tlačidlá 9, 9 a 6 v tomto poradí.

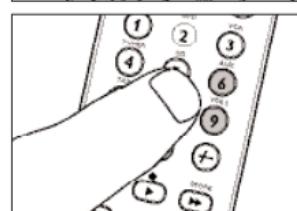


- 4 Stlačte tlačidlo, ktoré chcete resetovať, dvakrát.
  - Označenie zvoleného režimu zabliká dvakrát pre potvrdenie, že naučený kód alebo makro je vymazané a je obnovená pôvodná funkcia.

### Kopírovanie režimu zariadenia


V prípade, že máte dva TV prijímače, môžete zmeniť akýkoľvek režim zariadenia ovládača SRU 7060 na druhý TV režim pre ovládanie druhého TV.

*Príklad: Máte dva TV, ale nemáte satelitný alebo kálový box.*

- 1 Zvoľte cieľový režim STB tlačidlom SELECT.

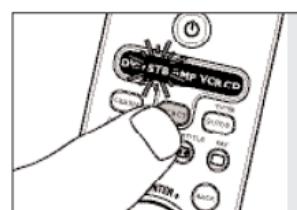

- 2 Stlačte tlačidlá 1 a 6 súčasne na 5 sekúnd, pokým nezabliká označenie zvoleného režimu dvakrát a zostane svietiť.

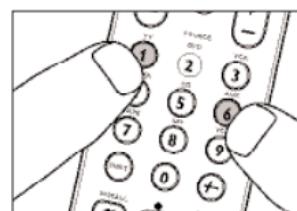


**3** Stlačte tlačidlá 9, 9 a 2 v tomto poradí.

**4** Zvoľte režim zdroja (TV), ktorý chcete kopírovať.

**5** Stačte tlačidlo 1.

- Označenie režimu STB zabliká dvakrát pre potvrdenie. Teraz môžete naprogramovať STB režim na ovládanie druhého TV. Prečítajte si prosím kapitolu 2 „Inštalácia diaľkového ovládača“ o tom, ako to vykonať.
- Akékoľvek satelitné, naučené tlačidlá alebo makrá uložené v STB režime budú vymazané.
- Ak indikátor režimu zabliká raz na dlhší čas, kopírovanie zlyhalo. Skúste opäť od kroku 1.

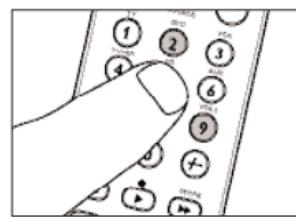


### **Obnovenie všetkých funkcií v režime zariadenia**


Pre obnovenie režimu kopírovaného zariadenia na originálny režim alebo pre vymazanie všetkých naučených tlačidiel alebo makier uložených v režime môžete resetovať tento režim na výrobné nastavenia.

**1** Zvoľte režim, ktorý chcete resetovať tlačidlom SELECT.

**2** Stlačte tlačidlá 1 a 6 súčasne na 5 sekúnd, pokým označenie zvoleného režimu nezabliká dvakrát a nezostane svietiť.

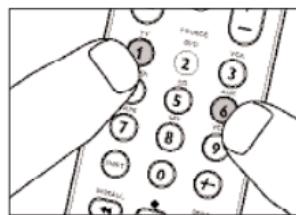


**3** Stlačte tlačidlá 9, 9 a 6 v tomto poradí.

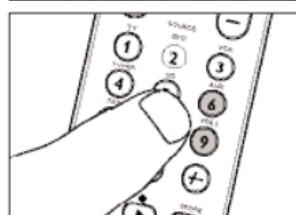

**4** Stlačte tlačidlo SELECT dvakrát pre potvrdenie.

- Označenie režimu zabliká dvakrát pre potvrdenie, že zvolený režim je obnovený na počiatočné nastavenia.
- Ak označenie režimu zasveti raz na dlhší čas, resetovanie zlyhalo. Skúste opäť od kroku 1.

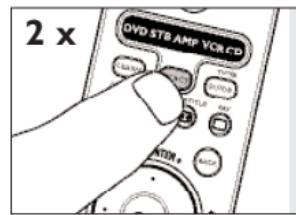

## Priradenie ovládania hlasitosti inému režimu


Ovládače hlasitosti (zvýšenie, zníženie a stlmenie) na ovládači SRU 7060 sú pridelené TV alebo zosilňovaču/receiveru, v závislosti od zvoleného zariadenia:

Režim	Ovládače hlasitosti
Režim TV	Ovládanie hlasitosti pracuje s TV
Režim VCR	Ovládanie hlasitosti pracuje so zosilňovačom/receiverom
Režim DVD	Ovládanie hlasitosti pracuje so zosilňovačom/receiverom
Režim STB	Ovládanie hlasitosti pracuje s TV
Režim receiver	Ovládanie hlasitosti pracuje so zosilňovačom/receiverom
Režim CD	Ovládanie hlasitosti pracuje so zosilňovačom/receiverom


Ak máte odlišné nastavenia, pridelenie ovládania hlasitosti je možné zmeniť.

*Príklad: V režime VCR chcete ovládať hlasitosť TV*


1 Zvoľte VCR režim tlačidlom SELECT.

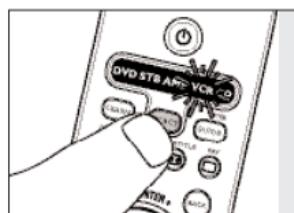


2 Stlačte tlačidlá 1 a 6 súčasne na 5 sekúnd, pokým označenie zvoleného režimu nezabliká dvakrát a zostane svietiť.

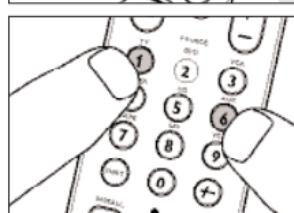

3 Stlačte tlačidlá 9, 9 a 3 v tomto poradí.

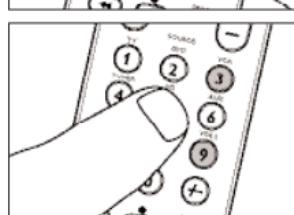


4 Zvoľte TV režim tlačidlom SELECT.

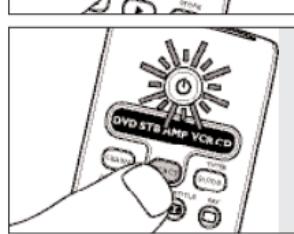

5 Stlačte tlačidlo 1.


- Indikátor režimu zabliká dvakrát pre potvrdenie, že ovládanie hlasitosti VCR je pridelené TV.
- Ak indikátor režimu zasveti raz na dlhší čas, pridelenie hlasitosti zlyhalo. Skúste opäť od kroku 1.

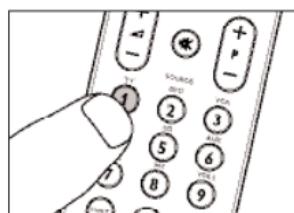


## Obnovenie pôvodného nastavenia diaľkového ovládača

Pre obnovenie ovládača SRU 7060 na počiatočné výrobné nastavenia vykonajte nasledovné:

- 1 Stlačte tlačidlá 1 a 6 súčasne na 5 sekúnd, pokým označenie zvoleného režimu nezabliká dvakrát a zostane svietiť.

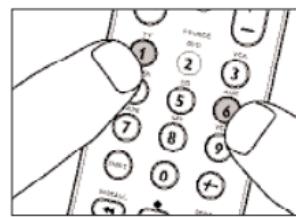

- 2 Stlačte tlačidlá 9, 8 a 1 v tomto poradí.
  - Indikátor režimu zabliká dvakrát pre potvrdenie úspešného obnovenia. Váš diaľkový ovládač je teraz obnovený na výrobné hodnoty.

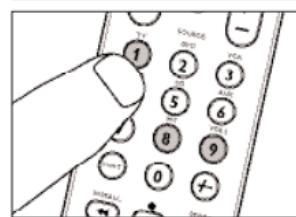

## 5. Odstránenie možných problémov

- Problém
  - Riešenie
- Zariadenie, ktoré chcete ovládať, nereaguje a označenie zariadenia nezabliká po stlačení tlačidla.
    - Vymeňte staré batérie za dve nové 1.5 Voltové, R03, UM4 alebo AA batérie.
  - Zariadenie, ktoré chcete ovládať nereaguje, ale označenie zariadenia zabliká po stlačení tlačidla.
    - Nasmerujte ovládač SRU 7060 na zariadenie a uistite sa, že nie sú prekážky medzi SRU 7060 a zariadením.
  - Ovládač SRU 7060 nereaguje správne na príkazy.
    - *Pravdepodobne používate nesprávny kód. Skúste opäť naprogramovať ovládač SRU 7060 pomocou iného kódu, uvedeného pre príslušnú značku zariadenia, alebo ovládač prepnite na automatické vyhľadanie vhodného kódu.*  
*Ak zariadenie stále nereaguje, zavolajte na linku podpory alebo online: [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).*
  - Vyskytujú sa problémy s ovládaním funkcií na zariadení.
    - *Ovládač SRU 7060 potrebujete pravdepodobne adaptovať na model zariadenia. Zavolajte na linku podpory. Pre podrobnejšie informácie navštívte: [www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).*
  - Značka vášho zariadenia nie je uvedená v zozname kódov.
    - *Pokúste sa nastaviť ovládač SRU 7060 automaticky. Vid' „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*
  - Pri manuálnom nastavovaní diaľkového ovládača nefungujú žiadne kódy.
    - *V tomto prípade postupujte podľa časti „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*

## 6. Potrebujete pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom SRU 7060 nás môžete kedykoľvek kontaktovať na telefónnom číslе 0800 004 537 alebo na e-mailovej adrese [infocentrum.sk@philips.com](mailto:infocentrum.sk@philips.com).

Skôr ako zavoláte na linku pomoci, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Väčšinu problémov môžete vyriešiť sami. Ak nemôžete nájsť vhodnú odpoveď na daný problém, poznamenajte si údaje o svojom zariadení, uvedené v zozname kódov na konci tohto návodu na obsluhu. Pracovníci našej linky pomoci vám budú môcť lepšie a rýchlejšie poradiť. V príslušnej príručke alebo na štítku na zadnej strane zariadenia si zistite číslo modelu. Pri kontakte s našou linkou pomoci majte zariadenie po ruke, aby si mohol náš operátor overiť, či váš diaľkový ovládač pracuje správne.

Váš univerzálny diaľkový ovládač značky Philips má číslo modelu SRU 7060.

Dátum zakúpenia: ...../. .... /.....  
(deň/mesiac/rok)

# Zoznam kódov

## Kódy pre TV

A.R.Systems .....	0064, 0583, 0401, 0482	Astra .....	0064
Accent .....	0064, 0583, 0036	Asuka .....	0245, 0244, 0309
Accuphase .....	0583	Atlantic .....	0064, 0583, 0233
Acura .....	0583, 0064, 0036	Atori .....	0036
Adcom .....	0652	Auchan .....	0427, 0190
Addison .....	0135, 0680	Audiosonic .....	0064, 0583, 0244, 0401 ..... 0397, 0741, 0364, 0742, 0245, 0513 ..... 0455, 0036, 0136, 0847
Admiral .....	0114, 0120, 0190, 0390	Audioton .....	0244, 0455, 0513
Adyson .....	0243, 0244	Ausind .....	0103
Agashi .....	0243, 0244	Autovox .....	0103, 0114, 0233, 0244, 0264 ..... 0274
Agazi .....	0243	AVVA .....	0038, 0063, 0064, 0583, 0243 ..... 0244, 0135, 0036, 0401, 0633
AGB .....	0543	Axxent .....	0036
Agef .....	0114	Axxon .....	0741
Aiko .....	0243, 0036, 0398, 0099, 0062 ..... 0388, 0218, 0244, 0243	Ayomi .....	0265
Aim .....	0064, 0099, 0583, 0482 ..... 0733, 0832	Baihe .....	0036
Aiwa .....	0728, 1943	Baile .....	0036, 0401
Akai .....	0036, 0062, 0064, 0099, 0190 ..... 0218, 0243, 0244, 0245, 0378, 0388 ..... 0398, 0475, 0500, 0507, 0543, 0575 ..... 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741 ..... 0742, 0839, 1564	Baird .....	0099, 0220, 0244, 0136
Akashi .....	0036	Bang & Olufsen .....	0114, 0592
Akiba .....	0064, 0245, 0309, 0321, 0482 ..... 0583	Baosheng .....	0036
Akira .....	0445	Barco .....	0190, 0579, 0407
Akito .....	0064, 0583	Basic Line .....	0245, 0401, 0583, 0190 ..... 0695, 0244, 0309, 0482, 0036, 0064 ..... 0244, 0366, 0583, 1064
Akura .....	0036, 0064, 0245, 0303, 0309 ..... 0386, 0695, 0741, 1064	Bastide .....	0244
Alaron .....	0243	Bauer .....	0832
Alba .....	0036, 0063, 0064, 0190, 0243 ..... 0245, 0262, 0274, 0382, 0398, 0445 ..... 0458, 0514, 0695, 0741, 1064, 0583	Baur .....	0222, 0064, 0583, 0581, 0218 ..... 0388, 1532, 0376, 0482, 0539, 0562 ..... 0581
Alcyon .....	0103	Bazin .....	0244
Allorgan .....	0233, 0244, 0321	Beijing .....	0036, 0253, 0401, 0839
Allstar .....	0064, 0583	Beko .....	0397, 0513, 0583, 0742, 0062 ..... 0741, 0633, 0064, 0445, 0835, 1064
Ambassador .....	0204	Beon .....	0064, 0583, 0445
Amplivision .....	0244, 0397, 0427	Berthen .....	0695
Amstrad .....	0036, 0064, 0204, 0245, 0398 ..... 0543, 1064, 0583	Best .....	0364, 0397, 0448
Anam .....	0036	Bestar .....	0064, 0583, 0397, 0401
Anam National .....	0677	Bestar-Daewoo .....	0401
Anex .....	0448	Binatone .....	0244
Anglo .....	0036	Black Diamond .....	0641, 0847, 1064, 1936
Anitech .....	0036, 0064, 0103, 0309, 0583	Black Star .....	0274
Ansonic .....	0397, 0064, 0036, 0695, 0401 ..... 0190, 0319, 0286, 0274, 0455, 0319 ..... 0131, 1464	Blacktron .....	0309
AOC .....	0036, 0120, 0135	Blackway .....	0309, 0245
Apollo .....	0500	Blaupunkt .....	0581, 0218, 0482, 0197 ..... 0222, 0063, 0562
Arc en Ciel .....	0426, 0136, 0595, 0223 ..... 0528	Blue Sky .....	0064, 0741, 1064, 0514, 0695 ..... 0482, 0742, 0309, 0245, 0583
Arcam .....	0243, 0244	Blue Star .....	0309
Ardem .....	0064, 0741	Bondstec .....	0274
Aristona .....	0064, 0583	Bondstec .....	0274
ART .....	1064	Boots .....	0244, 0036
Arthur Martin .....	0427, 0190, 0264	BPL .....	0064, 0309
ASA .....	0132, 0373, 0114, 0131	Brandt .....	0652, 0528, 0426, 0314, 0223 ..... 0314, 0362, 0595, 0136, 0587 ..... 0264, 0741
Asberg .....	0064, 0583, 0103	Brandt Electronic .....	0314, 0362, 0528 ..... 0595
Asora .....	0036	Brinkmann .....	0445, 0583, 0513, 0064 ..... 0695
		Brionvega .....	0064, 0583, 0114

## Zoznam kódov

Britannia	0243, 0244	CTC	0274
Brunn	0114, 0455	Curtis Mathes	0120, 0729
BSR	0321, 0190, 0579	Cybertron	0245
BTC	0245	Daewoo	0661, 0401, 0243, 0036, 0245
Bush	0245, 0695, 0376, 0036, 0063 ..... 0064, 0398, 0309, 0401, 0388, 0382 ..... 1064, 0514, 0244, 0583, 0741, 0262 ..... 0390, 0321, 0579, 0641, 0644, 1927	..... 1164, 0244, 0064, 0135, 0197, 0583 ..... 0907, 1936	
Caihong	0036	Dainichi	0243, 0245
Canton	0245	Dansai	0064, 0583, 0062, 0036, 0063 ..... 0244, 0243
Carad	0637, 0064, 0695, 1064	Dantax	0397, 0513, 0741, 0742
Carena	0482, 0583, 0064	Dawa	0064, 0583, 0036
Carrefour	0063, 0583	Dayton	0036
Carver	0197	Daytron	0036, 0064, 0401
Cascade	0036, 0064	Dayu	0401
Casio	0064, 0583	De Graaf	0390, 0575
Cathay	0064, 0583	Decca	0099, 0543, 1164, 0244, 0064
CCE	0064, 0583, 0244	DeGraaf	0190
Celestial	0847	Deitron	0064, 0583, 0401
Centrum	1064	Denver	0064, 0583, 0614
Centurion	0064, 0583	DER	0220
Century	0114, 0274, 0265	Desmet	0036, 0064, 0114, 0583
CGE	0101, 0274, 0103, 0190, 0303 ..... 0445, 0397, 0445, 0579	Diamant	0064, 0583
Changcheng	0036, 0401	Diamond	0036, 0243, 0398, 0733, 0847
Changfei	0036, 0401	Digatron	0064
Changhai	0036	Digiline	0064, 0583, 0132, 0695
Changhong	0036, 0535, 0847	Digitex	0847
Chengdu	0036	Digitor	0064, 0583
Ching Tai	0036	Digivision	0388
Chun Yun	0036	Digix	0907
Chunfeng	0036	Dik	0064, 0583
Chung Hsin	0063, 0135	Dixi	0036, 0583, 0244, 0064, 0114
Chunsun	0036	DL	0614
Cirimeline	0036, 0245	Domeos	0695
City	0036	Dongda	0036
Clarivox	0445, 0064, 0364	Donghai	0036
Clatronic	0245, 0397, 0583, 0398, 0741 ..... 0244, 0245, 0103, 0274, 0036, 0064	Dream Vision	1731
Clayton	1064	DTS	0036
CMS	0243, 0244	Dual	0244, 0064, 0286, 0190, 0426 ..... 0379, 0579, 1164
CMS Hightec	0244	Dumont	0114, 0131, 0374
Commercial Solutions	1474	Dunai	0190
Concorde	0036	Durabrand	1464
Condor	0243, 0064, 0309, 0583, 0397 ..... 0036, 0445, 0190, 0274	Dux	0064, 0583
Conia	0847	D-vision	0064, 0583
Conrac	0835	Dwin	0120
Conrad	0064, 0583	Dynatron	0064, 0583
Conrowa	0036	ECE	0064
Contec	0243, 0036, 0063, 0064	Edison-Minerva	0514
Continental Edison	0528, 0314, 0223 ..... 0595, 0426, 0136, 0264, 0514	E-elite	0245
Cosmel	0036, 0064, 0364	Elbe	0462, 0265, 0397, 0190, 0064 ..... 0583, 0245, 0218, 0637, 0244, 0543 ..... 0388, 0286, 0319, 0657
Cosmel	0064	Elbe-Sharp	0543
Crosley	0114, 0274, 0101, 0103, 0374 ..... 0579	Elcit	0114, 0274
Crown	0036, 0397, 0064, 0448, 0583 ..... 0514, 0741, 0386, 0742, 0445, 0366 ..... 0103, 0513, 0633, 0739, 1064	Elekta	0036, 0583, 0309 ..... 1064
Crystal	0458	Elfunk	0064, 0583
CS Electronics	0274, 0243, 0245	ELG	0243, 0583, 0131, 0575, 0388 ..... 0190, 0036, 0064, 0376, 0475
		Elin	0245, 0583
		Elite	0036, 0458
		Elta	

## Zoznam kódov

Emco .....	0274	GEC .....	0190, 0064, 0583, 0543, 0099
Emerson .....	0204, 0114, 0064, 0583	.....	0244, 0376, 0388
.....	0398, 0309, 0388, 0513, 0397, 0190	Geloso .....	0274, 0401, 0036, 0374, 0390
.....	0274, 0695, 0741, 1936	.....	0579
Emperor .....	0309	General .....	0136
Erres .....	0064, 0583	General Electric .....	0314
ESA .....	0839	General Technic .....	0036
ESC .....	0064, 0244	Genesis .....	0036, 0064
Ether .....	0036	Genexxa .....	0245, 0583, 0190, 0036
Etron .....	0064, 0583, 0036, 0847	Gericom .....	0835, 0907
Euro-Feel .....	0244	Giant .....	0036, 0244
Euromann .....	0064, 0243, 0244, 0448	Goldfunk .....	0695
.....	0243, 0244, 0397, 0448	Goldhand .....	0243
Europa .....	0064	Goldline .....	0364
Europhon .....	0064, 0543, 0583, 0274	Goldstar .....	0064, 0036, 0317, 0244, 0274
.....	0244, 0243, 0458, 0579	.....	0243, 0583, 0458, 0190, 0388, 0136
Expert .....	0233, 0286	.....	0482, 0390, 0633, 0741, 0742
Exquisit .....	0064, 0583, 0274	Gooding .....	0514
Feilang .....	0036	Goodmans .....	0063, 0661, 0064, 0583
Feilu .....	0036	.....	0036, 1064, 0695, 0543, 0514, 0317
Feiyue .....	0036	.....	0507, 0398, 0587, 0244, 0362, 0245
Fenner .....	0401, 0036, 0401	.....	1936, 0062, 0099, 0262, 0398, 0401
Ferguson .....	0652, 0265, 0220, 0136, 0587	.....	0587, 0614, 0657, 0661, 0741, 0835
.....	0064, 0583, 0131, 0135, 0388, 0064	.....	..... 0907, 1927
.....	0222, 0314, 0362, 0575, 1064	Gorenje .....	0397, 0448
Fidelity .....	0220, 0190, 0398, 0064, 0583	GPM .....	0245
.....	0243, 0388, 0390, 0539	Gradiente .....	0197
Filsai .....	0244	Graetz .....	0388, 0398, 0366, 0583, 0190
Finlandia .....	0373, 0386, 0190, 0099, 0314	.....	..... 0374, 0514, 0741
.....	0390	Granada .....	0064, 0583, 0099, 0386, 0135
Finlux .....	0132, 0131, 0741, 0373, 0244	.....	0244, 0063, 0366, 0543, 0103, 0500
.....	0099, 0190, 0543, 0742, 0658, 0103	.....	0362, 0587, 0190, 0575, 0378, 0383
.....	0519, 0507, 0500, 0445, 0114, 0064	.....	..... 0390, 0427
.....	0244, 0374, 0579, 0835	Grandin .....	0309, 0064, 0427, 0036, 0190
First Line .....	0321, 0064, 0243, 0401	.....	0637, 0741, 0742, 0695, 0482, 0401
.....	0695, 0741, 0190, 0036, 0243, 0274	.....	0309, 0245, 0695, 0907, 1064
.....	0265, 0099, 0244, 0388, 0099, 0244	Grundig .....	0562, 0264, 0218, 0614, 0581
.....	0262, 0376, 0579, 0583, 0835, 1064	.....	0583, 0064, 0103, 0036, 0063, 0222
Firstar .....	0036	.....	..... 0514, 0657, 0710, 0733
Fisher .....	0131, 0244, 0397, 0388, 0190	H&B .....	0835
.....	0099, 0114, 0063, 0579, 0582	Haaz .....	0733
Flint .....	0064, 0583, 0099, 0245, 0482, 0637	Haier .....	0064, 0535, 0614
Forgestone .....	0220	Haihong .....	0036
Formenti .....	0114, 0190, 0243, 0583, 0513	Halifax .....	0243, 0244
.....	0103, 0064, 0114, 0243, 0374, 0579	Hampton .....	0243, 0244
Formenti-Phoenix .....	0243, 0579	Hanimex .....	0245, 0321
Fortress .....	0120, 0114	Hanseatic .....	0064, 0583, 0309, 0388, 0661
Fraba .....	0397, 0583, 0064	.....	0321, 0455, 0397, 0036, 0321, 0244
Friac .....	0036, 0064, 0397, 0448, 0637	.....	..... 0303, 0458, 0835
Frontech .....	0274, 0458, 0190, 0036, 0244	Hantarex .....	0036, 0064, 0543, 0265
.....	0390, 0475	Hantor .....	0064, 0583
Fujitsu .....	0233, 0099, 0036, 0710, 0064	Harwood .....	0036, 0064, 0514
.....	0583, 0388, 0286, 0244, 0286, 0379	Hauppauge .....	0064, 0583
Fujitsu General .....	0036, 0233, 0244, 0710	Havermy .....	0120
Funai .....	0695, 0321	HCM .....	0036, 0064, 0583, 0244, 0245
Future .....	0064, 0583	.....	..... 0445, 0309
Galaxi .....	0064, 0583	Hema .....	0244, 0036
Galaxis .....	0397, 0445, 0064	Hifivox .....	0528, 0136, 0595, 0223, 0426
GBC .....	0190, 0245, 0036, 0401, 0579	Higashi .....	0243
GE .....	0309, 0136, 0362, 0120, 0587	Hikona .....	0245
.....	0652, 1474	HiLine .....	0064
Geant Casino .....	0190		

## Zoznam kódov

Hinari .....	0064, 0036, 0245, 0190, 0514	IR .....	0064
.....	0063, 0262, 0321, 0382	Irradio .....	0036, 0064, 0274, 0398, 0317
Hisawa .....	0309, 0245, 0637, 0427, 0482	.....	0103, 0245
.....	0741	Isukai .....	0245, 0064, 0482, 0309
Hisense .....	0036, 0535, 0583	ITC .....	0244, 0579
Hit .....	0114	ITS .....	0064, 0398, 0243, 0036, 0583
Hitachi .....	0252, 0244, 0376, 0383, 0500	ITT .....	0190, 0507, 0376, 0575, 0220
.....	0543, 0583, 0244, 0063, 0064, 0099	.....	0373, 0366, 0388, 0637, 0374
.....	0132, 0190, 0223, 0036, 0135, 0374	.....	0378, 0500
.....	0390, 0500, 0507, 0519, 0535, 0575	ITT Nokia .....	0388, 0575, 0507, 0373
.....	0579, 0661, 1064, 1072, 1164, 1252	.....	0366, 0637, 0658, 0190, 0374, 0376
.....	1603	.....	0378, 0458, 0500, 0633
Hitachi Fujian .....	0135	ITV .....	0064, 0401
Hitsu .....	0036, 0482, 0245, 0637	Jean .....	0063, 0036
HMV .....	0114, 0220	JEC .....	0062
Hoehler .....	0741	JiaLiCai .....	0036
Home Electronics .....	0633	Jinfeng .....	0253
Hongmei .....	0036, 0120	Jinque .....	0036
Hornyphon .....	0064, 0583	Jinta .....	0036
Hoshai .....	0245, 0309	Jinxing .....	0036, 0064, 0583
Hua Tun .....	0036	JMB .....	0064, 0583, 0661
Huafa .....	0036	Jocel .....	0739
Huanghaiwei .....	0036	Jubilee .....	0583
Huanghe .....	0036	JVC .....	0680, 0220, 0398, 0245, 0445
Huanglong .....	0036	.....	0063, 0120, 0535, 0633, 0677, 0710
Huangshan .....	0036	Kaige .....	0036
Huanyu .....	0401, 0243	Kaisui .....	0036, 0245, 0064, 0583, 0243
Hygashi .....	0244, 0243	.....	0482, 0244, 0309
Hyper .....	0036, 0243, 0244, 0274	Kambrook .....	0244, 0458
Hypersonic .....	0388	Kamp .....	0243
Hypson .....	0064, 0583, 0742, 0244, 0309	Kangli .....	0036, 0401
.....	0265, 0482, 0427, 0513, 0695, 0741	Kangyi .....	0036
.....	1064	Kapsch .....	0233, 0190, 0286, 0131, 0388
Iberia .....	0064, 0583	Karcher .....	0064, 0583, 0309, 0637, 0190
ICE .....	0398, 0064, 0036, 0245, 0244, 0243	.....	0448, 0633, 0741
Ices .....	0245, 0243	Kathrein .....	0583, 0064
ICT .....	0064, 1164	Kawa .....	0398
Imperial .....	0064, 0190, 0583, 0445, 0388	Kawasho .....	0243
.....	0101, 0103, 0376, 0223, 0274, 0397	KB Aristocrat .....	0190, 0374
.....	0458, 0579, 0657	Kendo .....	0637, 0274, 0583, 0190, 0539
Imperial Crown .....	0036, 0401	.....	0397, 0455, 0064, 0262, 0321, 1464
Indesit .....	0264	Kennedy .....	0233, 0190, 0462, 0579
Indiana .....	0064, 0583	Kennex .....	1064
Ingelen .....	0514, 0637, 0388, 0190, 0741	KIC .....	0244
Ingersol .....	0036	Kingsley .....	0243
Inno Hit .....	0036, 0099, 0245, 0244, 0543	Kiota .....	0398, 0482
.....	0274, 0317, 0309	Kioto .....	0583, 0733
Innova .....	0064	Kiton .....	0583, 0064, 0695
Innovation .....	0064, 0583	KLL .....	0064
inotech .....	0847	Kneissel .....	0462, 0064, 0401, 0583, 0286
Interactive .....	0064, 0583, 0190, 0388	.....	0319, 0265, 0637
.....	0397, 0136	Kolin .....	0063, 0135
Interbuy .....	0036, 0064, 0539, 0583, 0274	Kolster .....	0064, 0583, 0274, 0376
Interfunk .....	0064, 0583, 0114, 0190, 0388	Kongque .....	0036
.....	0397, 0136, 0274, 0528, 0595, 0376	Konichi .....	0036
.....	0539	Konka .....	0064, 0583, 0245, 0445, 0245
Internal .....	0064, 0583, 1936	.....	0309, 0398, 0614, 0741
International .....	0243	Kontakt .....	0514
Intervision .....	0309, 0244, 0398, 0513	Korpel .....	0064, 0583
.....	0397, 0514, 0245, 0190, 0274	Kosmos .....	0064, 0583
.....	0036, 0583, 0458, 0064, 0309	Koyoda .....	0036
.....	0475, 0482	Kraking .....	0265

## Zoznam kódov

KTV	0244	Matsui	0262, 0204, 0064, 0382, 0583
Kuaile	0036		0038, 0398, 0244, 0099, 0321, 0063
Kuba	0190, 0376		0482, 0190, 0543, 0222, 0218, 0362
Kulun	0036		0062, 0036, 0262, 0390, 0458, 0514
Kunlun	0253, 0401		0741, 1064
Kyoshu	0445	Matsushita	0677
Kyoto	0190, 0243, 0244	Matsuiama	0614
L&S Electronic	0741, 0835	MCE	0036
LaSat	0513, 0397	Mediator	0064, 0583
Leader	0036	Medion	0064, 0695, 1164, 0539, 0583
Lecson	0064, 0583		0741, 0835, 0907, 1064, 1464, 1927
Legend	0036, 0364	Megas	0637
Lenco	0064, 0190, 0131, 0401, 0614 ..... 1064	MEI	1064
Lenoir	0036	Melectronic	0036, 0064, 0131, 0132 ..... 0190, 0222, 0243, 0244, 0274, 0373
Lesa	0274		0376, 0401, 0507, 0519, 0539, 0661
Levis Austria	0064, 0583		0741
Leyco	0099, 0321, 0064	Melvox	0427
LG	0244, 0274, 0397, 0458, 0036 ..... 0064, 0190, 0243, 0135, 0583, 0671 ..... 0741, 0742, 0883, 1664	Memorex	0036, 1064
Liesen & Tter	0064, 0583	Memphis	0364, 0099
Liesenkotter	0064	Mercury	0036, 0064
Lifetec	0036, 0064, 0695, 0539, 1064 ..... 1164, 0583, 0245, 0401, 0741	Mermaid	0064
Lloyds	0036	Metronic	0652
LME	0458	Metz	0114, 0222, 0562, 0394, 0064 ..... 0583, 0695, 0581, 0415, 0474, 0614 ..... 0695, 0773
Local India TV	0036, 0398	MGA	0064, 0131, 0245 ..... 0401
Lodos	1064	Micromaxx	0064, 0583, 0835, 0657 ..... 0695, 1064
Loewe	0539, 0064, 0397, 0114, 0319 ..... 0543	Microstar	0835
Logik	0038	MicroTEK	0847
Logik	0036, 0038, 0220, 0398, 0907	Minato	0064, 0583
Logix	0695	Minerva	0514, 0222, 0543, 0103, 0135 ..... 0581, 0264, 0562
Luma	0233, 0064, 0401, 0036, 0286 ..... 0390, 1064	Minoka	0064
Lumatron	0233, 0064, 0286, 0388, 0244	Minoka	0386
Lux May	0064, 0036	Mirror	1927
Luxor	0264, 0384, 0519, 0388, 0383 ..... 0575, 0190, 0373, 0500, 0244, 0658 ..... 0317, 0376, 0390, 0507, 1064	Mistral Electronics	0220
M Electronic	0373, 0064, 0274, 0132 ..... 0131, 0401, 0036, 0244, 0507, 0519 ..... 0243, 0190, 0314, 0583, 0661, 0388 ..... 0218, 0222, 0136	Mitsubishi	0135, 0120, 0539, 0114 ..... 0220, 0063, 0583, 0264, 0064, 0562 ..... 1064
Madison	0064	Mitsuri General	0190
Magnadyne	0114, 0274, 0374, 0543, 0579	Mivar	0397, 0317, 0243, 0103, 0636 ..... 0543, 0244, 0318, 0319
Magnafon	0543, 0243, 0103	Monaco	0036
Magnavox	0063, 0733	Morgan's	0064, 0583
Magnum	0064, 0741, 0742	Motion	0103
Manesth	0064, 0583, 0190, 0303, 0062	Motorola	0120
Manesth	0062, 0064, 0244, 0262, 0321	MTC	0397, 0539, 0243, 0388, 0376
Manhattan	0064, 0695, 1064	MTLogic	0741
Marantz	0064, 0583	Mudan	0036, 0253
Marelli	0114	Multibroadcast	0220
Mark	0064, 0583, 0401, 0036, 0741 ..... 0742, 0244	Multitec	0064, 0513, 0695, 1064, 0583
Master's	0064	Multitech	0244, 0036, 0243, 0397 ..... 0274, 0583, 0064, 0103, 0390, 0513
Masuda	0036, 0064, 0244, 0245, 0398	Murphy	0131, 0243, 0190
		Musikland	0064, 0245, 0274
		Myryad	0583, 0064
		NAD	0388
		Naiko	0064, 0583, 0633
		Nakimura	0401, 0064

## Zoznam kódov

Nanbao .....	0036	Palladium .....	0397, 0064, 0445, 0583, 0274
Naonis .....	0190, 0390	..... 0190, 0581, 0244, 0376, 0114, 0390	..... 0397, 0657, 0741, 1164
NAT .....	0253	Palsonic .....	0064, 0244, 0245, 0445, 0475
National .....	0264, 0253, 0535	Panama .....	0036, 0244, 0064, 0583, 0274
NEC .....	0063, 0197, 0036, 0401, 0244	Panasonic .....	0677, 0264, 0253, 0543, 0575
..... 0064, 0583, 0038, 0482, 0535, 0614	..... 0388, 0190, 0394, 0064, 0374, 0135	..... 0378, 0535, 0677, 1337, 1677	
..... 1731		Panavision .....	0064
Neckermann .....	0064, 0218, 0583, 0190	Panda .....	0036, 0253, 0535, 0733
..... 0445, 0274, 0581, 0244, 0583, 0539	..... 0265, 0319, 0190, 0243	Pathe Cinema .....	0427, 0458, 0579
..... 0376, 0114, 0390, 0390, 0397	..... 0528, 0426, 0264, 0595	Pathe Marconi .....	0223
NEI .....	0064, 0583, 0458, 0364, 0398	..... 0397, 0064, 0579	
Nesco .....	0274	Philex .....	0220, 0378
Netsat .....	0064, 0583	Philharmonic .....	0244
Network .....	0364	Philips .....	0583, 0064, 0883, 0581, 0218
Neufunk .....	0064, 0036, 0245, 0309, 0583	..... 0114, 0220, 0036, 0135, 0265, 0388	..... 0401, 0539
..... 0637, 0741		Phoenix .....	0064, 0114, 0243, 0513, 0579
New Tech .....	0244, 0475	Phonola .....	0064, 0243, 0114, 0220
New World .....	0245	Pilot .....	0733, 0739
Newave .....	0036, 0120	Pioneer .....	0064, 0455, 0136, 0038, 0190
Newtech .....	0064, 0036	..... 0197, 0314, 0388, 0513, 0539	
Nicamagic .....	0243	Pionier .....	0513
Nikkai .....	0099, 0244, 0062, 0364, 0243,	Plantron .....	0064, 0036
..... 0036, 0063, 0064, 0245		Playsonic .....	0064, 0244, 0366, 0741, 0742
Noblisko .....	0103, 0243	Policom .....	0595, 0528
Nogamatic .....	0426, 0528, 0223, 0595	Polytron .....	0309
Nokia .....	0190, 0388, 0376, 0519, 0500	Poppy .....	0036
..... 0366, 0401, 0658, 0373, 0386, 0637		Portland .....	0401
..... 0136, 0384, 0374, 0378, 0507, 0575		Powerpoint .....	0064, 0514
..... 0633		Prandoni-Prince .....	0274, 0543, 0103
Nordic .....	0244	..... 0388, 0390	
Nordmende .....	0136, 0314, 0595, 0426	Precision .....	0244
..... 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741		Prima .....	0036
Normerel .....	0064	Prinston .....	1064
Novatronic .....	0064, 0132, 0401	Prinz .....	0099, 0388
Nu-Tec .....	0482, 0847	Profex .....	0036, 0388, 0103, 0190, 0390
Oceanic .....	0190, 0388, 0374, 0427, 0500	Profi .....	0036
..... 0575		Profitronic .....	0064
Okano .....	0397, 0036, 0064	Profi-Tronic .....	0064
Onimax .....	0741	Proline .....	0099, 0064, 0652, 0657, 0661
Onwa .....	0398, 0245	..... 1064	
Opera .....	0064	Proscan .....	1474
Optimus .....	0677	Prosonic .....	0064, 0243, 0244, 0695, 0741
Optonica .....	0120	Protech .....	0064, 0036, 0445, 0695, 0376
Orbit .....	0064	..... 0458, 0364, 0244, 0274, 0513, 0579	
Orion .....	0262, 0204, 0064, 0543, 0382	..... 1064	
..... 0038, 0036, 0321, 0583, 0741, 0907		Proton .....	0036, 0671
..... 1943		ProVision .....	0064, 0583, 0741
Orline .....	0064, 0245	Pye .....	0064, 0583, 0114, 0376, 0401, 0581
Ormond .....	0695, 1064	Pymi .....	0036
Orsowe .....	0543	Qingdao .....	0253
Osaki .....	0099, 0245, 0064, 0401, 0583	Quadral .....	0245
..... 0303, 0064, 0244, 0382		Quasar .....	0274, 0036, 0677
Osio .....	0317		
Oso .....	0245		
Osume .....	0063, 0064, 0583, 0099, 0245		
Otto Versand .....	1532, 0120, 0539, 0064		
..... 0583, 0222, 0218, 0388, 0136, 0253			
..... 0274, 0562, 0244, 0036, 0376, 0309			
..... 0581, 0455, 0543, 0262, 0321, 0063			
..... 0374, 0579			
Pacific .....	0583, 0741, 1064, 1164		
Pael .....	0243		

## Zoznam kódov

Quelle .....	0064, 0131, 0388, 0539, 0528	Schaub Lorenz .....	0376, 0575, 0513, 0374
..... 0562, 0581, 0063, 0244, 0274, 0101		..... 0388, 0401, 0633, 0741	
..... 0038, 0579, 0695, 1064		Schneider .....	0064, 1164, 0244, 0286
Questa .....	0063	..... 0274, 0398, 0388, 0245, 0695, 1064	
Radialva .....	0136, 0245, 0364, 0458	..... 0190, 0741, 0064, 0376, 0379, 0583	
Radiola .....	0064, 0583, 0244	Scotland .....	0190
Radiomarelli .....	0114, 0543, 0064	Seaway .....	0661
RadioShack .....	0064	Selever .....	1064
Radiotone .....	0036, 0064, 0455, 0695, 1064	SEG .....	0244, 0695, 0063, 0064, 0036,
Rank Arena .....	0063	..... 0103, 0243, 0244, 0245, 0376, 0514	
RCA .....	1474, 0120, 0587, 0652	..... 0579, 0661, 1064, 1464	
Recor .....	0445	SEI .....	0114, 0321, 0233, 0064, 0204, 0374
Rediffusion .....	0388, 0063, 0373, 0378	..... 0543, 0579	
..... 0575		Sei-Sinudyne .....	0064, 0114, 0233, 0321
Reflex .....	0064, 0695, 1064	..... 0374, 0543, 0579	
Reoc .....	0741	Seleco .....	0233, 0190, 0286, 0373, 0374
Revox .....	0064, 0397	..... 0390, 0398, 0462	
Rex .....	0233, 0190, 0286, 0390	Sencora .....	0036
RFT .....	0114, 0455, 0064, 0099	Sentra .....	0303, 0062
Rhapsody .....	0243	Serino .....	0120, 0482, 0637
R-Line .....	0064	Shanghai .....	0036, 0253
Roadstar .....	0036, 0064, 0245, 0309	Sharp .....	0120, 0036, 0063, 0220, 0321
..... 0445, 0695, 0741, 1064, 1927		..... 0543, 0677, 1220	
Robotron .....	0114	Shen Ying .....	0036
Rover .....	0063	Shencai .....	0036
Rowa .....	0036, 0064, 0243, 0614, 0739	Sheng Chia .....	0036, 0120
Roxy .....	0475	Shenyang .....	0036
Royal Lux .....	0448, 0362	Sherwood .....	0036
RTF .....	0114	Shintosh .....	0064
Saba .....	0652, 0314, 0114, 0136, 0426	Shivaki .....	0064
..... 0543, 0388, 0362, 0575, 0587, 0528		Shorai .....	0321
..... 0525, 0223, 0190, 0374, 0595, 0652		Show .....	0036, 0099, 0445
..... 0741		Siarem .....	0114, 0543, 0374, 0579
Saccs .....	0265	Siemens .....	0218, 0222, 0581, 0064, 0374
Sagem .....	0482, 0637	..... 0562	
Saige .....	0036	Siera .....	0583, 0064
Saisho .....	0262, 0543, 0204, 0244, 0190	Siesta .....	0397
..... 0036, 0038, 0458		Silva .....	0243, 0064, 0388
Saivod .....	0064, 0583, 0695, 0739, 1064	Silva Schneider .....	0064
Sakai .....	0190	Silver .....	0063, 0388, 0482, 0742
Sakyno .....	0482	SilverCrest .....	1064
Salora .....	0317, 0383, 0388, 0386, 0543	Singer .....	0114, 0036, 0362, 0398, 0462
..... 0575, 0366, 0190, 0376, 0390, 0507		..... 1564	
..... 0579, 0658		Sinudyne .....	0204, 0543, 0321, 0388
Salsa .....	0362	..... 0114, 0233, 0262, 0374, 0579	
Sambers .....	0543, 0103	Skantic .....	0384, 0383
Sampo .....	0036, 0063, 0120, 0677	SKY .....	0064, 0309, 0907
Samsung .....	0064, 0036, 0244, 0397, 0243	Skyworth .....	0036, 0064, 0832
..... 0671, 0099, 0317, 0190, 0729, 0839		Sliding .....	0907
..... 0841, 0064, 0120, 0253, 0475, 0583		SLX .....	0695
..... 0614		Smaragd .....	0514
Sandra .....	0243, 0244	Solavox .....	0388, 0099, 0064, 0190, 0378
Sansui .....	0064, 0583, 0482, 0398, 0733	..... 0575	
..... 0741, 1564		Sonawa .....	0245
Santon .....	0036	Songba .....	0036
Sanyo .....	0319, 0038, 0397, 0366, 0131	Soniko .....	0064
..... 0099, 0243, 0244, 0190, 0036, 0135		Sonitron .....	0397, 0244, 0366
..... 0064, 0583, 0513, 0063, 0197, 0535		Sonoko .....	0064, 0036, 0244, 0309
..... 0582		Sonorol .....	0190, 0309, 0374, 0388, 0575
Sanyuan .....	0036, 0120	Sontec .....	0064, 0397, 0036, 0321
SBR .....	0064, 0583, 0220	Sony .....	1678, 0063, 0101, 0038, 0064
		..... 0120, 0197, 0677, 1037, 1532	

## Zoznam kódov

Sound & Vision .....	0245, 0401	Tek .....	0847
Soundwave .....	0064, 0445, 0742	Teleavia .....	0136, 0528, 0517, 0595, 0223
Sowa .....	0063, 0253	.....	0426
Spectra .....	0036	Telecor .....	0064, 0190, 0286
Ssangyong .....	0036	Telefunken .....	0136, 0528, 0498, 0362
Staksonic .....	0036	.....	0652, 0729, 0426, 0064, 0583, 0101
Standard .....	0245, 0036, 0064, 0244, 0401	.....	0593, 0595, 0136, 0223, 0314, 0373
.....	1064	.....	0513, 0517, 0525, 0587, 0614, 0739
Star Lite .....	0064	.....	0741, 0847
Starlite .....	0036, 0064, 0579	Telefusion .....	0064
Stenway .....	0309, 0245	Telegazi .....	0064, 0190
Stern .....	0233, 0286, 0190, 0390	Telesonic .....	0064
Strato .....	0036, 0064	Telestar .....	0036, 0064, 0583
Sunkai .....	0321, 0382, 0245, 0262	Teletech .....	0036, 0274, 0064, 0364, 0695
Sunkai .....	0321, 0382, 0482, 0514, 0637	.....	1064
Sunstar .....	0036, 0064, 0398	Teleton .....	0244, 0063, 0233, 0286, 0376
Sunwatt .....	0482	.....	0390
Sunwood .....	0064, 0036	Televideon .....	0243, 0579
Superla .....	0543, 0243	Teleview .....	0064
Superscan .....	0120	Temco .....	0321
Supersonic .....	0036, 0482, 0832	Tempest .....	0036, 0482
Supertech .....	0036, 0064, 0243, 0245	Tennessee .....	0064
Supra .....	0401, 0036	Tensai .....	0131, 0245, 0321, 0036, 0132
Susumu .....	0245, 0314, 0362	.....	0401, 0398, 0064, 0244, 0274, 0742
Sutron .....	0036	.....	1064
SVA .....	0614	Tenson .....	0036
Svasa .....	0482	Tevion .....	0583, 0695, 0741, 0835, 1064
Swissline .....	0274	.....	1164
Sydney .....	0243, 0244	Texet .....	0244, 0036, 0243, 0245, 0401
Synco .....	0063, 0120	Thompson .....	0652
Sysline .....	0064	Thomson .....	0264, 0314, 0136, 1474, 0362
Sytong .....	0243	.....	0426, 0517, 0528, 0498, 0595, 0223
T + A .....	0474	.....	0064, 0264, 0376, 0587, 0652
Tacico .....	0036	Thorn .....	0220, 0064, 0539, 0388, 0101
Tai Yi .....	0036	.....	0265, 0062, 0063, 0099, 0131, 0136
Taishan .....	0036, 0401	.....	0220, 0362, 0386, 0562, 0580
Tandberg .....	0394, 0136	Thorn-Ferguson .....	0220, 0265
Tandy .....	0245, 0120, 0244, 0274, 0303	Tiane .....	0120
.....	0099, 0190	TMK .....	0204
Targa .....	0729	Tobishi .....	0245
Tashiko .....	0063, 0190, 0243, 0244, 0386	Tobo .....	0036
.....	0390, 0677	Tokai .....	0099, 0064, 0036, 0190, 0364
Tatung .....	0064, 0099, 0038, 0036, 0063	.....	0401, 0475, 0695, 1064
.....	0244, 0543, 0580	Tokaido .....	1064
TCL .....	0733, 1564	Tokyo .....	0243, 0062, 0475
TCM .....	0741, 0835	Tomashi .....	0309, 0245
Teac .....	0036, 0064, 0445, 0482, 0695	Tongtel .....	0614
.....	1064, 0197, 0244, 0309, 0445, 0458	Topline .....	0695
.....	0539, 0733, 0739, 0741, 1464, 1695	Toshiba .....	0270, 0535, 0677, 0063, 0062
.....	1936	.....	0036, 0120, 0136, 0222, 0244, 0270
TEC .....	0244, 0274, 0498, 0362, 0036	.....	0517, 0580, 0671, 0741, 1535, 1731
.....	0064, 0286, 0364, 0579	Towada .....	0376, 0244, 0579
Tech Line .....	0064, 0695, 1464	Toyoda .....	0036, 0398, 0303
Techica .....	0245	Trakton .....	0244
Technics .....	0583, 0677	Trans Continens .....	0244, 0695, 0064, 1064
TechniSat .....	0583	Transonic .....	0064, 0583, 0539, 0739, 0036
Technisson .....	0741	.....	0445, 0482, 0614
Technosonic .....	0583	Transtec .....	0243
Tecnimagen .....	0583	Triad .....	0064, 0583, 0245
Teco .....	0036, 0063, 0120, 0245, 0680	Trident .....	0543, 0244
Tedelex .....	0036, 0244, 0303, 0445, 0458	Tristar .....	0245, 0220
.....	0633, 1564		

## Zoznam kódov

Triumph	0204, 0543, 0593, 0064, 0270	Worldview	0482
	..... 0373, 0583	Xenius	0661
Tsoschi	0309	Xiahua	0036
Tuntex	0036	Xianghai	0036
TVTEXT 95	0583	Xiangyu	0036
Uher	0103, 0064, 0401, 0445, 0513	Xingfu	0036
	..... 0397, 0286, 0233, 0507	Xrypton	0064, 0583
Ultravox	0114, 0401, 0243, 0190, 0064	Yamaha	0677, 1603
	..... 0583, 0274, 0378, 0579	Yamashi	0309, 0482, 0244, 0583
Unic Line	0064, 0583, 0482	Yamishi	0244, 0309, 0482
United	0064, 0583, 0741, 0742, 1064	Yingge	0036
	..... 1943	Yokan	0064, 0583
Universal	0064	Yoko	0244, 0064, 0036, 0397, 0366
Universum	0373, 0132, 0562, 0388		..... 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448
	..... 0274, 0519, 0507, 0397, 0445, 0038	Yonggu	0036
	..... 0539, 0063, 0190, 0321, 0131, 0064	Yorx	0245
	..... 0583, 1532, 0695, 0244, 0136, 0658	Yousida	0036
	..... 0036, 0101, 0103, 0197, 0204, 0317	Yuhang	0036
	..... 0373	Zanelia	0265
Univox	0364, 0064, 0190, 0265, 0114	Zanussi	0233, 0244, 0390
	..... 0364	Zenith	1936
Utax	0190	Zenor	0366
V7Videoseven	0907	ZhuHai	0036, 0401
Vestel	0064, 0190, 0695, 1064, 0244		
	..... 0579, 0583		
Vexa	0036, 0583		
Victor	0063, 0677, 0680		
Videocon	0535		
Videologic	0243, 0245		
Videologique	0243, 0245		
Videomac	0036		
Videosat	0274		
VideoSystem	0064, 0583		
Videotechnic	0243, 0244		
Videoton	0383, 0190		
Vidtech	0063		
Visiola	0243		
Vision	0064, 0583, 0244		
Vistar	0303, 0388, 0233		
Vortec	0064, 0583		
Voxson	0114, 0064, 0445, 0190, 0390		
Waltham	0244, 0695, 0445, 0314, 0064		
	..... 0583, 0136, 0136, 0190, 0383, 0458		
	..... 0517, 1064		
Warumaia	0401		
Watson	0064, 0583, 0245, 0036, 0695		
	..... 1064, 1464		
Watt Radio	0243, 0190, 0579		
Wega	0064, 0063, 0114		
Wegavox	0036, 0064		
Weipai	0036		
Welltech	0741		
Weltblick	0064, 0583, 0244		
Weston	0064, 0583		
Wharfedale	0064, 0583		
White Westinghouse	0243, 0364, 0064		
	..... 1936		
Windsor	1064		
Windstar	0309, 0364		
Windy Sam	0583		
Wintel	0741		
World-of-Vision	0907		

# Zoznam kódov

## KÓDY PRE DVD

3DLAB	0566	Changhong	0654
Acoustic Solutions	0740, 0757, 1255	Cinea	0858
AEG	0797, 0815, 0817	Cineral	0757
AFK	1078	Cinetec	0740
Aim	0699, 0726, 0860	CineUltra	0726
Airis	0699, 1251	CineVision	0860, 0896
Aiwa	0560, 0668, 1270	Classic	0757, 1757
Akai	0717, 0722, 0732, 0743, 0793 0797, 0806, 0815, 0817, 1110, 1142 1722	Clatronic	0699, 0815, 0845
Akira	0726	Clayton	0740
Akura	1078	Coby	0757, 0879
Alba	0566, 0699, 0722, 0726, 0740 0744, 0757, 0810, 1078, 1722	Conia	0699, 0879
Alco	0817	Continental Edison	0858
Alize	1178	Craig	0858
Allegro	0896	CrossWood	1180
Altacom	1251	Crown	0797, 0678, 0717, 0740, 1142
Amitech	0797	Crypto	1255
Amoi	0879	Cybercom	0858
Amstrad	0740, 1178	CyberHome	0741, 0843
Ansonic	0858	Cytron	0678, 0732, 0743
Apex Digital	0699, 0744, 1031, 1127	Daewoo	0732, 0741, 0797, 0860 0896, 1933
Aria	0920	Dalton	1063
Arianet	0845, 0920	Dansai	0797, 0810, 1142, 1722
Aristona	0673	Dantax	0566, 0740, 0750, 0817
Asono	1251	DCE	0858
Atacom	1251	DEC	0845
ATD	0745	Decca	0797, 1142
A-Trend	0741	Denon	0517, 0661, 1661
Audiosonic	0717	Denver	0726, 0815, 1110, 1131
Audiovox	0744, 0817	Denzel	0692
Audioworld	0817	Desay	1117
Auvio	1117	Diamond	0678, 0795, 0817
Awa	0757	Dick Smith Electronics	0860, 1757
Axion	0757	Digihome	0740
Basic Line	0740, 2021	digiRED	0744
BBK	1111, 1251	Digital i	0920
Beko	1180	Digitor	0678, 0717, 0860
Bellagio	1031	Digitrex	0699, 1031, 1127
Black Diamond	0740, 0793, 0860	DiK	0858
Blaupunkt	0744	Dinamic	0815
Blue Parade	0598	DiViDo	0732
Blue Sky	0726, 0722, 0678, 0699, 0740 0817	DK Digital	0858, 1281
Boghe	1031, 1248	DMTech	0810, 1124
Boman	0810	Dragon	0858
Brainwave	0797, 1142	DreamX	1178
Brandt	0678, 0530, 0578	DSE	0860, 1757
Broksonic	0722	Dual	0678, 0692, 0740, 0757, 0806 0810, 0817, 0858
Bush	0726, 0717, 0740, 0699, 0716 0744, 0750, 0757, 0858, 0860, 0906	Durabrand	0740, 0858
California Audio Labs	0517	D-Vision	1142
Cambridge Audio	1111	DVX	0795
Cambridge Soundworks	0717, 0723	EagleTec	0741
Cat	0726	ECC	0757
CCE	0757	Eclipse	0750
Centrex	0699, 1031	Elfunk	0740
Centrum	0740, 0806, 2021	Elin	0797
CGV	1142	Elta	0699, 0717, 0797, 0815, 1142, 1178
		Eltax	0793
		Emerson	0618, 0732
		Enterprise	0618
		Enzer	0793, 1255
		EuroLine	0815, 1110, 1142

## Zoznam kódov

Fenner .....	0678	Kenwood .....	0561, 0517
Ferguson .....	0678, 0722, 1722, 1757	Kiiro .....	0797
Finlux .....	0618, 0699, 0768, 0797, 0810 ..... 1174	Kingavon .....	0845
Firstline .....	0740, 0896	Kiss .....	0692
Fisher .....	0697	KLH .....	0744, 0817
Funai .....	0722	KLH Digital .....	0744
GE .....	0549, 0744	Koss .....	0678
General Electric .....	0744	Lawson .....	0732, 0743, 0795
Giec .....	1248	Lecson .....	0723, 1560
Global Solutions .....	0795	Lenco .....	0726, 0678
Global Sphere .....	0795	Lenco .....	0678, 0726, 0740, 0797
Go Video .....	0768, 0810, 0860, 0896, 1757	Lenoxx .....	0717
GoldStar .....	0618, 0768	Lexia .....	0726, 0795
Goodmans .....	0678, 0717, 0740, 0750 ..... 0757, 0810, 0817, 0860, 0906, 1031 ..... 1248, 1281, 1757	LG .....	0618, 0768, 0817, 0896, 1933
GPX .....	0726	Lifetec .....	0678, 0858
Gradiente .....	0517, 0678	Limit .....	0743, 0795, 1131
Graetz .....	0692	Lodos .....	0740
Gran Prix .....	0858	Loewe .....	0566, 0768
Grandin .....	0740, 0743, 1281	LogicLab .....	0795
Greenhill .....	0744	Logix .....	0732, 0810, 1128
Grundig .....	0566, 0578, 0678, 0697, 0713 ..... 0722, 0732, 0740, 0802, 0817, 1031 ..... 1063, 1722, 1757	Lumatron .....	0722, 0732, 0768, 0860 ..... 1124, 1142
Grunkel .....	0797, 0817	Lunatron .....	0768
H&B .....	0740, 0845	Luxman .....	0600
Haier .....	1117	Luxor .....	0740, 1031, 1722, 1757
Hanseatic .....	0768, 0810, 0817, 1180	Magnasonic .....	0678
HCM .....	0815	Magnavox .....	0530, 0566, 0673, 0740 ..... 1941
HDT .....	0732	Magnex .....	0750
Hess .....	0740	Manhattan .....	0732, 0740
Hisense .....	0745	Marantz .....	0566
Hitachi .....	0600, 0691, 0722, 0740, 2021 ..... 0692	Mark .....	0740
Hiteker .....	0699	Marquant .....	0797
Hoehler .....	0678, 0740, 0858, 1031, 1251	Mastec .....	1248
Home Electronics .....	0757, 0797	Matsui .....	0678, 0699, 0722, 0740, 1031 ..... 1722, 1757
Home Tech Industries .....	1251	Maxdorf .....	0815
Hoyo .....	0692	Maxim .....	0740
Humax .....	0673	MBO .....	0717, 0757, 1757
Hyundai .....	0793, 0810, 1255	McIntosh .....	1560
ICP .....	1180	MDS .....	0740
Ingelen .....	0815	Mecotek .....	0797
Initial .....	0744	Medion .....	0657, 0678, 0743, 0810, 0858 ..... 0906
Integra .....	0598, 0654, 1661	MEI .....	0817
IRT .....	0810	Memorex .....	0717, 0722, 0858
ISP .....	0722	Memory .....	1110
Jamo .....	1063	Metronic .....	0717
Jaton .....	0692	Metz .....	0598, 0740
JDB .....	0757	MICO .....	0750, 1248, 1281
Jeken .....	0726	Microboss .....	0745
JMB .....	0722	Micromaxx .....	1722
JNC .....	0699	Micromedia .....	0530, 0566
JVC .....	0530, 0566, 0650, 0894, 1191 ..... 1967	Micromega .....	0566
jWin .....	1078	Microsoft .....	0549
Karcher .....	0810	Microstar .....	0858
Kawasaki .....	0817	Minax .....	0740
Kendo .....	0726, 0740, 0858	Minerva .....	0732
Kennex .....	0740, 0797	Minoka .....	0797
		Mintek .....	0744
		Mirror .....	0906
		Mitsubishi .....	0740

## Zoznam kódov

Mizuda	0797, 0845	Roadstar	0716, 0717, 0726, 0740, 0757
Monyka	0692		0845, 0860, 0906, 1078
Mustek	0757, 1757	Ronin	0737
Mx Onda	0678, 1281	Rotel	0650
Myryad	1281	Rowa	0744, 1031
Mystral	0858	Saba	0578, 0678
NAD	0618, 0768	Saivod	0858
Naiko	0797, 1031	Salora	0768
NEC	0896	Samsung	0517, 0600, 0847
Nesa	0744	Sansui	0722, 0743, 0795, 1180, 1255 1722
Neufunk	0692	Santosh	1142
Nevir	0797, 0858	Sanyo	0697, 0722, 0740
Nintaus	1078	Scan	0732
Nordmende	0858	ScanMagic	0757
Nu-Tec	1255	ScanSonic	1722
Oidata	0699	Schaub Lorenz	0797, 0815, 1142, 1178
Omni	0717, 0860, 1131	Schneider	0566, 0678, 0732, 0740 0806, 0810, 0815, 0817, 0858, 0896 1128, 1180
Onkyo	0530, 0654, 1639	Scientific Labs	0795
Oppo	1251	Scott	0678, 0699, 0745, 1063
Optimus	0598	Seeltech	1251
Orava	0845	SEG	0692, 0740, 0795, 2021
Orion	0722, 1722	Semp	0530
Oritron	0678	Shanghai	0699
Ormond	0740	Sharp	0657, 0740
P&B	0845	Sherwood	0744, 0768, 0797
Pacific	0722, 0740, 0795, 0817, 0858	Shinco	0744
Packard Bell	0858	Shinsonic	0560
Palladium	0722, 0806, 1933	Sigmatek	1251
Palsonic	0699, 0716, 0879, 1110	Siltex	1251
Panasonic	0517, 0530, 1517, 1935	Silva	0815
Panda	0744	Silva Schneider	0858, 1174
Paramount Pictures	0806	Singer	0717, 0743, 0795
peeKTon	1251	Sinudyne	1248
Philco	0717, 0815, 0817	Skantic	0566, 0740
Philips	0566, 0530, 0673, 1367, 1941	Skymaster	0757, 0795
Phonotrend	0726	Skysonic	0793
Pioneer	0517, 0598, 1929	Skyworth	0793
Plu2	1117	Sliding	1142
Polk Audio	0566	Slim Art	0797
Portland	0797	SM Electronic	0717, 0757, 0795
Prima	0793, 1255	Smart	0732, 0740, 0745
Prima Electronic	0793	Sonashi	0743, 0858
Prinz	0858	Sonic Blue	0810, 0896
Prism	0732, 0858, 1180	Sony	0560, 0600, 0799, 0891, 1097 1560, 1930, 1931
Proceed	0699	Soundmaster	0795
Proline	0678, 0699, 0713, 0737, 0860 1031	Soundmax	0795
Proscan	0549	Soundwave	0810
Proson	0740	Standard	0678, 0795, 0815, 0858
Prosonic	0726	Starmedia	0845, 1251
ProVision	0726	Strong	0740
Pye	0673	Sunkai	0797
QONIX	1078	Sunstech	0858
Qwestar	0678	Sunwood	0815
Radionette	0768, 0896, 1933	Supervision	0795
Raite	0692	SVA	0699, 0744
RCA	0549, 0598, 0744, 0817	Sylvania	0657
REC	0517, 0716, 0793	Synn	0795
Red star	0797, 0815	Tandberg	0740, 1722, 2021

## Zoznam kódov

Tatung .....	0797, 1722
Teac .....	0598, 0722, 0744, 0768, 0795
.....	0817, 0860
Technica .....	1124, 1722
Technics .....	0517
Technika .....	0797, 0858, 1124, 1142, 1722
Technisson .....	1142
Technosonic .....	0757, 1078, 1142
Techwood .....	0740
Tedelex .....	0717, 1031, 1255
Telefunken .....	0817, 0860, 1110, 1255
Teletech .....	0740, 0795
Tensai .....	0678, 0717, 0797
Tevion .....	0678, 0795, 0860, 1063
Theta Digital .....	0598
Thomson .....	0549, 0578
Tokai .....	0692, 0815, 0817
Tokiwa .....	0743
Top Suxess .....	1251
Toshiba .....	0530, 0722
TRANS-continents .....	0858
Transonic .....	0757
TSM .....	1251
TYT .....	0732
Umax .....	0717, 1178
United .....	0699, 0722, 0815, 1110, 1124
.....	1142, 1255
Universum .....	0618, 0740, 0768, 0806
.....	0817, 0896
Urban Concepts .....	0530
Venturer .....	0817
Vestel .....	0740, 2021
Vieta .....	0732
Viewmaster .....	1111, 1251
Voxson .....	0717, 0757, 0858
Vtrek .....	1255
Waitec .....	1178, 1251
Walkvision .....	0744
Welkin .....	0858
Wellington .....	0740
Welltech .....	1248
Weltstar .....	0740
Wesder .....	0726
Wharfedale .....	0713, 0723, 0817
Wilson .....	0858
Windsor .....	0740
Windy Sam .....	0600
WIZE .....	1142
Woxter .....	1178, 1251
Xbox .....	0549
Xenius .....	0817
XLogic .....	0795, 1255
XMS .....	0716, 0797, 0815
Xoro .....	1248
Yakumo .....	1031
Yamada .....	1031, 1178
Yamaha .....	0517, 0566, 0673
Yamakawa .....	0692, 0737, 0792, 1131
Yukai .....	0757, 1757
Zenith .....	0530, 0618, 0768, 0896, 1933

## KÓDY PRE STB SAT

@sat .....	1327
@Sky .....	1361
1+ .....	0579
ABsat .....	0150, 0695, 0740
ADB .....	0669, 1394, 1500, 1518
ADT .....	0579
AGS .....	0695
Akai .....	0227
Akena .....	0695
Alba .....	0448, 0482, 0740, 0761, 1311
Aldes .....	0315, 0761
Allsat .....	0227, 0761
Allsonic .....	0315, 0396
Alltech .....	0740
Allvision .....	1361
Alpha .....	0695, 0227
Altai .....	0423
Amitronica .....	0740
Ampere .....	0423
Amstrad .....	0270, 0423, 0528, 0740, 0769
.....	0874, 0890, 0912, 1140, 1202
Anglo .....	0740
Ankaro .....	0315, 0396, 0740, 1306
AntSat .....	1110
Anttron .....	0448
Apollo .....	0448, 0482
Arcon .....	0861, 1102, 1306
Armstrong .....	0270
Arnion .....	1327
ASA .....	0424
ASAT .....	0400, 0227
Asat .....	0227, 0400
ASCI .....	1361
ASLF .....	0740
AssCom .....	0880
Astacom .....	0695
Astra .....	0270, 0400, 0540, 0566, 0634
.....	0740
Astro .....	0385, 0396, 0528, 0634, 0685
.....	1140
Athena .....	0695
Atsat .....	1327
AtSky .....	1361
Aura .....	0566
Aurora .....	0669
Austar .....	0669, 0890, 0890, 1203
Avalon .....	0423
Axiel .....	0695
Axis .....	0396, 0861, 0907, 1138
Beko .....	0482
Best .....	0396
Bestar .....	0270
Black Diamond .....	1311
Blue Sky .....	0740
Boca .....	0270, 0540, 0740, 0821
Boston .....	0695
Brainwave .....	0685, 1321
British Sky Broadcasting ..	0874, 1202, 1874
Broco .....	0740
BskyB .....	0874, 1202

## Zoznam kódov

BT	0695, 1323	Emme Esse	0396, 0529, 0898
BT Satellite	0695	eMTech	1241
Bubu Sat	0740	Engel	0740
Bush	1311	EP Sat	0482
Cambridge	0528	Eurieult	0912
Canal Digital	0880	Eurocrypt	0482
Canal Sat Pilotime	1366	Europa	0528, 0634, 0890
Canal Satellite	0319, 0880	European	0821
Canal+	0880	Europhon	0634
Century	0883	Eurosat	0270
Cherokee	0150	Eurosky	0270, 0396, 0528, 0634
Chess	0740, 1361	Eurostar	0566, 0634, 0845, 0907, 0925
CityCom	0421, 0634, 0825, 0845 1102, 1203	Eutelsat	0740
Clemens Kamphus	0423, 0529, 0861	Eutra	0825
CNS	1394	Exator	0448
Cobra	0423	Fenner	0184, 0396, 0695, 0740
Colombia	0695	Ferguson	0482, 1318
Columbus	0695	Fidelity	0528
Commlink	0315	Finlandia	0482
Comtec	0315	Finlux	0424, 0482
Condor	0396, 0634	Flair Mate	0740
Connexions	0423	Fortec Star	1110
Conrad	0396, 0528, 0634	Foxtel	0482, 0747, 1203, 1383
Contec	0421	Fracarro	0448, 0695, 0898
Crown	0270	Freecom	0448, 0528, 0761
Cryptovision	0482	Freesat	0634
Cyrus	0227	Fresat	0912
Daeryung	0423	FTEmaximal	0358, 0396, 0683, 0740 0890, 1583
Daewoo	0400, 0448, 0740, 1138, 1323	Fuba	0396, 0421, 0423, 0448, 1241
Däumling	0821	Galaxis	0315, 0396, 0683, 0861, 0880 0890, 1138
D-box	0750, 0900, 1154	Gardiner	0845
Delta	0890	Garnet	1102
Deltasat	1102	GbsAT	1241
Dew	0400	General Satellite	1203
Dgtac	1269, 1569	GF	0861
Digatron	1321	Globo	1653
Digiality	0634	GMI	0270
DigiLogic	1311	GOD Digital	0227
DigiQuest	0890, 1327, 1500	Gold Box	0319, 0880
DigitAll World	1254	GoldStar	0421
Dijam	1323	Goodmans	0482, 1311
DiPro	1394	Gradiente	0126, 0883
DirecTV	0126	Granada	0482
Discovery	0695	Grundig	0832, 0874, 0880, 1318, 1357
Distratel	0912	Hantor	0448
DMT	1102	Harting & Helling	0529
DNT	0227, 0423	Hauppauge	1321
Dream Multimedia	1264, 1464, 1564 1664	HB	1241
DST	0448	HDT	1186
Dual	0400	HE@D	1306
Dune	0396	Heliocom	0634
Durabrand	1311	Helium	0634
Echostar	0194, 0423, 0637, 0695 0740, 0880, 0898, 1350, 1500, 1504	Hinari	0448
Einhell	0270, 0315, 0448, 0528, 0540 0740, 0821	Hirschmann	0314, 0396, 0423, 0424 0528, 0529, 0634, 0825, 1138 0469
Elap	0740, 1594	Hitachi	0482, 1311
Elsat	0740	Homecast	1241
Elta	0227, 0396, 0448	Houston	0423, 0695
Emanon	0448	Humax	0890, 1203, 1252, 1454, 1595

## Zoznam kódov

Huth	0270, 0315, 0529, 0634, 0821	Mediacom	1233	
	.....	1102	Mediamarkt	0270
Hwalin	0912	MediaSat	0319, 0528, 0880	
Hyundai	1102, 1186	Medion	0396, 0740, 1102, 1361, 1653	
iCan	1394	Medison	0740	
ID Digital	1203	Mega	0227	
Ingelen	0423	Meletronic	0845	
Innova	0126	Metronic	0270, 0315, 0448, 0740, 0845	
International	0270	.....	0912, 1306, 1361	
Interstar	1241	Micro	0528, 0634, 0740, 1321	
Intertronic	0270	Micro Elektronic	0740	
Intervision	0634, 0655	Micro Technology	0566	
InVideo	0898	Micromaxx	0396	
Italtel	0898	Microstar	1102	
Jadeworld	0669	Microtec	0740	
Jaeger	1361	Mitsubishi	0482	
Kamm	0740, 0907	Mitsumi	0540	
Kaon	1327	Morgan's	0227, 0270, 0540, 0740, 0821	
KaTelco	1138	Motorola	0883	
Kathrein	0150, 0227, 0358, 0385, 0421 ..... 0469, 0531, 0649, 0685, 0740, 0845 ..... 0925, 1594, 0695	Multichoice	0669	
Kenwood	0880	Multistar	0358	
Key West	0821	Myryad	0227	
Klap	0695	Mysat	0740	
Kolon	0448	NEOTION	1361	
Konig	0634	Netgem	1349	
Koscom	0861	Netsat	0126	
Kosmos	0358, 0469, 0529	Neuf TV	1349	
KR	0761, 0825	Neuhaus	0528, 0634, 0683, 0740, 0861	
Kreiling	0685	Neusat	0740, 0815, 0861, 1306	
Kreiselmeyer	0315	Newton	0423	
K-SAT	0740	Nikko	0227, 0270, 0740, 0761	
Kyostar	0448	Nokia	0424, 0482, 0750, 0778, 0880 ..... 0900, 1050, 1154, 1337, 1338, 1365 ..... 1750	
L&S Electronic	0396, 1361	Nordmende	0448, 0482, 1638	
Labgear	1323	NTC	0529, 0825	
LaSAT	0184, 0270, 0396, 0540, 0634	Octagon	0400, 0448	
Lenco	0396, 0400, 0448, 0634, 0740	OctalTV	1321	
Lenoxx	1638	Okano	0270, 0358, 0469, 0529, 0695	
Lenson	0528	Optex	0421, 0579, 0740, 0861, 1638	
Lexus	0227	Optima	0529	
LG	1102	Orbis	1361	
Lifesat	0184, 0396, 0740	Orbit	0400	
Lodos	1311	Orbitech	0184, 0448, 0528, 0861	
Loewe	0270	Oxford	0695	
Logik	1311	Pace	0227, 0356, 0482, 0747, 0818 ..... 0874, 0880, 0894, 1202, 1350, 1383, ..... 1450	
Logix	1102	Pacific	1311	
Lorenzen	0634, 0769, 0821, 0894, 1321	Pacific Satellite	0861	
Lupus	0396	Packard Bell	1138	
Luxor	0528	Palladium	0270, 0423, 0448, 0528	
M & B	0566	Palsat	0184, 0528	
Manata	0695, 0740	Panarex	1186	
Manhattan	0482, 0815, 0861, 1110, 0695	Panasonic	0482, 0874, 1331, 1347	
Marantz	0227	Panda	0482, 0634, 0861	
Mascom	0469	Pansat	1186	
Maspro	0740	Patriot	0695	
Master's	0421	Philips	0126, 0227, 0319, 0482, 0695 ..... 0832, 0845, 0880, 0883, 0925, 1141 ..... 1145, 1560, 1647, 1670	
Matsui	1311			
Max	0634			
Maximum	1102, 1361			
MDS	1252			
Mediabox	0319, 0880			

## Zoznam kódov

Phonotrend .....	0315, 0529, 0683, 0815	ServiSat .....	0740
.....	0890	Siemens .....	1684
Pilotime .....	1366	Skantin .....	0740
Pino .....	1361	SKR .....	0740
Pioneer .....	0319, 0356, 0880, 1335	SKY .....	0126, 0874, 0883, 1202, 1874
Pixx .....	0579	.....	1875
Planet .....	0423, 0898	SKY Italia .....	0880, 1874, 1875
Plasmatic .....	0469	Sky+ .....	1202
PMB .....	0740	Skymaster .....	0184, 0315, 0655, 0740
Polytron .....	0421, 0423	.....	0907, 1102, 1638
Portland .....	1323	Skymax .....	0227, 0566
Predki .....	0448	Skyplus .....	1361
Preisner .....	0423, 0540, 0821, 1140, 0270	SkySat .....	0184, 0528, 0634, 0740
Premier .....	0319, 0529	Skyvision .....	1361
Premiere .....	0319, 0750, 0900, 0880	SL .....	0270, 0769, 1321
.....	1203, 0685	SM Electronic .....	0184, 0740
Primacom .....	1138	Smart .....	0423, 0740, 0821, 1140
Pro Visat .....	0761	Sony .....	0309, 0319, 0874, 0880, 1585
Profile .....	0695	.....	0482
Promax .....	0482	SR .....	0540
Prosat .....	0315, 0655	Star Trak .....	0448
Pyxis .....	0861	Starion .....	0566
QNS .....	1394	Starlite .....	0227
Quadral .....	0315, 0396, 0655, 0695	Stream .....	1874, 1875
Quelle .....	0634, 0769	Strong .....	0396, 0400, 0448, 0740, 0847
Radiola .....	0227	.....	0880, 1186, 1311, 1327, 1653
Radix .....	0421, 0423, 1140	Sumida .....	0270
RCA .....	1318	Sunkai .....	0150
Rebox .....	1241	Sunny .....	1327
Red Star .....	0396	Sunny Sound .....	0396
RFT .....	0227, 0315	Sunsat .....	0740
Roadstar .....	0740, 0880	Sunstar .....	0270, 0396, 0540, 0669, 0821
Romsat .....	0448	Systec .....	1361
Rover .....	0396, 0655, 0740	Tantec .....	0482
Saba .....	0634, 0761, 0912	Tarbs .....	1252
Sabre .....	0482	Tatung .....	0482
Sagem .....	0847, 1141, 1280, 1334	Teac .....	1252, 1254, 1349
Samsung .....	0314, 0880, 0890, 1233, 1270	TechniSat .....	0184, 0227, 0423, 0482
.....	1320, 1485	.....	0528, 0890, 1222, 1224, 1349
SAT .....	0528	Technosat .....	1233
Sat Control .....	1327	Technowelt .....	0634
Sat Partner .....	0448, 0528, 0529, 0761	Techwood .....	1311, 1653
Sat Team .....	0740	Teco .....	0270, 0400, 0540
Satcom .....	0634	Telsat .....	0634
Satec .....	0740, 0861	Tele System .....	0423, 1638
Satelco .....	0396	Tele System Electronic .....	1638
Satline .....	0655	Teleciel .....	0761
Satpartner .....	0529, 0761	Telefunken .....	0448
Satplus .....	0184	Teleka .....	0270, 0423, 0528, 0634, 0825
Satstation .....	1110	.....	0861, 0469
Schaub Lorenz .....	1241	Telestar .....	0184, 0528, 1361
Schneider .....	0184, 0695, 0832, 1233	Teletech .....	0907
Schwaiger .....	0184, 0421, 0531, 0579	Televes .....	0482, 0528, 0579, 0761, 1241
.....	0634, 0890, 0912, 1102, 1110, 1138	.....	1327
.....	1361	Telewire .....	0683
Seda Electronique .....	0448, 1233, 1653	Tensai .....	0400
Seemann .....	0270, 0423	Tevion .....	0740, 1594
SEG .....	0396, 0448, 0566, 0769, 1102	Thomson .....	0319, 0482, 0634, 0695
.....	1653	.....	0740, 0847, 0874, 0880, 1073, 1202
Seleco .....	0898	.....	1318, 1525, 1927
Septimo .....	0912	Thorn .....	0482
Serino .....	0637	Tioko .....	0270

## Zoznam kódov

Tokai .....	0227
Tonna .....	0482, 0528, 0695, 0740, 0861
Topfield .....	1638
Toshiba .....	1233
TPS .....	0482, 1473
Trend Plain .....	0847, 1280, 1334
Trendline .....	0540
Triasat .....	0528
Triax .....	0227, 0423, 0528, 0740, 0880 1140, 1254, 1318
Trio .....	1102
Tristar .....	0400
Turnsat .....	0740
Twinner .....	0740
UEC .....	1383
Uher .....	0184
Uniden .....	0861
Unisat .....	0227, 0270
Universum .....	0424, 0634, 0683, 0769
Vega .....	0396
Ventana .....	0227
Vestel .....	0769
Visionic .....	1306
Visiosat .....	0579, 0740
Vortec .....	0314, 0448
VTech .....	0845
Wela .....	0740
Welltech .....	0184
Wetekom .....	0184, 0528
Wewa .....	0482
Wharfedale .....	1311
Wibo .....	0270
Wintergarten .....	0315
Wisi .....	0423, 0482, 0528, 0579, 0634 0665, 1377, 0861
Worldsat .....	0150, 1241, 1350, 0695
Xanadu .....	0579
Xcom .....	0150, 0695
Xcom Multimedia .....	0695
XMS .....	1102
Xrypton .....	0396
Xsat .....	0150, 0695, 0740, 0874, 1241 1350
Xtreme .....	1327
Zehnder .....	0358, 0396, 0421, 0531 0579, 0769, 0845, 1102, 1361
Zenith .....	0883
Zeta Technology .....	0227
Zodiac .....	0423
Zwergnase .....	0270, 0821

## KÓDY PRE STB CAB

ABC .....	0030
Auna .....	0304
Austar .....	0303
Birmingham Cable Communications .....	0303
British Telecom .....	0030
BT Cable .....	0030
Cable & Wireless .....	1095
Canal plus .....	0470
Comcrypt .....	0470
Contec .....	0046
Daeryung .....	0304
Filmnet .....	0470
Filmnet Cablecrypt .....	0470
France Telecom .....	0478, 0844
Funai .....	0046
General Instruments .....	0303, 0030
HyperVision .....	0646
Jerrold .....	0030, 0303
Kabelvision .....	0030
Macab .....	0844
Melita .....	0030
Mnet .....	0046, 0470
Motorola .....	0303
Mr Zapp .....	0844
Multichoice .....	0046, 0470
Noos .....	0844
NTL .....	0030, 0304, 0087, 1095
Oak .....	0046
Ono .....	1095
Optus .....	0303, 1087
Pace .....	1087, 1095
Philips .....	0313, 0646, 0844, 1175, 0478
PVP Stereo Visual Matrix .....	0030
Sagem .....	0844
Samsung .....	1087
Scientific Atlanta .....	0304
Starcom .....	0030
Supercable .....	0303
Tele Danmark .....	0646
Tele+1 .....	0470
Telepiu .....	0470
Telewest .....	1095
Torx .....	0030
Trans PX .....	0303
TS .....	0030
Tudi .....	0313, 0646
United Cable .....	0030
UPC .....	1175
US Electronics .....	0303
Visiopass .....	0478, 0844

## Zoznam kódov

### KÓDY PRE STB VID

ABS .....	1299
Alienware .....	1299
CyberPower .....	1299
Gateway .....	1299
Hauppauge .....	1435
Hewlett Packard .....	1299
Howard Computers .....	1299
HP .....	1299
Hush .....	1299
BUYPOWER .....	1299
Linksys .....	1299
Media Center PC .....	1299
Microsoft .....	1299
Mind .....	1299
Niveus Media .....	1299
Northgate .....	1299
Packard Bell .....	1299
Philips .....	1299, 1435, 1796
Ricavision .....	1299
Sony .....	1299
Stack 9 .....	1299
Systemax .....	1299
Tagar Systems .....	1299
Toshiba .....	1299
Touch .....	1299
Viewsonic .....	1299
Voodoo .....	1299
ZT Group .....	1299

### KÓDY PRE ZOSILŇOVAČ

AEG .....	1417
Aiwa .....	0148, 0216, 1116, 1415, 1432
.....	1668
Akai .....	0142, 0636, 1205, 1417
Alco .....	1417
All-Tel .....	1417
Amstrad .....	0771
Anam .....	0636
Arcam .....	0216, 1216, 0116
ASCOMTEC .....	1416
Audiolab .....	1216, 0116
Audiosonic .....	1416
Audiotronic .....	1216
Audiovox .....	1417
Audioworld .....	1417
Bang & Olufsen .....	0826
Basic Line .....	1581
Belson .....	1416
Binatone .....	1416
Blue Sky .....	1417
Bose .....	1256, 1382, 1656
Bush .....	0824, 1305
Cairn .....	0216
Cambridge .....	0216
Carver .....	0148, 0216, 0387, 1116, 1216
.....	1316
CCE .....	1379
Centrum .....	1416
Classic .....	1379
Clatronic .....	0824
Coby .....	1416
Cosmotron .....	0824
Criterion .....	1447
Curtis .....	0824
Curtis Mathes .....	0327
Daewoo .....	1205, 1277
Dantax .....	1417
Denon .....	0148, 0300, 1131, 1387, 1487
.....	0299
Denver .....	1416
Diamond .....	1417
DiK .....	0824
DK Digital .....	1447
Dual .....	1417, 1447
Dynamic Bass .....	0387
eBench .....	0771, 0824
Elta .....	0771, 0824, 1417
Ferguson .....	1181
Fine Arts .....	1216
Fisher .....	0387
Fonmix .....	1387
Garrard .....	0771
Go Video .....	1379
Goldmund .....	0216
Goodmans .....	0636, 0771, 0824, 1205
.....	1416, 1417, 1447,
GPX .....	0771
Grundig .....	0216, 0824, 1216, 1371
Grunkel .....	0771, 1417
Hanseatic .....	1417

## Zoznam kódov

Harman/Kardon .....	0216, 1216, 1316 .....	1331, 1337	.....	0216, 1316 .....	0824
Harwood .....	0771	.....	.....	0824, 1417	.....
HCM .....	1417	.....	.....	1281	.....
HE .....	1416	.....	.....	1416	.....
Hitachi .....	1371, 1581	.....	.....	1417	.....
Hitech .....	0771	.....	.....	1205	.....
Integra .....	0162, 1347	.....	.....	0216	.....
Intersound .....	0771	.....	.....	0771	.....
JBL .....	1030	.....	.....	0387, 1050, 1181, 1281, 1417 .....	1486, 0327
JC Penney .....	0771	.....	.....	.....	0824
JVC .....	0101, 0491, 1085, 1401	.....	.....	.....	1416, 1408
Kenwood .....	0213, 1054, 1340, 1596, 1597	.....	.....	Redstar .....	1408
Kioto .....	0824	.....	.....	Reoc .....	1408
KLH .....	1417	.....	.....	Restek .....	0216
Komperna .....	0824	.....	.....	Revox .....	0216, 1116
Koss .....	0771	.....	.....	Roadstar .....	0824
Lifetec .....	0824	.....	.....	Samsung .....	1322, 1331, 1451
Limit .....	1408	.....	.....	Sansui .....	0216, 0636, 1116, 1216, 1357 .....
Linn .....	0216	.....	.....	.....	1408
Loewe .....	0216	.....	.....	Sanyo .....	0387, 0771
LXI .....	0771	.....	.....	Schneider .....	0771, 1205, 1417, 1156
Magnat .....	1416	.....	.....	SEG .....	1277, 1581
Magnavox .....	0216, 1116, 1216, 1296	.....	.....	Sharp .....	0213
Marantz .....	0216, 0771, 1116, 1216, 1296 .....	1316	.....	Sharper Image .....	0824
Mark .....	1030	.....	.....	Shinco .....	1417
Matsui .....	0771, 0824	.....	.....	Siemens .....	0636
MaXmann Electronics .....	1357	.....	.....	Silsonic .....	0203
MBO .....	1379	.....	.....	Silva Schneider .....	1417
McIntosh .....	1316	.....	.....	Sony .....	1085, 1185, 1285, 1468, 1481 .....
Medion .....	0824, 1447	.....	.....	.....	1585, 1685, 1785, 1786, 1885
MEI .....	1417	.....	.....	Soundwave .....	0636
Micro Lab .....	1357	.....	.....	Starlight .....	0824
Micromaxx .....	1447	.....	.....	Stereophonics .....	1050
Micromega .....	0216, 1216	.....	.....	Sumida .....	0771
Microstar .....	0824	.....	.....	Sunfire .....	1340
Minowa .....	1156	.....	.....	Sylvania .....	0824
Musicmagic .....	1116	.....	.....	Synn .....	1408
Mustek .....	1379	.....	.....	TAG McLaren .....	1216
Mx Onda .....	0771, 0824	.....	.....	Tandberg .....	1581
Myryad .....	0216, 1216	.....	.....	TCM .....	0824, 1156
NAD .....	0636	.....	.....	Teac .....	0636, 0771, 0824, 1205, 1305 .....
Nakamichi .....	1340	.....	.....	.....	1417, 1452, 1506
NEC .....	1277	.....	.....	Technics .....	0235, 1335, 1336, 1411, 1545 .....
Nikkai .....	1416	.....	.....	.....	1790, 1792,
Nikkei .....	0771	.....	.....	Techwood .....	0636
Nikko .....	0636	.....	.....	Telefunken .....	1417, 1357
Norcent .....	1416	.....	.....	Tevion .....	1416, 1452, 1156
Nova .....	1416	.....	.....	Thomson .....	1181, 1281, 1381, 1156
NTDE Geniesom .....	0771	.....	.....	Thorens .....	0216, 1216
Onkyo .....	0162, 1347	.....	.....	Thorn .....	0771
Optimus .....	0213, 0771, 0824, 1050, 0327	.....	.....	Tokai .....	1417
Orient Power .....	0771	.....	.....	Toshiba .....	0162, 1599
Palladium .....	0824, 1371, 1417, 1452	.....	.....	United .....	1417
Panasonic .....	0394, 1315, 1335, 1545 .....	1790, 1792	.....	Universum .....	0216, 0636, 0771, 0824 .....
Philco .....	1417	.....	.....	.....	1205, 1417, 1452,
Philips .....	0216, 1116, 1216, 1296, 1316 .....	1645, 1343,	.....	Venturer .....	1417
Pioneer .....	0213, 0271, 0316, 1050, 1211 .....	1311, 1411, 1486, 0327	.....	Vestel .....	1581
			.....	Victor .....	0101
			.....	Voxson .....	1447
			.....	Waitec .....	1379

## Zoznam kódov

Wards .....	0216
Watson .....	0824
Welltech .....	0824
Wharfedale .....	1417
Xenius .....	1417
Yamaha .....	0203, 0213, 1203, 1303, 0381
.....	0875
Yukai .....	1379
Zenith .....	0771

## KÓDY PRE VCR

Accent .....	0099
Admiral .....	0075, 0236
Adventura .....	0027
Adyson .....	0099
Aiko .....	0305
Aim .....	0305, 0375
Aiwa .....	0027, 0059, 0064, 0236, 0334 ..... ..... 0375, 0379, 1164
Akai .....	0064, 0068, 0080, 0133, 0267 ..... ..... 0342, 0375, 0379
Akiba .....	0099
Akitan .....	0322
Akura .....	0099, 0068
Alba .....	0027, 0099, 0108, 0236, 0305 ..... ..... 0322, 0342, 0375, 0379
Allegro .....	1164
Allorgan .....	0267
Allstar .....	0108
America Action .....	0305
American High .....	0062
Amstrad .....	0027, 0099, 0305, 0352, 0359
Anam .....	0064, 0189, 0253, 0267, 0305
Anam National .....	0189, 0253, 1189, 1589
Anitech .....	0099
Ansonic .....	0027
Aristona .....	0108, 0173
ASA .....	0064, 0108
Asha .....	0267
Asuka .....	0099, 0064, 0065
Audiosonic .....	0305
Audiovox .....	0064, 0305
AVP .....	0027, 0379
Awa .....	0064, 0070, 0305
Baird .....	0133, 0305, 0068, 0027, 0131
Basic Line .....	0305, 0236, 0073, 0099, 0131
Beaumark .....	0267
Beko .....	0131
Bell & Howell .....	0131
Bestar .....	0305
Black Panther .....	0305
Black Panther Line .....	0305
Blaupunkt .....	0253, 0108, 0189, 0430, 0222
Blue Sky .....	0064, 0099, 0236, 0305, 0375 ..... ..... 0379, 1164
Bondstec .....	0099
BPL .....	0073
Brandt .....	0068, 0214, 0348, 0520, 0233 ..... ..... 0347
Brandt Electronique .....	0068
Brinkmann .....	0236, 0375
Brionvega .....	0371
Broksonic .....	0236, 0322, 0375
Bush .....	0099, 0305, 0379, 0375, 0027 ..... ..... 0108, 0236, 0342
Calix .....	0064
Canon .....	0062
Carena .....	0236, 0108
Carrefour .....	0072
Carver .....	0108, 0173
Casio .....	0027

## Zoznam kódov

Cathay.....	0305	Flint.....	0236, 0375
CCE.....	0099, 0305	Frontech.....	0099
Centrum.....	0620	Fuji.....	0060, 0062
CGE.....	0068, 0027	Fujitsu.....	0027, 0072
Changhong.....	0075, 0108	Fujitsu General.....	0064
Cimline.....	0099, 0236	Funai.....	0027, 0620
Cineral.....	0305	Galaxis.....	0305
CineVision.....	1164	Garrard.....	0027
Citizen.....	0064, 0305	GE.....	0062, 0075, 0253, 0267, 0347, 0834
Clatronic.....	0027, 0099	GEC.....	0108
Colt.....	0099	General.....	0072
Combitech.....	0379	General Technic.....	0375
Condor.....	0305	Genexxa.....	0131
Craig.....	0064, 0074, 0099, 0267	Go Video.....	0267, 0459, 1164
Crown.....	0064, 0099, 0305	Goldhand.....	0099
Curtis Mathes.....	0062, 0068, 0189	GoldStar.....	0064, 0065, 0236, 0253, 1164
Cybernex.....	0267	Goodmans.....	0099, 0064, 0108, 0375
Cyrus.....	0108	.....	0236, 0430, 0379, 0027, 0305
Daewoo.....	0072, 0073, 0131, 0236, 0305	GPX.....	0064
.....	0379, 1164	Gradiente.....	0027
Dansai.....	0099, 0305	Graetz.....	0068, 0131, 0267, 0371
Dantax.....	0379	Granada.....	0131, 0073, 0075, 0108, 0027
Daytron.....	0305	.....	0267, 0064, 0253, 0069
De Graaf.....	0069, 0073, 0075, 0108	Grandin.....	0027, 0064, 0099, 0236, 0305
.....	0131, 0193	Grundig.....	0034, 0222, 0376, 0253, 0379
Decca.....	0068, 0094, 0108, 0236, 0379	.....	0430, 0347, 0099, 0108, 0374, 0375
.....	0027	Haaz.....	0375
Deitron.....	0305	Hanimex.....	0322, 0379
Denko.....	0099	Hanseatic.....	0064, 0065, 0108, 0236
Denon.....	0069	Haojie.....	0267
Diamant.....	0064	Harley Davidson.....	0027
Diamond.....	0375	Harman/Kardon.....	0065, 0108, 0173
Domland.....	0236	Harwood.....	0099
Dual.....	0027, 0068, 0108, 0305, 0375	HGM.....	0099
Dumont.....	0027, 0108, 0131, 0132	Headquarter.....	0073
Durabrand.....	0065, 0620	Hinari.....	0099, 0236, 0379, 0068, 0115,
Dynatech.....	0027	.....	0305, 0235, 0267
Elbe.....	0305, 0065	HI-Q.....	0074
Elcotech.....	0099	Hisawa.....	0236, 0379
Electrohome.....	0064, 0070	Hischito.....	0072
Electrophonic.....	0064	Hitachi.....	0069, 0193, 0267, 0108, 0131
Elin.....	0267	.....	0027, 0064, 0068, 0073, 0132
Elsay.....	0099	.....	0430, 0620
Elta.....	0099, 0305	Hoehler.....	0305
Emerex.....	0059	Hornynphone.....	0108
Emerson.....	0027, 0062, 0064, 0070	Hughes Network Systems.....	0069
.....	0072, 0099, 0115, 0235, 0236, 0267	Hypson.....	0027, 0064, 0099, 0236, 0305
.....	0305, 0322, 0375, 0620	Imperial.....	0267, 0027
ESA.....	1164	Ingersoll.....	0236, 0267
ESC.....	0305, 0267	Inno Hit.....	0267, 0099
Etzuko.....	0099	Interbuy.....	0064, 0099
Ferguson.....	0027, 0068, 0080, 0305, 0347	Interfunk.....	0108, 0131
.....	0348, 0520	Internal.....	0305
Fidelity.....	0027, 0099, 0267, 0352, 0379	International.....	0064, 0305
.....	0459	Intervision.....	0305, 0375, 0027, 0236
Finlandia.....	0027, 0034, 0064, 0069, 0070	Irradio.....	0099, 0108, 0064
.....	0073, 0075, 0108, 0131, 0133, 0193	ITT.....	0133, 0068, 0411, 0131, 0267
.....	0253, 0411	.....	0073, 0371
Finlux.....	0027, 0069, 0108, 0131, 0132	ITV.....	0064, 0305
Firstline.....	0064, 0070, 0072, 0099, 0115	JBL.....	0305
.....	0236, 0305, 0375, 1164, 0069	Jensen.....	0068
Fisher.....	0074, 0131, 0065, 0073	JMB.....	0236, 0375, 0379

## Zoznam kódov

Joyce	0027	Micormay	0375
JVC	0068, 0072, 0094, 0108, 0233 ..... 0411, 1189	Micromaxx	0236
Kaisui	0099	Minerva	0222
Kambrook	0064	Minolta	0069, 0132
Karcher	0108, 0305	Mitsubishi	0027, 0068, 0070, 0075 ..... 0094, 0108, 0834
KEC	0064, 0305	Motorola	0062, 0075
Kendo	0133, 0236, 0375, 0099, 0305 ..... 0342	MTC	0027, 0267
Kenwood	0065, 0068, 0094, 0411	Multitec	0064
KIC	0027	Multitech	0027, 0099
Kimari	0074	Murphy	0027
Kioto	0375	Myryad	0108
KLH	0099	NAD	0131
Kneissel	0064, 0236, 0305, 0375, 0379	Naiko	0375
Kodak	0062, 0064	National	0253, 0189
Kolin	0068, 0070	Nebula Electronics	0060
Kolster	0236	NEC	0062, 0064, 0065, 0068, 0075 ..... 0094, 0131, 0233, 0305, 1164
Korpel	0099	Neckermann	0068, 0235, 0371, 0108
Kuba Electronic	0074	Nesco	0099
Kyoto	0099	Neufunk	0236
Lenco	0305	Newave	0064
Leyco	0099, 0115	Nikkai	0099, 0305
LG	0064, 0065, 0069, 0072, 0080 ..... 0236, 1164	Nikko	0064
Lifetec	0236, 0375	Noblex	0267
Lloyd's	0027, 0235	Nokia	0131, 0133, 0073, 0371, 0267 ..... 0075, 0069, 0108, 0305, 0342, 0068
Loewe	0064, 0108, 0132, 0189, 1589	Nordmende	0068, 0411, 0214, 0521 ..... 0555, 0520, 0094, 0347, 0348
Loewe Opta	0108, 0189	Nu-Tec	0236
Logik	0099, 0133, 0236, 0267	Oceanic	0075, 0131, 0068, 0073, 0027 ..... 0108, 0133
Lumatron	0620, 1164	Okano	0099, 0236, 0305, 0342, 0375
Lunatron	1164	Olympus	0062, 0253
Lux May	0099	Optimus	0064, 0075, 0131, 0189, 0459 ..... 0620, 1189
Luxor	0133, 0073, 0131, 0074, 0070 ..... 0075, 0342	Orbit	0099
LXI	0064	Orion	0236, 0379, 0322, 0375, 0115 ..... 0235, 0376
M Electronic	0064, 0027, 0065	Osaki	0027, 0064, 0099
Magnasonic	0305, 0620	Osume	0099
Magnavox	0108, 0430, 0027, 0062, 0620	Otake	0236
Magnin	0267	Otto Versand	0108
Manesth	0072, 0099, 0108, 0236	Pace	0379
Marantz	0108, 0065, 0322, 0236, 0062 ..... 0173	Pacific	0027, 0375
Mark	0027, 0305	Palladium	0099, 0342, 0236, 0267 ..... 0375, 0064, 0068
Marta	0064	Palsonic	0027, 0099
Master's	0305	Panasonic	0062, 0189, 0253, 0863, 0864 ..... 1189, 1589
Matsui	0236, 0375, 0064, 0235, 0115 ..... 0267, 0379, 0359, 0305, 0322	Pathe Cinema	0070
Matsushita	0062, 0189, 0253, 1189	Pathe Marconi	0068
Mediator	0108	Penney	0062, 0064, 0065, 0069, 0267
Medion	0236, 0375, 0379	Pentax	0069, 0132
MEI	0062	Perdio	0027, 0236
Meletronic	0027, 0064, 0065	Philco	0027, 0062, 0065, 0099, 0236 ..... 0253
M-Electronic	0064	Philips	0027, 0062, 0108, 0173, 0253 ..... 0411, 0430, 0620, 0673, 1296
Memorex	0027, 0062, 0064, 0073 ..... 0074, 0075, 0131, 0189	Phoenix	0305
Memphis	0099	Phonola	0108
Metronic	0108	Pilot	0064
Metz	0064, 0108, 0189, 0222, 0253 ..... 0374, 0863, 0864, 1189, 1589		
MGA	0070, 0267		
MGN Technology	0267		

## Zoznam kódov

Pioneer	0069, 0094, 0108, 0189	Shinco	0027
	..... 0233, 1830	Shintom	0099, 0131
Polk Audio	0108, 0173	Shivaki	0064
Portland	0305	Shogun	0267
Prinz	0027, 0115	Shorai	0115
Profi-Tronic	0108, 0267	Siemens	0222, 0034, 0108, 0173 ..... 0430, 0064, 0073, 0131, 0347, 0374
Proline	0027, 0305, 0347	Sierra	0108
Prosonic	0236, 0305	Silva	0064
Protec	0099	Silver	0305
Protech	0108	Singer	0072, 0099, 0375
Provision	0305	Sinudyne	0108, 0236, 0379
Pye	0027, 0108	Smaragd	0375
Quarter	0073	Sonic Blue	1164
Quartz	0073	Sonitron	0074
Quasar	0062, 0189, 0305, 1189	Sonneclair	0099
Quelle	0108, 0371	Sonoko	0305
Radialva	0064, 0099, 0075	Sonor	0075, 0073
Radiola	0108	Sontec	0064
Radionette	0064, 1164	Sony	0059, 0133, 0060, 0027, 0062 ..... 1059
RadioShack	0027, 0064	Soundwave	0064, 0236, 0375
Radix	0064	Ssangyong	0099
Randex	0064	Standard	0305
Rank Arena	0068	Starlite	0064, 0131
RCA	0027, 0062, 0069, 0075, 0132 ..... 0133, 0253, 0267, 0347, 0834	Stern	0305
Realistic	0027, 0062, 0064, 0073, 0074 ..... 0075, 0131	Stern	0305
Reoc	0375	STS	0069
Rex	0068, 0411	Sunkai	0236, 0305, 0322, 0375
RFT	0099, 0430	Sunstar	0027
Rio	1164	Suntronic	0027
Roadstar	0064, 0099, 0108, 0267, 0305	Sunwood	0099
Royal	0099	Supra	0064, 0305, 0375, 0267
Saba	0068, 0214, 0348, 0411, 0521 ..... 0233, 0305, 0347	Sylvania	0027, 0062, 0070, 0108, 0620
Saisho	0115, 0235, 0236, 0375	Symphonic	0099, 0027, 0620
Salora	0070, 0073, 0131, 0133	T+A	0189
Sampo	0064, 0075	Taisho	0236
Samsung	0072, 0080, 0267, 0459	Taisho	0115, 0236
Sanky	0075	Tandberg	0305
Sansui	0027, 0068, 0094, 0099, 0133 ..... 0236, 0375	Tandy	0027, 0131
Saville	0267, 0305, 0379	Tashiko	0075, 0064, 0027, 0108, 0267
SBR	0108, 0173	Tatung	0027, 0068, 0070, 0072, 0075 ..... 0080, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379
Schaub Lorenz	0027, 0068, 0131, 0133 ..... 0342, 0371, 0375	Tchibo	0375
Schneider	0027, 0064, 0069, 0099 ..... 0108, 0173, 0267, 0305, 0375, 0379 ..... 1164	TCM	0375
Scott	0070, 0072, 0620	Teac	0027, 0064, 0068, 0099, 0305 ..... 0334, 0430, 0620
Sears	0027, 0062, 0064, 0069, 0073 ..... 0074, 0131, 0132	TEC	0305, 0099
Seaway	0305	Tech Line	0099
SEG	0099, 0108, 0267, 0305	Technics	0062, 0108, 0189, 0253, 1189
SEI-Sinudyne	0108	Teco	0062, 0064, 0065, 0068, 0075
Seleco	0064, 0068, 0411	Tedelex	0064, 0236, 0375
Semp	0072	Teknika	0027, 0062, 0064
Sentra	0099	Teleavia	0068, 0520, 0214
Sentrон	0099	Telefunken	0214, 0068, 0411, 0520 ..... 0521, 0620, 0233, 0236, 0305 ..... 0347, 0348
Sharp	0064, 0075, 0236, 0596, 0834	Telent	0253
		Telestar	0064
		Teletech	0027, 0099, 0305
		Tenosal	0099
		Tensai	0027, 0099, 0305

## Zoznam kódov

Tevion .....	0236, 0375
Texet .....	0305
Thomas .....	0027
Thomson .....	0068, 0411, 0348, 0520 ..... 0521, 0555, 0347, 0094, 0305
Thorn .....	0064, 0068, 0131
TMK .....	0235, 0267
Tokai .....	0064, 0099
Topline .....	0375
Toshiba .....	0072, 0068, 0108, 0430, 0069 ..... 0070, 0094, 0236, 0379, 0411, 0459
Totevision .....	0064, 0267
Towada .....	0099
Towika .....	0099
Toyoda .....	0305
Tradex .....	0108
Triad .....	0305
Triumph .....	0235
Uher .....	0064, 0267, 0371
Ultravox .....	0371, 0305
Unitech .....	0267
United .....	0375
United Quick Star .....	0305
Universum .....	0352, 0064, 0133, 0375 ..... 0222, 0236, 0027, 0267, 0108, 0131 ..... 0430, 1164
Vector .....	0072
Vector Research .....	0065
Victor .....	0068, 0094, 0411
Video Concepts .....	0072
Video Technic .....	0027
Videomagic .....	0064
Videosonic .....	0267
Villain .....	0027
Wards .....	0027, 0060, 0062, 0065, 0069 ..... 0072, 0073, 0074, 0075, 0099 ..... 0108, 0267
Watson .....	0108, 0379
Weltblick .....	0064
Wewa .....	0520
Wharfedale .....	0620
White Westinghouse .....	0099, 0236, 0305 ..... 0371
World .....	0375
XR-1000 .....	0027, 0062, 0099
Yamaha .....	0065, 0068
Yamashi .....	0099, 0305
Yamishi .....	0099, 0305
Yokan .....	0099
Yoko .....	0064, 0099, 0267
Yoshita .....	0099
Zenith .....	0027, 0060, 0236, 1164
ZX .....	0236, 0375, 0379

## KÓDY PRE CD

Advantage .....	0059
Aiwa .....	0151, 0184
Alba .....	0424, 0642
Alto .....	0652
Arcam .....	0184
Ariston .....	0652
Audio Research .....	0184
Audiolab .....	0184
Audiomeca .....	0184
Audioton .....	0184
Bang & Olufsen .....	0239
Bush .....	0642
Cairn .....	0184
California Audio Labs .....	0056, 0330
Cambridge .....	0184, 0652
Cambridge Audio .....	0652
Carver .....	0184, 0206
CCE .....	0184
Craig .....	0642
Cyrus .....	0184
Daihatsu .....	0642
Denon .....	0030, 0653, 0900
DKK .....	0027
DMX Electronics .....	0184
Dual .....	0030
Dynaco .....	0184
Dynamic Bass .....	0206
Eclipse .....	0652
Fidelity .....	0652
Fisher .....	0206
Gemini .....	0652
Genexxa .....	0059, 0642, 0064
Goldmund .....	0184
Goodmans .....	0652
Grundig .....	0184
Harman/Kardon .....	0184, 0200
HCM .....	0652
Hiro .....	0652
Hitachi .....	0059
JVC .....	0099
Kenwood .....	0055, 0064, 0184, 0217 ..... 0653, 0708
Krell .....	0184
Linn .....	0184
Loewe .....	0184
Magnavox .....	0184
Marantz .....	0056, 0184, 0653
Matsui .....	0184
MCS .....	0056
Memorex .....	0059
Meridian .....	0184
Micromega .....	0184
Miro .....	0027
Mission .....	0184
MTC .....	0652
Myryad .....	0184
NAD .....	0027
Naim .....	0184
Nikko .....	0652
NSM .....	0184

## Zoznam kódov

Optimus . . . . .	0027, 0059, 0064, 0206, 0495
Panasonic . . . . .	0056, 0330
Philips . . . . .	0184, 0301, 0653, 1794
Pink Triangle . . . . .	0652
Pioneer . . . . .	0059, 0495
Polk Audio . . . . .	0184
Proton . . . . .	0184
QED . . . . .	0184
Quad . . . . .	0184
Quasar . . . . .	0056
Radiola . . . . .	0184
Radiotone . . . . .	0642, 0652
RCA . . . . .	0059, 0206, 0495
Realistic . . . . .	0206
Restek . . . . .	0184
Revox . . . . .	0184
Rotel . . . . .	0184
SAE . . . . .	0184
Sansui . . . . .	0184, 0652
Sanyo . . . . .	0206
SAST . . . . .	0184
Schneider . . . . .	0642
SEG . . . . .	0652
Sharp . . . . .	0064
Siemens . . . . .	0184
Simaudio . . . . .	0184
Sonic Frontiers . . . . .	0184
Sony . . . . .	0027, 0127, 0424, 0517
Sugden . . . . .	0184
SuperTech . . . . .	0652
Synergy . . . . .	0652
TAG McLaren . . . . .	0184
Tandy . . . . .	0059
Teac . . . . .	0424, 0642, 0652
Technics . . . . .	0056, 0234, 0330
Thorens . . . . .	0184
Thule Audio . . . . .	0184
Traxdata . . . . .	0653
Universum . . . . .	0184
Victor . . . . .	0099
Wards . . . . .	0027, 0059, 0184, 0206
Watson . . . . .	0642
Yamaha . . . . .	0059, 0517
YBA . . . . .	0652
Zenith . . . . .	0642
Zonda . . . . .	0184

## Poznamenajte si kódy!

### TV

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### DVD

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### STB SAT

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### STB CABLE

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### STB VIDEO PRÍSLUŠENSTVO

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### ZOSILŇOVAC

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

## Poznamenajte si kódy!

### VCR

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### CD

Zariadenie

Značka

Model číslo

Číslo originálneho diaľkového ovládača

Kód

### Informácia pre zákazníka

#### Likvidácia starého zariadenia

Toto zariadenie ne navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opäťovne použiť.

Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrtnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC



Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

