

PHILIPS

Radio sa satom

Serija 7000

R7606



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	2
2	Vaš radio sa satom	3
	Uvod	3
	Što je u kutiji	3
	Pregled sata na radiju	3
3	Započnite	4
	Ugradite baterije	4
	Priklučite napajanje	4
	Postavite vrijeme	4
	Uključite	4
4	Slušajte FM radio	5
	Pronadite FM radio stanice	5
	Automatski spremite FM radio stanice	5
	Ručno spremite FM radio stanice	5
	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	5
	Prikažite RDS informacije	5
5	Bluetooth	6
	Reprodukujte s uređaja na kojem je omogućen Bluetooth	6
6	Druge značajke	6
	Podesite vrijeme alarma	6
	Podesite tajmer za mirovanje	7
	Podesite glasnoću	7
	Podesite svjetlinu zaslona	7
	Bežično punite svoj pametni telefon	7
	Punjjenje putem USB priključka	7
7	Informacije o proizvodu	8
8	Rješavanje problema	9

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sve upute.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacijske otvore. Ugradite u skladu s uputama proizvodača.
- Ne ugrađujte u blizini izvora topline, poput radijatora, registara topoline, štednjaka ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Zaštitite kabel za napajanje da se po njemu ne hoda ili savija, posebno na utikačima, praktičnim spremnicima i mjestu na kojem izlazi iz radija sa satom.
- Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvodač.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom oluje sa grmljavinom ili ako ga dugo ne upotrebljavate.
- Sve radove na servisiranju ostavite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, na primjer oštećen kabel za napajanje ili utikač, prosuta tekućina ili su predmeti upali u uređaj, izlaganje uređaja kiši ili vlaži, ne radi normalno ili je ispaо.
- OPREZ Potrošnja baterije - Da biste sprječili curenje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjima imovine ili oštećenjem radija sa satom:
 - Ispravno umetnите sve baterije, + i - na način označen na jedinici.
 - Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme izvadite baterije.
 - Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Ovaj radio sa satom ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na radio sa satom (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svjeće).
- Ako se koristi utikač izravnog adaptera kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostat će u pripravnosti.

Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu proizvoda. Tvrta TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.



Ovaj je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da ga treba dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlaze proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlaze proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.“ i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


S ovim radiom sa satom možete

- slušajte FM radio;
- reproducirajte s uređaja na kojem je omogućen Bluetooth;
- možete postavljati dva alarma da zvone u različito vrijeme;
- napunite svoj mobilni uređaj bežičnim punjačem ili USB-om.

Što je u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Glavna jedinica
- Adapter za napajanje izmjeničnom strujom
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo

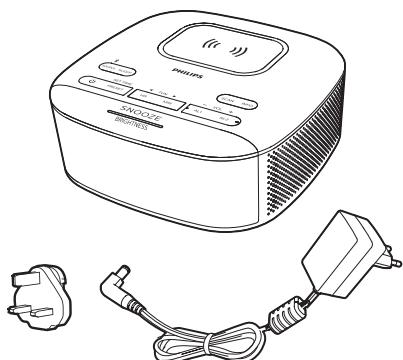

Pregled sata na radiju

① SLEEP

- Podesite tajmer za mirovanje.

② SOURCE ✎

- Pritisnite za odabir FM ili Bluetooth načina rada.
- U Bluetooth načinu rada pritisnite i držite duže od 2 sekunde za ulazak u način uparivanja.

③ ⏪

- Uključite ili prebacite u stanje pripravnosti.

④ PRESET / SET TIME

- Spremite radio stanice u memoriju.
- Odaberite unaprijed postavljenu FM stanicu.
- Podesite vrijeme.

⑤ HR / MIN / ◀ TUN ▶

- Podesite sat i minutu.
- Pronadite FM radio stanice.
- Prijedite na prethodnu/sljedeću numeru.

⑥ SNOOZE / BRIGHTNESS

- Odgodite alarm.
- Podesite svjetlinu zaslona.

⑦ Zaslonski panel

- Prkaži trenutni status.

⑧ AL1 / AL2 / - VOL +

- Podesite alarm.
- Podesite glasnoću.


⑨ INFO

- Prikažite informacije o RDS stanicu.

⑩ SCAN

- Automatski skenirajte/pohranite radio stanice.

⑪ Podloga za bežično punjenje

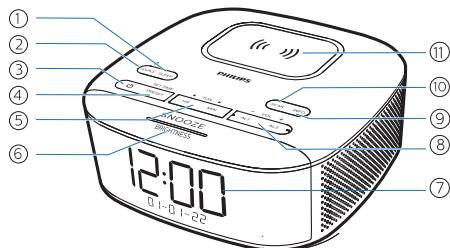

3 Započnite

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja po redu.

Ugradite baterije


Baterije mogu napraviti sigurnosne kopije samo za postavke sata i alarma.



Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, i stoga ih treba pravilno odlagati.
- Ne mijesajte tipove baterija: npr. alkalna s ugljičnim cinkom. Za komplet koristite samo baterije istog tipa.

Umetnute 2 AAA baterije (nisu isporučene) s ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.

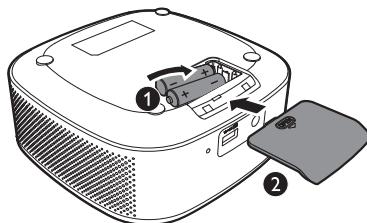

Priklučite napajanje



Oprez


- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li napajanje odgovara naponu isписанom na stražnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Rizik od strujnog udara! Kad odvojite kabel za napajanje, uvijek izvucite utičak iz utičnice. Nikada ne povlačite kabel.
- Koristite samo adapter izmjenične struje koji je naveo proizvođač ili koji se prodaje s ovim uređajem.



Bilješka

- Tipska pločica se nalazi na dnu radija sa satom.

Priklučite kabel za napajanje u utičnicu na zidu.

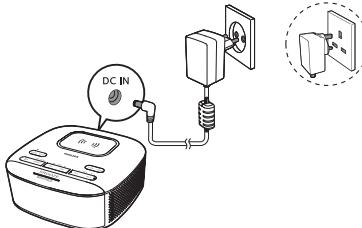

Postavi vrijeme



Bilješka

- Vrijeme možete postaviti samo u stanju mirovanja.

- U stanju čekanja pritisnite i držite **SET TIME** dulje od 2 sekunde.
- Pritisnite **◀ TUN ▶** za odabir formata sata **<24 HR>** ili **<12 HR>**, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
- Pritisnite **HR** za postavljanje sata i **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
- Pritisnite **◀ TUN ▶** za postavljanje datuma, mjeseca i godine **[DD-MM-YY]**, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
↳ Prikazuje se **[SAVED]** i vrijeme je postavljeno.
- Pritisnite **◀ TUN ▶** za odabir **<UPDATE FROM RADIO>** ili **<NO UPDATE>**, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
↳ Prikazuje se **[SAVED]** i vrijeme je postavljeno.

Uključite

- Pritisnite **⊕** da biste uključili radio sa satom.
↳ Jedinica prelazi na posljednji odabrani izvor.
- Da biste se prebacili u stanje pripravnosti pritisnite **⊕** ponovo.
↳ Prikazuje se sat u realnom vremenu.



Bilješka

- Ovaj će uređaj prijeći u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti.

4 Slušajte FM radio



Bilješka

- Držite radio sa satom podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podešite položaj FM antene

Pronadite FM radio stanice

- 1 Pritisnite da biste uključili radio sa satom.
- 2 Više puta pritisnite **SOURCE** za odabir FM radija.
 - ↳ [FM] će se prikazati na 2 sekunde i uključit će se ikona FM.
 - ↳ Jedinica će pronaći zadnju prilagođenu stanicu.
- 3 Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde.
 - ↳ Radio sa satom automatski pronalazi stanicu s jakim prijemom.
- 4 Ponovite korak 3 za pretragu više radio stanica.

Da biste ručno pretražili stanice:

U načinu rada FM tunera, više puta pritisnite za odabir frekvencije.

Automatski spremite FM radio stanice

U načinu rada FM tunera, pritisnite i držite **SCAN** dulje od 2 sekunde.

↳ Uredaj automatski pohranjuje sve dostupne FM radio stanice i emitira prvu stanicu.



Bilješka

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radio stanica.

Ručno spremite FM radio stanice

- 1 U načinu rada FM tunera, ugodite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **RESET** dulje od 2 sekunde za aktiviranje načina programiranja.
 - ↳ Zadani broj počinje treptati.
- 3 Više puta pritisnite za odabir broja.
- 4 Ponovno pritisnite **RESET** za potvrdu.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranu više FM radio stanica.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu stanicu, spremite drugu stanicu na njeni mjesto.

Odaberite unaprijed postavljinu radio stanicu

Opcija A:

U načinu rada FM tunera, više puta pritisnite **RESET** za odabir pohranjenog broja.

Opcija B:

- 1 U modu FM tunera, pritisnite **RESET**.
- 2 Pritisnite za odabir pohranjene radijske stанице.

Prikažite RDS informacije

RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućuje prikazivanje dodatnih informacija o FM radio stanicama.

Dok služate, više puta pritisnite **INFO** da biste se pomicali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- Frekvencija stанице
- Naziv stанице
- Naziv programa

5 Bluetooth




Bilješka

- Efektivni raspon rada između ove jedinice i uređaja s omogućenim Bluetoothom je približno 10 metara (33 stopa).
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.

Reprodukujte s uređaja na kojem je omogućen Bluetooth

- 1 Više puta pritisnite **SOURCE** za odabir Bluetooth načina rada.
↳ [BT] i će treptati.
- 2 Kada se na vašem uređaju prikaže **[Philips R7606]**, odaberite ga da biste započeli uparivanje i povezivanje. Ako je potrebno, unesite zadanu lozinku "0000".

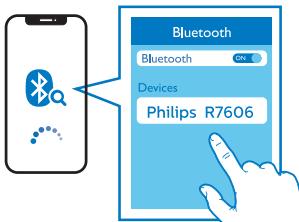

- 3 Reproducirajte zvuk na spojenom uređaju.
↳ Zvuk se na ovu jedinicu strimuje s vašeg uređaja s omogućenim Bluetoothom.

Da biste odspojili Bluetooth uređaj, isključite Bluetooth na svom uređaju.

6 Druge značajke

Podesite vrijeme alarma

Podesite alarm



Bilješka

- Alarm možete postaviti samo u stanju mirovanja.
- Provjerite jeste li pravilno postavili sat.

- 1 U stanju čekanja pritisnite i držite **AL1** ili **AL2** dulje od 2 sekunde za postavljanje vremena alarma.
- 2 Pritisnite **HR** za postavljanje sata i **MIN** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **◀ TUN ▶** za odabir vrste alarma (dnevno, jednom, radnim danima ili vikendom), zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **◀ TUN ▶** za postavljanje izvora alarma (BT, FM ili zujalica), zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **◀ TUN ▶** za postavljanje razine glasnoće, zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.



Savjet

- Jedinica izlazi iz moda za podešavanje alarma kada je neaktivna 15 sekundi.

Uključite/isključite tajmer alarma

- Više puta pritisnite **AL1** ili **AL2** za aktiviranje ili deaktiviranje mjerača vremena alarma.
- ↳ Ako je aktiviran mjerač alarma, uključuje se indikator alarma.
 - ↳ Ako je deaktiviran mjerač alarma, isključuje se indikator alarma.
 - ↳ Alarm se ponavlja sljedeći dan.
 - ↳ Za zaustavljanje alarma pritisnite odgovarajući **AL1** ili **AL2**.

Odgodite alarm

Kada se oglaši alarm, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm se odgadja i ponavlja 9 minuta kasnije.


Podesite tajmer za mirovanje

Ovaj radio sa satom može automatski da se prebací u stanje pripravnosti nakon zadanoг razdoblja.

- Više puta pritisnite **SLEEP** za odabir razdoblja (u minutama).
↳ Radio sa satom se automatski prebacuje u stanje pripravnosti nakon zadanoг razdoblja.

Da biste deaktivirali tajmer za mirovanje:

- Više puta pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi [**OFF**] (isključeno).



Podesite glasnoću

Dok slušate, pritisnite **-VOL+** za podešavanje glasnoće.

Podesite svjetlinu zaslona


Više puta pritisnite **BRIGHTNESS** za odabir različitih razina svjetline:

- Visoko
- Srednje
- Nisko

Bežično punite svoj pametni telefon


Stavite svoj pametni telefon na podlogu za bežično punjenje i bežično punjenje će se aktivirati.

- ↳ Prikazat će se .
- ↳ Ako se otkrije bilo koji strani predmet,  će treptati.

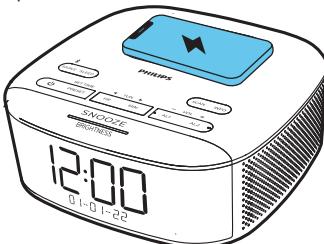

Punjene putem USB priključka

Punjene vanjskog USB uređaja putem USB priključka na stražnjoj strani ovog uređaja.

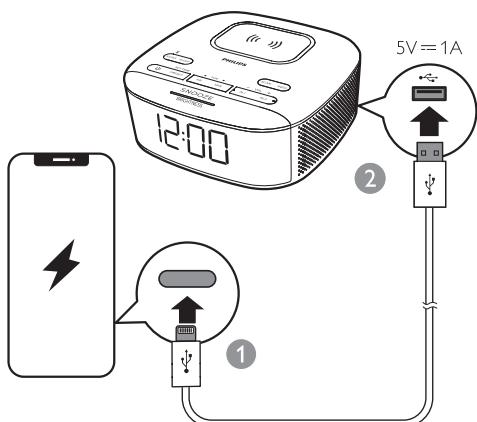

7 Informacije o proizvodu



Bilješka

- Podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje 2W x 2 RMS

Pretraživač (FM)

Opseg postavke	87,50-108,00Mhz
Mreža za postavku	50 KHz
Osjetljivost	
- Mono, 26 dB S/N odnos	<22 dBf
Potpuno harmonijsko izobličenje	<3%
Signal za omjer buke	>50 dBA

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V5.0
Bluetooth frekvencija	2,402GHz-2,480 GHz

Opće informacije

Adapter 1
Brend: Philips
Model: SEW090
2800P
Ulaž: 100-240V ~
50/60 Hz; 1,2A
Izlaz: 9V == 2,8A 25,2W

AC Power (adapter za napajanje)

Adapter 2
Brend: Philips
Model:
AS340-090-AD280
Ulaž: 100-240V ~
50/60 Hz; 1,2A
Izlaz: 9V == 2,8A 25,2W

*razmjenljiva 3 pina BS 1363-1 i 2 pin en 50075

Bežično punjenje

Podržava Samsung
brzo punjenje 9W

USB izlaz za punjenje

5V == 1,0A

Potrošnja energije tokom rada

<17,1 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti

<1 W

Dimenzije (Š x V x D)

153 x 68 x 153 mm

Težina (glavna jedinica)

621 g

8 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naiđete na probleme tijekom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako problem ostane neriješen, idite na web stranicu tvrtke Philips www.philips.com/support. Kad kontaktirate tvrtku Philips, neka vam uređaj bude pri ruci i neka vam budu dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utičnica za izmjeničnu struju na jedinici ispravno spojena.
- Provjerite ima li struje na utičnici za izmjeničnu struju.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

Nema odgovora iz jedinice

- Odspojite i ponovno spojite utikač za izmjeničnu struju, zatim ponovo uključite jedinicu.

Loš radio prijam

- Držite radio sa satom podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- U potpunosti ispružite i prilagodite položaj antene.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat/alarm.

Postavke sata/alarm-a izbrisane

- Napajanje je bilo prekinuto ili je utikač odspojen.
- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite rezervne baterije.

Loša kvaliteta zvuka putem Bluetooth veze

- Prijam Bluetootha je loš. Pomaknite uređaj sa omogućenim Bluetoothom bliže ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.
- Bluetooth značajka nije omogućena na vašem uređaju. Pogledajte korisnički priručnik svog uređaja da biste saznali kako omogućiti Bluetooth.
- Ova jedinica je povezana s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite i pokušajte ponovo.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAR7606_10 UM_V1.0

