

M660
M665



Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Aramada

- MENU OK** Seçenek menüsüne girer.
- REDIAL C** Ses profilini değiştir.
- ▲** Ses düzeyini ayarlayın.
- R** Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- ☎** Aramayı sonlandırır.
- #a/A** Bir duraklama girer (basılı tutun).
- 🔊** Hoparlörü açar/kapatar.
- 🔊** Mikrofonun sesini açar/kapatar.

Bekleme

- MENU OK** Ana menüye erişir.
- REDIAL C** Yeniden arama listesine erişin.
- ▲** Telefon Defteri
- 🔍** Arama kaydı
- R** Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- ☎** El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- *INT** Dahili arama yapar (basılı tutun).
- 🔒** Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- 🔊** Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- 🔊** M665 için:
🔊 Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.


Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 2014/53/EU sayılı Avrupa RED yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işleme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Genel Bilgiler

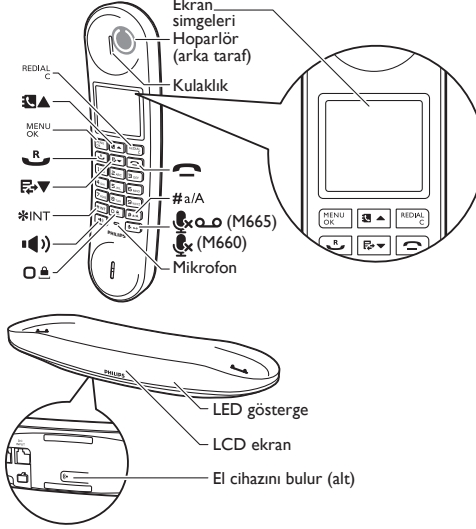

Ekran simgeleri

- 📶** Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- ☎+** Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- ☎→** Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.
- ☎** Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- ☎x** Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- ☎** Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
- 🔔** Alarm etkinleştirilmiş.
- 🔊** Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.
- 🔊** Hoparlör açık.
- 🔊** Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).
- 📧** M665 için: Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
- 📧** Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner, incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.
- ▲▼** Ses seviyesini ayarlarken görüntülenir.
- ECO** Eco modu etkinleştirilir.
- ECO+** ECO+ modu etkinleştirilir.


Menüde

- MENU OK** Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- REDIAL C** İptal / Geri
- ▲** Yukarı / aşağı
- ☎** Menüden çıkar.

Metin girişinde


- REDIAL C** Metni siler.
- 🔑** Bir boşluk girer.
- #a/A** Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).

2 Bağlantı

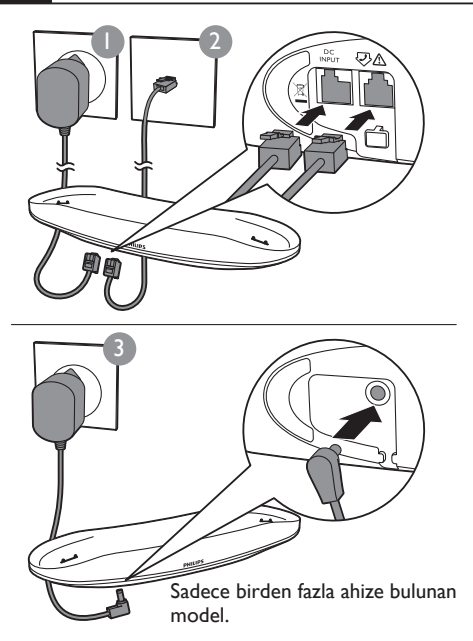


3 Hazırlık

Telefonunuzu yapılandırın

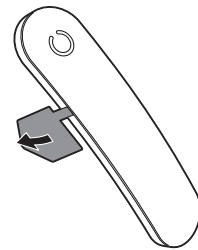

- Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa **▲** / **▼** tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

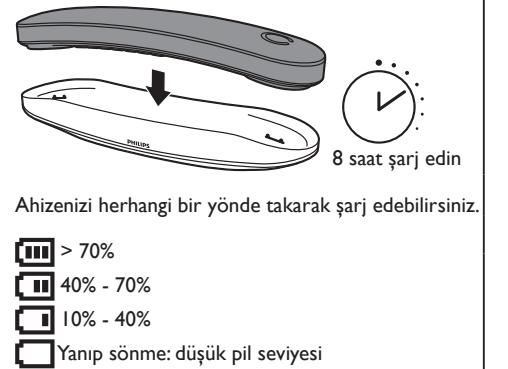

- 📶** > 70%
- 📶** 40% - 70%
- 📶** 10% - 40%
- 📶** Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 tuşuna basın.
- 2 [Telf.defteri] > [Yeni ekle] öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Doğrudan erişim hafızası

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmak tadır (1 ve 2 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağla yıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

- 1 > > [Göster] öğelerine basın.

Kayıt kaydetme

- 1 > > [Numara kaydet] öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 > > [Sil] öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 > > > [Numara kaydet] öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 > > > [Sil] öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca M665 için)

Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1 > [Telesekreter] > [Mesaj] öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Gelen mesajların dinlenmesi

- 1 tuşuna basın.
- 2 [Telesekreter] > [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için tuşuna basın.

Gelen mesajı silme

- 1 Mesajı dinlerken, seçenekler menüsüne girmek için tuşuna basın.
- 2 [Sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için tuşuna basın.



Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Fihrist] seçimini yapın, ardından onaylamak için tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için tuşuna basın.
 - » Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 tuşuna basın.
- 2 [Servisler] > [Sifir] seçimini yapın, ardından onaylamak için tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.

Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör	Baz ünitesi	Şarj cihazı
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
Giriş:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Çıkış:	(i)6 Vdc 300 mA (ii)6 Vdc 200 mA	6 Vdc 500 mA

100 girişli telefon defteri


50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat

Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

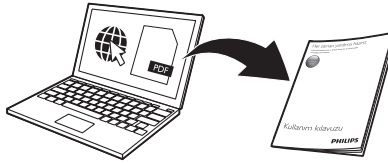

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.

5 Daha fazla bilgi

Sessiz modu

Telefonun çalmayacağı süreyi ayarlar.

[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [Sessiz]

MySound

Sesleri isteğinize göre özelleştirir.

[Tlfn ayarları] > [Sesler] > [MySound]

Eco/ECO+ modu

İletim gücü ve radyasyonu azaltır (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kısalmasına neden olur).

[Tlfn ayarları] > [Eko modu] / [ECO+ mod]

Arama yasaklama

Seçilen numaralara istenmeyen dışarı aramaları engeller.

[Servisler] > [Arama engeli]

Kara liste

Belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engeller.

[Servisler] > [Kara liste]

? Sıkça sorulan sorular

Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaştırın.
- El cihazında [El cihazını Kaydet] görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Başka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için > [Servisler] > [Kaydi sil] seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için tuşuna basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Phone setup]	>	[Language]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Config. telef.]	>	[Lingua]
[Tlfn ayarları]	>	[Dil]

4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaştırın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekrana yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun.
- Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller arızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaştırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalışmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited

Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi,

Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari

markasıdır ve MMD Hong Kong

Holding Limited tarafından Koninklijke Philips

N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.



UMS_M660/665

38_TR_V1.0