


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HSB 4383/12

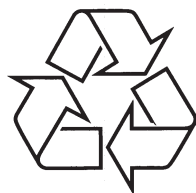

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė


1 Svarbu	5	5 Grokite	20
Saugumas	5	Grokite diskus	20
Svarbi saugumo informacija	5	Naudokite disko meniu	20
Pastaba	7	Pasirinkite audio kalbą	20
Perdirbimas	7	Pasirinkite subtitrų kalbą	20
		Ijunkite audio sinchronizavimą	20
2 Jūsų DVD namų kino sistema	9	Grokite iš USB	21
Ižanga	9	Grokite DivX video	21
Ką rasite dėžutėje	9	Grokite MP3 / WMA / nuotraukų failus	21
Pagrindinio prietaiso apžvalga	10	Grojimo valdymas	21
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	11	Pasirinkite kartojimo / atsitiktinio	
		grojimo nustatymus	22
3 Prijunkite	13	Kartoti A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	22
Pastatykite prietaisą	13	Ieškoti atgal / pirmyn	22
Prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio		Tęsti video grojimą nuo paskutinio	
prietaiso	13	sustabdymo taško	22
Prijunkite televizorių	13	Grojimo nustatymai	22
Prijunkite video laidus	13	Rodyti grojimo informaciją	22
1 variantas: prijunkite per HDMI	14	Programavimas	22
2 variantas: prijunkite per SCART	14	Priartinti / nutolinti vaizdą	22
3 variantas: prijunkite per		Pakeisti audio kanalą	23
komponentinį video	14	Nuotraukų žiūrėjimo nustatymai	23
4 variantas: prijunkite per		Pradėti nuotraukų peržiūrą	23
kombinuotą video	15	Pasukti nuotrauką	23
Prijunkite audio laidus	15	Pradėti muzikinę peržiūrą	23
Prijunkite FM anteną	15	Pasirinkite nustatytus garso efektus	23
Prijunkite energijos tiekimą	16		
4 Nuo ko pradėti	17	6 Pareguliuokite nustatymus	24
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	17	Bendri nustatymai	24
Ijunkite	17	Audio nustatymai	25
Įdiekite bevielį sujungimą rankiniu būdu	17	Video nustatymai	25
Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą	18	Pageidavimų nustatymas	26
Pasirinkite teisingą TV sistemą	18		
Pasirinkite ekrano meniu rodymo kalbą	18	7 Nustatykite FM radijo stotis	28
Ijunkite progresyvų skanavimą	18	Automatinis radijo stočių programavimas	28
Išjunkite progresyvų skanavimą		Rankinis radijo stočių programavimas	28
rankiniu būdu	19	Pasirinkite užprogramuotą radijo stotį	28
Naudokite Philips EasyLink	19		

TURINYS


8	Pasirinkite garsumo lygį ir garso efektus	29
	Pareguliuokite garsumo lygį	29
	Pasirinkite garso efektą	29
	Pasirinkite nustatytą garso efektą	29
	Pasirinkite erdvinio garso efektą	29
	Nutildyti garsumą	29
9	Kitos funkcijos	30
	Nustatykite miego laikmatį	30
	Prijunkite kitus prietaisus	30
	Klausykite muzikos grotuvo	30
	Įrašymas į skaitmeninį įrašymo įrenginį	30
10	Prietaiso informacija	31
	Charakteristikos	31
	Stiprintuvus	31
	Diskai	31
	Imtuvus (FM)	31
	Garsiakalbiai	31
	Bendra informacija	32
	Palaikomi diskų formatai	32
	USB grojimo informacija	32
11	Problemų sprendimas	33
12	Priedas	35
	Tvirtinimas prie sienos	35
	Ką rasite pridedamame tvirtinimo rinkinyje	35
	Ko dar jums reikės	35
	Pritvirtinkite pagrindinį prietaisą ir garsiakalbius	35

PASTABOS

3. Pritvirtinkite rėmą prie sienos keturiais pridedamais varžtais.

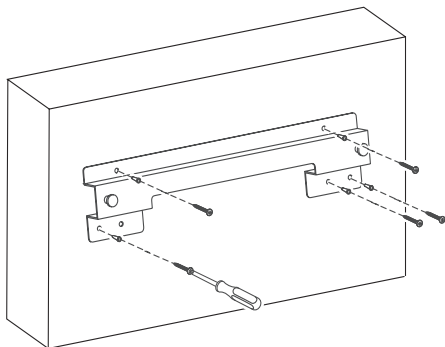

4. Pakabinkite prietaisą ir garsiakalbius į vietą.

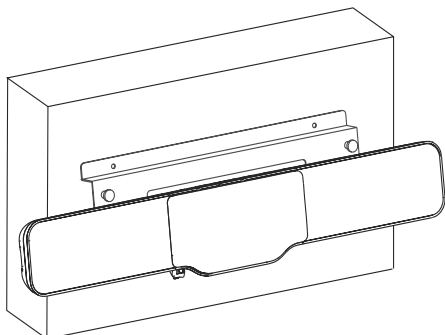

Susipažinkite su šiais saugumo simboliais



Žaibas nurodo neizoliuotas medžiagas prietaiso viduje, kurios gali sukelti elektros šoką. Visų jūsų saugumui, neardykite prietaiso korpuso.

Šauktukas atkreipia dėmesį į funkcijas, apie kurias jūs turėtumėte pasisikaityti pridedamoje literatūroje, norint išvengti valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norint sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, ant šio prietaiso neturėtų lyti, kauptis drėgmė, bei ant jo negalima statyti indų su skysčiais, tokių kaip vazos.

ATSARGIAI: Norint išvengti elektros šoko, suderinkite kištuką plačiais kaišteliais su rozete su plačiomis angomis. Pilnai įstatykite.

Saugumas

Svarbi saugumo informacija

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.

5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikšiotų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.

14. Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS: norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti jūsų daiktus ar patį prietaisą, imkitės šių saugumo priemonių:

- Įdėkite baterijas teisingai, + ir – kaip parodyta ant prietaiso.
- Nemaikykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.)
- Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.

15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

16. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).

17. Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirbimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: www.eiae.org.

! Įspėjimas


- Niekuomet nepašalinkite šio grotuvo korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį grotuvo viduje.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti grotuvą nuo elektros tinklo.
- Tvirtinimą prie sienos turėtų atlikti kvalifikuotas personalas. Prietaisas ne tik turi būti montuojamas naudojant tinkamą rėmą, bet ir ant sienos, kuri saugiai gali išlaikyti prietaiso svorį. Netinkamas montavimas prie sienos gali sukelti rimtus sužeidimus ar žalą. Nebandykite prietaiso montuoti ant sienos patys.

Tvirtinimas prie sienos

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Visuomet pasikonsultuokite su profesionalu kaip tvirtinti prietaisą prie sienos.
- Rizika susižeisti! Įsitikinkite, kad nepažeisite dujų, vandens ar elektros tinklų gręždami skylės.

Ką rasite pridedamame tvirtinimo rinkinyje

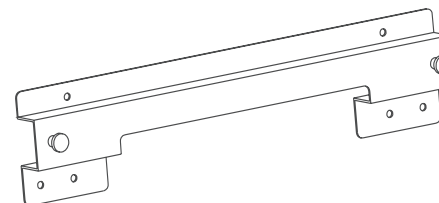

Vieną rėmą pagrindiniam prietaisui ir garsiakalbiams.



4 varžtus

Ko dar jums reikės

- Elektrinio grąžto
- Atsuktuvo
- Pieštuko


Pritvirtinkite pagrindinį prietaisą ir garsiakalbius

! Atsargiai


- Norėdami surasti tvirtinimui tinkamą vietą, atlikite visus reikalingus fizinius ir bevielių sujungimus.
- Prietaisą ir garsiakalbius tvirtinkite tik prie tvirtos betono ar gipso sienos.

Jūs galite naudoti pridedamą rėmą norėdami pritvirtinti pagrindinį prietaisą ir garsiakalbius prie sienos.

1. Pridėkite rėmą prie pasirinktos vietos sienoje. Naudokite pieštuką norėdami pasižymėti gręžimo vietas.

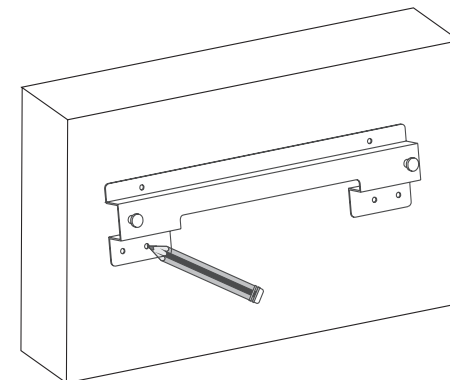

2. Išgręžkite skylės, kur pasižymėjote.

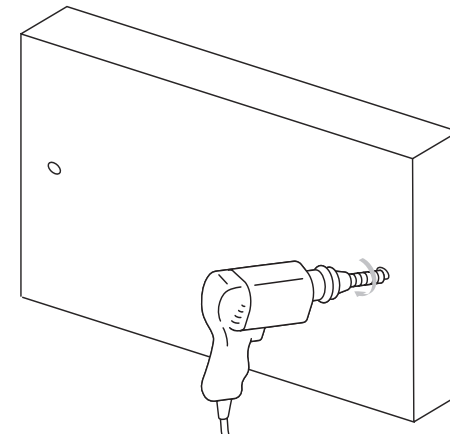

Diskas negroja

- Įdėkite nuskaitomą diską ir įsitikinkite, kad etiketė yra nukreipta į viršų.
- Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą. Patikrinkite, ar diskas nesubraižytas ar nepurvinas.
- Spauskite **OPTIONS** norėdami išeiti iš sistemos nustatymų meniu.
- Išjunkite slaptažodį tėvų kontrolei arba pakeiskite reitingo lygį.
- Drėgmė susikaupė sistemos viduje. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug valandai. Atjunkite ir iš naujo prijunkite energijos tiekimą ir tuomet iš naujo įjunkite sistemą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei grojimas baigėsi ir joks veiksmas per šį laiką neatliekamas.

Radio priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Prijunkite išorinę FM anteną.

Bevielis sujungimas nepavyksta

- Įdėkite bevielį sujungimą rankiniu būdu (žiūrėkite "Įdėkite bevielį sujungimą rankiniu būdu" 17 puslapyje).

Nepavyksta įjungti progresyvaus skanavimo

- Įsitikinkite, kad komponentinis video režimas nustatytas į **[YUV]**.

Nėra garso naudojant HDMI sujungimą

- Jūs negalite girdėti garso jei prijungtas prietaisas nėra suderinamas su HDCP arba yra suderinamas tik su DVI.

Audio arba subtitrų kalbos negali būti pakeistos

- Diskas nėra įrašytas su garsu ar subtitrais keletu kalbų.
- Audio ar subtitrų kalbos nustatymas yra uždraustas diske.

Pastaba




Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Perdirbimas

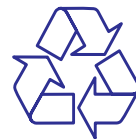

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis kartu su cheminiu simboliu "Pb" nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, esančius švino direktyvoje.



Pb

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI licensing LLC.



DivX, DivX Certified ir susiję logotipai yra DivX, Inc. prekės ženklai ir yra naudojami su licencija. Oficialus DivX® Ultra sertifikuotas produktas. Groja visų versijų DivX video (įskaitant DivX® 6) su pagerintu DivX® media failų grojimu ir DivX® Media Format.



Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentų numerius: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ir kitus JAV ir pasaulinius patentus, išduotus ir nagrinėjamus. DTS ir DTS Digital Surround yra registruoti prekės ženklai; DTS logotipai ir simbolis yra DTS, Inc. prekės ženklai. © 1996-2007 DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. prekės ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby, Pro Logic ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.

Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.



ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra registruoti JAV ženklai.



Pastaba

- Ši įranga buvo testuota ir atitinka Class B skaitmeninių prietaisų limitus, atitinkančius 15 FCC taisyklių dalį. Šie limitai yra nustatyti norint suteikti protingą apsaugą nuo žalingų trikdžių įdiegus gyvenamosiose patalpose. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir jei nėra naudojama pagal taisykles, gali sukelti pavojingus trikdžius radijo komunikacijose. Tačiau nėra garantijos, kad trikdžiai neatsiras tam tikrose įdiegimo sąlygose.

Jei įranga sukelia trikdžius radijo ar televizijos priėmimo (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus įrangą), vartotojas turėtų pabandyti pašalinti trikdžius vienu ar daugiau iš šių būdų:

Perkelti ar pasukti priėmimo anteną.

Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Prijungti įrangą į kitą rozetę nei imtuvas.

Pasikonsultuoti su pardavėju ar patyrusiu radijo / televizorių technikų norint gauti pagalbos.

Šis grotuvas turi šią etiketę:

**KLASĖ 1 LAZERINIS
PRODUKTAS**

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Atsargiai

- Niekomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojant šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei grojimas baigėsi ir joks veiksmas per šį laiką neatliekamas.

Nėra vaizdo

- Patikrinkite video sujungimus.
- Įjunkite televizorių į teisingą Video-In kanalą.
- Progresyvus skanavimas įjungtas, tačiau televizorius nepalaiko šios funkcijos.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Negali groti kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų ar failų skaičius USB prietaise per didelis. Šis reiškinys nėra gedimas.
- Failų formatai nepalaikomi.

Nėra vaizdo naudojant HDMI sujungimą

- Patikrinkite, ar HDMI laidas geras. Pakeiskite nauju HDMI laidu.
- Patikrinkite, ar prijungti prietaisai yra suderinami su HDMI. Jei ne, audio/video signalas negali būti išvedamas.

Disko nerandama

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol susikaupusi drėgmė išsigaivuos nuo disko lęšio.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus diskus ir teisingo formato diskus.

Juodai baltas arba iškraipytas vaizdas

- Diskas neatitinka televizoriaus spalvų sistemos standarto (PAL/NTSC).
- Kartais nedideli vaizdo iškraipymai gali atsirasti. Tai nėra gedimas.
- Nuvalykite diską.
- Iškraipytas vaizdas gali būti rodomas progresyvaus skanavimo nustatymo metu.

Vaizdo santykis televizoriaus ekrane nesikeičia, nors ir nustatėte televizoriaus ekrano formatą

- Vaizdo santykis yra fiksuotas įdėjame DVD diske.
- Vaizdo santykis negali būti keičiamas kai kuriose TV sistemose.

Nėra garso arba prasta kokybė

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad bevielis subwoofer garsiakalbis yra prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.

Palaikomi diskų formatai

- Digital Video diskai (DVDs)
- Video diskai (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video diskai + Rewritable (DVD+RW)
- Kompaktiniai diskai (CDs)
- Nuotraukų (Kodak, JPEG) failai CDR(W)
- DivX(R) diskai CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x and 5.x
- WMA

Palaikomi MP3-CD formatai:

- ISO 9660
- Maksimalus skyrių / albumų pavadinimų ilgis: 12 simbolių.
- Maksimalus skyrių ir albumų skaičius: 255.
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių.
- Maksimalus albumų skaičius: 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius: 999.
- Palaikomi MP3 diskų dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomi MP3 bitų dažniai: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Šie formatai yra nepalaikomi:
 - failai, tokie kaip *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - neangliški pavadinimai
 - Diskai, įrašyti Joliet formatu
 - MP3 Pro ir MP3 su ID3 tag

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia namų kino sistema)

Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažnis (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintamas dažnis
- WMA v9 ar senesnė
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID 3 tag v 2.0 ar naujesnė
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.

2. JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Ši DVD namų kino sistema yra sukurta, kad puikiai tiktų jūsų namams. Mėgaukitės DVD namų kino sistema su multi-kanalų erdvinio garsu ir puikia vaizdo kokybe.

Ižanga

Su šia namų kino sistema, jūs galite

- žiūrėti video iš DVD/VCD/SVCD diskų ar USB prietaisų
- mėgautis audio iš diskų ar USB prietaisų
- žiūrėti nuotraukas iš diskų ar USB prietaisų
- klausytis FM radijo
- kontroliuoti su EasyLink suderinamus prietaisus naudojant vieną nuotolinio valdymo pultelį
- susinchronizuoti audio išvestį su video išvestimi

Jūs galite praturtinti garso išvestį su šiais garso efektais:

- Erdvinio garsu
- Nustatytais garso režimais

Šis prietaisas palaiko šiuos media / diskų formatus:



Jūs galite groti DVD diskus su šiais regionų kodais:


DVD regiono kodas	Šalys
	Europa

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Garsiakalbiai (x 2)
- Skaitmeninis subwoofer garsiakalbis
- Elektros tinklo adapteris pagrindiniam prietaisui
- Nuotolinio valdymo pultelis (su baterija)
- FM laidinė antena
- AV laidas (raudonas / baltas / geltonas)
- USB ilginamasis laidas
- SCART adapteris
- Tvirtinimo ant sienos rėmas ir varžtai (x 4)

Pagrindinio prietaiso apžvalga

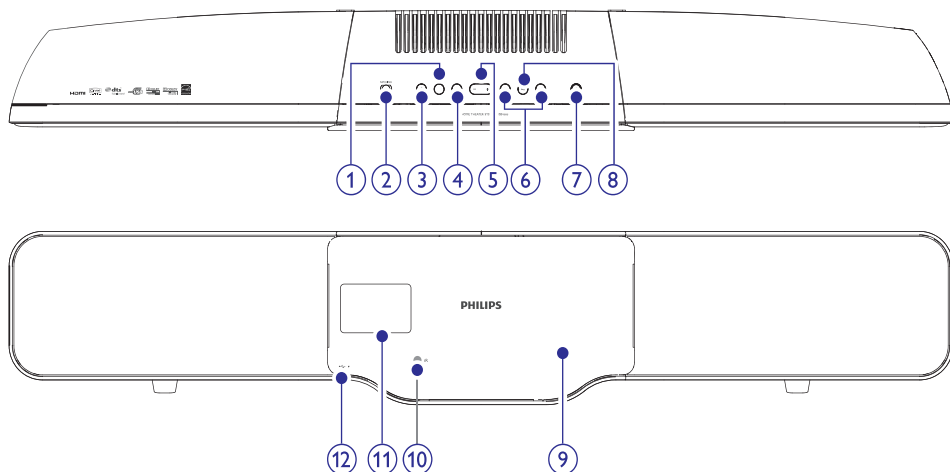

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

1. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

2. MP3 LINK

- Lizdas išoriniam audio prietaisui.

3.

- Ijungti prietaisą arba perjungti į ekonominį (energijos taupymo) budėjimo režimą.

4.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti nustatytą radijo stotį.

5. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

6.

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus / poskyrio / takelio.
- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.

7.

- Atidarykite diskų skyrelį.

8.

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

9. Diskų skyrelis

10. Nuotolinio valdymo sensorius

11. Ekranas

- Rodo dabartinę būseną.

12.

- USB lizdas.

≡ Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia	2 x 60+ 120 W RMS
Dažnis	20 – 20000 Hz, ± 3 dB
Signalų – triukšmo santykis	>67 dB
AUX įvestis	1,00 V RMS 20 kΩ

Diskai

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko diametras	12 cm / 8 cm
Video iškodavimas	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 bitų
Signalų sistema	PAL / NTSC
Video formatai	4:3 / 16:9
Video S/T	>48 dB
Audio DAC	24 bitai / 96 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas	<1% (1 kHz)
Dažnis	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Signalų / triukšmo santykis	>67 dBA

Imtuvas (FM)

Imtuvo diapazonas	87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	50 KHz
Jautrumas	
– Mono, 26dB S/T santykis	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/T santykis	>43 dBf
Paieškos pasirinkimas	>28 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas	<2%
Signalų – triukšmo santykis	>55 dB

Garsiakalbiai

Varža	2 x 8 Ω + 8 Ω
Tvarkyklė, subwoofer	8" subwoofer
Tvarkyklė, woofer	3" woofer
Tvarkyklė, tweeter	19 mm tweeter
Jautrumas	
– Subwoofer	> 84 dB/m/W ± 4 dB/m/W
– Woofer / Tweeter	> 82 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Bendra informacija

AC energija	220 – 230 V, 50 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	Pagrindinis prietaisas: 50 W; subwoofer: 100 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	<4W
Energijos suvartojimas ekonominiame režime	< 1W
Kombinuoto video išvestis	1,0Vp-p, 75 Ω
Bendras išvestis	0,5Vpp ± 0,1Vpp, 75 Ω
HDMI (CEC) išvestis	1,3a
USB Direct	Version 2.0
Išmatavimai	
– Pagrindinis prietaisas (plotis x aukštis x gylis)	260 x 140 x 65 mm
– Garsiakalbiai	310 x 120 x 95 mm
– Bevielio subwoofer dėžutė (plotis x aukštis x gylis)	170 x 430 x 340 mm
Svoris	
– Su pakuote	13 kg
– Pagrindinis prietaisas	1 kg
– Garsiakalbiai	2 x 0,8 kg
– Bevielio subwoofer dėžutė	6 kg

9. KITOS FUNKCIJOS

Nustatykite miego laikmatį

- Kai prietaisas įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiko tarpą (minutėmis).
 Prietaisas išsijungia automatiškai praėjus šiam laikui.

Patarimas


- Jūs taip pat galite nustatyti miego laikmatį iš sistemos nustatymų meniu.

Prijunkite kitus prietaisus

Klausykite muzikos grotuvu

Jūs galite klausytis muzikos grotuvu per šį prietaisą.


- Prijunkite muzikos grotuvą:

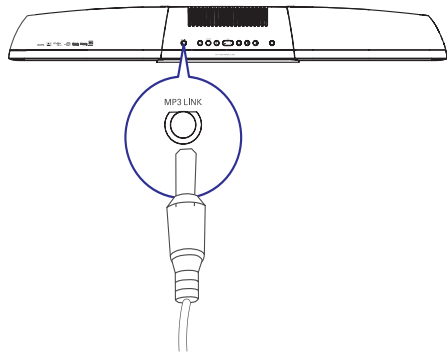

- Muzikos grotuvams su raudonu/baltu audio išvesties lizdais: Prijunkite raudoną / baltą audio laidą (nepridedamas) prie **AUX IN L/R** lizdų ir prie audio išvesties lizdų muzikos grotuve.
 - Muzikos grotuvams su ausinių lizdais: Prijunkite 3,5 mm audio laidą (nepridedamas) prie **MP3 LINK** lizdo ir prie ausinių lizdo muzikos grotuve.
- Pasirinkite AUX arba MP3 Link šaltinį.
 - Pradėkite grojimą muzikos grotuve.

Įrašymas į skaitmeninį įrašymo įrenginį

Jūs galite įrašyti audio iš šio prietaiso į skaitmeninį įrašymo įrenginį.

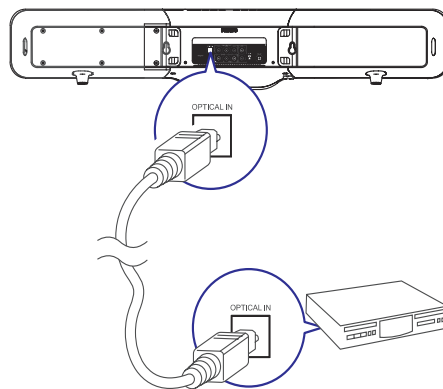


- Prijunkite optinį laidą (nepridedamas) prie:

- OPTICAL** lizdo.
- skaitmeninės išvesties lizdo skaitmeniniame įrašymo įrenginyje.

- Paleiskite audio, kurį norite įrašyti.

- Pradėkite įrašymą skaitmeniniame įrašymo įrenginyje (žiūrėkite skaitmeninio įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

2. JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

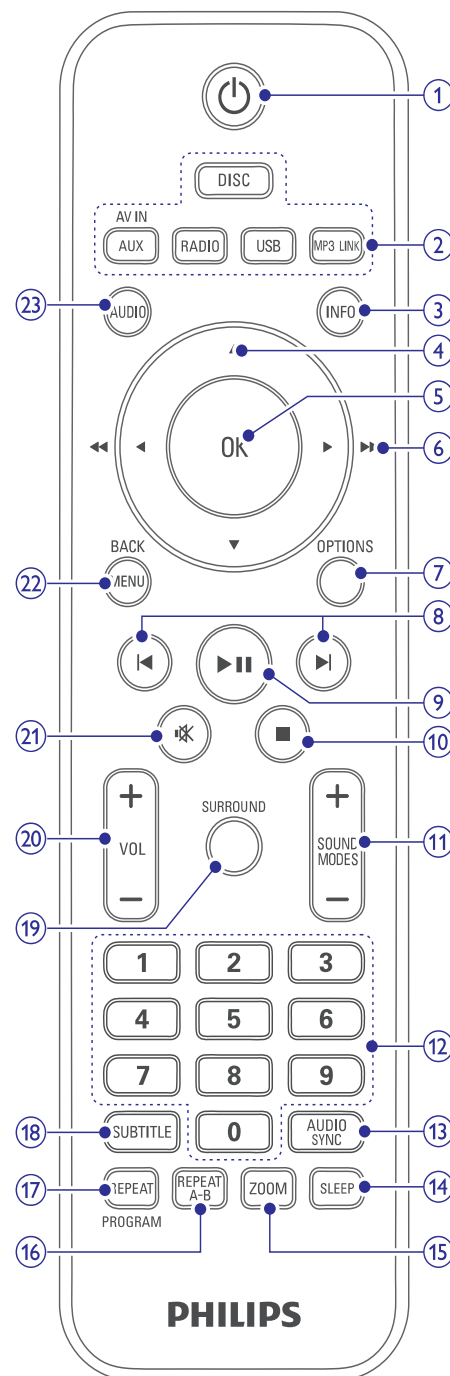

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

- Power**
 - Įjungti prietaisą arba perjungti į ekonominį (energijos taupymo) budėjimo režimą.
- Šaltinio pasirinkimo mygtukai**
 - Pasirinkti šaltinį.
- INFO**
 - Video / audio grojimui – parodyti informaciją apie dabartinę disko būseną.
 - Nuotraukoms – parodyti sumažintą nuotraukų failų vaizdą.
- Up / Down**
 - Meniu: judėti aukštyn / žemyn.
 - Pastumti padidintą vaizdą aukštyn / žemyn.
 - Pasukti ar apversti nuotraukas.
- OK**
 - Patvirtinti įrašą ar pasirinkimą.
- Left / Right (Double)**
 - Meniu: judėti kairėn / dešinėn.
 - Ieškoti takelyje ar diske.
 - Pastumti padidintą vaizdą kairėn / dešinėn.
 - Nustatyti radijo stotį.
- OPTIONS**
 - Įjungti ar išjungti sistemos įdiegimo meniu.
- Fast Forward / Fast Reverse**
 - Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus / poskyrio / takelio.
 - Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.
- Play**
 - Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.
- Stop**
 - Sustabdyti grojimą.
 - Ištrinti užprogramuotą radijo stotį.

... JŪSŲ DVD NAMŲ KINO SISTEMA

11. SOUND MODES +/-

- Pasirinkti nustatytus garso efektus.

12. Skaičių mygtukai

- Pasirinkti skyrių / poskyrį / takelį tiesiogiai.
- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį tiesiogiai.

13. AUDIO SYNC

- Pasiekti audio vėlavimo nustatymą.

14. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

15. ZOOM

- Nuotraukoms ar video: priartinti / nutolinti.

16. REPEAT A-B

- Kartoti tam tikrą atkarpą takelyje / diske.

17. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkti arba išjungti kartojimo arba atsitiktinio grojimo režimus.
- Programuoti takelius.
- Programuoti skyrius / poskyrius DVD grojimui.
- Programuoti radijo stotis.

18. SUBTITLE

- Pasirinkti DVD arba DivX subtitrų kalbą.

19. SURROUND

- Įjungti / išjungti Dolby Virtual Speakers (DVS) garso efektą.

20. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

21.

- Nutildyti arba atkurti garsą.

22. MENU / BACK

- Grįžti į prieš tai buvusį langą.
- Video diskams: įjungti arba išjungti disko meniu.
- Video diskams su grojimo kontrolės (PBC – playback control) funkcija: įjungti / išjungti PBC.

23. AUDIO

- VCD diskams, pasirinkti stereo, mono-kairė arba mono-dešinė kanalą.
- DVD/DivX video, pasirinkti įgarsinimo kalbą.

8. PASIRINKITE GARSUMO LYGĮ IR GARSO EFEKTUS

Pareguliuokite garsumo lygį

1. Grojimo metu, spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

Nutildyti garsumą

1. Grojimo metu spauskite  norėdami nutildyti / atkurti garsą.

Pasirinkite garso efektą

Pastaba

- Jūs negalite pasirinkti skirtingų garso efektų vienu metu.

Pasirinkite nustatytą garso efektą

1. Grojimo metu spauskite **SOUND MODES +/-** pakartotinai norėdami pasirinkti:
 - **[CLASSIC]** (Concert) – Klasika / koncertas
 - **[ROCK]** (Action) – Rokas / veiksmo filmai
 - **[Sports]** (Gaming) – Sportas / žaidimai
 - **[Lounge]** (Drama) – Rami muzika / drama
 - **[Night]** – Naktinis režimas

Pasirinkite erdvinio garso efektą

DVS (Dolby Virtual Speaker) technologija sukuria aukštos kokybės 5.1 kanalų garsą vos per du garsiakalbius. Tai idealus sprendimas vietoms, kur nėra pakankamai vietos pastatyti daug garsiakalbių.

1. Grojimo metu spauskite **SURROUND** norėdami įjungti / išjungti erdvinio garso efektus.

7. NUSTATYKITE FM RADIO STOTIS

1. Įsitinkite, kad prijungėte ir pilnai ištraukėte pridedamą FM anteną.
2. Spauskite **RADIO**.
3. Nuspauskite ir palaikykite ◀/▶ (◀◀/▶▶).
4. Kai dažnio indikatorius ima keistis, atleiskite mygtuką.
 - ↳ FM imtuvas susiranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
5. Pakartokite 3-4 žingsnius norėdami surasti daugiau stočių.

Norėdami pareguliuoti silpną stotį:

Spauskite ◀/▶ (◀◀/▶▶) pakartotinai, kol surandate optimalų priėmimą.

Automatinis radijo stočių programavimas

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Spauskite ◀/▶ norėdami pasirinkti numerį, nuo kurio pradėti programavimą.
2. Nuspauskite ir palaikykite **REPEAT/PROGRAM** dvi sekundes norėdami aktyvuoti automatinį programavimą.
 - ↳ **[AUTO]** (Automatinis) parodoma trumpai.
 - ↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.
 - ↳ Paskutinė užprogramuota stotis imama groti automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **REPEAT / PROGRAM** norėdami aktyvuoti programavimą.
3. Spauskite ◀/▶ norėdami priskirti numerį nuo 1 iki 20 šiai radijo stotčiai, tuomet spauskite **REPEAT / PROGRAM** norėdami patvirtinti.
 - ↳ Užprogramuotos radijo stoties numeris ir dažnis rodomi.
4. Pakartokite šiuos žingsnius norėdami užprogramuoti kitas radijo stotis.

Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite užprogramuotą radijo stotį


1. Spauskite ◀/▶ norėdami pasirinkti pageidaujimą užprogramuotos radijo stoties numerį.

Patarimas

- Jūs taip pat galite naudoti skaičių mygtukus norėdami pasirinkti užprogramuotą stotį tiesiogiai.

3. PRIJUNKITE

Pastatykite prietaisą

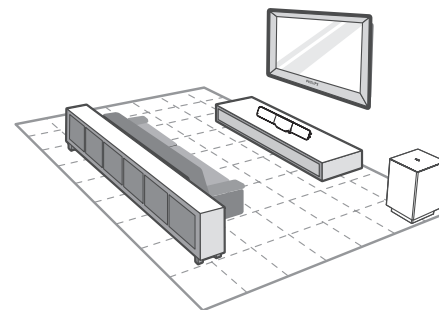


1. Pastatykite prietaisą netoli nuo televizoriaus.
2. Laikykite garsiakalbius normaliam ausų klausymosi lygyje ir lygiagrečiai klausymosi zonai.
3. Pastatykite subwoofer garsiakalbį patalpos kampe arba mažiausiai vieno metro atstumu nuo televizoriaus.

Pastaba


- Norėdami išvengti magnetinių trikdžių ir nepageidaujamo triukšmo, niekuomet nestatykite šio prietaiso ir garsiakalbių per arti prie bet kokių spinduliavimo šaltinių.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždaroje spintelėje.
- Įdėkite šį prietaisą netoli nuo rozetės, kur lengvai galėtumėte pasiekti elektros kištuką.

Prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio prietaiso


1. Padėkite prietaisą ant minkšto ir lygaus paviršiaus.
 - Įsitinkite, kad apatinė dalis nukreipta į viršų.

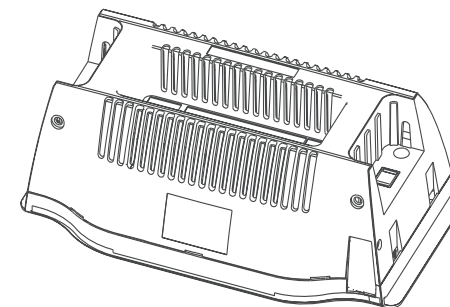

2. Prijunkite kairįjį garsiakalbį prie kairės pagrindinio prietaiso pusės.

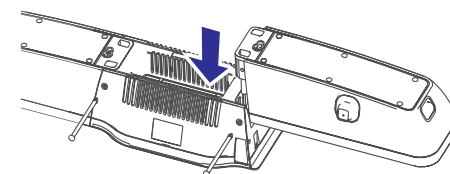

3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami prijungti dešinį garsiakalbį.

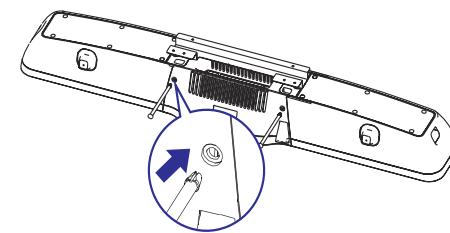

4. Įstatykite pridedamus kaiščius į skyles.

... PRIJUNKITE

Prijunkite televizorių


Prijunkite video laidus

Su šiuo sujungimu, jūs galite žiūrėti video iš prietaiso per televizoriaus ekraną.

Jūs galite pasirinkti geriausią video sujungimą, kurį palaiko jūsų televizorius.

- 1 variantas: prijunkite per HDMI (HDMI, DVI ar HDCP palaikantiems prietaisams).
- 2 variantas: prijunkite per SCART (standartiniai televizoriai).
- 3 variantas: prijunkite per komponentinį video (standartiniai televizoriai arba progresyvaus skanavimo televizoriai).
- 4 variantas: prijunkite per kombinuotą video (CVBS) (standartiniai televizoriai).

1 variantas: prijunkite per HDMI

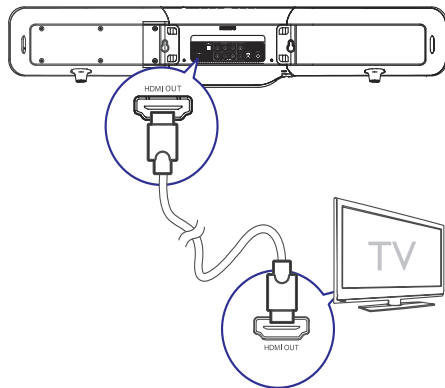

Prijunkite HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) arba HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) palaikantį televizorių per HDMI norėdami išgauti geriausią vaizdo kokybę. Šis sujungimas perduoda tiek video, tiek audio signalus. Per šį sujungimą jūs galite žiūrėti DVD diskus, kuriuose yra HD (High-Definition) turinys.

Pastaba

- Kai kurie televizoriai nepalaiko HDMI audio perdavimo.
- Šis sujungimas duoda aukščiausią vaizdo kokybę.


1. Prijunkite HDMI laidą (nepriedamas) prie:

- “HDMI” lizdo šiame prietaise.
- HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

Pastaba

- Šis prietaisas yra suderinamas su HDMI CEC. Tai leidžia jums sujungti televizorių ir prietaisui kontroliuoti vienas kitą per HDMI.
- Jei jūsų televizorius turi tik DVI jungtį, prijunkite per HDMI/DVI adapterį. Papildomas audio sujungimas reikalingas norint užbaigti šį sujungimą.

2 variantas: prijunkite per SCART

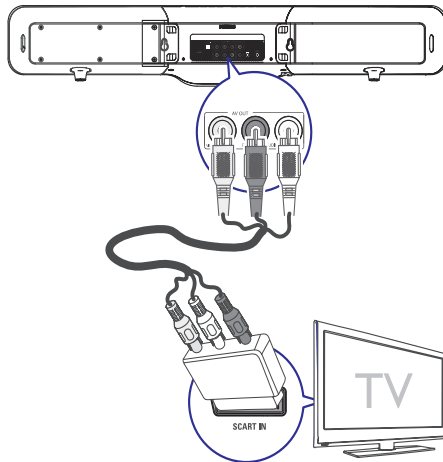

- Prijunkite vieną AV laido galą (raudoną/baltą/geltoną) prie AV įvesties lizdų scart adapteryje.
- Prijunkite kitą laido galą prie **AV OUT (VIDEO OUT AUDIO L/R)** lizdų prietaise, tuomet prijunkite SCART adapterį prie televizoriaus.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

[DivX Subtitle] (DivX subtitrai)

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard] (Standartiniai) Anglų, airių, danų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, liuksemburgo, norvegų, ispanų, švedų, turkų.

[Central Europe] (Centrinė Europa) Lenkų, čekų, slovakių, albanų, vengrų, slovėnų, kroatų, serbų (lotynišku alfabetu), rumunų.

[Cyrillic] (Kirilica) Baltarusių, bulgarų, ukrainiečių, makedonų, rusų, serbų.

[Greek] (Graikų) Graikų.

[Hebrew] (Hebrajų) Hebrajų.

Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra lygiai toks pat, kaip ir filmo failo. Pavyzdžiui, jei filmo failas yra “Movie.avi”, tuomet subtitrų failas turėtų būti “Movie.sub” arba “Movie.srt”.

[Version Info] (Versijos informacija)

Parodyti prietaiso programinės įrangos versiją.

Patarimas

- Ši informacija reikalinga, jei norite sužinoti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų Philips interneto puslapyje, kurią galite parsisiųsti ir įdiegti savo prietaise.

[Default] (Numatytieji)

Atkurti visus nustatymus šiame prietaise į numatytuosius, išskyrus **[Disc Lock]** (Diskų užraktas), **[Password]** (Slaptažodis) ir **[Parental]** (Tėvų užraktas) nustatymus.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

Pageidavimų nustatymas

[Preference] (Pageidavimų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[Audio] (Garsas)

Pasirinkti pageidaujamą kalbą disko grojimui.

[Subtitle] (Subtitrai)

Pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą disko grojimui.

[Disc Menu] (Disko meniu)

Pasirinkti pageidaujamą disko meniu kalbą.

Pastaba

- Jei kalba, kurią pasirinkote, negalima diske, diskas naudoja numatytąją kalbą.
- Kai kuriems diskams subtitrų / įgarsinimo kalba gali būti pasirenkama tik per disko meniu.
- Norėdami pasirinkti kalbas, kurių nėra meniu, pasirinkite **[Others]** (Kiti). Tuomet patikrinkite kalbų kodo sąrašą šios naudojimos instrukcijų knygelės gale ir įveskite atitinkamą keturių skaitmenų kalbos kodą.

[Parental] (Tėvų užraktas)

Apriboja diskų, netinkamų vaikams, naudojimą. Tokie diskai turi būti įrašyti su reitingais.

1. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite reitingo lygį, tuomet spauskite **OK**.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais, įveskite slaptažodį.

Pastaba

- Nustačius reitingą diskui naudojant **[Parental]** meniu, reikalaus slaptažodžio norint diską groti.
- Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami leisti groti visus diskus, pasirinkit "8".
- Kai kurie diskai turi reitingus atspausdintus ant jų, tačiau nėra įrašyti su reitingu. Tokiu atveju ši funkcija tokiems diskams neveiks.

Patarimas

- Jūs galite nustatyti arba pakeisti slaptažodį (žiūrėkite **[Preference Setup]** (Pageidavimų nustatymas) > **[Password]** (Slaptažodis).

[PBC]

Įjungti ar išjungti turinio meniu VCD/SVCD diskams su PBC funkcija.

- **[On]** (Įjungta) – rodyti turinio meniu kai įdedate diską grojimui.
- **[Off]** (Išjungta) – praleisti meniu ir pradėti grojimą nuo pirmo skyriaus.

[MP3/JPEG Nav]

Pasirinkite, ar rodyti katalogus, ar visus failus.

- **[With Menu]** (Su meniu) – rodyti visus MP3 / WMA failų katalogus.
- **[Without Menu]** (Be meniu) – rodyti visus failus.

[Password] (Slaptažodis)

Nustatyti arba pakeisti slaptažodį užrakintiems diskams ir groti apsaugotus DVD diskus.


1. Spauskite skaičių mygtukus norėdami įvesti "0000" arba paskutinį jūsų nustatytą slaptažodį **[Old Password]** (Senas slaptažodis) laukelyje.
2. Įveskite naują slaptažodį **[New Password]** (Naujas slaptažodis) laukelyje.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį **[Confirm PWD]** (Patvirtinti slaptažodį) laukelyje.
4. Spauskite **OK** norėdami išeiti iš meniu.

Pastaba

- Jei pamiršote savo slaptažodį, įveskite "0000" prieš nustatydami naują slaptažodį.

... PRIJUNKITE


3 variantas: prijunkite per komponentinį video

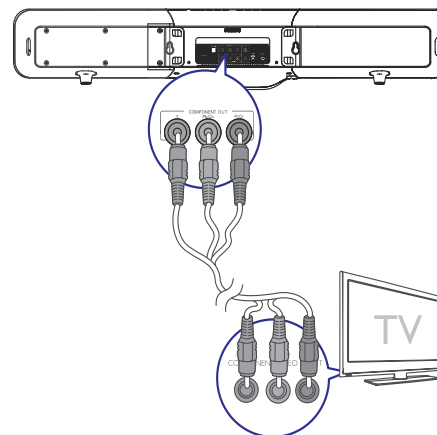

Prijunkite progresyvaus skanavimo televizorių per komponentinį video aukštesnei vaizdo kokybei.

1. Prijunkite komponentinius video laidus (raudonas/mėlynas/žalias – nepridedami) prie:
 - **COMPONENT VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** lizdų šiame prietaise.
 - komponentinių įvesties lizdų televizoriuje.


4 variantas: prijunkite per kombinuotą video

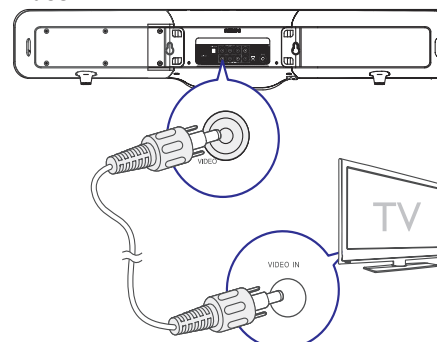

1. Prijunkite geltonus priedamo AV laido kištukus prie:

- **VIDEO OUT** lizdo šiame prietaise.
- video įvesties lizdo televizoriuje.

Prijunkite audio laidus

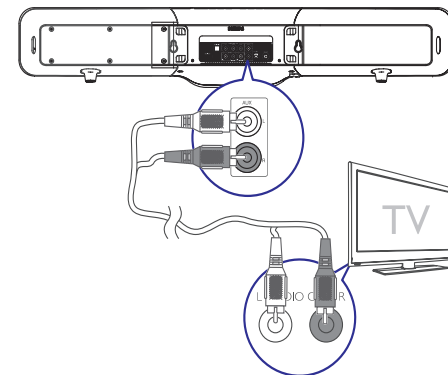


1. Norėdami groti garsą iš televizoriaus per šį prietaisą, prijunkite audio laidus (raudoną/baltą – nepridedami) prie:
 - **AUX L/R** lizdų prietaise.
 - audio įvesties lizdų televizoriuje.

... PRIJUNKITE

Prijunkite FM anteną

Patarimas

- Šis prietaisas nepalaiko MW radijo priėmimo.

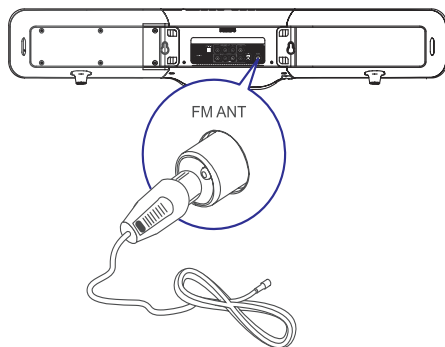


1. Prijunkite pridedamą FM anteną prie **FM ANT** lizdo prietaise.

Prijunkite energijos tiekimą

Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

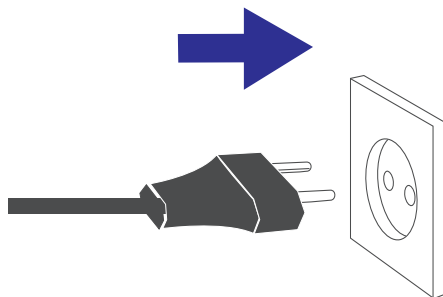

1. Prijunkite pagrindinio prietaiso kištuką į rozetę.
2. Prijunkite skaitmeninio bevielio subwoofer garsiakalbio kištuką į rozetę.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

Audio nustatymai

[Audio Setup] (Audio nustatymų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[HDMI Audio]

Kai prijungiate šį prietaisą prie televizoriaus per HDMI laidą, pasirinkite audio išvesties nustatymą šiam sujungimui.

- [On]** (Įjungta) – garsas išvedamas per televizorių ir šį prietaisą. Jei audio formatas diske nepalaikomas, jis konvertuojamas į dviejų kanalų garsą (Linear-PCM).
- [Off]** (Išjungta) – išjungti audio išvestį per televizorių. Garsas išvedamas tik per šį prietaisą.

[Night Mode] (Naktinis režimas)

Padaryti didelį garsumą švelnesnį, o mažą garsumą – pagarsinti, kad galėtumėte žiūrėti DVD filmus mažu garsumu, netrukdant kitiems.

- [Off]** (Išjungta) – mėgautis erdvinio garsu pilnu dinaminio diapazonu.
- [On]** (Įjungta) – mėgautis tyliu žiūrėjimu naktį (tik DVD).

Video nustatymai

[Video Setup] (Video nustatymų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[TV Type] (Televizoriaus tipas)

Pakeiskite šį nustatymą, jei vaizdas rodomas negerai. Pagal nutylėjimą šis nustatymas atitinka dažniausiai naudojamą televizoriuose jūsų šalyje.

- [PAL]** – televizoriams su PAL spalvų sistema.
- [NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.
- [Multi]** – televizoriams, kurie yra suderinami tiek su PAL, tiek su NTSC.

[TV Display] (Televizoriaus ekranas)

Televizoriaus formatas apsprendžia, koks vaizdo santykis rodomas pagal prijungto televizoriaus tipą.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** – televizoriams su 4:3 ekranu: rodomas pilno aukščio vaizdas, apkirptais kraštais.
- [4:3 Letter Box]** – televizoriams su 4:3 ekranu: rodomas pilno pločio vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
- [16:6 Wide Screen]** – plačiaekranams televizoriams: rodymo santykis 16:9.

[Progressive] (Progresyvus)

Įjungti ar išjungti progresyvaus skanavimo režimą.

[Picture Settings] (Vaizdo nustatymai)

Pasirinkite numatytą vaizdo spalvų nustatymų rinkinį arba nustatykite pagal savo pageidavimus:

- [Standard]** (Standartinis) – originalus spalvų nustatymas.
- [Bright]** (Ryškus) – gyvų spalvų nustatymas.
- [Soft]** (Minkštas) – šiltas spalvų nustatymas.
- [Personal]** (Asmeninis) – pakeisti spalvų nustatymą pagal savo pageidavimus. Pareguliuokite ryškumo, kontrasto, atspalvio ir spalvų sodrumo lygį.

[Closed Caption] (Visi paaiškinimai)

Įjungti ar išjungti ekrano veiksmo paaiškinimus.

- [On]** (Įjungta) – rodyti garso efektus subtitruose. Taikoma tik diskams kuriuose yra pateikiama tokia informacija ir jei televizorius palaiko šią funkciją.
- [Off]** (Išjungta) – išjungti veiksmo paaiškinimus.

6. PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite nustatymų puslapį.
3. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite ►.
4. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Bendri nustatymai

[General setup] (Bendrų nustatymų) puslapyje jūs galite pakeisti šiuos nustatymus:

[Disc Lock] (Disko rakinimas)

Nustatyti grojimo apribojimus tam tikriems diskams. Prieš pradėdami, įdėkite diską į diskų skyrelį (ne daugiau kaip 40 diskų gali būti užrakinti).

- **[Lock]** (Užrakinti) – apriboti dabartinio disko naudojimą. Jums reikės įvesti slaptažodį norint atrakinti ir groti diską.
- **[Unlock]** (Atrakinti) – Groti visus diskus.

Patarimas

- Norėdami nustatyti ar pakeisti slaptažodį, eikite į **[Preference Setup]** (Pasirinkimai) > **[Password]** (Slaptažodis).

[OSD Language] (Ekranų kalba)

Pasirinkite pageidaujama kalbą rodymui ekrane.

Šis prietaisas palaiko Philips EasyLink, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) standarto protokolą. EasyLink palaikantys prietaisai, sujungti per HDMI jungtį, gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC prietaisais.

[EasyLink]

- Grojimas vienu prisilietimu **[Auto Wakeup TV]** (Automatinis televizoriaus pažadinimas) Įjungti ar išjungti grojimą vienu prisilietimu.
- Išjungimas vienu prisilietimu **[System Standby]** (Sistemos perjungimas į budėjimo režimą) Įjungti ar išjungti išjungimą vienu prisilietimu.
- Audio grojimas vienu prisilietimu **[System Audio Control]** (Sistemos audio valdymas) Įjungti ar išjungti audio grojimą vienu prisilietimu.

[Display Dim] (Ekranų apšvietimas)

Įjungti ar išjungti ekranų ryškumo lygio reguliavimą.

[Screen Saver] (Ekranų užsklanda)

Ekranų užsklanda apsaugo televizoriaus ekraną nuo žalos, kurią gali padaryti ilgas statinio vaizdo rodymas.

- **[On]** – įjungti ekranų užsklandą.
- **[Off]** – išjungti ekranų užsklandą.

[Sleep Timer] (Miego laikmatis)

Perjungia į budėjimo režimą automatiškai po nustatyto laiko.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – pasirinkite laiką, po kurio prietaisas persijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – išjungti miego laikmačio režimą.

[DivX (R) VOD Code]

Parodyti DivX® registracijos kodą.

Patarimas

- Įveskite šį DivX registracijos kodą kai norite išsinuomoti arba nusipirkti video iš www.divx.com/vod. DivX video, išsinuomoti arba nusipirkti per DivX@VOD (Video On Demand) paslaugą gali būti grojami tik su tuo prietaisu, kuriems yra registruoti.

4. NUO KO PRADĖTI

Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį


Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų veikimo laiką! Niekomet netaisykite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.
- Rizika sugadinti prietaisą! Kai nuotolinio valdymo pultelis nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.

Pastaba

- Perchlorato medžiaga – gali reikalauti specialaus naudojimo. Apsilankykite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

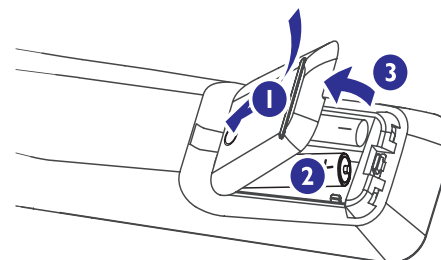

Įjunkite

1. Spauskite .
 - ↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.
2. Palaukite, kol automatiškai įdiegiamas bevielės ryšys tarp prietaiso ir subwoofer garsiakalbio.
 - ↳ **[PAIRING]** (poruojama) mirksi.
 - ↳ Jei sujungimas pavyksta, **[PAIR OK]** (poravimas pavyko) parodoma ir mėlynas indikatorius ant subwoofer garsiakalbio įsijungia.
 - ↳ Jei sujungimas nepavyksta, **[PAIR FAIL]** (poravimas nepavyko) parodoma ir žalias indikatorius ant subwoofer garsiakalbio įsijungia.
 - ↳ Jei bevielės sujungimas nepavyksta, nustatykite jį rankiniu būdu.

Įdėkite bevielį sujungimą rankiniu būdu

1. Ekonominiame budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite  ant pagrindinio prietaiso 3 sekundes.
 - ↳ **[PAIRING]** (poruojama) mirksi.
2. Nuspauskite ir palaikykite **PAIR** ant subwoofer garsiakalbio 3 sekundes.
 - ↳ Mėlynas ir žalias indikatoriai ant subwoofer garsiakalbio miksi pakaitomis.
 - ↳ Jei sujungimas pavyksta, **[PAIR OK]** (poravimas pavyko) parodoma ir mėlynas indikatorius ant subwoofer garsiakalbio įsijungia.
3. Įjunkite pagrindinį prietaisą vėl.

Pastaba

- Jei bevielės sujungimas ir vėl nepavyksta, patikrinkite, ar nėra konfliktų ar stiprių trikdžių (pavyzdžiui, trikdžių iš kitų elektroninių prietaisų) netoliese. Pašalinę trikdžius, pakartokite aukščiau aprašytą procedūrą.

... NUO KO PRADĖTI

Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą

1. Spauskite **○** norėdami įjungti prietaisą.
2. Spauskite **DISC** norėdami įjungti diskų šaltinį.
3. Įjunkite televizorių ir perjunkite jį į teisingą video įvesties kanalą vienu iš šių būdų:
 - Pasirinkite žemiausią kanalą savo televizoriuje, tuomet spauskite kanalo žemyn mygtuką kol pamatote Philips langą.
 - Spauskite šaltinio mygtuką pakartotinai savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje.



Patarimas

- Video įvesties kanalas yra tarp aukščiausio ir žemiausio kanalų ir gali būti vadinamas **FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI** ir pan. Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami pasirinkti teisingą įvestį televizoriui.

Pasirinkite teisingą TV sistemą

Pakeiskite šį nustatymą jei video rodomas negerai. Pagal nutylėjimą šis nustatymas atitinka dažniausiai naudojamą televizoriuose jūsų šalyje.

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]** (Video nustatymai).
3. Pasirinkite **[TV Type]** (Televizoriaus tipas) ir tuomet spauskite **▶**.
4. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite **OK**.
 - **[PAL]** – televizoriams su PAL spalvų sistema.
 - **[NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.
 - **[Multi]** – televizoriams, kurie yra suderinami tiek su PAL, tiek su NTSC.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Pasirinkite ekrano meniu rodymo kalbą

1. Spauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[General Setup]** (Bendri nustatymai).

3. Pasirinkite **[OSD Language]** (Ekrano meniu kalba) ir tuomet spauskite **▶**.
4. Pasirinkite nustatymą ir tuomet spauskite **OK**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Įjunkite progresyvų skanavimą

Progresyvus skanavimas rodo dvigubai daugiau kadrų per sekundę nei įprastos TV sistemos. Su beveik dvigubai daugiau eilučių, progresyvus skanavimas suteikia aukštesnę vaizdo raišką ir kokybę.

Prieš įjungdami šią funkciją, įsitikinkite, kad:

- Televizorius palaiko progresyvaus skanavimo signalą.
- Jūs prijungėte prietaisą prie televizoriaus per komponentinį video.

1. Įjunkite televizorių.
2. Įsitikinkite, kad televizoriaus progresyvaus skanavimo režimas yra išjungtas (žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę).
3. Perjunkite televizorių į teisingą žiūrėjimo kanalą šiam prietaisui.
4. Spauskite **DISC**.
5. Spauskite **OPTIONS**.
6. Spauskite **▲ / ▼** norėdami pasirinkti **[Video Setup]** (Video nustatymai) iš meniu, tuomet spauskite **▶**.
7. Pasirinkite **[Component Video]** (Komponentinis video) > **[YUV]**, tuomet spauskite **OK**.
8. Pasirinkite **[Progressive]** (Progresyvus) > **[On]** (Įjungtas), tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Perspėjimo žinutė parodoma.
9. Norėdami tęsti, pasirinkite **[Ok]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Progresyvaus skanavimo įdiegimas baigtas.



Pastaba

- Jei tuščias / iškraipytas vaizdas rodomas, palaukite 15 sekundžių, kol jis automatiškai bus perjungtas arba išjunkite progresyvų skanavimą rankiniu būdu.

10. Įjunkite progresyvaus skanavimo režimą savo televizoriuje.

... GROKITE

Pakeisti audio kanalą



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik **VCD / DivX** grojime.

1. Grojimo metu spauskite **AUDIO** pakartotinai norėdami pasirinkti audio kanalą, galimą diske:
 - Mono kairė
 - Mono dešinė
 - Mix-Mono
 - Stereo

Nuotraukų žiūrėjimo nustatymai

Pradėti nuotraukų peržiūrą

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
 - ↳ Dvylikos nuotraukų sumažintas vaizdas parodomas.
2. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **▶II** norėdami pradėti peržiūrą.
 - Norėdami pereiti į prieš tai buvusį / sekantį langą, spauskite **◀ / ▶**.
 - Norėdami pasirinkti nuotrauką, naudokitės kursoriaus mygtukais.
 - Norėdami rodyti tik pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.

Pasukti nuotrauką

1. Peržiūrėjimo metu, spauskite **▲ / ▼** norėdami pasukti prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.

Pradėti muzikinę peržiūrą

Jūs galite groti MP3/WMA muzikos failus kartu su JPEG nuotraukų failais, norėdami sukurti muzikinę nuotraukų peržiūrą. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske arba USB prietaise.

1. Paleiskite MP3/WMA muziką.
2. Pasirinkti nuotraukų katalogą / albumą ir spauskite **▶II** norėdami pradėti peržiūrą.
 - ↳ Peržiūra pradeda ir tęsiasi iki paskutinės nuotraukos kataloge ar albume.
 - ↳ Audio tęsiasi iki disko pabaigos.
 - ↳ Norėdami sugrįžti į meniu, spauskite **MENU/BACK**.
3. Norėdami sustabdyti peržiūrą, spauskite **■**.
4. Norėdami sustabdyti muzikos grojimą, spauskite **■** dar kartą.

Pasirinkite nustatytus garso efektus

1. Grojimo metu spauskite **SOUND MODES +/-** pakartotinai norėdami pasirinkti:
 - **[CLASSIC]** (Concert) – Klasika / koncertas
 - **[ROCK]** (Action) – Rokas / veiksmo filmai
 - **[Sports]** (Gaming) – Sportas / žaidimai
 - **[Lounge]** (Drama) – Rami muzika / drama
 - **[Night]** – Naktinis režimas

... GROKITE

- Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲** kol "Previous" katalogas yra pasirenkamas, tuomet spauskite **OK**.
- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
- Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶II**.
- Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio failo, spauskite **◀/▶**.

Grojimo valdymas

Pasirinkite kartojimo / atsitiktinio grojimo nustatymus

- Grojimo metu spauskite **REPEAT/PROGRAM** pakartotinai norėdami pasirinkti kartojimo arba atsitiktinio grojimo režimą.
 - Norėdami tęsti įprastą grojimą, spauskite **REPEAT/PROGRAM** pakartotinai, kol **[Repeat Off]** (Kartojimas išjungtas) parodoma.

Kartoti A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Muzikos ar video grojimo metu, spauskite **REPEAT A-B** pradiniame norimos atkarpos taške.
- Spauskite **REPEAT A-B** galiniame atkarpos taške.
 - ↳ Pasirinkta dalis imama groti kartojant.
 - Norėdami sustabdyti grojimą kartojant, spauskite **REPEAT A-B** dar kartą.



Pastaba

- Atkarpa A-B gali būti nustatyta tik tame pačiame takelyje / skyriuje.

Ieškoti atgal / pirmyn

- Grojimo metu spauskite **◀/▶ (◀◀/▶▶)** pakartotinai norėdami pasirinkti paieškos greitį.
 - Norėdami tęsti grojimą įprastu greičiu, spauskite **▶II**.

Tęsti video grojimą nuo paskutinio sustabdymo taško



Pastaba

- Ši funkcija veikia tik video grojime.

- Sustabdžius disko grojimą ir neišėmus disko, spauskite **OK**.

Norėdami atšaukti tęsimo režimą ir sustabdyti grojimą visiškai:

- Sustabdžius grojimą, spauskite **■**.

Grojimo nustatymai

Rodyti grojimo informaciją

- Grojimo metu spauskite **INFO** pakartotinai norėdami pamatyti grojimo informaciją.

Programavimas



Pastaba

- Ši funkcija neveikia nuotraukų diskams.

- Sustabdžius grojimą spauskite **REPEAT/PROGRAM** norėdami pasiekti programavimo meniu.
- Įveskite takelius / skyrius, kuriuos norite įtraukti į programą.
- Kartokite 2 žingsnį, kol programa yra baigta.
- Pasirinkite **[Start]** (Pradėti), tuomet spauskite **▶II** norėdami groti programą.

Priartinti / nutolinti vaizdą

- Video grojime / nuotraukų peržiūroje, spauskite **ZOOM** pakartotinai norėdami priartinti / nutolinti vaizdą.
 - Kai vaizdas yra priartintas, jūs galite spausti **◀/▶ / ▲/▼** norėdami patraukti vaizdą į šonus.

... NUO KO PRADĖTI

Išjunkite progresyvų skanavimą rankiniu būdu

- Išjunkite progresyvaus skanavimo režimą savo televizoriuje.
- Spauskite **OPTIONS**.
- Spauskite **▲ / ▼** norėdami pasirinkti **[Video Setup]** (Video nustatymai) iš meniu, tuomet spauskite **▶**.
- Pasirinkite **[Progressive]** (Progresyvus) > **[Off]** (Išjungtas), tuomet spauskite **OK**.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **OPTIONS**.

Naudokite Philips EasyLink

Šis prietaisas palaiko Philips EasyLink, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) standarto protokolą. EasyLink palaikantys prietaisai, sujungti per HDMI jungtį, gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.



Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC prietaisais.

- Ijunkite HDMI CEC valdymą televizoriuje ar kituose prijungtuose prietaisuose. Žiūrėkite televizoriaus / kitų prietaisų naudojimosi instrukcijų knygeles.
- Dabar jūs galite mėgautis šiuo Philips EasyLink valdymu:

Grojimas vienu prisilietimu [Auto Wakeup TV] (Automatinis televizoriaus pažadinimas)

Kai paspaudžiate **▶II**, šis prietaisas pabus iš budėjimo režimo ir pradės disko grojimą (jei diskas įdėtas į diskų skyrelį). Tuo pat metu jūsų televizorius bus įjungtas ir perjungtas į reikiamą žiūrėjimo kanalą.

Išjungimas vienu prisilietimu [System Standby] (Sistemos perjungimas į budėjimo režimą)

Kai prijungiate šį prietaisą prie prietaisų, kurie palaiko budėjimo režimą, jūs galite naudoti šio prietaiso nuotolinio valdymo pultelį norėdami perjungti šį prietaisą ir visus prijungtus HDMI prietaisus į budėjimo režimą. Jūs taip pat galite naudoti bet kurio kito prijungto HDMI prietaiso nuotolinio valdymo pultelį norėdami atlikti išjungimą vienu prisilietimu.

Audio grojimas vienu prisilietimu [System Audio Control] (Sistemos audio valdymas)

Kai prijungiate šį prietaisą prie HDMI CEC palaikančių prietaisų, šis prietaisas gali automatiškai groti audio iš prijungto prietaiso.

5. GROKITE

Pastaba

- Priklausomai nuo kai kurių diskų / failų tipo, grojimas gali skirtis.

Grokite diskus

Atsargiai

- Niekuiomet nežiūrėkite į lazerio spindulį grotuvo viduje.
- Rizika sugadinti prietaisą! Niekuiomet nenaudokite diskų su priedais, tokiais kaip disko stabilizavimo žiedai ar panašiai.
- Niekuiomet nedėkite kitų objektų, išskyrus diskus, į diskų skyrelį.

1. Spauskite **DISC** norėdami pasirinkti DISC šaltinį.
2. Spauskite **▲** ant pagrindinio prietaiso norėdami atidaryti diskų skyrelį.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį ir spauskite **▶▶**.
↳ Įsitinkinkite, kad disko etiketė yra viršuje.
4. Grojimas pradėdamas automatiškai.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus / poskyrio / takelio, spauskite **◀◀** / **▶▶**.

Jei grojimas nepradedamas automatiškai:

- Pasirinkite skyrių / poskyrį / takelį ir spauskite **▶▶**.

Patarimas

- Norėdami groti užrakintą DVD, įveskite 4 skaitmenų tėvų kontrolės slaptažodį.

Naudokite disko meniu

Kai įdedate DVD/(S)VCD diską, meniu gali būti parodytas televizoriaus ekrane.

Norėdami sugrįžti į meniu grojimo metu:

1. Spauskite **MENU** / **BACK**.

Pastaba

- Norėdami matyti VCD disko meniu, jūs turite įjungti Playback Control (PBC) funkciją diske.

Pasirinkite audio kalbą

Jūs galite pasirinkti audio kalbą DVD, DivX ar VCD diskams.

1. Grojimo metu spauskite **AUDIO**.
↳ Kalbos nustatymai pasirodo. Jei pasirinkti audio kanalai negalimi, numatytasis disko audio kanalas naudojamas.

Pastaba

- Kai kuriems DVD diskams kalba gali būti keičiama tik iš disko meniu. Spauskite **MENU/BACK** norėdami pasiekti meniu.

Pasirinkite subtitrų kalbą

Jūs galite pasirinkti subtitrų kalbą DVD ar DivX® Ultra diskams.

- Grojimo metu spauskite **SUBTITLE**.

Patarimas

- Kai kuriems DVD diskams kalba gali būti keičiama tik iš disko meniu. Spauskite **MENU/BACK** norėdami pasiekti meniu.

Įjunkite audio sinchronizavimą

Jei video signalas, siunčiamas į jūsų televizorių yra lėtesnis nei garso (vaizdas nesutampa su garsu), jūs galite susinchronizuoti audio ir video pavėlindami audio išvestį.

1. Nuspauskite ir palaikykite **AUDIO SYNC** kol "AUDIO SYNC XXX" parodoma.
↳ "XXX" nurodo atidėjimo laiką.
2. Per penkias sekundes, spauskite **VOL +/-** norėdami nustatyti vėlavimo laiką audio išvesčiai.


... GROKITE

Grokite iš USB

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio, nuotraukų ar video turinys tinkamu formatu.

1. Prijunkite pridėdamą USB ilginamąjį laidą prie:
 - USB prietaiso
 - lizdo 

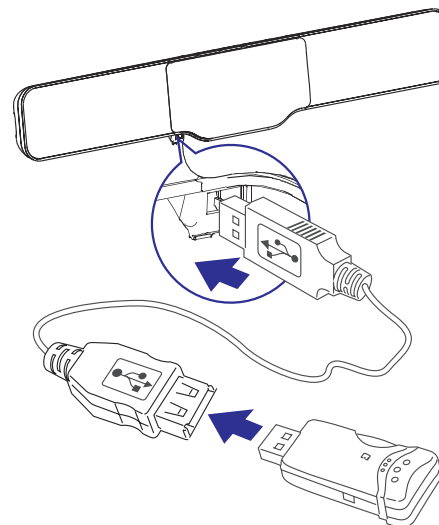

2. Spauskite **USB** norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
↳ Turinio meniu parodoma.
3. Pasirinkite katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite failą grojimui, tuomet spauskite **▶▶**.
 - Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, spauskite **▲** kol "Previous" katalogas yra pasirinkamas, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio failo, spauskite **◀◀** / **▶▶**.

Grokite DivX video

Jūs galite groti DivX failus, nukopijuotus į CD-R/RW diskus, įrašomuosius DVD diskus ar USB prietaisą.

1. Įdėkite diską ar prijunkite USB prietaisą.
2. Pasirinkite šaltinį:
 - Diskams spauskite **DISC**.
 - USB prietaisams spauskite **USB**.
3. Pasirinkite skyrių, kurį norite groti, tuomet spauskite **▶▶**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami padaryti pauzę ar tęsti grojimą, spauskite **▶▶**.
 - Norėdami pakeisti subtitrų kalbą, spauskite **SUBTITLE**.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos išsinuomotus ar nusipirktus DivX video failus, kuriuos gavote naudodami šio prietaiso registracijos kodą.
- Subtitrai su šiais failų pavadinimų plėtiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) yra palaikomi, tačiau nėra rodomi failų navigacijos meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pat kaip ir video failo pavadinimas.

Grokite MP3 / WMA / nuotraukų failus

Jūs galite groti MP3 / WMA / nuotraukų failus, nukopijuotus į CD-R/RW diskus, įrašomuosius DVD diskus ar USB prietaisą.

1. Įdėkite diską ar prijunkite USB prietaisą.
2. Pasirinkite šaltinį:
 - Diskams spauskite **DISC**.
 - USB prietaisams spauskite **USB**.
 - Turinio meniu parodomas.
3. Pasirinkite katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite failą grojimui, tuomet spauskite **▶▶**.