


Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/support



HTL3160B

HTL3160S

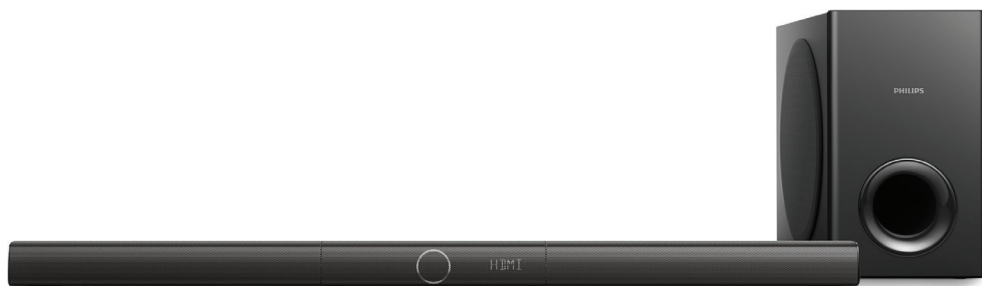

Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2	8	Řešení problémů	17
	Bezpečnost	2			
	Péče o výrobek	3			
	Péče o životní prostředí	3			
	Prohlášení o shodě	3			
	Nápověda a podpora	4			
2	Výrobek	4			
	Hlavní jednotka	4			
	Dálkový ovladač	5			
	Konektory	6			
	Bezdrátový subwoofer	6			
3	Připojte	7			
	Umístění	7			
	Párování se subwooferem	7			
	Připojení zvuku z televize	7			
	Připojení zvuku z ostatních zařízení	9			
4	Používání výrobku	10			
	Nastavení hlasitosti	10			
	Zvolte zvuk	10			
	Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth	11			
	Připojení Bluetooth přes funkci NFC	12			
	Přehrávač MP3	12			
	Paměťová zařízení USB	12			
	Automatický pohotovostní režim	13			
	Nastavení jasu displeje	13			
	Použití továrních nastavení	13			
5	Aktualizace softwaru	14			
	Ověření verze softwaru	14			
	Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	14			
6	Přípevnění na zeď	15			
7	Specifikace výrobku	15			

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od sítové zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sítové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito sítové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sítové zásuvky.

- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k sítové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k sítové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Pokud chcete výrobek připevnit ke zdi, musí tak být učiněno v souladu s pokyny k instalaci. Použijte jediné dodaný držák (pokud je k dispozici). Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli dotazy, obrať'te se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k sítové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.



Používejte pouze taková napájení, jaká jsou uvedena v uživatelské příručce.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.


Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. upozornění na aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka


V této části je uveden přehled hlavní jednotky.

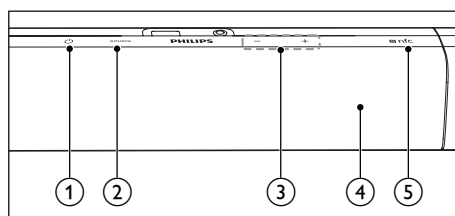

- ① **☰**
Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
- ② **SOURCE**
Výběr zdroje vstupu pro tento výrobek.
- ③ **Hlasitost +/-**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ④ **Panel displeje**
- ⑤ **Značka NFC**
Klepnutím na zařízení podporující technologii NFC na značce navážete připojení Bluetooth.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

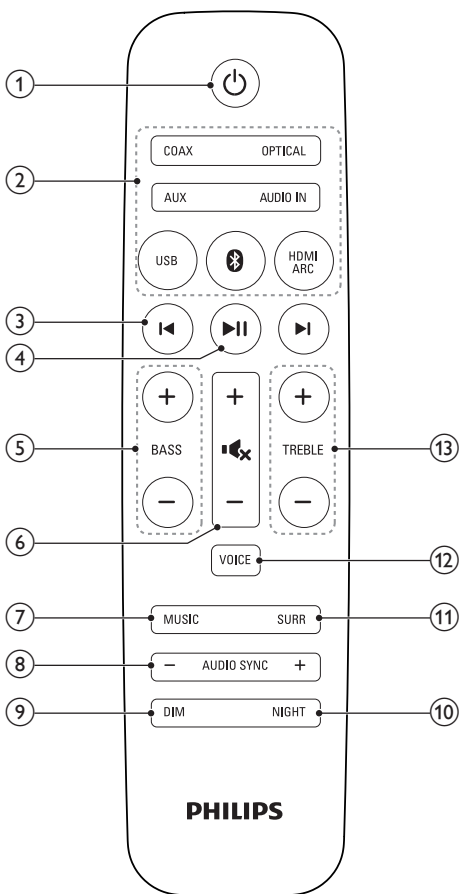

① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

② **Tlačítka zdroje**
COAX: Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem.
OPTICAL: Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.

AUX: Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX.

AUDIO IN: Přepnutí zdroje zvuku na připojení MP3 (3,5mm konektor).

USB: Přepnutí do režimu USB.

ⓑ: Přepnutí do režimu Bluetooth.

HDMI ARC: Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC.

③ **⏮ / ⏭ (Předchozí/Následující)**
Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu v režimu USB.

④ **⏮ ⏭ (Přehrát/Pozastavit)**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání v režimu USB.

⑤ **BASS +/-**
Zvýšení nebo snížení hloubek.

⑥ **Ovládání hlasitosti**

- **+/-:** Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- **🔊:** Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

⑦ **MUSIC**
Pro nejlepší možný hudební zážitek vyberte stereofonní režim zvuku.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**
Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.

⑨ **DIM**
Nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.

⑩ **NIGHT**
Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.


⑪ **SURR (MOVIE)**
Pro nejlepší možný filmový zážitek vyberte prostorový režim zvuku.

⑫ **VOICE**
Výběrem hlasového režimu zvuku dosáhnete zlepšené čistoty hlasu.

⑬ **TREBLE +/-**
Zvýšení nebo snížení výšek.

Konektory

V této části je uveden přehled konektorů, které jsou na tomto výrobku k dispozici.

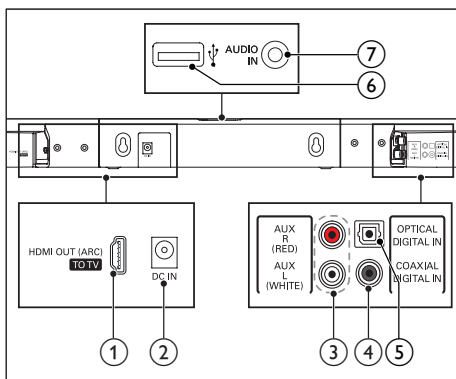

① HDMI OUT (ARC) - TO TV

Slouží k připojení ke vstupu HDMI (ARC) na televizoru.

② DC IN

Připojení k napájení.

③ AUX IN (L/R)

Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.

④ DIGITAL IN-COAXIAL

Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

⑤ DIGITAL IN-OPTICAL

Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

⑥ • (USB)


- Připojením k úložnému zařízení USB můžete přehrávat zvuková média.
- Aktualizace softwaru tohoto výrobku.
- Nabíjení zařízení USB.

⑦ AUDIO IN

Vstup zvuku, např. z MP3 přehrávače (3,5mm konektor).

Bezdrátový subwoofer

Tento výrobek se dodává s bezdrátovým subwooferem.

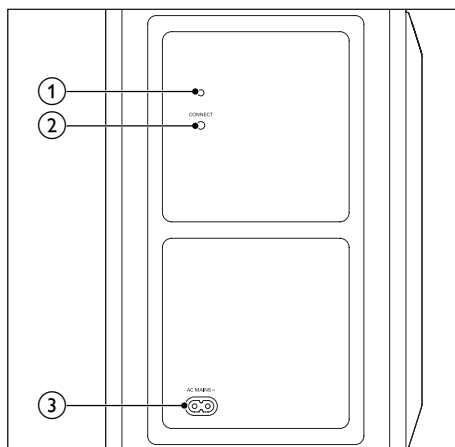

① Indikátor subwooferu

- Při zapnutí napájení se indikátor rozsvítí.
- Během bezdrátového párování mezi subwooferem a hlavní jednotkou indikátor rychle bíle bliká.
- Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí bíle.
- Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bíle bliká.
- Když je bezdrátové připojení na 1 minutu odpojeno, kontrolka se vypne.

② CONNECT (připojení)

Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do režimu párování subwooferu.

③ AC MAINS~

Připojení k napájení.

3 Připojte

Tato část popisuje připojení výrobku k televizoru a k dalším zařízením. Informace o základním připojení tohoto výrobku a příslušenství naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.




Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

Umístění

Subwoofer umístěte minimálně 1 metr od výrobku a deset centimetrů od stěny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud subwoofer umístíte podle následujícího obrázku.

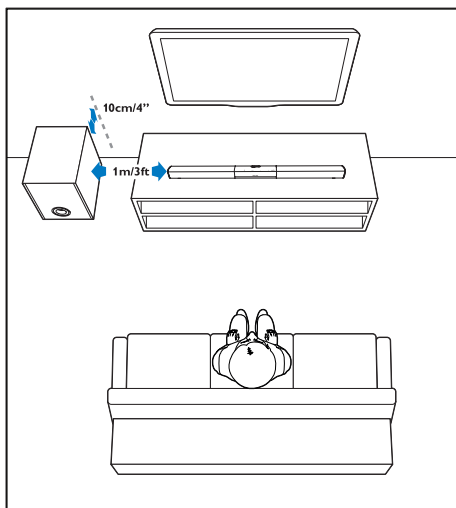

Párování se subwooferem

Bezdrátový subwoofer se automaticky spáruje s hlavní jednotkou a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku a subwoofer.

Pokud není z bezdrátového subwooferu slyšet žádný zvuk, proveďte párování subwooferu ručně.

- 1 Zapněte hlavní jednotku a subwoofer:
 - ↳ Pokud je připojení k hlavní jednotce ztraceno, kontrolka na subwooferu pomalu bíle bliká.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **CONNECT** (připojit) na subwooferu přejdete do režimu párování.
 - ↳ Indikátor na subwooferu rychle bíle bliká.
- 3 Na dálkovém ovladači během šesti sekund stiskněte dvakrát tlačítko **OK** a jednou tlačítko **BASS -**, poté jednou tlačítko **TREBLE -** a poté tlačítko **OK**.
 - ↳ Je-li párování úspěšné, kontrolka na subwooferu se rozsvítí bíle.
 - ↳ Pokud se párování nezdaří, indikátor na subwooferu pomalu bíle bliká.
- 4 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.

Připojení zvuku z televize

Připojte tento výrobek k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku můžete také poslouchat zvuk televizních programů.


Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)

Zvuk nejvyšší kvality

Tento výrobek podporuje verzi rozhraní HDMI se standardem ARC (Audio Return Channel). Díky funkci ARC můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

Co je potřeba

- Vysokorychlostní kabel HDMI
- Tento televizor podporuje připojení HDMI ARC a HDMI-CEC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).
- U některých modelů televizoru je třeba povolit výstup externího reproduktoru v nabídce nastavení televizoru (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).

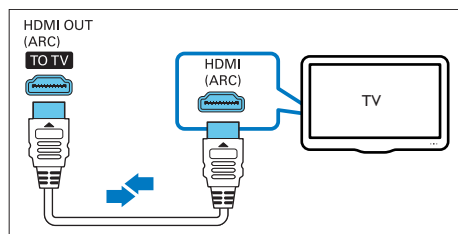

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI ARC** televizoru.

- Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

- 2 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC.
 - Při potížích s připojením HDMI-CEC v televizoru se ujistěte, že je nastavení tohoto připojení provedeno správně podle uživatelské příručky televizoru nebo v případě potřeby kontaktujte výrobce televizoru.


- 3 Stisknutím tlačítka **HDMI ARC** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte připojení HDMI ARC.

Poznámka

- Není garantována 100% kompatibilita se všemi zařízeními HDMI-CEC.
- Pokud televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audiokabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím výrobku.

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

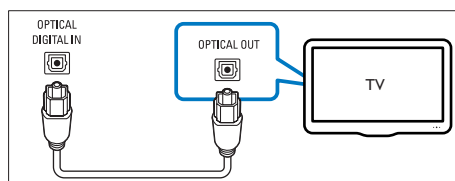

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem televizoru.
 - Digitální optický výstup televizoru může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí koaxiálního kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

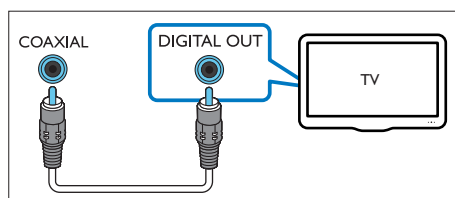

- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** výrobku s koaxiálním výstupem televizoru.
 - Digitální koaxiální výstup televizoru může být označen jako **COAXIAL/DIGITAL OUT** nebo **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **COAX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte koaxiální připojení.

Možnost 4: Připojení k televizoru pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

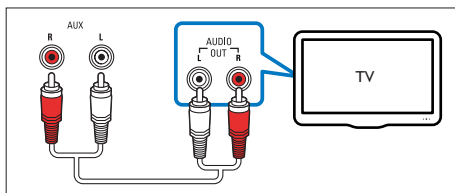


- 1 Pomocí analogového zvukového kabelu propojte konektory **AUX** výrobku s analogovým zvukovým výstupem televizoru.
 - Analogový zvukový výstup televizoru může být označen jako **AUDIO OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **AUX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte analogové zvukové připojení.

Připojení zvuku z ostatních zařízení

Použitím reproduktorů tohoto výrobku můžete přehrávat zvuk i z jiných zařízení.

Možnost 1: Připojení k jinému zařízení pomocí optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

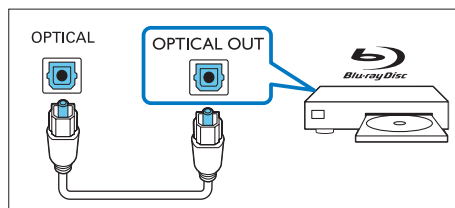

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem externího zařízení.
 - Digitální optický výstup externího zařízení může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 2: Připojení k jinému zařízení pomocí koaxiálního kabelu

Zvuk nejvyšší kvality

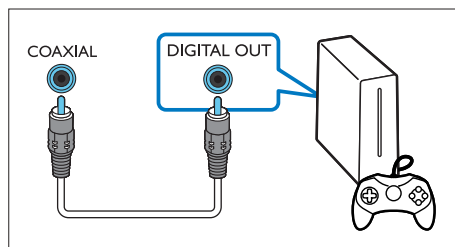


- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** výrobku s konektorem jiného zařízení.
 - Digitální koaxiální výstup externího zařízení může být označen jako **COAXIAL/DIGITAL OUT** nebo **DIGITAL AUDIO OUT**.

- 2 Stisknutím tlačítka **COAX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte koaxiální připojení.

Možnost 3: Připojení k jinému zařízení pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

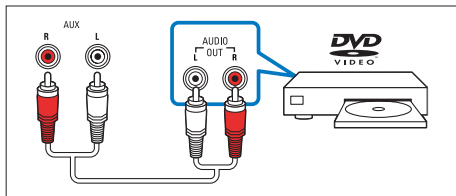

- 1 Pomocí analogového zvukového kabelu propojte konektor **AUX** výrobku s analogovým zvukovým výstupem externího zařízení.
 - Analogový zvukový výstup externího zařízení může být označen jako **AUDIO OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **AUX** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte analogové zvukové připojení.

4 Používání výrobku

Tato část popisuje použití výrobku k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

- Zařízení připojte podle stručné příručky k rychlému použití nebo si stáhněte uživatelskou příručku na adrese www.philips.com/support.
- Přepněte výrobek na správný zdroj z jiného zařízení.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 - Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte **MUTE**.
 - Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět **MUTE** nebo stiskněte **Hlasitost +/-**.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- Stisknutím tlačítka **SURR (MOVIE)** vytvoříte prostorový zážitek z poslechu. Ideální pro sledování filmů.
- Stisknutím tlačítka **MUSIC** vytvoříte stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
- Stisknutím tlačítka **VOICE** vytvoříte zvukový efekt, který slouží ke zvýšení a zdůraznění lidského hlasu při poslechu.

Ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) na tomto výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

Synchronizace videa a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.
 - Možnost **AUDIO SYNC +** zpoždění zvuku zvyšuje a možnost **AUDIO SYNC -** zpoždění zvuku snižuje.

Noční režim

Chcete-li poslouchat potichu, noční režim sníží úroveň hlasitých zvuků při přehrávání hudby. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT** zapnete nebo vypnete noční režim.
 - ↳ Je-li zapnutý noční režim, na panelu displeje se dvakrát zobrazí **ON NIGHT**.
 - ↳ Je-li noční režim vypnutý, na panelu displeje se dvakrát zobrazí **OFF NIGHT**.

Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete tento výrobek připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat zvukové soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth podporující profil Bluetooth A2DP, AVRCP a technologii Bluetooth verze 4.0 + EDR.
- Maximální provozní dosah mezi hlavní jednotkou a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka **⓪** na dálkovém ovladači přepnete výrobek do režimu Bluetooth.
 - ↳ Na panelu displeje se zobrazí blikající zpráva **BT**.
- 2 V zařízení Bluetooth aktivujte technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **Philips HTL3160** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).
 - ↳ Na panelu displeje během propojení bliká zpráva **BT**.
- 3 Počkejte, dokud se z výrobku neozve pípnutí.
 - ↳ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.
 - ↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.
- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
 - Pokud se během přehrávání vyskytne příchodí hovor; přehrávání hudby se pozastaví. Přehrávání se obnoví po skončení hovoru (tato funkce je závislá na připojeném mobilním telefonu).
 - Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka **◀/▶** na dálkovém ovladači vynechat skladbu nebo stisknutím tlačítka **▶||** pozastavit nebo obnovit přehrávání.
- 5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.
 - Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.



Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a výrobkem: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li výrobek připojit k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka **8** na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

Připojení Bluetooth přes funkci NFC

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem mezi zařízeními podporujícími technologii NFC, například mobilními telefony.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth vybavené funkcí NFC.
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

- 1 Zapněte funkci NFC na zařízení Bluetooth (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení).
- 2 Klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na výrobku, dokud se z výrobku neozve pípnutí.
 - Při prvním připojení se u některých mobilních zařízení zobrazí výzva pro spárování, vyberte možnost „YES“ pro připojení.
 - ➔ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.
 - ➔ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.
- 3 Vyberte a přehrajte audiosoubory nebo hudbu v zařízení NFC.
 - Chcete-li připojení přerušit, znovu klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.

Přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

- 1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte MP3 přehrávač ke konektoru **AUDIO IN** výrobku.
- 2 Stiskněte tlačítko **AUDIO IN** na dálkovém ovladači.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spusťte jejich přehrávání.

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení USB atd.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT nebo NTFS, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).
- Soubor MP3 na paměťovém zařízení USB

- 1 Připojte k výrobku paměťové zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB** na dálkovém ovladači.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.
 - Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - Stisknutím tlačítka **◀| ▶** přeskočíte na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **USB** během přehrávání USB přejdete do režimu opakování, následným

stisknutím tlačítka **USB** vyberete jeden z následujících režimů přehrávání.

- **ONE RPT**: opakování aktuální skladby.
- **ALL RPT**: opakování všech skladeb v jedné složce.
- **SHUFFLE**: náhodné přehrávání skladeb v jedné složce.
- **OFF RPT**: ukončení režimu opakování nebo náhodného přehrávání.



Poznámka

- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy paměťových zařízení USB.
- Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Protokoly PTP a MTP pro digitální fotoaparáty nejsou podporovány.
- Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
- Hudební soubory s ochranou DRM (MP3) nejsou podporovány.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Použití továrních nastavení

Výrobek můžete resetovat na výchozí nastavení naprogramovaná z výroby.

- 1 Na dálkovém ovladači stiskněte v jakémkoli režimu zdroje popořadě během tří sekund tlačítka **Hlasitost -**, **BASS -** a **TREBLE -**.
↳ Po obnovení výchozího továrního nastavení se výrobek automaticky vypne a restartuje.

Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání médií z připojeného zařízení se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti, případně pokud nebude probíhat přehrávání zvuku/video z připojeného zařízení.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** můžete vybrat různé úrovně nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.

Když zvolíte možnost **AUTO OFF**, zpráva LED se po 10 sekundách bez stisknutí tlačítka vypne.

5 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu výrobku, pravidelně aktualizujte software na nejnovější verzi.

Ověření verze softwaru

Na dálkovém ovladači stiskněte popořadě tlačítka **TREBLE -**, **BASS -** a **Hlasitost -** v jakémkoliv režimu zdroje.

↳ Číslo verze softwaru se na tři sekundy zobrazí na panelu displeje.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.
- 2 Stáhněte software na paměťové zařízení USB.
 - ① Rozbalte stažené soubory, pokud jsou zabalené, a ujistěte se, že rozbalený soubor se jmenuje „HTL3160B.bin“.
 - ② Nahrajte soubor „HTL3160B.bin“ do kořenového adresáře.
- 3 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (USB) výrobku.
- 4 Stisknutím tlačítka **HDMI ARC** přepněte výrobek na zdroj HDMI ARC.

- 5 Na dálkovém ovladači během šesti sekund stiskněte dvakrát tlačítko  a jednou tlačítko **Hlasitost +**, poté podržte tlačítko **SURR (MOVIE)**.
 - ↳ Na panelu displeje pomalu bliká zpráva „UPG“ (aktualizace), poté začne blikat rychle.
- 6 Pokud zpráva „UPG“ (aktualizace) bliká rychle, stisknutím tlačítka  spustíte aktualizaci.
 - ↳ Poté se zobrazí na panelu displeje zpráva „UPG“ (aktualizace).
- 7 Počkejte na dokončení aktualizace.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.



Výstražná

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevýjímáte paměťové zařízení USB, mohli byste přehrávač poškodit.

6 Připevnění na zeď




Poznámka

- Před montáží na zeď se ujistěte, že zeď unese váhu tohoto výrobku.
- Pokud chcete výrobek připevnit ke zdi, musí tak být učiněno v souladu s pokyny k instalaci. Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

Délka/průměr šroubu

Zkontrolujte, že používáte šrouby správné délky a průměru pro typ zdi, na kterou výrobek připevňujete.

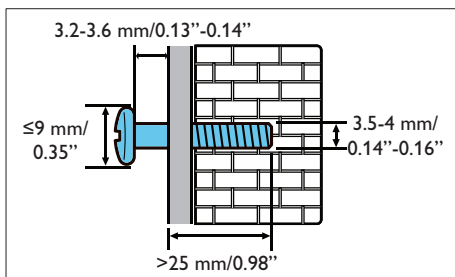

Podívejte se do stručného návodu k rychlému použití na pokyny pro montáž výrobku na zeď.

- 1) Do zdi vyvrtejte dva otvory.
- 2) Vložte do nich hmoždinky a zašroubujte šrouby.
- 3) Zavěste výrobek na upevňovací šrouby.

7 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: > 65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
- Podporuje soubory formátu MP3

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 4.0 + EDR
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon: 2 400–2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frekvence NFC: 13,56 MHz

Připojení bezdrátového reproduktoru

- Frekvenční pásmo: 2 400–2 483,5 MHz
- Výstupní energie: ≤ 20 dBm

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Model (adaptér střídavého proudu značky Philips): NU040A320125
 - Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A
 - Výstup: 32 V $\overline{=}$, 1,25 A
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Rozměry (Š × V × H): 950 × 51 × 69 mm
- Hmotnost: 1,7 kg
- **Vestavěné reproduktory:**
 - Reproduktory: 3× basový reproduktor (90 mm/3,5" × 34 mm/1,3") + 3× výškový reproduktor (25,4 mm/1")
 - Impedance: 4 ohmy (basový reproduktor), 4 ohmy (výškový reproduktor)
- Provozní teplota a vlhkost: 0 °C až 45 °C, 5 % až 90 % vlhkost pro všechny klimata
- Skladovací teplota a vlhkost: -40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %

Subwoofer

- Napájení: 100 až 240 V~; 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 30 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Impedance: 4 ohmy
- Reproduktor: 1× 134 mm (5,25") basový reproduktor
- Rozměry (Š × V × H): 180 × 301 × 331 mm
- Hmotnost: 4,5 kg

Baterie dálkového ovladače

- 1 × AAA-R03-1,5 V

Řízení napájení v pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 15 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo síťového pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo síťovém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.
- Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači.
- Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth, povolte v zařízení Bluetooth připojení Bluetooth nebo povolte připojení Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je to možné).

8 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka výrobku nefungují.

- Odpojte výrobek na několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů výrobku nevychází zvuk.

- Připojte audiokabel výrobku k televizoru nebo dalšímu zařízení.
- Ujistěte se, že vstup zvuku tohoto výrobku je připojen k výstupu zvuku na televizi nebo jiném zařízení.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk výrobku.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Na panelu displeje se zobrazí chybová zpráva.

- Pokud se zobrazí zpráva „ERROR“, znamená to, že vstupní formát zvuku není podporován.
- Pokud začne blikat zpráva „ARC“, znamená to, že připojený televizor nepodporuje standard HDMI ARC nebo byl detekován nepodporovaný formát zvuku.

Bluetooth

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tento výrobek.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně (viz 'Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth' na straně 11).
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.

Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.
- U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

NFC

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku prostřednictvím funkce NFC.

- Ujistěte se, že technologie NFC podporuje vaše zařízení.
- Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- Chcete-li provést párování, klepněte zařízením NFC na značku **NFC** na tomto výrobku.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

HTL3160B/3160S_12_UM_V4.0

