

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome

CD491

CD496



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	3
----------	-------------------------------	----------

2	Teie telefon	4
	Komplektis	4
	Telefoni ülevaade	5
	Telefonialuse ülevaade	6
	Peamenüü ikoonid	7
	Kuvaikoonid	7

3	Alustamine	8
	Ühendage telefonialus ja laadija	8
	Käsitelefoni paigaldamine	9
	Telefoni seadistamine (eri riikides erinev)	9
	Käsitelefoni laadimine	10
	Kontrollige aku laetust.	10
	Mis on ooterežiim?	10
	Signaali tugevuse kontrollimine	11

4	Kõned	12
	Väljahelistamine	12
	Kõnele vastamine	13
	Kõne lõpetamine	13
	Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine	13
	Mikrofoni väljalülitamine	13
	Kõlari sisse- või väljalülitamine	13
	Teise kõne valimine	13
	Teisele kõnele vastamine	14
	Kahe kõne vahel vahetamine	14
	Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega	14

5	Sisekõned ja konverentskõned	15
	Teisele käsitelefonile helistamine	15
	Kõne edasi suunamine	15
	Konverentskõne alustamine	16

6	Tekst ja numbrid	17
	Teksti ja numbrite sisestamine	17
	Suur- ja väiketähtede vahetamine	17

7	Telefoniraamat	18
	Telefoniraamatu vaatamine	18
	Kirje otsimine	18
	Kõne valimine telefoniraamatust	18
	Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal	18
	Kirje lisamine	19
	Kirje muutmine	19
	Kirje kustutamine	19
	Kõigi kirjete kustutamine	19
	Seadistage personaalne meloodia	19
	Lisage kontaktisik erandite nimekirja	20

8	Kõnelogi	21
	Kõneloendi tüüp	21
	Kõnekirjete vaatamine	21
	Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse	21
	Tagasihelistamine	22
	Kõnekirje kustutamine	22
	Kõigi kõnekirjete kustutamine	22

9	Kordusvalimise loend	23
	Kordusvalimise kirjete vaatamine	23
	Kordusvalimine	23
	Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse salvestamine	23
	Kordusvalimise kirje kustutamine	23
	Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine	23

10	Telefoni seadistused	24
	Heli seaded	24
	Kuupäeva ja kellaaja määramine	25
	ECO-režiim	25
	Käsitelefonile nime andmine	26
	Ekraanikuva keele määramine	26
	Ekraaniseadistused	26

11	Äratuskell	27
	Äratuse määramine	27
	Äratuse väljalülitamine	27

12 Teenused	28
Automaatne konverentskõne	28
Helistaja ID/AOH	28
Väljahelistamise blokeeringud	28
Kõneloendi tüüp	29
Autom. prefiks	29
Võrgu tüüp	29
Uuestihelistamise kestuse valimine	30
Valimisrežiim	30
Esim. helist.	30
Autom. kell	31
Käsitefonide registreerimine	31
Käsitefonide eemaldamine	32
Kõneteenused	32
Tehaseseadete taastamine	33

13 Beebimonitor	34
Beebimonitori aktiveerimine/ inaktiveerimine	34
Märguande saatmine	34
Beebi nutu määramine	35

14 Telefoni automaatvastaja	36
Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine	36
Automaatvastaja keele seadistamine	36
Vastamisrežiimi seadistamine	36
Teated	36
Sissetulevad sõnumid	37

15 Tehnilised andmed	41
-----------------------------	-----------

16 Märkus	42
Vastavusdeklaratsioon	42
Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile	42
Vastavus elektromagnetväljade standarditele	42
Vana toote ja akude/patareide käitlemine	42

17 Korduma kippuvad küsimused	44
--------------------------------------	-----------

18 Lisa	45
Tähe- ja numbrimärkide tabelid	45

19 Indeks	46
------------------	-----------

1 Olulised ohutusjuhised

Nõudmised toitevõrgule

- Antud toode vajab tööks 100–240 V vahelduvvoolu. Elektrikatkestuse puhul võib side katkeda.
- Sidevõrgu pinge peab vastama standardis EN 60950 määratletud tingimustele TNV-3 (Sidevõrkude pinged).



Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinge alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.

Kahjustuste või töötõrgete vältimiseks toimige järgmiselt.



Ettevaatust

- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatusi.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Kasutage alati tootega komplektis olevaid kaableid.
- Ärge laske laadimiskontaktidel või akul vastu metallesemidele puutuda.
- Vältige väikeste metallesemete tootega kokku puutumist. See võib halvendada heli kvaliteeti ja toodet kahjustada.
- Kui metallesemed satuvad käsitelefonile kuuldetorule lähedusse või selle peale, võivad need selle külge jääda.
- Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikes kohtades.
- Ärge võtke käsitelefon, telefonialust ega laadijat lahti, kuna sellisel juhul võite puutuda kokku kõrgepingega.
- Toitevõrgu ühendatavate seadmete elektripistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Käed-vabad režiimi aktiveerimine võib kuulari helitugevuse äkitselt väga tugevaks muuta: kindlustage, et käsitelefon ei oleks teie kõrvale liiga lähedal.
- Antud seadmega ei saa elektrikatkestuste puhul hädaabikõnesid teha. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema teine võimalus.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.

- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või söövitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad telefoni kahjustada.
- Vältige telefoni sattumist küttekehade või otsese päikesevalguse tekitatava liigse kuumuse kätte.
- Ärge pillake telefoni maha ega laske esemetel telefoni peale kukkuda.
- Lähedal kasutatavad mobiiltelefonid võivad põhjustada seadme töös häireid.

Telefoni kasutamine beebimonitorina



Ettevaatust

- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Veenduge selles, et beebiseade ja adapteri juhe oleksid väljaspool beebi käeulatust (vähemalt 1 meetri / 3 jala kaugusel).
- Akustilise tagasiside vältimiseks paigutage keskseade beebiseadmest vähemalt 1,5 meetri / 5 jala kaugusele.
- Kunagi ärge pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaua.
- Ärge beebi- ega keskseadet millegagi katke (nt käteräti või tekiga). Kindlustage, et beebiseadme jahutusavad on katmata.
- Võtke tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, et kindlustada beebile turvaline uneaeg.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (ka lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Kui panete keskseadme saatja või mõne teise DECT-seadme (nt DECT-telefoni või juhtmevaba internetiruuteri) kõrvale, võib ühendus beebiseadmega kaduda. Liigutage beebimonitor teistest juhtmevabadest seadmetest kaugemale, kuni ühendus taastub.
- Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.

Temperatuur kasutamise- ja hoiukohas


- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 °C kuni +40 °C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku –20 °C kuni +45 °C (suhteline õhuniiskus kuni 95%).
- Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda.

2 Teie telefon

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast ettevõtte Philips klientide hulka!

Ettevõtte Philips pakutava tootetoe võimaluste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

Komplektis

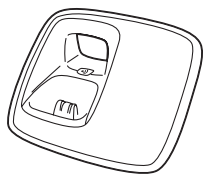

Telefonialus (CD491)




Telefonialus (CD496)



Käsitelefon**



Laadija**

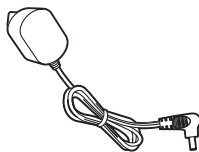

Toiteadapter**



Telefonikaabel**



Garantii



Kasutusjuhend



Kiirjuhend



Märkus


- * Mõnedes riikides tuleb esmalt ühendada telefonikaabliga telefoniadapter ning seejärel sisestada telefonikaabel telefoni pesse.



Märkus

- ** Mitme käsitelefoniga komplekti kuuluvad täiendavad käsitelefoniid, laadijad ja toiteadapterid.

Telefoni ülevaade

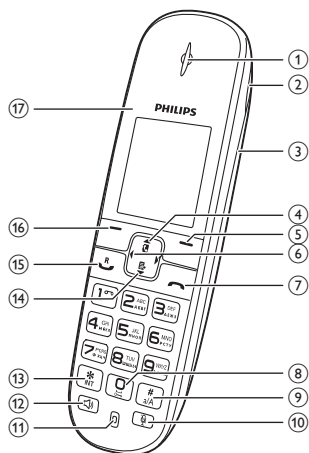


- | | |
|----|---|
| 1 | Kuular |
| 2 | Kõlar |
| 3 | Akukate |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Menüüs ülespoole liikumine • Kuulari/kõlari helitugevuse suu- rendamine • Telefoniraamatu avamine |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Teksti või numbrite kustutamine • Toimingute tühistamine |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Kursori vasakule/paremale liigutamine redigeerimisrežiimis. |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> • Kõne lõpetamine • Menüüst/toimingust väljumine |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Tühiku sisestamine teksti redigee- rimisel • Klahvide lukustamine (hoidke all) |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Eelvalitud numbrile helistamine • Pausi sisestamine (hoidke all) • Suur- ja väiketähtede vahetamine teksti redigeerimisel |
| 10 | Mikrofoni sisse-/väljalülitamine |
| 11 | Mikrofon |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Kõlari sisse-/väljalülitamine • Helistamine ja kõnede vastuvõt- mine kõlari kaudu |

- | | |
|----|--|
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> • Siseside kõne valimiseks vajutage ja hoidke all (ainult mitme käsitelefoni mudelil). |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> • Menüüs allapoole liikumine • Kuulari/kõlari helitugevuse vähen- damine • Kõnelogi avamine |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> • Helistamine ja kõnede vastuvõt- mine • Kordusvalimise nupp |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> • Peamenüü avamine • Valiku kinnitamine • Suvandite menüü avamine • Käsitelefoni ekraanil otse nupu kohal kuvatava funktsiooni valimine |
| 17 | LED-tuli |


Telefonialuse ülevaade

CD491

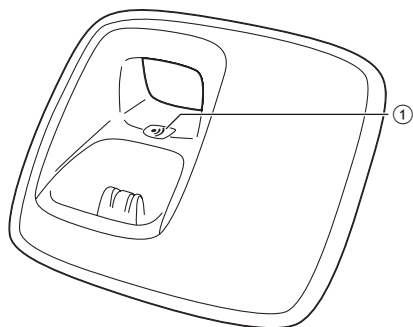

- ① • Käsitelerfonide leidmine
• Registreerimisrežiimi avamine

CD496

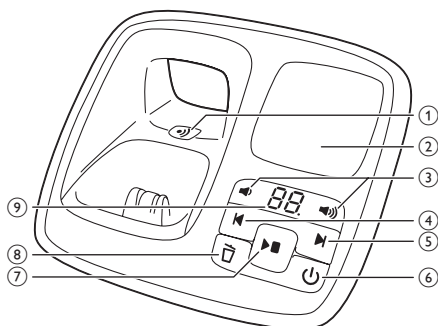

- ① • Käsitelerfonide leidmine
• Registreerimisrežiimi avamine
- ② Kõlar
- ③ / Kõlari helitugevuse vähendamine/ suurendamine
- ④ Taasesituse ajal tagasisuunas vahele jätmine
- ⑤ Taasesituse ajal edasisuunas vahele jätmine
- ⑥ Automaatvastaja sisse-/ väljalülitamine
- ⑦ • Sõnumite esitamine
• Sõnumite taasesituse lõpetamine
- ⑧ • Hetkel taasesitatava sõnumi kustutamine
• Kõigi vanade sõnumite kustutamine (hoidke all)
- ⑨ Sõnumiloendur

Peamenüü ikoonid

Järgnevalt on toodud ülevaade teie seadme CD491/496 menüüsuvanditest. Menüüsuvandite üksikasjalikud kirjeldused leiate kasutusjuhendi vastavatest osadest.

Ikoon	Kirjeldused
	[Telef. seadis.] - kuupäeva ja kellaaja, helide, ökorežiimi, telefoni nime ja kuvakeele seadistamine.
	[Teenused] - automaatse konverentskõne, automaatse prefiksi, võrgu tüübi, uuestihelistamise aja, automaatse kella, kõneteenuste jms seadistamine. Teenused on eri võrkudes ja riikides erinevad.
	[Alarm] – kuupäeva ja kellaaja, alarmi, alarmi tooni jms määramine.
	[Telefoniraamat] – telefoniraamatu kirjade lisamine, muutmine, haldamine jne.
	[Sisenevad kõn.] – kuvab kõigi vastamata või vastatud kõnede ajaloo (kuvatakse ainult mudeli CD491 puhul).
	[Beebimonitor] – teistele käsitelofonidele saadetava häire ja beebi nutu taseme seadistamine.
	[Aut. vast.] – telefonisõnumite seadistamine, kuulamine, kustutamine jne (kuvatakse ainult mudeli CD496 puhul).

Kuvaikoonid

Ooterežiimi ajal näitavad põhiekraanil kuvatavad ikoonid, milliseid funktsioone teie käsitelofoniga kasutada saab.

Ikoon	Kirjeldused
	Kui käsitelofon ei ole telefonialusel / laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni madal) näitavad ribad.
	Kui käsitelofon on telefonialusel või laadijaga ühendatud, muutub riba pikkus laadimise lõppemiseni.
	Tühja aku ikoon vilgub ja te kuulete häiretooni. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.
	Ribade hulk viitab käsitelofoni ja telefonialuse ühendatusele. Mida rohkem ribadid kuvatakse, seda tugevam signaal on.
	Uue vastamata kõne korral on see ooterežiimi ekraanil punane. Vaatamata vastamata kõne korral on see sisenevate kõnede loendis punane. Vaadatud vastamata kõne korral on see sisenevate kõnede loendis roheline.
	Kõlar on sisse lülitatud.
	Aktiveeritud on vaikne režiim.
	Seda kuvatakse helina väljalülitamise korral või vaikselt režiimiks määratud kellaajal.
	Äratus on aktiveeritud.
	Automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. See kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
	See vilgub uue häälsõnumi korral. Seda kuvatakse pidevalt, kui häälsõnumeid juba kõnelogist vaadatakse. Kui ikooni ei kuvata, siis häälsõnumeid ei ole.
ECO	ECO režiim on aktiveeritud.

3 Alustamine



Ettevaatust

- Enne telefoni ühendamist ja paigaldamist lugege tingimata läbi osas „Olulised ohutusjuhised” esitatud ohutusjuhised.

Ühendage telefonialus ja laadija



Hoiatus


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastaks pingele, mis on trükitud telefoni tagaküljele või põhjale.
- Kasutage akude laadimiseks ainult komplektis olevat laadijat.




Märkus

- Kui kasutate oma telefoni kaablit digitaalse abonendiliini (DSL) kiire internetiteenusega liitumiseks, paigaldage kindlasti telefoni kaabli ja toitepesa vahele DSL-filtri. Filter hoiab ära DSL-i häirivast mõjust tingitud müra ja helistaja ID-ga seonduvad probleemid. Kui soovite DSL-filtrite kohta rohkem teavet, võtke ühendust oma DSL-teenusepakkujaga.
- Tüübiplaat paikneb telefonialuse põhjal.

- 1 Ühendage toiteadapteri kumbki ots:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse vahelduvvoolu sisendpesa;
 - elektripistikupessa.
- 2 Ühendage telefoni kaabli kumbki ots:
 - telefonialuse tagaküljel olevasse telefoni kaabli pesa;
 - telefonivõrgu pesa.

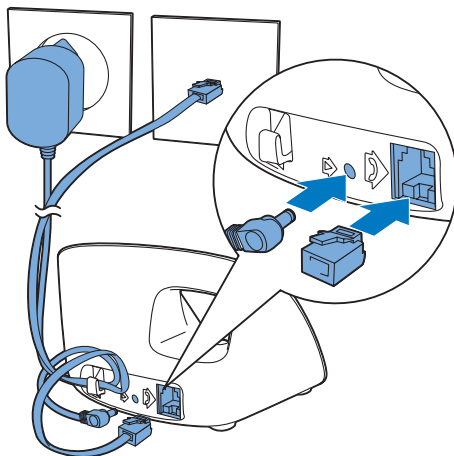


- 3 Ühendage toiteadapteri kumbki ots (ainult mitme käsitem telefoni laadija tagaküljel olevasse vahelduvvoolu sisendpesa; elektripistikupessa.

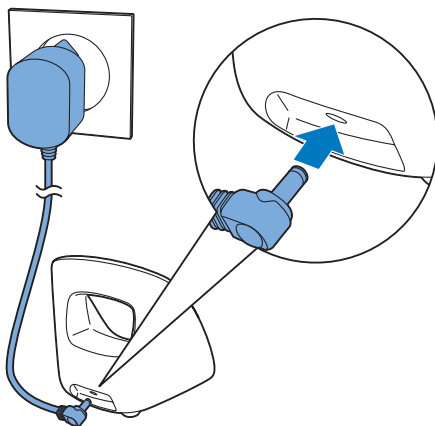

Käsitelefoni paigaldamine

Akud on eelnevalt käsitelefonisse paigaldatud. Enne laadimist tõmmake akukatte vahelt ära aku kaitsekile.

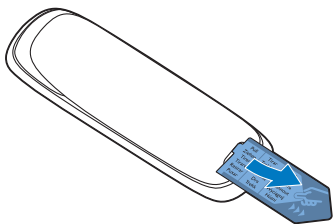

Ettevaatust

- Plahvatusoht! Hoidke akud eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege akudest põletamise teel.
- Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.
- Võib põhjustada akude lühemat kasutusiga! Ärge kunagi kasutage mitme tootja akusid või mitut tüüpi akusid segamini.



Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Kui käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks, siis see on normaalne.



Hoiatus

- Akude sisestamisel kontrollige pluss- ja miinuspooluste õigsust. Vale polaarsus võib toodet kahjustada.

Telefoni seadistamine (eri riikides erinev)

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitusteadet.
- 2 Vajutage [OK].

Riigi/keele määramine

Valige oma riik/keel, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

→ Riigi/keele seadistus on salvestatud.



Märkus

- Riigi/keele seadistuse suvand on riigiti erinev. Kui tervitusteadet ei kuvata, on teie riigi jaoks riigi/keele seadistus eelseadistatud. Seejärel saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

Keele taasmääramiseks vaadake järgnevaid samme.

- 1 Valige [Menüü] > > [Keel], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
→ Seadistus on salvestatud.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

- 1 Valige [Menüü] > > [Kuupäev & kell], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sea kuupäev]/[Sea kellaag], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Sisestage numbrinuppe kasutades kuupäev ja kellaag.



Märkus

- Kui kellaag on 12-tunnises vormingus, vajutage ^{INT}, et valida [RITS] või [YAKARS].

- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].

Kuupäeva ja kellaaja vormingu määramine

- 1 Valige **[Menüü] > [Kell] > [Kuupäev & kell]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Kuupäevavorm.]** või **[Kellaajavorm.]**.
- 3 Vajutage **[↑] / [↓]**, et valida kuupäeva kuvaks **[PP-KK-AAAA]** või **[KK-PP-AAAA]** ja kellaaja kuvaks **[12 tundi]** või **[24 tundi]**. Seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Kuupäeva ja kellaaja vormingu seadistus on riigiti erinev.

Käsitelefoni laadimine

Käsitelefoni laadimiseks pange see telefonialusele. Kui käsitelefon on õigesti telefonialusele pandud, kostub dokkimise heli.

↳ Algab käsitelefoni laadimine.




Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks - see on normaalne.

Nüüd on teie telefon kasutusvalmis.

Kontrollige aku laetust.

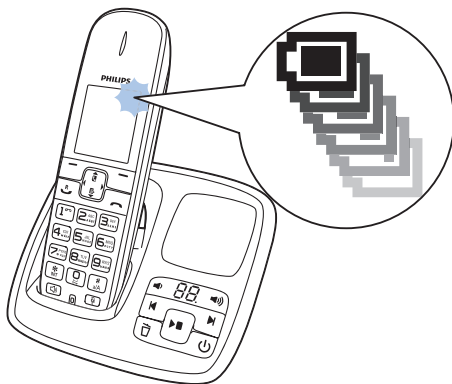

Akuikoon näitab aku laetust.



Kui käsitelefon ei ole telefonialusel / laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni madal) näitavad ribad.



Kui käsitelefon on telefonialusel/ laadijaga ühendatud, vilguvad ribad laadimise lõppemiseni.



Tühja aku ikoon vilgub. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.

Kui aku on telefoniga rääkimise ajal kohe tühjaks saamas, kuulete hoiatustoone. Kui aku saab täiesti tühjaks, lülitub käsitelefon välja.

Mis on ooterežiim?

Teie telefon on ooterežiimil, kui seda ei kasutata. Kui käsitelefon ei ole laadimisalusel, kuvatakse ooterežiimi ekraanil kuupäeva ja kellaega. Kui käsitelefon on laadimisalusel, kuvatakse ooterežiimi ekraanil kellaega ekraanisäästjana.

Signaali tugevuse kontrollimine

	Ribade hulk viitab käsitelefoni ja telefonialuse ühendatusele. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda parem ühendus on.
	
	
	

- Enne väljahelistamist või kõnede vastuvõtmist ning telefoni funktsioonide ja omaduste kasutamist veenduge, et käsitelefon on telefonialusega ühendatud.
- Kui kuulete telefoniga rääkimise ajal hoiatustoone, on käsitelefoni aku peaaegu tühi või on käsitelefon levist väljas. Laadige akut või liigutage käsitelefon telefonialusele lähemale.

4 Kõned



Märkus

- Elektrikatkestuste korral ei saa telefoniga hädaabiteenuseid kasutada.



Soovitus

- Kui soovite helistada või teil on kõne pooleli, kontrollige signaali tugevust (vt 'Signaali tugevuse kontrollimine' lk-l 11).

Väljahelistamine

Väljahelistamiseks on järgmised võimalused.

- Kiirvalimine
- Numbri valimine enne väljahelistamist
- Viimase numbri kordusvalimine
- Valimine kordusvalimise loendist.
- Kõne valimine telefoniraamatu loendist
- Kõne valimine kõnelogist

Kiirvalimine

- 1 Vajutage või .
- 2 Valige telefoninumber.
 - ↳ Numbrile tehakse kõne.
 - ↳ Kuvatakse hetkel käimasoleva kõne kestus.

Numbri valimine enne väljahelistamist

- 1 Valige telefoninumber.
 - Numbri kustutamiseks vajutage **[Tühj.]**.
 - Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu **#**/**a/A**.
- 2 Kõne valimiseks vajutage või .

Valimine kordusvalimise loendist

Saate valida kõne kordusvalimise loendist. (vt 'Kordusvalimine' lk-l 23)

Viimase numbri kordusvalimine

- 1 Vajutage **[Kordusvalimine]**.
 - ↳ Kuvatakse kordusvalimise loend ja viimati valitud telefoninumber on esile tõstetud.
- 2 Vajutage .
 - ↳ Valitakse viimati valitud telefoninumber.

Kõne valimine telefoniraamatust

Saate valida kõne telefoniraamatust. (vt 'Kõne valimine telefoniraamatust' lk-l 18)

Kõne valimine kõnelogist

Saate vastuvõetud või vastamata kõnede logi sissekande järgi tagasi helistada. (vt 'Tagasihelistamine' lk-l 22)



Märkus

- Kõnetaimer kuvab käimasoleva kõne kestust.



Märkus

- Kui kuulete hoiatustoone, on käsitelefoni aku peaaegu tühi või on käsitelefon levist väljas. Laadige akut või liigutage käsitelefon telefonilusele lähemale.

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne korral telefon heliseb ja LCD-ekraani taustvalgustus hakkab vilkuma. Seejärel võite:

- kõnele vastamiseks vajutada  või .
- valida **[Suuna]**, et saata sissetulev kõne automaatvastajasse (kohaldatav ainult mudelile CD496).
- valida **[Vaikne]**, et lülitada hetkel sissetuleva kõne helin välja.

Hoiatus

- Käsitlefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitlefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

Märkus

- Helistaja ID teenus on kasutatav, kui olete oma teenusepakkuvalt helistaja ID teenuse tellinud.

Soovitus

- Vastamata kõne korral ilmub sellekohane teade.

Lülitage sisenevate kõnede helin välja

Kui telefon heliseb, vajutage **[Vaikne]**.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks on järgmised võimalused.

- Vajutage  või
- asetage käsitlefon telefonilusele või laadimispeassa.

Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine

Vajutage käsitlefonil  /  helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal.

- ↳ Kuulari/kõlari helitugevust reguleeritakse ja telefon naaseb kõneekraanile.

Mikrofoni väljalülitamine

- 1 Vajutage kõne ajal nuppu .
 - ↳ Käsitlefon kuvab **[Vaigistus sees]**.
 - ↳ Helistaja teid ei kuule, kuid teie kuulete tema häält endiselt.
- 2 Vajutage uuesti , et mikrofoni sisse lülitada.
 - ↳ Nüüd saate helistajaga rääkida.

Kõlari sisse- või väljalülitamine

Vajutage .

Teise kõne valimine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

- 1 Vajutage kõne ajal nuppu .
 - ↳ Esimene kõne pannakse ootele.
- 2 Valige teine number.
 - ↳ Valitakse ekraanil kuvatav number.

Teisele kõnele vastamine



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kui telefonist kostub korduv sissetuleva kõne märguandetoon, võite sellele vastamiseks toimida järgmiselt:

- 1 vajutada ja , et kõnele vastata.
↳ Esimene kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.
- 2 Vajutage ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

Kahe kõne vahel vahetamine

Kõnede vahel vahetamiseks on järgmised võimalused:

- vajutage ja või
- vajutage **[Suvand]** ja valige **[Vaheta kõnesid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti **[OK]**.
↳ Käimasolev kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.

Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega



Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkuvalt teavet lisatasude kohta.

Kui olete kahe helistajaga ühendatud, võite konverentskõne alustamiseks toimida järgmiselt:

- vajutage , seejärel või
- vajutage **[Suvand]**, valige **[Konverents]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks uuesti **[OK]**.
↳ Kaks kõnet ühendatakse ja alustatakse konverentskõnet.

5 Sisekõned ja konverentskõned

Sisekõne tähendab helistamist teisele sama telefonialusega seotud käsitelefonile. Konverentskõnes osalete teie, teine käsitelefonikasutaja ja süsteemivälised helistajad.

Teisele käsitelefonile helistamine



Märkus

- Kui telefonialusel on ainult 2 registreeritud käsitelefon, vajutage teisele käsitelefonile kõne valimiseks ***_{INT}** ja hoidke seda all.

- Vajutage ja hoidke all nuppu ***_{INT}**.
→ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitelefoniid.
- Valige käsitelefon number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Valitud käsitelefon hakkab helisema.
- Vajutage valitud käsitelefonil **↵**.
→ Sisekõne algab.
- Sisekõne tühistamiseks või lõpetamiseks vajutage **[Loobu]** või **↵**.



Märkus

- Kui valitud käsitelefon on hõivatud, kuvatakse käsitelefonil ekraanil **[Hõivatud]**.

Telefoniga rääkimise ajal

Te saate telefoniga rääkimise ajal järgmisel viisil käsitelefone vahetada.

- Vajutage ja hoidke all nuppu ***_{INT}**.
→ Hetkel aktiivne kõne pannakse ootele.
- Valige käsitelefon number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Oodake, kuni teine pool teie kõnele vastab.

Kõnede vahel vahetamine

Väliskõne ja siseside kõne vahel vahetamiseks vajutage **[VÄLINE]**.

Kõne edasi suunamine

- Hoidke kõne ajal all nuppu ***_{INT}**.
→ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitelefoniid.
- Valige käsitelefon number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- Kui teine pool võtab teie kõne vastu, vajutage **↵**.
→ Nüüd suunatakse kõne valitud käsitelefonile.

Konverentskõne alustamine

Kolme osalejaga konverentskõne on kõne teie, teise käsitelefoniga kasutaja ja süsteemivälise helistaja vahel. Selleks peab ühe telefonialusega olema seotud kaks käsitelefoni.

Väliskõne ajal

- 1 Hoidke sisekõne alustamiseks all nuppu .
↳ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitelefoniid.
↳ Väliselistaja pannakse ootele.
- 2 Valige või sisestage käsitelefon number; seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Valitud käsitelefoni hakkab helisema.
- 3 Vajutage valitud käsitelefoni .
↳ Sisekõne algab.
- 4 Vajutage **[Kinn.]**.
↳ Nüüd toimub 3-suunaline konverentskõne, milles osalevad väline kõne ja valitud käsitelefoni.
- 5 Vajutage konverentskõne lõpetamiseks .



Märkus

- Teise käsitelefoniga käimasoleva konverentskõnega liitumiseks vajutage , kui **[Teenused] > [Konverents]** olekuks on määratud **[Automaatne]**.

Konverentskõne ajal

- Vajutage **[Sise]**, et panna väline kõne ootele ja jätkata sisekõnet.
↳ Väliskõne pannakse ootele.
- Vajutage konverentskõne jätkamiseks **[Kinn.]**.



Märkus

- Kui üks käsitelefoni konverentskõnest lahkub, jääb teine väliskõnega ühendatuks.

6 Tekst ja numbrid

Te saate sisestada teksti ja numbrite kujul käsitelefonil nime, telefoniraamatu kirjeid ja muid menüükirjeid.

Teksti ja numbrite sisestamine

- 1 Valitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage üks või mitu korda antud kirjamärgi klahvi.
- 2 Kirjamärgi kustutamiseks vajutage [Tühj.]. Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage ◀ / ▶.
- 3 Tühiku lisamiseks vajutage .



Soovitus

- Lisateabe saamiseks tähe- ja numbrimärkide sisestamise kohta, vaadake peatükki „Lisa“.

Suur- ja väiketähtede vahetamine

Vaikimisi on lause iga sõna esimene täht suurtäht ja teised tähed väiketähed. Suur- ja väiketähtede vahel vahetamiseks vajutage [#]_{al/A}.

7 Telefoniraamat

Selle telefoni telefoniraamat mahutab kuni 200 kirjet. Telefoniraamatule pääsete ligi käsitelefonist. Iga kirje nimi võib olla kuni 14 tähemärgi pikkune ja number kuni 24-kohaline.

Otsevalimise mälukohti on kaks (klahvid 1* ja 2*). Sõltuvalt teie riigist on klahvid 1* ja 2* eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbri jaoks. Kui klahvi ooterežiimis all hoiate, valitakse salvestatud telefoninumber automaatselt.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Telefoniraamatut saab korraga vaadata ainult ühest käsitelefonist.

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige **[Menüü]** >  > **[OK]**.
- 2 Telefoniraamatu kirjete kerimiseks vajutage  / .

Kirje otsimine

Telefoniraamatu kirjeid saate otsida järgmiselt:

- Kontaktiloendi kerimine
- sisestades kontakti esimese tähe.

Kontaktiloendi kerimine

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige **[Menüü]** >  > **[OK]**.
- 2 Telefoniraamatu loendi kerimiseks vajutage  / .

Kontakti esimese tähe sisestamine

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige **[Menüü]** >  > **[OK]**.
- 2 Vajutage antud tähemärgile vastavat täheklahvi.
→ Kuvatakse esimene antud tähega algav kirje.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige **[Menüü]** >  > **[OK]**.
- 2 Valige telefoniraamatu loendist kontakt.
- 3 Kõne valimiseks vajutage .

Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal

- 1 Vajutage **[Suvand]** ja valige **[Telefoniraamat]**.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige kontaktisik, vajutage **[Suvand]**, seejärel vajutage **[Vaata]** numbri nägemiseks.

Kirje lisamine



Märkus

- Kui teie telefoniraamatu mälu on täis, kuvab käsitelofon sellekohase teate. Uute kirjade lisamiseks kustutage mõned vanad kirjed.

- 1 Telefoniraamatu loendi vaatamiseks vajutage või valige **[Menüü]** > .
- 2 Valige **[Suvand]** > **[Lisa uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Teie uus kirje on salvestatud.



Soovitus

- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu **#**.
- Suur- ja väiketähtede vahel vahetamiseks vajutage **#**.



Märkus

- Telefoniraamat kirjutab vana numbri uue numbriga üle.



Soovitus

- Kirjamärgi kustutamiseks vajutage **[Tühj.]**. Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage .

Kirje muutmine

- 1 Vajutage või valige **[Menüü]** > > **[Suvand]** > **[Redigeeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Muutke nime, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Kirje on salvestatud.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage või valige **[Menüü]** > .
- 2 Valige kontakt, seejärel valige **[Suvand]** > **[Kustuta]**. Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelofon küsib kinnitust.
- 3 Valige kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kirjade kustutamine

- 1 Vajutage või valige **[Menüü]** > .
- 2 Valige kontakt, seejärel valige **[Suvand]** > **[Kustuta kõik]**.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelofon küsib kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

Seadistage personaalne meloodia

Te saate kohandada helinat, mis kõlab, kui keegi telefoniraamatu kontaktidest teile helistab.



Märkus

- Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

- 1 Vajutage või valige **[Menüü]** > , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige kontakt, seejärel vajutage **[Suvand]** > **[Vali meloodia]**.
- 3 Vajutage **[OK]**, et määrata või muuta kontakti helinat.
- 4 Valige kontaktile helin, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Helin on määratud.

Lisage kontaktisik erandite nimekirja

Saate valida erandite nimekirja saadetava kontaktisiku. Kui erandite nimekirja lisatud kontaktisik teile helistab, heliseb telefon kohe isegi vaikse režiimi aktiveerimise korral.

- 1 Vajutage  või valige [Menüü] > .
- 2 Valige kontakt, seejärel valige [Suvand] > [Määra erand].
- 3 Vajutage kinnitamiseks [Sees].
↳ Seadistus on salvestatud.

8 Kõnelogi

Kõnelogisse salvestatakse kõigi vastamata või vastuvõetud kõnede ajalugu. Sissetulevate kõnede ajaloos sisaldub helistaja nimi ja telefoninumber ning kõne kellaeg ja kuupäev. Seda funktsiooni saate kasutada, kui olete liitunud oma teenusepakkuja helistaja ID teenusega.

Teie telefon suudab salvestada kuni 50 kõnekirjet. Käsiteleri kõnelogi ikoon vilgub, et teile vastamata kõnedest märku anda. Kui helistaja pole salastatud, näete tema nime ja telefoninumbrit. Kõnekirjed kuvatakse ajalisel järjekorras – kõige hilisemad kõned loendi ülalosas.



Märkus

- Enne otse kõneloendist tagasihelistamist veenduge, et kõneloendis olev telefoninumber on õige.

Järgmine ekraanil kuvatav ikoon teatab, et teil on vastamata kõnesid.



- Uue vastamata kõne korral on see ooterežiimi ekraanil punane.
- Vaatamata vastamata kõne korral on see sisenevate kõnede loendis punane.
- Vaadatud vastamata kõne korral on see sisenevate kõnede loendis roheline.

Kõneloendi tüüp

Sellest menüüst saate vaadata kõiki sissetulevaid või vastamata kõnesid.

Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige **[Menüü]** > > **[Kõneloen. tüüp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Kõnekirjete vaatamine

- 1 Vajutage või valige **[Menüü]** > , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige **[Sisenevad kõn.]**.
- 3 Valige kirje, seejärel valige **[Suvand]** > **[Vaata]** > **[OK]**, et vaadata saadaolevat teavet.



Märkus

- saadaval vaid mudelile CD491.

Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage või valige **[Menüü]** > , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
→ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige **[Sisenevad kõn.]**.
- 3 Valige kirje, seejärel vajutage **[Suvand]**.
- 4 valige **[Salvesta nr]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- 6 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[Salv.]**.
→ Kirje on salvestatud.

Tagasihelistamine

- 1 Vajutage  või valige [Menüü] > , seejärel vajutage [OK].
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige [Sisenevad kõn.].
- 3 Valige loendist kirje.
- 4 Kõne valimiseks vajutage .

Kõnekirje kustutamine

- 1 Vajutage  või valige [Menüü] > , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige [Sisenevad kõn.].
- 3 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks [Suvand].
- 4 Valige [Kustuta], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefon küsib ekraanil kinnitust.
- 5 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kõnekirjete kustutamine

- 1 Vajutage  või valige [Menüü] > , seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige [Sisenevad kõn.].
- 3 Valige kirje, seejärel vajutage [Suvand].
- 4 valige [Kustuta kõik], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 5 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

9 Kordusvalimise loend

Kordusvalimise loendisse on salvestatud valitud kõnede ajalugu. Selles on loetletud nimed ja/või telefoninumbriid, millele olete helistanud. Antud telefon salvestab kuni 20 kordusvalimise kirjet.

Kordusvalimise kirjete vaatamine

Vajutage **[Kordusvalimine]**.

↳ Kuvatakse valitud kõnede loend.

Kordusvalimine

- 1 Vajutage **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige kirje, millele soovite helistada.
Vajutage .
↳ Numbrile tehakse kõne.

Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse salvestamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Suvand]**.
- 3 Valige **[Salvesta nr]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 Sisestage telefoninumber ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Kirje on salvestatud.

Kordusvalimise kirje kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Suvand]**.
- 3 Valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks **[Kordusvalimine]**.
- 2 Valige **[Suvand] > [Kustuta kõik]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

10 Telefoni seadistused

Te saate seadistusi määrares telefoni endale käepärasemaks muuta.

Heli seaded

Käsitelefoni helina määramine

Teil on võimalik valida kümne helina hulgast.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Helid]** > **[Helinatoon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige helin ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitelefoni helinatugevuse määramine

Võite valida viie helinatugevuse vahel, **[Valjenev]** või **[Väljas]**.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Helid]** > **[Helina tugevus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige helitugevus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Vaikne režiim

Võite seada oma telefoni vaiksesse režiimi ja aktiveerida selle teatud perioodiks, kui te ei soovi, et teid segataks. Kui vaikne režiim on sisse lülitatud, siis telefon ei helise ega lase kuuldavale muid märguandeid ega helisid.

Märkus

- Kui te vajutate käsitelefoni leidmiseks  või aktiveerite alarmi, kostuvad helid siiski ka vaiksese režiimis.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Vaikne režiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.
- 3 valige **[Algas & lõpp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Määrake aeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui vaikne režiim on seatud **[Sees]**, kuvatakse   kuvatakse vaiksese režiimiks määratud kellaajal.

Vaikses režiimis eiratavate kontaktide määramine

Võite valida helinaviivuse pikkuse ja määra, millised kontaktid telefoniraamatust välja jäetakse. Helinaviivitus on vaigistatud helinate arv enne helina telefonil kuuldavaks muutumist.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Vaikne režiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Erand]**.
- 3 Valige vaikse režiimi aktiveerimiseks **[Sees]** või inaktiveerimiseks **[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige **[Helina viiv.]**, seejärel valige suvand.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Kui **[Erand]** on seatud **[Sees]** ja **[Helina viiv.]** suvand on valitud, heliseb käsitelefon alles pärast valitud helinaviivuse pikkuse lõppu.
- Telefoniraamatu menüü spondi **[Määra erand]** all olev kontaktisik peab kindlasti olema seatud **[Sees]**, enne kui saate selle vaiksest režiimist välja arvata.

Klahvitoonide määramine

Klahvitoon on heli, mis kostub käsitelefoni klahvi vajutamisel.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Helid]** > **[Klahvitoon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Dokkimistooni määramine

Dokkimistoon kostab käsitelefoni telefonilusele asetamisel või laadija ühendamisel.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Helid]** > **[Dokkimise toon]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili määramine

Te saate valida kolme erineva käsitelefoni kuulari heliprofiili vahel.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Helid]** > **[Minu heli]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige profiil, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili valimine kõne ajal

Kõne ajal heliprofiili muutmiseks vajutage üks või mitu korda nuppu **[Helid]**.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Lisateabe saamiseks vaadake peatükist „Alustamine“ punkte „Kuupäeva ja kellaaja määramine“ ning „Kuupäeva ja kellaaja vormingu määramine“.

ECO-režiim

ECO-režiim vähendab käsitelefoni ja telefoniluse saatevõimsust kõne ajal või telefoni ooterežiimis.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Ökorežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]** ja vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.
↳ Ooterežiimis kuvatakse **ECO**.



Märkus

- Kui seadistuse **ECO** olekuks on määratud **[Sees]**, on võimalik käsitelefoni ja telefoniluse vahelist leviraadiust vähendada.

Käsitefonile nime andmine

Käsitefoni nimi võib olla kuni 14 tähemärgi pikkune. See kuvatakse ooterežiimil käsitefoni ekraanil.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Telefoni nimi]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage või muutke nimi. Tähemärgi kustutamiseks valige **[Tühj.]**.
- 3 Vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

LCD-ekraani tagantvalgustuse seadistamine

Võite LCD-ekraani tagantvalgustuse ja nuppude valgustuse telefoni helisemise ajal sisse või välja lülitada.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Ekraan]** > **[Vis. hoiatus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Vilkumine sees]/[Vikumine välj.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Ekraanikuva keele määramine

Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.
- Saadaolevad keeled varieeruvad riigiti.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Keel]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Ekraaniseadistused

Te saate ooterežiimis telefoni ekraani heledust muuta.

Ekraani seadistamine

Valige **[Menüü]** >  > **[Ekraan]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

- 1 valige **[Heledus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

11 Äratuskell

Teie telefonil on sisseehitatud äratuskell. Teavet äratuse seadistamise kohta vaadake altpoolt.

Äratuse määramine

- 1 Valige **[Menüü]** > , seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Häire kellaaeg]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Valige äratuse aeg, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 5 valige **[Kordus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 6 Valige äratuse kordamine, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 7 Valige **[Alarmi toon]**, seejärel vajutage **[OK]**.
- 8 Valige soovitud äratuse toon, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Äratus on määratud ja ekraanil kuvatakse .



Soovitus

- Vajutage  et lülitada olekute **[RITS]/[VAKARS]** vahel.

Äratuskella helisemise ajal

- Vajutage äratuse väljalülitamiseks **[Väljas]**.
- Vajutage äratuse edasilükkamiseks **[Vaig.]** (või suvalist klahvi, v.a **[Väljas]**).
↳ Äratuskell heliseb uuesti viie minuti pärast. Kui äratust kolm korda edasi lükatakse, lülitub funktsioon välja.

Äratuse väljalülitamine

Enne äratuskella helisemist

Valige **[Menüü]** >  > **[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Seadistus on salvestatud.

12 Teenused

Antud telefon võimaldab kasutada paljusid kõnede haldamist lihtsustavaid funktsioone.

Automaatne konverentskõne

Väliskõnega liitumiseks teise käsitelefoniga vajutage .

Automaatse konverentskõne sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Konverents]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Automaatne]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja ID/AOH

Te saate seadistada käsitelefoni võtma vastu ja kuvama sissetuleva kõne ajal helistaja teavet.

Helistaja teabe kuvamise sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[AOH sis./välj.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja telefoninumbri pikkuse määramine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[CID-numbrid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Väljahelistamise blokeeringud

Te saate teatud väljaminevate kõnede valimise blokeerida.

Valige keelurežiim

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kõnekeeld]** > **[Keelurežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage PIN. Vaikimisi on PIN-koodiks 0000.
- 3 Valige **[Sees]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Uue telefoninumbri lisamine blokeeritud numbrite loendisse

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kõnekeeld]** > **[Keelunumber]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage PIN. Vaikimisi on PIN-koodiks 0000.
- 3 Valige nimekirjast kontaktisik, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Keelunimekirjas olevat numbrit saab siiski kasutada beebikõne välise telefoniliinina (vt "Välisele telefoninumbrile saatmine" lk-l 34).

PIN-koodi muutmine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kõnekeeld]** > **[Muuda PIN-k.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Kõneloendi tüüp

Sellest menüüst saate vaadata kõiki sissetulevaid või vastamata kõnesid.

Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kõneloen. tüüp]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

Autom. prefiks

See funktsioon kontrollib ja vormindab teie valitava kõne numbrit enne väljahelistamist. Telefon võib tuvastada teie poolt mälus seadistatud numbrit ja selle prefiksiga asendada. Näiteks seadistate tuvastatavaks numbriks 604 ja prefiksiks 1250. Kui valite numbrit, näiteks 6043338888, muudab teie telefon valitava numbrit kujule 12503338888.



Märkus

- Tuvastatava numbrit maksimaalseks pikkuseks on viis numbrikohta. Automaatse prefiksi maksimaalseks pikkuseks on kümme numbrikohta.

Automaatse prefiksi määramine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Autom. prefiks]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage tuvastatav number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage prefiksi number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu .



Märkus

- Kui määrate prefiksi numbrit ja jätate tuvastatava numbrit koha tühjaks, lisatakse prefiks kõigile väljaminevatele kõnedele.



Märkus

- Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui valitav number algab märkidega * ja #.

Võrgu tüüp



Märkus

- Seda funktsiooni saab kasutada ainult võrgu tüübi toega mudelitel.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Võrgu tüüp]**, seejärel vajutage **[OK]**.
- 2 Valige võrgu tüüp, seejärel valige **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Uuestihelistamise kestuse valimine

Enne teisele kõnele vastamist tehke kindlaks, et kordusvalimise kestus oleks õigesti seadistatud. Tavaliselt on telefoni uuestihelistamise seadistus juba eelseadistatud. Te saate valida kolme suvandi vahel: [Lühike], [Keskmine] ja [Pikk]. Valitavate suvandite arv on riigiti erinev. Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujaalt.

- 1 Valige [Menüü] >  > [Uuestihel. aeg], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Valimisrežiim

Märkus

- See funktsioon on kasutatav ainult mudelitel, mis toetavad nii toon- kui pulssvalimist.

Valimisrežiim on teie riigis kasutatav telefonisignaali süsteem. Telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja pulssvalimist (kettaga). Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujaalt.

Valimisrežiimi määramine

- 1 Valige [Menüü] >  > [Valimisrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige valimisrežiim, seejärel valige kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui teie telefon on pulssvalimise režiimis, vajutage selle ajutiselt toonvalimise režiimile lülitamiseks kõne ajal . Sellisel juhul saadetakse selle kõne jaoks sisestatud numbrid välja toonsignaalidena.

Esim. helist.

Kui te olete tellinud oma teenusepakkujaalt helistaja tuvastamise teenuse, saate seadistada telefoni tühistama esimest helinat enne helistaja nime ekraanile ilmumist. Pärast telefoni lähtestamist võib see automaatselt ära tunda, kas helistaja tellimus on tehtud, ja hakata tühistama esimest helinat. Te saate seda seadistust vastavalt oma eelistusele kohandada. Seda funktsiooni saab kasutada ainult esimese helina toega mudelitel.

Esimese helina sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige [Menüü] >  > [Esim. helist.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas], vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Esimese helina oleku lähtestamiseks avage lähtestamise menüü.

Autom. kell



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.
- Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

See süncroonib teie telefoni kuupäeva ja kellaaega automaatselt fikstelefonivõrguga (PSTN). Kuupäeva süncroonimiseks kindlustage, et olete määranud õige aasta.

- 1 Valige **[Menüü]** > > **[Autom. kell]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Sees]/[Väljas]**. Vajutage **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitefone. Telefonialusega saab registreerida kuni viis käsitefoni.

Automaatne registreerimine

Pange registreerimata käsitefon telefonialusele.

- ↳ Käsitefon tuvastab telefonialuse ja registreerub automaatselt.
- ↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit. Telefonialus omistab käsitefonile automaatselt numbri.

Käitsi registreerimine

Kui automaatne registreerimine ei õnnestu, registreerige oma käsitefon telefonialusega käsitsi.

- 1 Valige **[Menüü]** > > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Vajutage telefonialusel ja hoidke 5 sekundit all.



Märkus

- Automaatvastajaga mudelil kuulete kinnitustooni.

- 3 Sisestage süsteemi PIN-kood. Parandamiseks vajutage **[Tühj.]**.
- 4 Vajutage PIN-koodi kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit. Telefonialus omistab käsitefonile automaatselt käsitefoni numbri.



Märkus

- Kui PIN-kood on vale või teatud aja jooksul telefonialust ei leita, kuvab käsitefon vastava teate. Kui registreerimine nurjub, korra üldtoodud toimingut.



Märkus

- Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000. Seda ei saa muuta.

Käsitefonide eemaldamine

- 1 Kui telefonialusega on ühendatud kaks käsitelefoni, saate ühe käsitelefoni teist kasutades eemaldada.
- 2 Valige **[Menüü]** > **[Eem. registr.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Valige eemaldatava käsitelefoni number.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefoni on eemaldatud.



Soovitus

- Käsitelefoni numbrit kuvatakse ooterežiimis käsitelefoni nime kõrval.

Kõneteenused

Kõneteenused on võrguti ja riigiti erinevad. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.



Märkus

- Kõneteenuste probleemideta toimimiseks veenduge, et aktiveerimis- ja/või inaktiveerimiskoodid on õigesti sisestatud.

Ümbersuunamine

Te saate oma kõned teisele telefoninumbrile ümber suunata. Te saate valida kolme suvandi vahel:

- **[Ümbersuunamine]**: kõigi sissetulevate numbrite teisele numbrile suunamine;
- **[Ümbers. hõiv.]**: kõnede suunamine, kui teie number on kinni;
- **[Ümbs. vas.-ta]**: kõnede suunamine, kui keegi ei vasta.

Ümbersuunamise aktiveerimine/inaktiveerimine

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Kõneteenused]** > **[Ümbersuunamine]/[Ümbers. hõiv.]/[Ümbs. vas.-ta]**
- 2 Valige **[Aktiveeri]/[Desaktiveeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage telefoninumber.
↳ Seadistus on salvestatud.

Aktiveerimis-/inaktiveerimiskoodi muutmine

Te saate muuta kõne ümbersuunamiskoodi prefiksit ja sufiksit.

- 1 Valige **[Menüü]** > **[Kõneteenused]** > **[Ümbersuunamine]/[Ümbers. hõiv.]/[Ümbs. vas.-ta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Muuda koodi]**, seejärel vajutage **[OK]**.
- 3 Seejärel saate kasutada üht järgmistest võimalustest:
 - valige **[Aktiveerimine]** > **[Prefiks]/[Sufiks]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**, või
 - valige **[Desaktiveerim.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage kood või muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Tagasihelist.

Te saate vaadata viimaseid vastamata kõnesid.

Tagasihelistamise teenusekeskusesse helistamine

Valige **[Menüü]** >  > **[Kõneteenused]** > **[Tagasihelist.]** > **[Kõne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Telefon valib kõne teenusekeskusesse.

Tagasihelistamise teenusekeskuse numbri muutmine

1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kõneteenused]** > **[Tagasihelist.]** > **[Sätteid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

2 Sisestage telefoninumber või muutke seda, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Seadistus on salvestatud.

Tagasihelistamise teenus

Tagasihelistamise teenus teavitab teid kõne sihtmärgiks oleva osapoole vabanemisest. Pärast teenusepakkuja juures antud teenuse aktiveerimist saate selle soovi korral telefonimenüüst tühistada.

Tagasihelistamise teenuse tühistamine

Valige **[Menüü]** >  > **[Kõneteenused]** > **[Tüh. tagasih.]** > **[Kõne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Telefon teeb tagasihelistamise funktsiooni tühistamiseks teenusekeskusesse kõne.

Tagasihelistamise teenuse numbri muutmine või kustutamine

1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kõneteenused]** > **[Tüh. tagasih.]** > **[Sätteid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

2 Sisestage telefoninumber või muutke seda, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Seadistus on salvestatud.

Enda andmete peitmine

Te saate oma andmed helistaja eest varjata.

Andmete varjamine

Valige **[Menüü]** >  > **[Kõneteenused]** > **[Peida mu ID]** > **[Aktiveeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Kui te oma kontaktile helistate, on teie andmed varjatud.

Andmete varjamise koodi muutmine

1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kõneteenused]** > **[Peida mu ID]** > **[Sätteid]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

2 Sisestage telefoninumber või muutke seda, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Seadistus on salvestatud.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

1 Valige **[Menüü]** >  > **[Lähtesta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Käsitelefon küsib kinnitust.

2 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Kõik seaded lähtestatakse.


13 Beebimonitor

Teie telefonil on beebimonitori funktsioon, mis annab häire, kui helivaljus ületab määratud piirväärtuse.



Ettevaatust

- Kindlasti ärge jätke aktiivse monitoriga käsitelefoni beebi tuppa.
- Veenduge, et beebiseade ja juhe on alati väljaspool lapse käeulatust.
- Paigutage beebiseade beebist vähemalt ühe meetri kaugusele, kuid mitte kaugemale kui kaks meetrit.

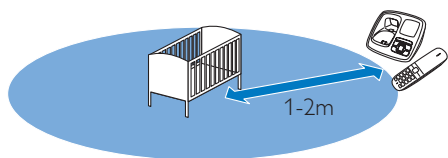

Beebimonitori aktiveerimine/inaktiveerimine

Valige **[Menüü]** > > **[Aktiveeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Beebimonitori režiim aktiveeritakse.



Soovitus

- Kui vanemaseade on seadistamata, ilmub sellekohane teade. Seejärel peate valima, kuhu saata häire: välisele liinidele või teisele käsitelefoni numbrile. Teabe saamiseks vaadake järgmist punkti.
- Beebimonitori menüüst väljumiseks vajutage **[Väljas]**.



Märkus

- Kui beebimonitori režiim on aktiivne, ei helise beebi juures olev käsitefon sissetulevate kõnede puhul.

Märguande saatmine

Te saate saata häire muudele kodus olevatele käsitelefonidele või välisele liinile. Väline telefoniliin võib olla mobiiltelefon või muu tavatelefon väljaspool maja.



Märkus

- Veenduge, et häire saatmisel oleksid olemas kõik prefiksi numbrid ja/või riigi kood.


Teistele käsitelefonidele saatmine

- 1 Valige **[Menüü]** > > **[Saada häire]** > **[Ühendatud liin]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige käsitelefoni number, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.



Märkus

- Veenduge, et beebi- ja vanemaseadme vaheline kaugus oleks vähemalt 1,5 meetrit, et vältida akustilist tagasisidet.



Välisele telefoninumbrile saatmine

- 1 Valige **[Menüü]** > > **[Saada häire]** > **[Väline liin]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage telefoninumber, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.



Märkus

- Te saate saata häire välisele liinile isegi siis, kui see on keelunimekirjas.

Saatmine telefoniraamatus olevale kontaktile

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Saada häire]** > **[Vali number]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige telefoniraamatus olev kontakt, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.

Beebi nutu määramine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Beebi nutt]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

14 Telefoni automaatvastaja

Märkus

- Saadaval vaid mudelile CD496.

Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab sisselülitatud oleku korral vastamata kõned.

Vaikimisi on automaatvastaja seatud režiimile

[Vasta & salv.]. Te saate automaatvastajat kasutada ka kaugmeetodil ja muuta selle seadistusi käsitelefonil automaatvastaja menüü kaudu.

Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, põleb telefonilusel olev LED-märgutuli.

Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine

Automaatvastajat on võimalik sisse/välja lülitada telefoniluselt või käsitelefonil kaudu.

Käsitelofoni kaudu

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Vastamisrežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Ainult vast.]/[Vasta & salv.]/[Väljas]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Telefoniluselt

Vajutage automaatvastajal , et lülitada see ooterežiimil sisse või välja.

Märkus

- Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, vastab see pärast teatud arvu (määratud helinaviite seadistusega) helinate kõlamist sissetulevatele kõnedele.

Automaatvastaja keele seadistamine

Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.

Automaatvastaja keel määrab teadete keele.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Hääle keel]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Vastamisrežiimi seadistamine

Te saate seadistada automaatvastajat ning määrata, kas helistajad saavad sõnumeid jätta. Kui soovite lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige **[Vasta & salv.]**. Kui te ei soovi lubada helistajatel sõnumeid jätta, valige **[Ainult vast.]**.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Vastamisrežiim]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige vastamisrežiim, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile **[Ainult vast.]**.

Teated

Teade on helilõik, mida kuuleb helistaja, kui automaatvastaja kõne vastu võtab. Automaatvastajal on kaks vaikimisi teadet: režiim **[Vasta & salv.]** ja režiim **[Ainult vast.]**.

Teate salvestamine

Salvestatava teate maksimaalseks pikkuseks on kolm minutit. Uus salvestatav teade asendab automaatselt vana.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Teadaanne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Vasta & salv.]** või **[Ainult vast.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Salvesta uus]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Salvestamine algab pärast helisignaali kostumist.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage **[OK]**, vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.
↳ Te saate äsja salvestatud teadet käsitelefonist kuulata.



Märkus

- Teate salvestamisel hoidke kindlasti mikrofoni suu lähedal.

Vaiketeate taastamine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Teadaanne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Vasta & salv.]** või **[Ainult vast.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Kas. vaikesät.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Käsitelefon küsib kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Vaiketeade on taastatud.

Sissetulevad sõnumid

Iga sõnum võib olla kuni kolme minuti pikkune. Uute sõnumite vastuvõtmisel hakkab automaatvastajal vilkuma uue sõnumi näidik ja käsitelefon kuvab vastava teate.



Märkus

- Kui vastate kõnele ajal, mil helistaja teadet jätab, salvestamine katkeb ja te saate helistajaga otse vestelda.



Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt režiimile **[Ainult vast.]**. Uute sõnumite vastuvõtmiseks kustutage vanu sõnumeid.

Teate kuulamine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Teadaanne]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Vasta & salv.]** või **[Ainult vast.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 valige **[Esita]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Te saate hetkel aktiivset teadet kuulata.



Märkus

- Sissetuleva kõne vastuvõtmisel pole teate kuulamine enam võimalik.

Sissetulnud sõnumite kuulamine

Te saate sissetulnud sõnumeid kuulata nende salvestamise järjestuses.

Telefonialusest

- Kuulamise käivitamiseks/peatamiseks vajutage .
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  / .
- Eelmise sõnumi esitamiseks / hetkel aktiivse sõnumi taasesitamiseks vajutage .
- Järgmise sõnumi esitamiseks vajutage .
- Hetkel aktiivse sõnumi kustutamiseks vajutage .



Märkus

- Kustutatud sõnumeid pole võimalik taastada.

Käsitelefonist

Valige **[Menüü]** >  > **[Esita]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Käivitub uute sõnumite esitus. Kui uusi sõnumeid pole, käivitub vanade sõnumite esitus.

- Kuulamise katkestamiseks vajutage **[tagasi]**.
- Suvandite menüü avamiseks vajutage **[Suvand]**.
- Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks vajutage  / .

Sissetulnud sõnumi kustutamine

Telefonialusest

Vajutage sõnumi kuulamise ajal .

↳ Hetkel esitatav sõnum kustutatakse.

Käsitelefonist

1 Vajutage sõnumi kuulamise ajal suvandite menüü avamiseks **[Suvand]**.

2 valige **[Kustuta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Hetkel esitatav sõnum kustutatakse.

Vanade sissetulnud sõnumite kustutamine

Telefonialusest

Hoidke ooterežiimis all nuppu .

↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.

Käsitelefonist

1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kustuta kõik]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Käsitelefon küsib kinnitust.

2 Vajutage kinnitamiseks **[OK]**.

↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.



Märkus

- Te saate kustutada ainult loetud sõnumeid. Kustutatud sõnumeid pole võimalik taastada.

Salvestatava kõne esitus

Kui helistaja sõnumit jätab, kuulete seda reaalajas. Kõnele vastamiseks vajutage .

Telefonialusest

Kõlari helitugevuse reguleerimiseks kõne sõelumise ajal vajutage  / .



Märkus

- Kui lülitate kõlari madalaimale helitugevusele, on kõnede sõelumise funktsioon välja lülitatud.

Sõnumi helikvaliteedi valimine

Te saate reguleerida automaatvastajasse salvestatavate sõnumite helikvaliteeti.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Sõnumi kvalit.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Helikvaliteeti on võimalik reguleerida ainult enne salvestamise algust.

Helinaviite määramine

Te saate valida mitu korda telefon heliseb, enne kui kõne läheb automaatvastajasse.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Helina viiv.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.



Märkus

- Enne selle funktsiooni rakendamist tehke kindlaks, et automaatvastaja on sisse lülitatud.



Soovitus

- Kui kasutate automaatvastajat kaugmeetodil, on soovitatav seada helinaviide režiimile **[Rahasääst]**. See on väga kuluefektiivne viis oma sõnumite haldamiseks. Kui mälus on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast 3 helinat; kui sõnumeid pole, võtab see kõne vastu pärast 5 helinat.

Kaugjuurdepääs

Te saate oma automaatvastajat kasutada kodust eemal olles. Lihtsalt helistage klahvidega telefonilt enda telefonile ja sisestage oma neljakohaline PIN-kood.



Märkus

- Kaugjuurdepääsu PIN-kood on sama mis teie seadmestiku PIN-kood. Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000.

PIN-koodi muutmine

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kaugjuurdep.]** > **[Muuda PIN-k.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 3 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks **[Salv.]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Kaugjuurdepääsu sisse-/väljalülitamine

Te saate lubada või keelata kaugjuurdepääsu automaatvastajale.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Kaugjuurdep.]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Valige **[Aktiveeri]** / **[Desaktiveeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Seadistus on salvestatud.

Automaatvastaja kasutamine kaugmeetodil

- 1 Helistage klahvidega telefonilt oma kodusele telefoninumbrile.
- 2 Teate kuulmisel vajutage #.
- 3 Sisestage oma PIN-kood.
 - ➔ Nüüd on teil juurdepääs oma automaatvastajale ja te saate uusi sõnumeid kuulata.

Märkus

- Teil on kaks võimalust õige PIN-koodi sisestamiseks, enne kui telefonikõne katkeb.

- 4 Vajutage soovitud funktsiooni klahvi. Kasutatavad funktsioonid leiате alltoodud kaugjuurdepääsu käskluste tabelist.

Märkus

- Kui sõnumeid pole, katkestab telefon automaatselt kõne, kui kaheksa sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Kaugjuurdepääsu käskluste tabel

Nupp	Funktsioon
1	Hetkel aktiivse sõnumi kordamine või eelmise sõnumi kuulamine.
2	Sõnumite kuulamine.
3	Järgmise sõnumi valimine.
6	Hetkel aktiivse sõnumi kustutamine.
7	Automaatvastaja sisselülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal).
8	Sõnumi kuulamise lõpetamine.
9	Automaatvastaja väljalülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal).

Telefonialuse LED-ekraani olek

Alltoodud tabelis on näidatud automaatvastaja hetkeolek ja sellele vastav telefonialuse LED-ekraani olek.

LED-ekraan	Automaatvastaja olek	Sõnumi olek
Ekraanil pole pilti	Väljas	--
	Sees	Sõnumit pole
	Sees	Kui telefonis on kolm uut sõnumit, põleb see pidevalt.
	Sees	See vilgub, kui mälu on täis.
	Sees	See kerib, kui automaatvastaja salvestab sissetulevat sõnumit või teadet.
	Sees	Helitugevuse taseme kuvamiseks vajutage  /  .
	Sees	See vilgub, kui te kasutate automaatvastaja menüüd käsitelefonist, kaugmeetodil või kuulate sõnumeid käsitelefonist.

15 Tehnilised andmed

Ekraan

- Värviline LCD taustavalgustus

Telefoni põhifunktsioonid

- Helistaja nime ja telefoninumbri tuvastamine kaksikrežiimis
- Konverentskõned ja häälsõnumid
- Sisekõned
- Maksimaalne kõneaeg: 20 tundi

Telefoniraamatu loend, kordusvalimise loend ja kõnelogi

- 200 kirjega telefoniraamatu loend
- 20 kirjega kordusvalimise loend
- 50 kirjega kõnelogi

Aku

- CEL: 2 AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh akut
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh akut

Toiteadapter

Telefonialus ja laadija

- Philips, SSW-2095EU-1, sisend: 100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz 0,2 A, väljund: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, sisend: 100–240 V vahelduvvool, 50–60 Hz 0,2 A, väljund: 5 V 600 mA

Võimsustarve

- Voolutarve ooterežiimis: u 0,5 W (CD491); 0,55 W (CD496)

Kaal ja mõõtmed (CD496)

- Käsitelefon: 130,4 grammi
- 161 × 47,3 × 27,5 mm (K × L × S)
- Alus: 154,2 grammi
- 106,3 × 130 × 65,8 mm (K × L × S)
- Laadija: 42,7 grammi
- 106,4 × 80,2 × 55,3 mm (K × L × S)



Märkus

- See kehtib ainult juhul, kui ekraanisäästja on välja lülitatud (vt 'Ekraaniseadistused' lk-l 26).

Kaal ja mõõtmed (CD491)

- Käsitelefon: 130,4 grammi
- 161 × 47,3 × 27,5 mm (K × L × S)
- Alus: 131,7 grammi
- 106,3 × 130 × 65,8 mm (K × L × S)
- Laadija: 42,7 grammi
- 106,4 × 80,2 × 55,3 mm (K × L × S)

16 Märkus

Vastavusdeklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle kinnitab käesolevaga, et toode CD491/496 vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjasse puutuvatele õigusnormidele. Vastavusdeklaratsiooni leiata veebilehelt www.p4c.philips.com.

See toode on projekteeritud, testitud ja toodetud kooskõlas Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiviga 1999/5/EÜ.

Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile

Üldjuurdepääsuprofiili standard garanteerib, et kõik DECT™-i üldjuurdepääsuprofiiliga käsitelefonid ja telefonilused vastavad sõltumata kaubamärgist minimaalsetele tööstandarditele. Käsitelefon ja telefonialus toetavad üldjuurdepääsuprofiili ning sellest tulenevalt on garanteeritud järgmiste miinimumfunktsioonide toimimine: käsitelefoni registreerimine, telefonivõrku ühendamine, väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine. Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamärkide toodetega kasutamisel toimida. Kui soovite selle käsitelefoni üldjuurdepääsuprofiili toetava teise kaubamärgi telefonialusega registreerida ja kasutada, järgige käsitelefoni registreerimiseks käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Teise kaubamärgi käsitelefoni selle telefonialusega registreerimiseks seadke telefonialus registreerimisrežiimile ning järgige seejärel käsitelefoni tootjapoolses juhendis toodud juhiseid.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusesse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennakult kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga.

Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga.

Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



See tootele kinnitatud logo näitab, et ettevõtte on andnud rahalise panuse vastava riikliku taaskasutus- ja ümbertöötlussüsteemi töösse.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist.

17 Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas.Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse [Eem. registr.], pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba.



Soovitus

- Lisateabe saamiseks vt „Käsitefonide registreerimine” jaotises „Teenused”.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitefone telefonialusega registreerida?

Teie telefonialuse mälu on täis. Eemaldage käsitefonid, mida ei kasutata, ja proovige uuesti.

Valimistoon puudub

- Kontrollige telefoni ühendusi.
- Käsitelefon on levist väljas.Viige see telefonialusele lähemale.

Dokkimise toon ei kostu

- Käsitelefon ei ole korralikult telefonialusel/laadijas.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas voolu on ja telefon on ühendatud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril.Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on tihedate seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud.Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on varjatud või pole saadaval.



Märkus

- Kui ülaltoodud lahendustest pole abi, katkestage nii käsitelefoni kui ka telefonialuse elektritoide. Proovige ühe minuti pärast uuesti.

18 Lisa

Tähe- ja numbrimärkide tabelid

Nupp Suurtähed (inglise/prantsuse/saksa/ itaalia/türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsi keel)

0	Tühik. 0, /, :, " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ą Ą Ą Ą Ą Ą
3	D E F 3 Ê Ë Ì Ì Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ İ Ĭ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Nupp Väiketähed (inglise/prantsuse/saksa/ itaalia/türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsi keel)

0	Tühik. 0, /, :, " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å ä ä ä ç
3	d e f 3 è é ê ë ì Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ï ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β § Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Nupp	Suurtähed (vene ja ukraina keeles)
0	Tühik. 0, /, :, " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A Б В Г 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё € Ж З 3 D E F € Δ Φ
4	И І Ї Й К Л 4 G H I Г
5	М Н О П 5 J K L Л
6	Р С Т У 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S П Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Nupp	Väiketähed (vene ja ukraina keeles)
0	Tühik. 0, /, :, " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 a b c à æ ä å
3	д е ё € ж з 3 d e f € è é Δ Φ
4	и і ї й к л 4 g h i ì Γ
5	м н о п 5 j k l Л
6	р с т у 6 m n o ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 p q r s П Θ Σ Б
8	ш щ ъ ы 8 t u v ù ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

19 Indeks

A

aja seadistamine	9, 31
aku	9, 41
alarm	27
autom. kell	31
autom. konverentskõne	28
autom. prefiks	29
automaatvastaja	36
automaatvastaja keel	36

B

beebimonitor	34
--------------	----

Ü

ümbersuunamise teenus	32
-----------------------	----

E

ECO-režiim	25
ekraaniseadistused	26
erandite nimekiri, vaikne režiim	20
esim. helist.	30

G

GAP	42
-----	----

H

helid	
dokkimine	25
heli profiil	25
klahvitoon	25
helin	24
helina kohandamine	19
helina viiv.	39
helistaja ID	21, 28, 30
helistamine	12
helitugevuse reguleerimine	13

K

kaks kõnet/kõne ootel	14
käsitelefonile nime andmine	26
kasutusest kõrvaldamine	42
kaugjuurdep. automaatvastajale	39
keele seadistamine	
automaatvastaja	36
käsitelefon	9, 26
kõlar	13
kõne suunamine	15
kõnede sõelumine	38
kõnekeeld	28
kõnele vastamine	13
kõnelogi	21
kontaktid	18
konverentskõne	16, 28
kordusvalimine	23
kustuta sõnumid	38
kuula sõnumeid	38
kuupäeva seadistamine	9, 31
kuvaikoonid	7

L

laadimine	10
LED käitumine	40
leia käsitelefonid/otsing	6

O

ohutus	3
ooterežiim	10

P

peamenüü ikoonid	7
peida enda kõne	33
PIN	
automaatvastaja	39
kõnede blokeerimine	29
registreering	31

R

registreeri/eem. registr.	31, 32
---------------------------	--------

S

salvesta number	21
sees või väljas	36
signaali tugevus	11
sisekõne	15
sisenev sõnum	37
sisesidesüs.	15

T

tagasihelist.	33
tagasihelistamise teenus	33
täiendavad käsitelefonid	31
teksti sisestamine	17, 45
telefoni seadistused	24
telefonialus	
installimine	8
ülevaade	6
telefoniraamat	18, 21, 23
toiteadapter	41

U

uuestihel. aeg	30
----------------	----

V

vaigistus	13
vaikne režiim	20, 24
vaikseaded	33
valimisrežiim	30
veaotsing/KKK	44
võrgu tüüp	29



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD491-496_51_ET_V1.0
WK12125



Be responsible
Respect copyrights

