

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD6000W/10



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Veiligheid	4
	Kennisgeving	5
2	Uw entertainmentsysteem	7
	Inleiding	7
	Wat zit er in de doos?	7
	Wat u nog meer nodig hebt	7
	Overzicht van het apparaat	8
	Aan de slag met AirPlay	8
3	Vorbereiden	9
	Stroom aansluiten	9
	De AD6000W inschakelen	9
4	Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay	10
	Scenario 1: aansluiten op een WPS-router	10
	Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS	11
5	Afspelen	17
	Audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar de AD6000W streamen	17
	Bediening	18
	Geavanceerde geluidsinstellingen gebruiken	19
	De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen	19
	Muziek van een extern apparaat afspelen	20
6	Firmware bijwerken	21
	Het updatebestand downloaden	21
	Bijwerken vanaf de configuratiepagina	21
7	Productinformatie	23
	Specificaties	23
8	Problemen oplossen	24

1 Belangrijk

Veiligheid

Informatie voor Europa:

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

De 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit product niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.

- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Verwijder de behuizing van dit product niet.
- ⑨ Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt.
- ⑩ Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- ⑪ Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers).
- ⑫ Plaats geen elektrische apparatuur op het product.
- ⑬ Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑭ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC									
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓
IS	✓	SE	✓	DK	✓	ES	✓	CZ	✓
NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓	FR	✓
UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓
PL	✓	HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓
EE	✓	IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓
DE	✓								

Het apparaat kan zonder beperkingen binnen worden gebruikt in de EU, maar kan tot nadere kennisgeving in Frankrijk in de gehele band niet buiten worden gebruikt.

Dit product voldoet aan de vereisten van richtlijn 1999/5/EG.

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent

dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Made for



iPod



iPhone



iPad



'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit

accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

Airplay, iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

Symbool klasse II apparatuur:



KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw entertainmentsysteem

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Inleiding

Met Apple AirPlay-technologie kunt u uw iTunes-muziekbibliotheek afspelen vanaf een Mac, PC, iPhone, iPod Touch of iPad die is aangesloten op een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw AD6000W) en aansluiting heeft op een Wi-Fi-netwerk.

Met een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw AD6000W), kunt u:

- audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar kamers in uw huis streamen
- kiezen op welke apparaten met AirPlay u muziek wilt afspelen (als u meer dan één apparaat met AirPlay hebt)
- audio tegelijkertijd naar meerdere apparaten met AirPlay streamen (alleen vanuit de iTunes-muziekbibliotheek op uw PC of Mac)



Tip

- Ga naar www.philips.com/welcome voor informatie over andere apparaten met AirPlay van Philips.

Met de AD6000W kunt u ook:

- uw iPod/iPhone/iPad opladen via de USB-aansluiting met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).
- uw iTunes-muziekbibliotheek rechtstreeks afspelen op uw iPod/iPhone/iPad via de USB-aansluiting, terwijl deze oplaadt.
- muziek van andere audioapparaten via de **MP3 Link**-aansluiting afspelen.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (met een ingebouwde Wi-Fi-module)
- 1 netspanningsadapter
- 1 MP3 Link-kabel
- Gebruikershandleiding (CD-ROM)
- Snelstartgids

Wat u nog meer nodig hebt

Voor het draadloos streamen van audio met AirPlay hebt u het volgende nodig:

- een Wi-Fi-gecertificeerde router
- een apparaat voor uw iTunes-muziekbibliotheek, bijvoorbeeld een iPod Touch/iPhone/iPad met iOS 4.3 (of hoger) of een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10 (of hoger)


Uw AD6000W moet via de Wi-Fi-router op hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten als het iTunes-hostapparaat.

Lijst met compatibele iTunes-hostapparaten voor AirPlay

De AD6000W is compatibel met AirPlay op:

- een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10 (of hoger) en
- de volgende modellen iPod/iPhone/iPad met iOS 4.3 (of hoger):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2e, 3e en 4e generatie)

Overzicht van het apparaat

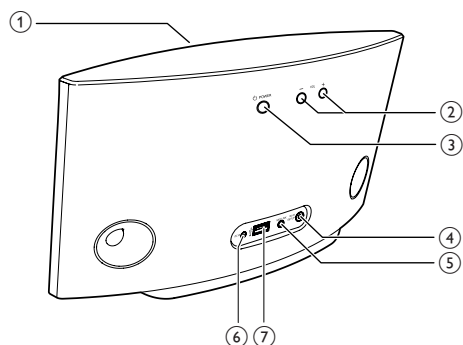

① Voedingsindicator

② +/-

- Hiermee past u het volume aan.

③

- Hiermee schakelt u het apparaat in/uit.
- Hiermee reset u het apparaat (knop ingedrukt houden).

④ Knop/indicator WI-FI SETUP

- Voor aansluiting van het apparaat op een Wi-Fi-netwerk.
- Hier wordt de status van de Wi-Fi-verbinding van het apparaat getoond.

⑤ MP3-LINK

- Hier sluit u een externe audiospeler aan door middel van de meegeleverde MP3 Link-kabel.

⑥ DC IN

- Voor aansluiting van de netspanningsadapter.

⑦ USB

- Hier verbindt u een iPod/iPhone/iPad met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).

Aan de slag met AirPlay

Om AirPlay te gebruiken, dient u:

- 1 uw iPod Touch/iPhone/iPad te upgraden naar de laatste iOS-versie (iOS 4.3 of hoger)
 - of de laatste versie van iTunes (iTunes 10 of hoger) op uw PC of Mac te installeren.
- 2 Sluit de AD6000W aan op netspanning en zet het apparaat aan (zie 'Voorbereiden' op pagina 9).
- 3 Verbind de AD6000W met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 10).
- 4 Controleer of uw iPod Touch/iPhone/iPad of PC of Mac ook met dit Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

3 Voorbereiden


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.

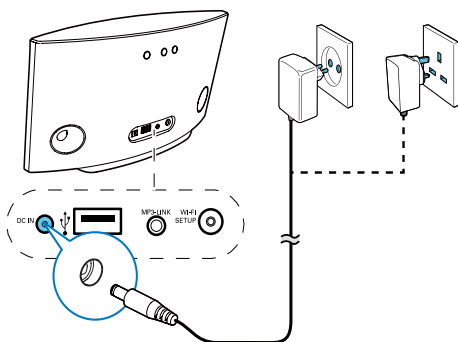

- Sluit het netsnoer aan op
 - de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
 - het stopcontact.

De AD6000W inschakelen

- 1 Druk op ϕ aan de achterkant om het apparaat in te schakelen.
 - 2 Wacht tot het apparaat is opgestart.
 - ↳ Het opstarten duurt ongeveer 35 seconden.
 - ↳ Tijdens het opstarten knippert de indicator **Wi-Fi SETUP** op de achterzijde van het apparaat snel in de kleur groen.
 - ↳ Als het apparaat is opgestart en er geen Wi-Fi-verbinding is voor de AD6000W, begint de indicator **Wi-Fi SETUP** langzaam groen te knipperen.
- Om het apparaat in de energiebesparende stand-bymodus zetten, drukt u weer op ϕ .
 - Druk opnieuw op ϕ om het apparaat in te schakelen vanuit de energiebesparende stand-bymodus.

4 Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay



Als u de AD6000W wilt verbinden met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk, dan dient u uw Wi-Fi-instellingen toe te passen op de AD6000W.

U kunt dit op twee manieren doen (afhankelijk van het soort Wi-Fi-router dat u gebruikt):

- Automatisch - als u een voor WPS (Wi-Fi Protected Setup) geschikte Wi-Fi-router gebruikt die WPS (Push Button Connection) ondersteunt (zie 'Scenario 1: aansluiten op een WPS-router' op pagina 10)
- Handmatig - als uw Wi-Fi-router geen ondersteuning biedt voor WPS (zie 'Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 11)

Als de AD6000W eenmaal is verbonden, worden de Wi-Fi-instellingen van uw thuisnetwerk op het apparaat opgeslagen. Vervolgens kunt u altijd AirPlay gebruiken als de AD6000W is ingeschakeld en automatisch

verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk heeft gemaakt.

Controleer de onderstaande punten voordat u de AD6000W met uw Wi-Fi-thuisnetwerk verbindt.

- 1 Controleer of uw Wi-Fi-router is ingeschakeld en of deze goed werkt.
- 2 Controleer of de AD6000W is ingeschakeld en of het apparaat is opgestart (zie 'De AD6000W inschakelen' op pagina 9).
- 3 Zoek het type Wi-Fi-router op dat u gebruikt (zie de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor informatie).

Scenario 1: aansluiten op een WPS-router

Opmerking


- Controleer of de AD6000W correct is opgestart (zie 'De AD6000W inschakelen' op pagina 9) voordat u op een knop op de AD6000W drukt.

- 1 Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router:



- 2 Druk kort na het uitvoeren van stap 1 op **Wi-Fi SETUP** aan de achterzijde van de AD6000W.

- ↳ De indicator **Wi-Fi SETUP** knippert afwisselend rood, geel en groen.
- ↳ Binnen 2 minuten stopt de indicator **Wi-Fi SETUP** met knipperen en blijft deze groen branden, waarna het apparaat piept.
- ↳ De AD6000W is nu correct op uw Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

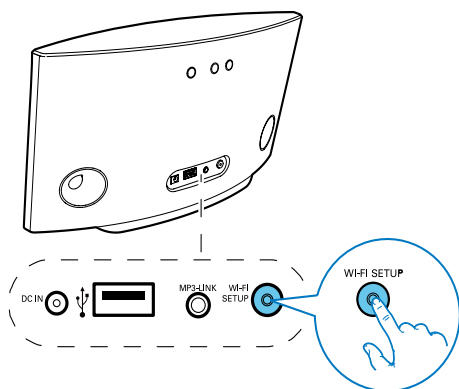

Tip

- Bepaalde Wi-Fi-routers vereisen dat u de WPS-knop ingedrukt houdt voor de Wi-Fi-verbinding of de WPS-PBC-functie via de routerconfiguratiepagina's inschakelt. Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers voor meer informatie.
- Als de indicator **Wi-Fi SETUP** op de AD6000W geel knippert, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Wacht 2 minuten en probeer het opnieuw. Als het probleem onopgelost blijft, probeer de Wi-Fi-verbinding dan handmatig in te stellen (zie 'Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 11).
- Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet tot stand kan worden gebracht, houdt u  ingedrukt op de achterzijde van de AD6000W om te resetten. Probeer het vervolgens opnieuw.

Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS

Opmerking

- U kunt ook de onderstaande procedures volgen om de AD6000W handmatig met een WPS-router te verbinden.

Als u de AD6000W handmatig met een Wi-Fi-router wilt verbinden, is toegang tot de ingebouwde configuratiewebpagina van de AD6000W vereist om de interne Wi-Fi-instellingen te veranderen. Hiervoor hebt u een voor Wi-Fi-apparaat met een internetbrowser nodig voor een tijdelijke Wi-Fi-verbinding met de AD6000W. Het Wi-Fi-apparaat kan een iPod Touch/iPhone/iPad of een PC of Mac met Wi-Fi zijn.

Volg onderstaande volgorde om de AD6000W te verbinden met een Wi-Fi-router zonder WPS.

- 1 Noteer de instellingen van uw Wi-Fi-router voor gebruik bij de Wi-Fi-installatie van de AD6000W (zie 'De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren' op pagina 12).
- 2 Schakel de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi in op de AD6000W (zie 'De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD6000W' op pagina 12).
 - ↳ Er verschijnt een nieuw Wi-Fi-netwerk van de AD6000W met de netwerknaam (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 Verbind uw Wi-Fi-apparaat tijdelijk met het nieuwe Wi-Fi-netwerk (zie 'Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden' op pagina 13).
- 4 Open de ingebouwde webpagina van de AD6000W met de internetbrowser van uw Wi-Fi-apparaat (zie 'De ingebouwde webpagina van de AD6000W openen' op pagina 14).

- 5 Verander de interne Wi-Fi-instellingen van de AD6000W op basis van de in stap 1 genoemde instellingen (zie 'De interne Wi-Fi-instellingen van de AD6000W veranderen' op pagina 15).
- 6 Herstel de Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen' op pagina 16).

De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren

Opmerking


- Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor uitgebreide instructies.

- 1 Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- 2 Start een internetbrowser (bijvoorbeeld Apple Safari of Microsoft Internet Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat.
- 3 Open de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router:
- 4 Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en noteer de volgende informatie:
 - (A) Netwerknamen (SSID)
 - (B) Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk WEP/WPA of, wanneer ingeschakeld, WPA2)
 - (C) Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fi-veiligheidsmodus is ingeschakeld)
 - (D) DHCP-modus (ingeschakeld of uitgeschakeld)
 - (E) Instellingen van het statisch IP-adres (als DHCP-modus is uitgeschakeld)

De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD6000W

Opmerking

- Controleer of de AD6000W correct is opgestart (zie 'De AD6000W inschakelen' op pagina 9) voordat u op een knop op de AD6000W drukt.

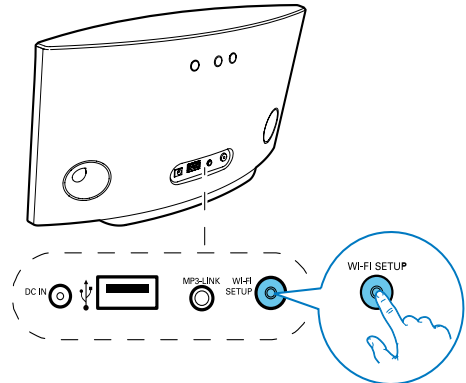

- Houd **Wi-Fi SETUP** op de achterzijde van de AD6000W langer dan 5 seconden ingedrukt.
 - ↳ De indicator **Wi-Fi SETUP** knippert afwisselend groen en geel.
 - ↳ Er verschijnt een nieuw Wi-Fi-netwerk van de AD6000W met de netwerknamen (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ Het kan ongeveer 45 seconden duren voordat de installatie van dit nieuwe Wi-Fi-netwerk is voltooid.

Opmerking

- Wanneer de handmatige Wi-Fi-installatie voor de AD6000W is voltooid, verdwijnt het door de AD6000W gecreëerde nieuwe Wi-Fi-netwerk.
- Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet wordt gestart, schakel de AD6000W dan uit en probeer het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart.
- Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge storing veroorzaken.

Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden

Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de AD6000W. Om storing van andere Wi-Fi-apparaten te voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fi-functie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk uit te schakelen.

Optie 1: uw iPod Touch/iPhone/iPad gebruiken

- 1 Selecteer **Settings** (Instellingen) -> **Wi-Fi** op uw iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Selecteer **Philips Fidelio AirPlay** in de lijst van beschikbare netwerken.



- 3 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod Touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht.
↳  wordt in de linkerbovenhoek van uw iPod Touch/iPhone/iPad weergegeven.

Tip

- Als **Philips Fidelio AirPlay** niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.


Uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken

Opmerking


- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk.
- Sluit tijdens het verbinden maken met het Wi-Fi-netwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac.

- 1 Open de instellingenwerkbalk of het bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of Mac.


2 Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

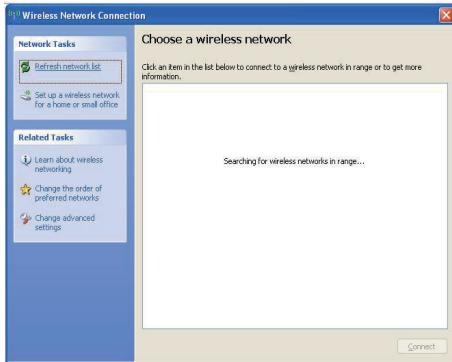

3 Selecteer **Philips Fidelio AirPlay** in de lijst van beschikbare netwerken.

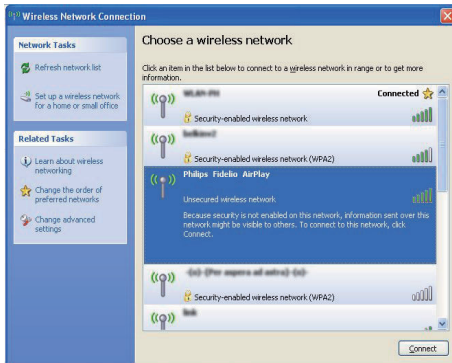

4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC of Mac tot stand is gebracht.

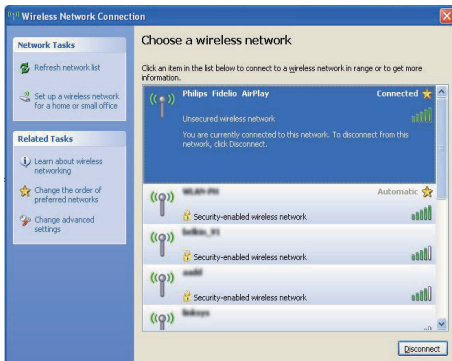

Tip

- Als **Philips Fidelio AirPlay** niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.


De ingebouwde webpagina van de **AD6000W** openen

- Start de **Safari**-browser van Apple of een andere internetbrowser op uw Wi-Fi-apparaat.
- Typ **192.168.1.1** in de adresbalk van de browser en druk op enter.
 - De configuratiewebpagina van de AD6000W wordt getoond.




Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met Wi-Fi, dan kunt u ook 'Philips_Fidelio XXX' in de vervolgkeuzelijst van Bonjour selecteren en de configuratiewebpagina van de AD6000W rechtstreeks invoeren.


- 1 Klik op *** -> Preferences** (Voorkeuren).
↳ Het bladwijzermenu wordt weergegeven.

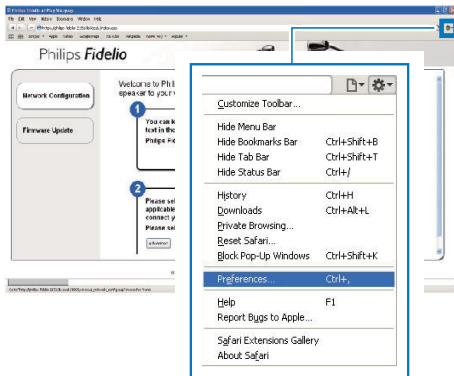

- 2 Schakel het selectievakje **Include Bonjour** (Voeg Bonjour toe) in voor de **Bookmarks bar** (Bladwijzerbalk).

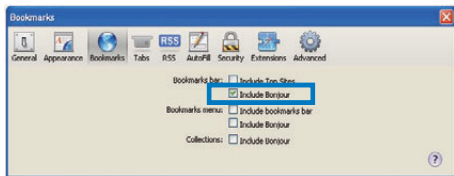

- 3 Kies 'Philips_Fidelio XXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst die in de bladwijzerbalk wordt getoond.
↳ De configuratiepagina van de AD6000W wordt getoond.

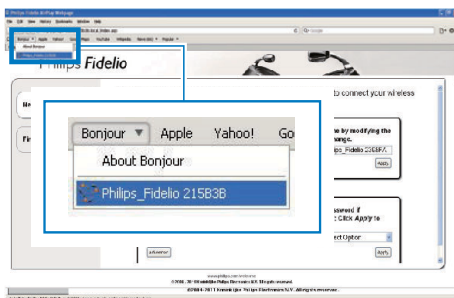

De interne Wi-Fi-instellingen van de AD6000W veranderen

Op de configuratiepagina van de AD6000W kunt u de interne Wi-Fi-instellingen van de AD6000W veranderen om de AD6000W met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk te verbinden.

Opmerking

- Controleer of de instellingen op de configuratiepagina overeenkomen met de Wi-Fi-netwerkinstellingen die u hebt genoteerd.



- Volg de instructies op het scherm om de interne Wi-Fi-instellingen van de AD6000W te veranderen en te bevestigen.
↳ Na een tijdje stopt de indicator aan de achterzijde van de AD6000W met knipperen en blijft deze groen branden, waarna het apparaat piept.
↳ De AD6000W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

Opmerking

- Als de indicator **WI-FI SETUP** op de AD6000W niet groen blijft branden, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de AD6000W uit en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de AD6000W met uw Wi-Fi-thuisnetwerk kan worden verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer bovenstaande procedures dan opnieuw.
- Nadat u de bovenstaande veranderingen hebt doorgevoerd of de AD6000W hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, verdwijnt het door de AD6000W gecreëerde Wi-Fi-netwerk.

Tip

- Verander indien gewenst de naam van de AD6000W in **Advanced settings -> AirPlay Device Name** (Geavanceerde instellingen -> AirPlay-apparaatnaam) op de configuratiepagina van de AD6000W. Dit is handig wanneer u meerdere Philips-apparaten met AirPlay hebt en u een onderscheid wilt maken.
- Als u de netwerknaam (SSID) handmatig wilt invoeren (bijvoorbeeld als u uw SSID wilt verbergen), gaat u naar **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (Geavanceerde instellingen -> HANDMATIG CONFIGUREREN) op de configuratiepagina van de AD6000W.

De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen

Opmerking

- Controleer of de instellingen in stap 2 en 3 overeenkomen met de eerder genoemde instellingen van uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

- 1 Selecteer **Settings -> Wi-Fi** (Instellingen -> Wi-Fi) op uw iPod Touch/iPhone/iPad.
 - Of open de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw PC of Mac.



- 2 Selecteer de netwerknaam (SSID) in de lijst met beschikbare draadloze netwerken.




- 3 Voer indien vereist de netwerksleutel in.
- 4 Wacht tot de Wi-Fi-verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk tot stand is gebracht.

5 Afspelen


Audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar de AD6000W streamen

Opmerking

- Controleer of uw iTunes-apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden als de AD6000W. Uw iTunes-apparaat kan een iPod Touch/iPhone/iPad met iOS 4,3 (of hoger) of een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10 (of hoger) zijn.

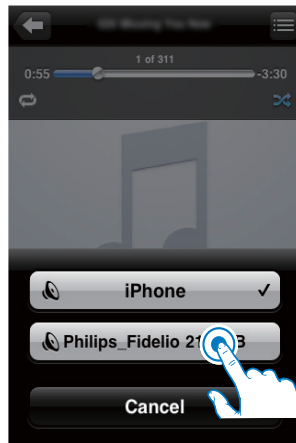


- 4 Selecteer een mediabestand en start het afspelen.
- ↳ Na een tijdje zult u muziek horen via de AD6000W.

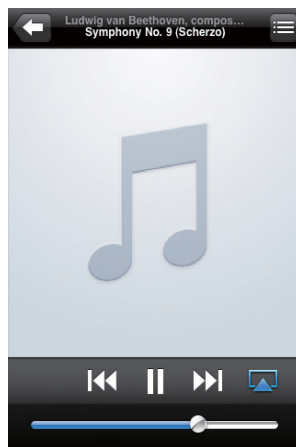

Streamen vanaf uw iPod Touch/iPhone/iPad


- 1 Start de **iPod-/muziektoepassing** op uw iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Raak het AirPlay-pictogram aan.

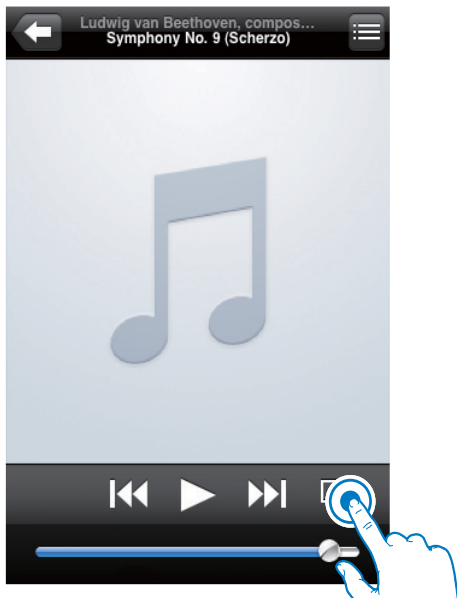

- 3 Selecteer **Philips_Fidelio XXXX** (of een aangepaste naam) in de Airplay-lijst.


Opmerking

- Als u na het configureren geen muziek hoort, kunt u het volgende doen op uw iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Verbreek de verbinding met de Wi-Fi-router en maak vervolgens opnieuw verbinding met dezelfde router;
- (2) Sluit alle toepassingen af die op de achtergrond draaien;
- (3) Schakel uw iPod touch/iPhone/iPad uit en vervolgens weer in.

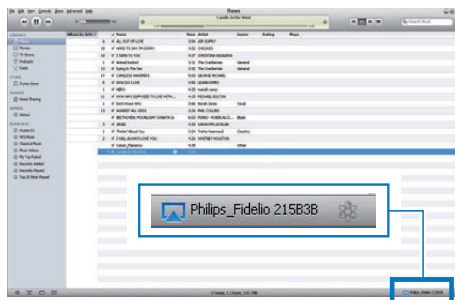


Streamen vanaf uw PC of Mac

- 1 Start iTunes 10 (of hoger) op uw PC of Mac.
- 2 Klik in het venster op het pictogram AirPlay.

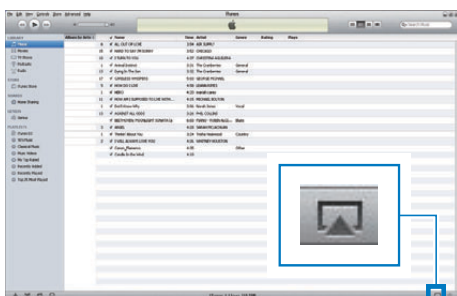

- 3 Selecteer **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (of een aangepaste naam) in de Airplay-lijst.

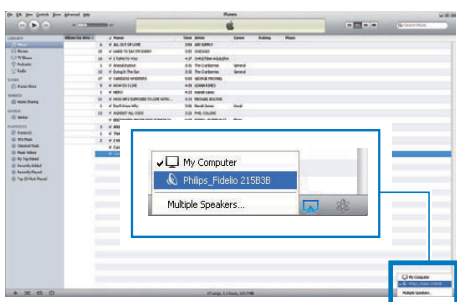

- 4 Selecteer een mediabestand en start het afspelen.

➔ Na een tijdje zult u muziek horen via de AD6000W.

Tip

- Wanneer u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar een PC of Mac streamt, kunt u bij stap 3 andere apparaten dan alleen één apparaat met Airplay kiezen (wanneer beschikbaar) om muziek naar alle geselecteerde apparaten tegelijk te streamen.
- Als u een eerdere versie van iTunes gebruikt, is het AirPlay-pictogram mogelijk  in plaats van .

Bediening

U kunt op uw iTunes-apparaat of op de AD6000W verschillende afspeloptyes kiezen.

Opmerking

- Controleer of u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar de AD6000W hebt gestreamd.

- Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk herhaaldelijk op **+/-** om het volume in te stellen.

Tip

- Als u muziek van een PC/Mac streamt en het afspelen wilt regelen met de AD6000W, opent u iTunes en schakelt u **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Regelen van iTunes-geluid via externe luidsprekers toestaan) in **Edit** (Bewerken) (voor Windows) of **iTunes** (voor Mac) -> **Preferences...** (Voorkeuren...) -> **Devices** (Apparaten) in.

Geavanceerde geluidsinstellingen gebruiken

Wanneer uw iTunes-apparaat een iPod Touch/iPhone/iPad is:

Voor geavanceerde geluidsinstellingen en extra functies kunt u uw iPod Touch/iPhone/iPad gebruiken om de **Philips Fidelio** -toepassing via de Apple App Store te downloaden. De toepassing van Philips is gratis.

Als uw iTunes-apparaat een PC of Mac met Wi-Fi is:

Voor geavanceerde geluidsinstellingen kunt u de equalizer in iTunes gebruiken (**View -> Show Equalizer** (Weergave -> Toon equalizer)).



Tip

- Raadpleeg "Help" in iTunes voor meer informatie.

De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen




Opmerking

- De USB-aansluiting is alleen compatibel met de iPod/iPhone/iPad.

U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen en muziek afspelen via de USB-aansluiting met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).

Als u audiostreamen met AirPlay hebt gestopt, schakelt het apparaat automatisch naar de USB-bron wanneer een USB-verbinding tot stand is gebracht.

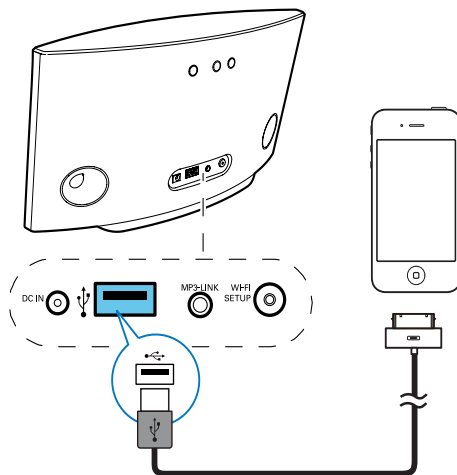

- Sluit een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd) aan op:
 - de **USB-aansluiting** aan de achterzijde van de AD6000W.
 - de stationsaansluiting van uw iPod/iPhone/iPad.

Compatibele iPod/iPhone/iPad


De USB-aansluiting biedt ondersteuning voor het afspelen en opladen van de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt ook naar een externe audiospeler luisteren via het apparaat.

Als u zowel de audiostroom via AirPlay en het afspelen van muziek via de USB-aansluiting hebt gestopt, schakelt het apparaat automatisch naar de MP3 Link-bron.

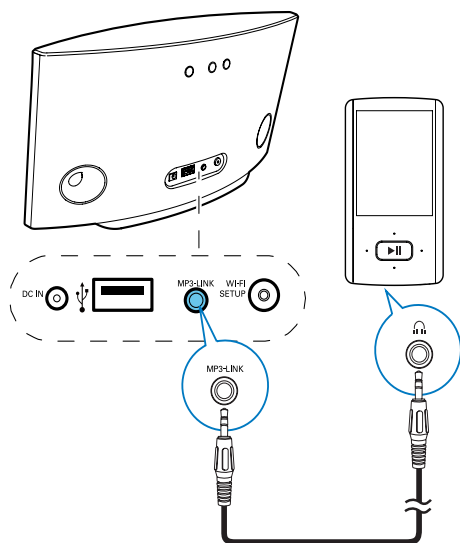


- Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een externe audiospeler.

6 Firmware bijwerken

Opmerking

- U kunt alleen de firmware van een PC/Mac bijwerken.

Het updatebestand downloaden

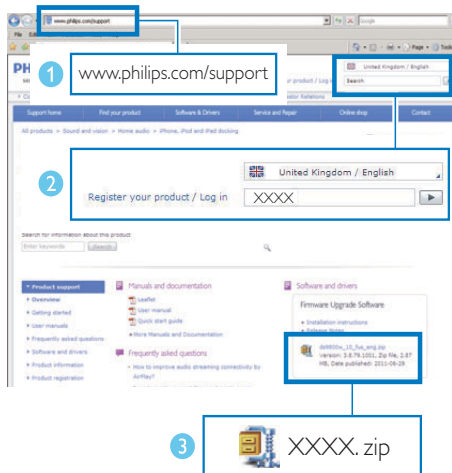

- 1 Ga op uw PC/Mac naar www.philips.com/support.
- 2 Voer het modelnummer in om het meest recente beschikbare firmware-upgradebestand te vinden.
- 3 Sla het upgradebestand op uw harde schijf op.

Bijwerken vanaf de configuratiepagina



Waarschuwing


- Sluit uw AD6000W altijd aan op de netspanning voordat u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel uw AD6000W nooit uit tijdens een firmware-upgrade.



Opmerking

- Als u op uw PC of Mac een andere internetbrowser wilt gebruiken dan Apple Safari, vergeet dan niet naar de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router te gaan en het IP-adres van uw AD6000W te noteren. Zie de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router als u wilt weten hoe u de IP-adressen van apparaten vindt die met de Wi-Fi-router zijn verbonden.

- 1 Schakel de AD6000W in (zie 'De AD6000W inschakelen' op pagina 9).
 - ↳ Het opstarten van het apparaat neemt ongeveer 35 seconden in beslag. Tijdens het opstarten knippert de indicator **WI-FI SETUP** op de achterzijde van het apparaat snel in de kleur groen.
 - ↳ Na het opstarten hoort u een piepje en de indicator **WI-FI SETUP** brandt groen. De AD6000W wordt automatisch verbonden met het laatst geconfigureerde Wi-Fi-netwerk.
- 2 Controleer of de AD6000W en uw PC of Mac zijn verbonden met dezelfde Wi-Fi-router.
- 3 Open Apple **Safari** op uw PC of Mac en selecteer vervolgens 'Philips_Fidelio XXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst.
 - Of open een willekeurige andere internetbrowser op uw PC of Mac en voer vervolgens het IP-adres van de AD6000W in de adresbalk in (beschikbaar op de configuratiepagina van de Wi-Fi-router).
 - ↳ De configuratiewebpagina van de AD6000W wordt getoond.

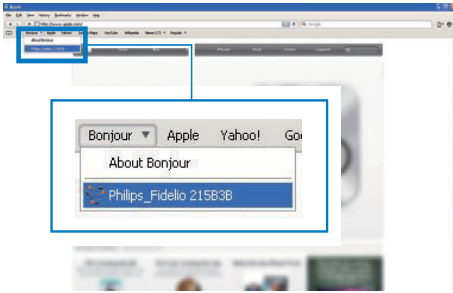

- 4 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

Opmerking

- Als de firmware-update mislukt, probeer dan bovenstaande procedures opnieuw.
- Wanneer de firmware-update is voltooid en er een probleem is met de Wi-Fi-verbinding, houd dan ϕ op de AD6000W meer dan 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten. Probeer vervolgens opnieuw het Wi-Fi-netwerk voor de AD6000W in te stellen (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 10).

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Frequentierespons	63 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 90 dB
MP3 Link	600 mV RMS, 20.000 ohm

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	66 mm met volledig bereik
Gevoeligheid	82 dB/m/W

Draadloos

Draadloze standaard	802.11b/g
Draadloze beveiliging	WEP (64- of 128-bits), WPA/WPA2 (8 - 63 tekens)
Frequentiebereik	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (voor /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (voor /12, /10, /05)
PBC (één druk op de knop)	Ja

Algemene informatie

Netspanning	Ingang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 1/1,2 A Uitgang: 12 V $\equiv$ 3,0 A
Stroomverbruik in werking	25 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Afmetingen - Apparaat (l x b x h)	298 x 98 x 168 mm
Gewicht - Inclusief verpakking - Apparaat	2,02 kg 1,36 kg

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer de Wi-Fi-netwerkaansluiting. Stel indien nodig het netwerk opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 10).

Het apparaat reageert niet

- Houd $\odot$ meer dan 5 seconden ingedrukt op de AD6000W om het apparaat te resetten. Stel vervolgens het Wi-Fi-netwerk voor de AD6000W opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 10).
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen mislukt

- Controleer of uw Wi-Fi-router gecertificeerd is voor Wi-Fi 802.11b/g. Dit apparaat is alleen compatibel met 802.11b/g-gecertificeerde Wi-Fi-routers.
- Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi 802.11n-gecertificeerd is, schakel dan de modus voor 802.11b/g in. De AD6000W biedt geen ondersteuning voor routers met alleen 802.11n.
- Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor de WPS-PIN-methode.
- Als uw Wi-Fi-router ondersteuning biedt voor zowel WPS als de WPS-PBC-methode, maar geen verbinding kan maken met de AD6000W, probeer Wi-Fi dan handmatig in te stellen (zie Scenario 2: aansluiten op een router zonder WPS' op pagina 11).
- Schakel SSID-uitzending op de Wi-Fi-router in.
- Blijf uit de buurt van potentiële storingsbronnen die het Wi-Fi-sigitaal kunnen storen, zoals magnetrons.
- Als u uw PC niet kunt gebruiken voor het installeren van een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of uw PC gebruikmaakt van een Wi-Fi-netwerk. U kunt geen Ethernet-aansluiting gebruiken voor het instellen van een AirPlay-netwerk.
- Controleer of de SSID-naam van uw router uit alfanumerieke tekens bestaat zonder spaties of speciale tekens als %/#/!/*.
- Als u de naam van het AirPlay-apparaat 'Philips_Fidelio XXXX' in het instellingenmenu wilt wijzigen, gebruik dan geen speciale tekens of symbolen.
- Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Fi-routers kan automatisch een netwerknaam (SSID) worden gecreëerd wanneer u WPS gebruikt om te verbinden. Verander de standaardnetwerknaam (SSID) altijd naar een vereenvoudigde naam met alfanumerieke tekens. Verander ook de Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk te beveiligen.

Onderbrekingen tijdens het streamen van muziek via AirPlay

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Plaats de AD6000W dichterbij uw Wi-Fi-router.
- Verwijder eventuele voorwerpen tussen de AD6000W en uw Wi-Fi-router.
- Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de buurt.
- Controleer of uw netwerksnelheid snel genoeg is. (Als meerdere apparaten dezelfde router delen, kan dit van invloed zijn op de prestaties van AirPlay.) Schakel de andere apparaten die zijn aangesloten op uw router uit.
- Schakel de optie Quality of Service (QoS) in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Fi-router.
- Schakel andere Wi-Fi-routers uit.

Ik zie geen AirPlay-pictogram op mijn iTunes-apparaat

- Controleer of de AD6000W op uw Wi-Fi-thuisnetwerk is aangesloten.
- Controleer voordat u iTunes opent of de Bonjour-service is ingeschakeld op uw PC. Windows XP: om de service in te schakelen, klikt u op **Start** -> **Configuratiescherm** en dubbelklikt u op **Systeembeheer** -> **Services** -> **Bonjour Service**, vervolgens op **Start** en op **OK** in het pop-upvenster.
- Als het probleem onopgelost blijft, probeert u de AD6000W opnieuw in te schakelen.

Verbinding tot stand brengen tussen AirPlay en Mac of PC is mislukt

- Schakel tijdelijk de firewall en beveiligingssoftware uit om te zien of deze de poorten blokkeert die AirPlay gebruikt om inhoud te streamen. Raadpleeg de sectie "Help" van uw firewall- en beveiligingssoftware om te lezen hoe u de poorten deblokkeert die door AirPlay worden gebruikt.

- Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC voor AirPlay gebruikt en het afspelen van muziek wordt onderbroken of stopt, probeert u uw iPod touch/iPhone/iPad, iTunes of AD6000W opnieuw op te starten.
- Streamen van video of downloads van FTP-servers kunnen uw router overbelasten en zo onderbrekingen in het afspelen van muziek via AirPlay veroorzaken. Probeer de belasting van uw router te verlagen.

