

快速使用指南

AZ1830




PHILIPS

1 電源供給

a 將電源線一端插頭插入機上的電源線插座 **AC~ Mains**，另一端頭插入牆上的交流電源插座。

或

b 打開**電池盒蓋**，放入六個 **C** 型電池（不隨本機供給）。

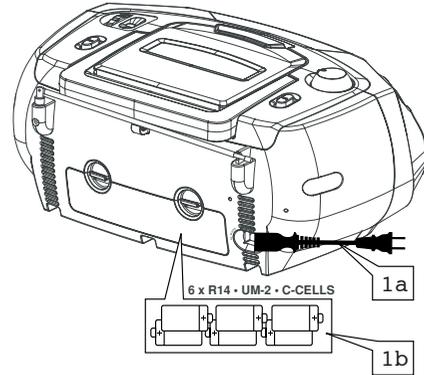


R-14, UM-2 或 C-電池
(不隨本機供給)

2 收聽電台

a 將**聲源選擇器**調整到 **TUNER** 位置。

b 將 **BAND** 關關調整到 **MW** 或 **FM** 位置。

c 轉動 **TUNING** 旋鈕調諧選台。

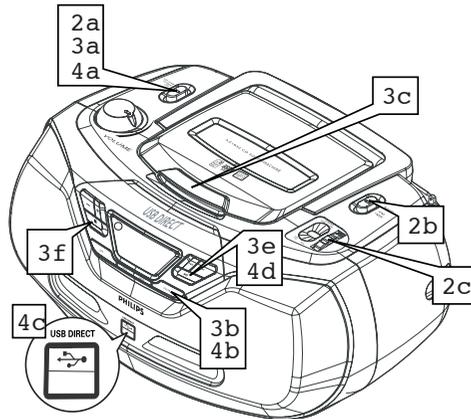

3 播放光碟

本機能播放音頻光碟，包括可刻錄光碟 **CD-R/** 可重刻錄光碟 **CD-RW** 和 **MP3-CD** 光碟。

a 將**聲源選擇器**調整到 **CD/USB** 位置。

b 如果 "**USB DIRECT**" 字樣顯示，必須按 **CD/USB** 鍵選擇和進入 **CD** 模式。

c 打開光碟艙門蓋。

d 放入一張光碟（印刷商標面朝上），並關上門蓋。

e 按 **▶||** 鍵開始播放。

f 要停止播放，按 **■** 鍵。

4 播放 USB 設備

a 將**聲源選擇器**調整到 **CD/USB** 位置。

b 如果 "**USB DIRECT**" 字樣不顯示，必須按 **CD/USB** 鍵選擇和進入 **USB** 模式。

c 將 **USB** 大容量儲存設備插入 **AZ1830** 上具有  圖標的 **USB** 接口。

d 按 **AZ1830** 上的 **▶||** 鍵開始播放。



聲源選擇器

推動此選擇器以選擇 **CD/MP3** (或 **USB** 模式)，或收音機聲源

VOLUME 音量控制器

轉動此控制器以調節音量

LIFT TO OPEN

在此揭開光碟艙門蓋

ALBUM+/-

用於 **MP3-CD/USB** 播放：按此鍵以選擇歌集



按此鍵停止光碟/**USB** 播放，或刪除一個曲目程式

DBB

開啟或關閉低音增強功能

PROG

用來編輯光碟曲目及查看曲目程式

USB 接口

連接外部的 **USB** 大容量儲存設備

TUNING

調諧選台

BAND

選擇波段

拉桿天線

增強 **FM** 波段的接收能力



快按此鍵跳至光碟的當前曲目/ 前一首/ 後一首曲目的開頭；在光碟播放期間，按住此鍵向後/向前尋找某個段落。



按此鍵開始或暫停光碟/**USB** 播放

顯示屏


顯示光碟/**USB** 播放功能

CD/USB

按此鍵進入光碟或 **USB** 模式

MODE

按此鍵選擇不同的播放模式：如 **REPEAT** (重複) 或 **SHUFFL** (亂序)



去掉塑膠隔離片