

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Questões?  
Contacte a  
Philips

# Manual do utilizador

**PHILIPS**



# Índice

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>O seu telecomando universal</b>          | <b>2</b>  |
|          | Introdução                                  | 2         |
|          | Descrição geral do telecomando universal    | 2         |
|          | Dispositivos compatíveis                    | 3         |
| <b>2</b> | <b>Introdução</b>                           | <b>4</b>  |
|          | Introduzir as pilhas (não incluídas)        | 4         |
|          | Configurar o telecomando universal          | 4         |
| <b>3</b> | <b>Utilizar o seu telecomando universal</b> | <b>7</b>  |
|          | Programação                                 | 7         |
| <b>4</b> | <b>Aviso</b>                                | <b>9</b>  |
|          | Eliminação do produto usado e da bateria    | 9         |
| <b>5</b> | <b>Assistência e apoio</b>                  | <b>10</b> |
|          | Perguntas frequentes                        | 10        |
|          | Precisa de ajuda?                           | 10        |



**GUIDE:** apresenta o guia de programação.  
**OK:** confirmar a sua selecção.  
**EXIT:** sair do menu.

**MENU:** activar ou desactivar o menu.

**TREBLE/BASS:** seleccionar as preferências de som.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : para cima/para baixo/para esquerda/para direita.

- ⑥  : seleccionar entradas de fonte disponíveis (antena, cabo, etc.).  
**CH+/CH-:** ir para o canal seguinte/anterior.

 : cortar som

 : aumentar volume

 : diminuir volume

- ⑦  : legendas  
 : voltar ao canal sintonizado anteriormente.  
 : formato do ecrã  
 /  /  : teletexto desligado/teletexto misto/teletexto ligado.  
Vermelho/verde/amarelo/azul: botões sensíveis ao contexto.

- ⑧ Botões numéricos  
**I/II:** seleccionar o canal de áudio.  
**-/--:** alternar entre números de canais com um e dois dígitos.

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CBL/SAT</b> | Caixa de TV por cabo, receptor de satélite, IPTV, DVR, decodificador de HDTV e TiVo |
| <b>STR</b>     | Dispositivos de transmissão, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear                   |
| <b>AUDIO</b>   | SoundBar, sistema de cinema em casa, sistema de áudio                               |
| <b>AUX</b>     | Equipamento auxiliar, centro multimédia de PC, outros                               |

## Nota


- O atalho para serviço de transmissão pode ser reprogramado para outro serviço através de programação (consulte 'Utilizar o seu telecomando universal' na página 7).
- As funções adicionais identificadas na estrutura do telecomando funcionam no modo **SOUNDBAR**.

## Dispositivos compatíveis

| Nome do dispositivo | Descrição                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TV</b>           | TV, DTV                                          |
| <b>BD</b>           | Leitor/gravador de DVD, leitor de discos Blu-ray |

## 2 Introdução

### Introduzir as pilhas (não incluídas)

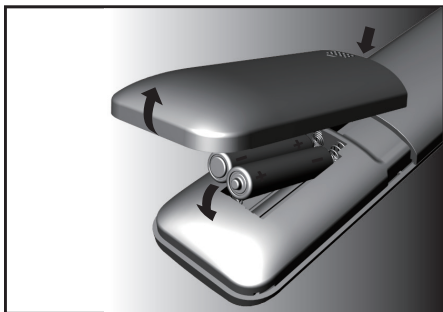

#### Aviso

- Verifique a polaridade das pilhas quando as inserir no compartimento das pilhas. A polaridade incorrecta pode danificar os produtos.

#### Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.

#### Nota


- Quando substituir as pilhas, todas as definições do utilizador serão mantidas na memória do telecomando universal durante 5 minutos.

## Configurar o telecomando universal


Primeiro deve configurar o telecomando universal antes de o utilizar com os seus dispositivos.

### Registo manual


- 1 Ligue o dispositivo.

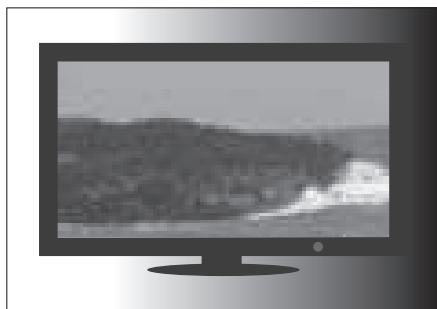


- 2 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até o LED vermelho acender.

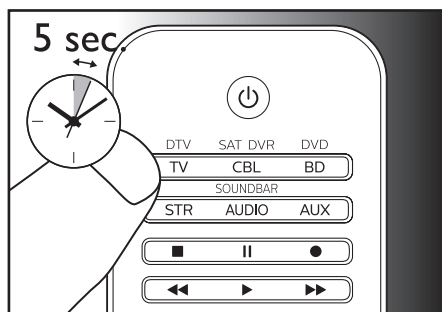


- 3 Procure o código de 5 dígitos para a sua marca na lista de códigos. Os códigos são listados por tipo de dispositivo e nome da marca. O código mais popular é listado primeiro.

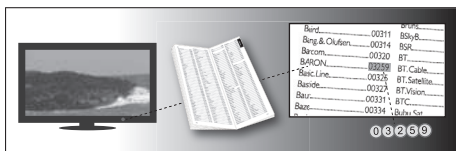

- 4 Introduza o primeiro código de 5 dígitos utilizando os botões numéricos.

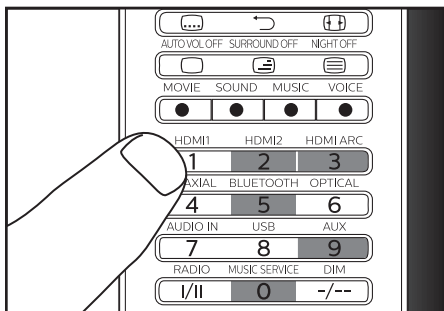

- 5 Se a luz estiver apagada, foi guardado um código válido. Caso contrário, a luz apresenta uma intermitência e, em seguida, mantém-se continuamente acesa para solicitar a reintrodução do código.

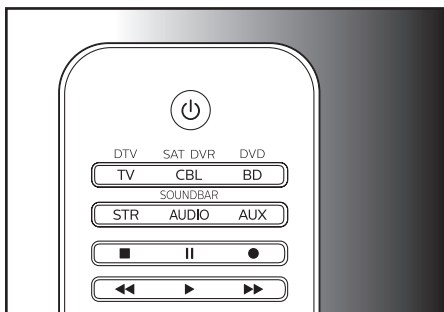


- 6 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que introduziu o código certo. Caso contrário, repita a partir do passo 2 e introduza o segundo código da lista.

## Nota


- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.
- Também pode reparar os botões que não estão a funcionar correctamente, utilizando a funcionalidade de programação (consulte 'Utilizar o seu telecomando universal' na página 7).
- Cada botão do dispositivo pode ser utilizado para configurar um dispositivo à escolha. Por exemplo, pode configurar um televisor utilizando o botão do dispositivo **BD**.

## Registo automático


- 1 Ligue o dispositivo.

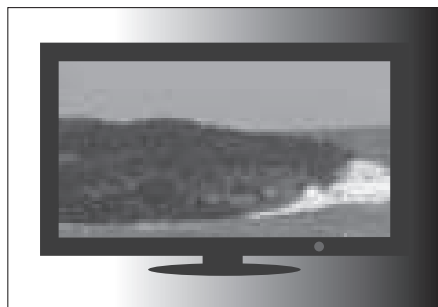


- 2 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até o LED vermelho acender.

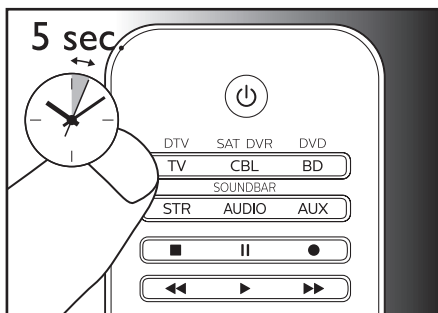

- 3 Direcione o telecomando universal para o seu dispositivo. Em seguida, prima e solte  para começar a procurar o código para a sua marca. É enviado um sinal de infravermelhos diferente a cada 2 segundos enquanto o telecomando universal efectua a procura. Isto é indicado por uma intermitência vermelha.

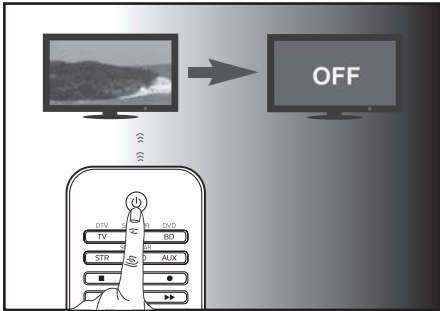

- 4 Quando o dispositivo estiver desligado, prima e solte **OK** imediatamente para guardar o código. O indicador LED apaga-se.

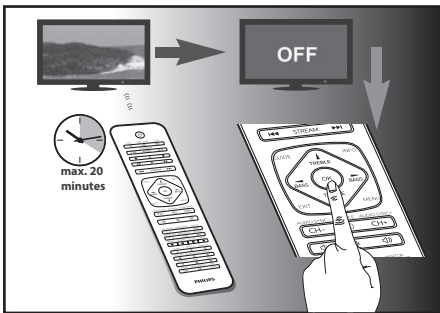

- 5 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder correctamente, isto significa que guardou o código certo.

#### Nota

- O registo automático pode ser cancelado, voltando a premir e soltar  uma vez durante o respectivo processo. Isto é útil no caso de não ter conseguido premir **OK** num intervalo de 2 segundos. Certifique-se de que o dispositivo é ligado novamente.
- Repita os mesmos procedimentos para configurar outros dispositivos.
- Por vezes, é possível que o seu dispositivo responda apenas a alguns dos botões. Neste caso, configure o código seguinte na lista de códigos e tente novamente operar o dispositivo.
- Também pode reparar os botões que não estão a funcionar correctamente, utilizando a funcionalidade de programação (consulte 'Utilizar o seu telecomando universal' na página 7).



# 3 Utilizar o seu telecomando universal

## Programação

O seu telecomando universal pode receber e guardar os códigos transmitidos por outro telecomando. Em seguida, este pode transmitir estes códigos para controlar o dispositivo que os compreende.

### Programar comandos

- 1 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até a luz LED vermelha acender.
- 2 Introduza o código de programação "9","9","9","0","0". A luz LED vermelha apresenta uma intermitência e, em seguida, permanece acesa.
- 3 Coloque o telecomando universal e o televisor do seu dispositivo sobre uma superfície plana, voltados frente a frente com uma distância de 3 a 5 cm entre estes.
- 4 Prima e solte o botão pretendido no telecomando universal onde deseja que o comando seja programado. O indicador LED apresenta duas intermitências e, em seguida, permanece aceso.
- 5 Mantenha o botão alvo premido no telecomando do seu dispositivo durante alguns segundos.
- 6 Se a luz indicadora LED apresentar uma intermitência e, em seguida, permanecer acesa, o comando foi programado com sucesso. Pode soltar o botão do telecomando do seu dispositivo. Se a luz indicadora LED apresentar seis

intermitências rápidas, isto significa que ocorreu um erro no processo de programação. Ajuste a posição dos dois telecomandos e repita a partir do passo 4.

- 7 Repita a partir do passo 3 para programar outras funções de botões ou prima o mesmo botão de selecção do dispositivo do passo 1 para terminar o modo de programação, o indicador LED apaga-se imediatamente.



#### Nota

- No passo 4, se nenhum botão for seleccionado durante mais de 8 segundos, o indicador LED apresenta duas intermitências e o modo de programação é fechado automaticamente.
- No passo 5, se não for recebido um sinal de outro telecomando durante mais de 15 segundos, o indicador LED apresenta seis intermitências e, em seguida, permanece continuamente aceso. Terá de voltar a seleccionar um botão pretendido para a programação, tal como no passo 4, no seu telecomando universal.
- Cada botão de função pode receber apenas um comando, a programação de um novo comando substituirá automaticamente o comando anterior.

## Apagar comandos programados

### Apagar todos os códigos programados para um determinado dispositivo

- 1 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até a luz LED vermelha acender.
- 2 Introduza o código de programação "9","9","9","1","0". A luz LED vermelha apresenta uma intermitência e, em seguida, apaga-se.  
↳ Todos os códigos programados para o dispositivo serão apagados.

### Apagar todos os códigos programados para o telecomando universal

- 1 Mantenha premido o botão de selecção do dispositivo (p. ex. televisor) durante 5 segundos até a luz LED vermelha acender.
- 2 Introduza o código de programação "9","9","9","2","0". A luz LED vermelha

permanece acesa por breves momentos, apresenta duas intermitências e, em seguida, apaga-se.

↳ Todos os códigos programados para o telecomando universal serão apagados.

## 4 Aviso

### Eliminação do produto usado e da bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

#### **Retirar as pilhas descartáveis**

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção "Introduzir as pilhas".



Quando este logótipo é colocado num produto, significa que foi paga uma contribuição

financeira ao sistema de recuperação e reciclagem nacional associado.

#### **Informações ambientais**

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

## 5 Assistência e apoio

Ao contactar a nossa linha de assistência, certifique-se de que tem o SRP5016 consigo para que os operadores possam ajudá-lo a verificar se o SRP5016 funciona correctamente. Poderá encontrar os nossos detalhes de contacto no final deste manual. Para obter assistência online, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Perguntas frequentes

**O meu telecomando universal não funciona.**

- Verifique se configurou correctamente o dispositivo com o código correcto.
- Verifique se premiu o botão de dispositivo correspondente ao seu dispositivo.
- Verifique se as pilhas foram introduzidas correctamente. Se o nível das pilhas estiver baixo, substitua as pilhas.
- Verifique se o seu dispositivo está ligado.

**Se estiverem listados vários códigos de dispositivos sob a marca do meu dispositivo, como posso seleccionar o código de dispositivo correcto?**

Para procurar o código de dispositivo correcto, teste os códigos um a um. Os códigos são ordenados por popularidade, e o código mais popular é listado primeiro.

**O meu dispositivo responde apenas a alguns comandos.**

Definiu um código para o qual apenas alguns comandos funcionam correctamente. Tente outros códigos até a maioria das teclas funcionar correctamente.

---

### Precisa de ajuda?

Aconselhamo-lo a ler este manual atentamente. Este ajuda-o a configurar e utilizar o telecomando universal.

No entanto, se necessitar de informações extra ou se tiver mais dúvidas sobre a configuração, a utilização, a garantia, etc. do SRP5016, poderá entrar em contacto connosco em qualquer altura.





2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM\_SRP5016\_10\_PT\_V1.0  
wk1549

