

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3800



HU

Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



HU

Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt tekintse át a biztonsági tudnivalókat.

Trademark notice



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

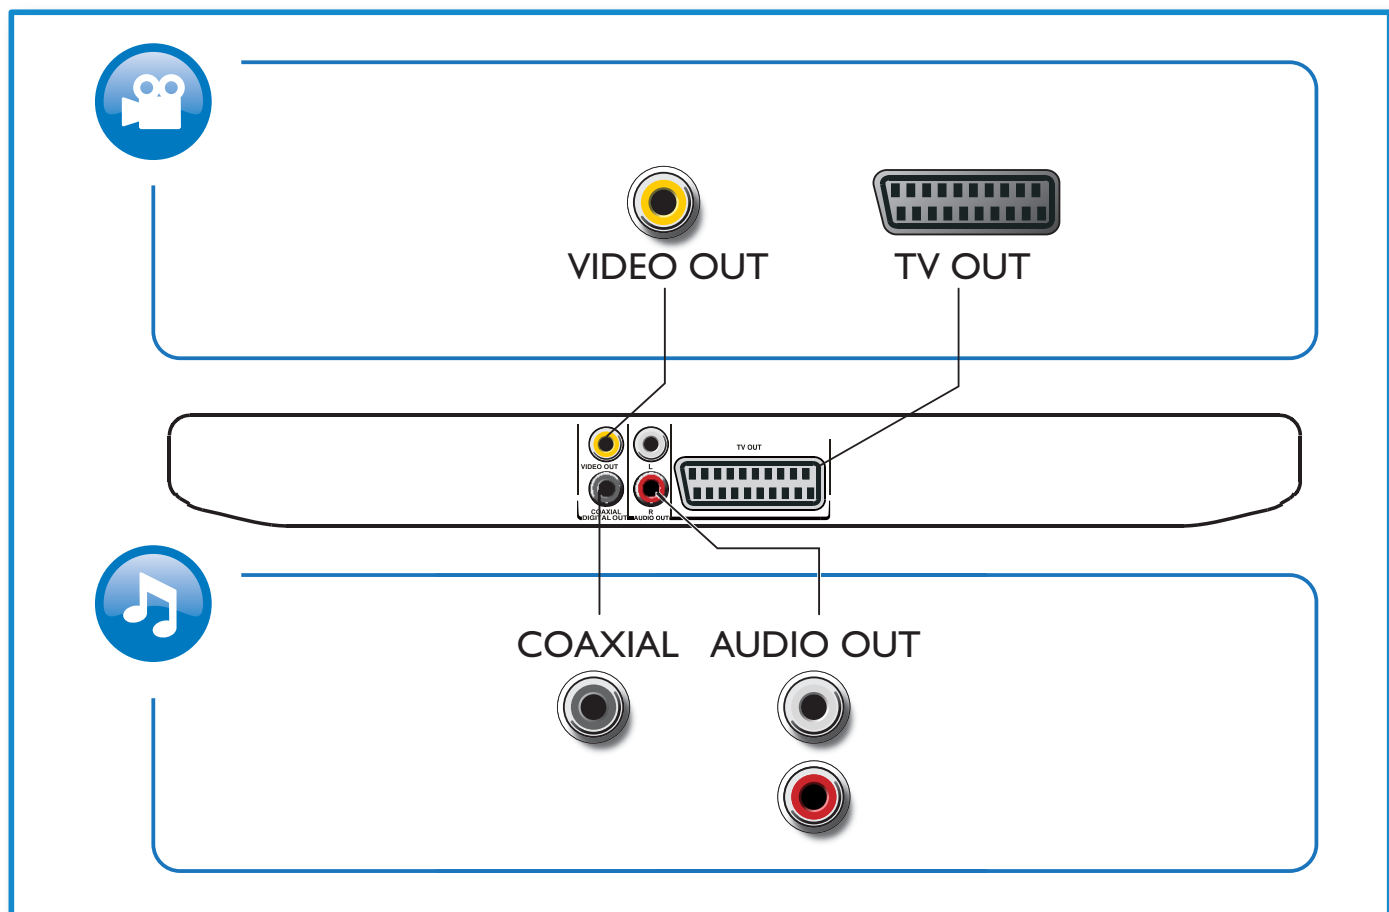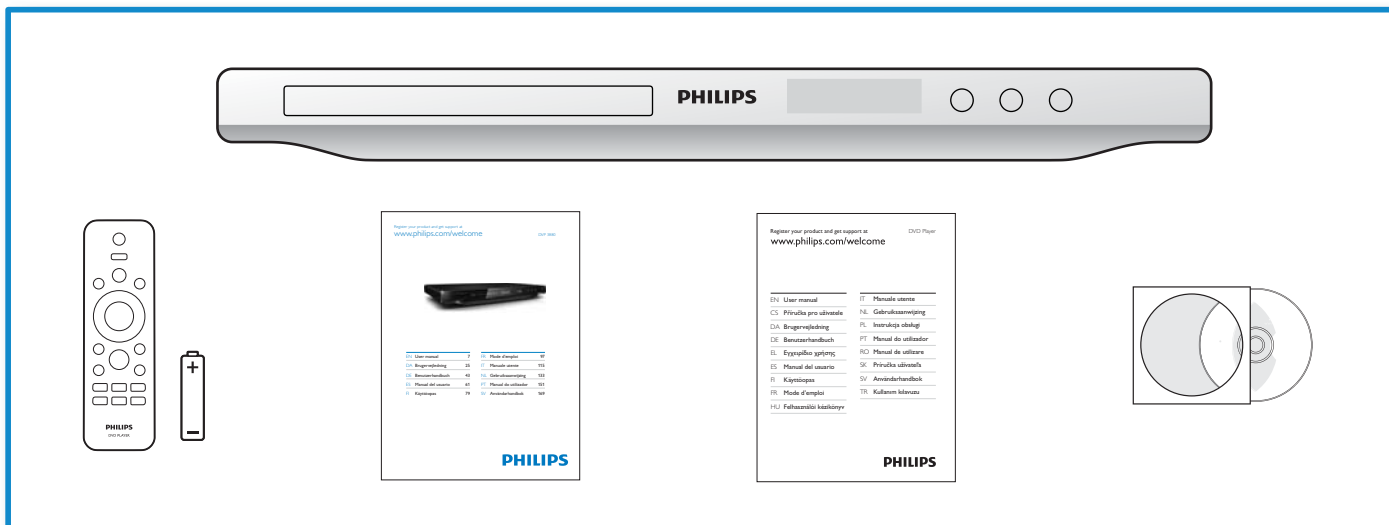

2

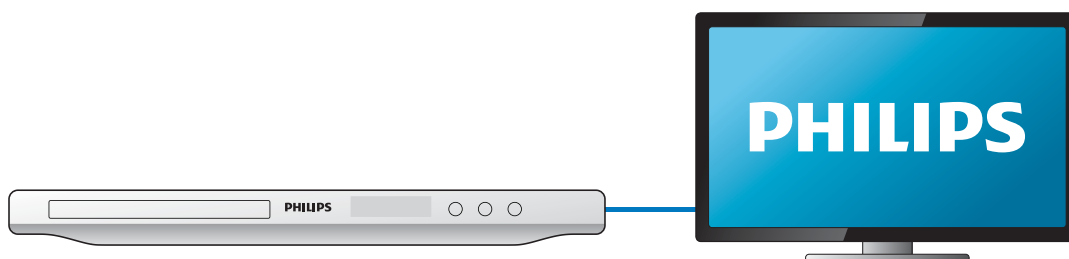


TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

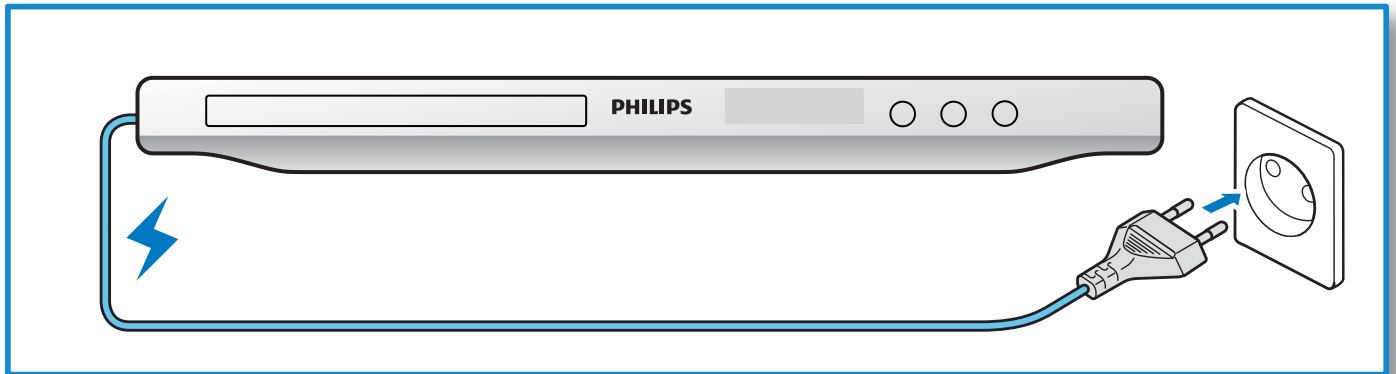


4

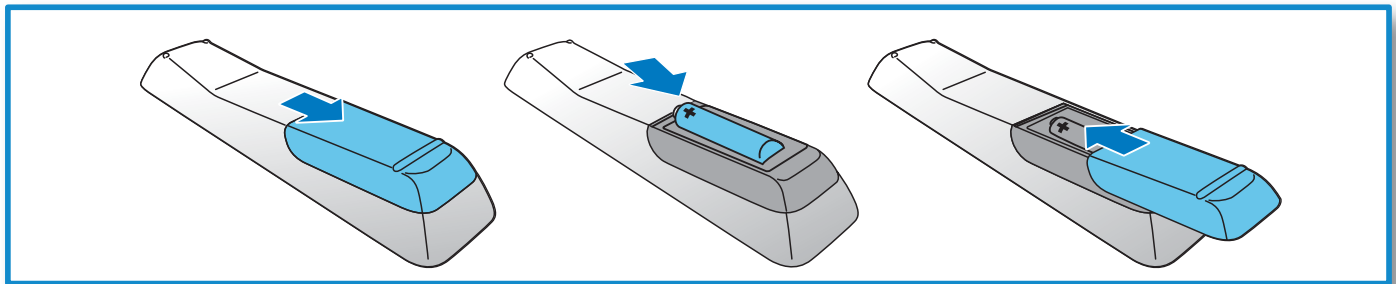

5

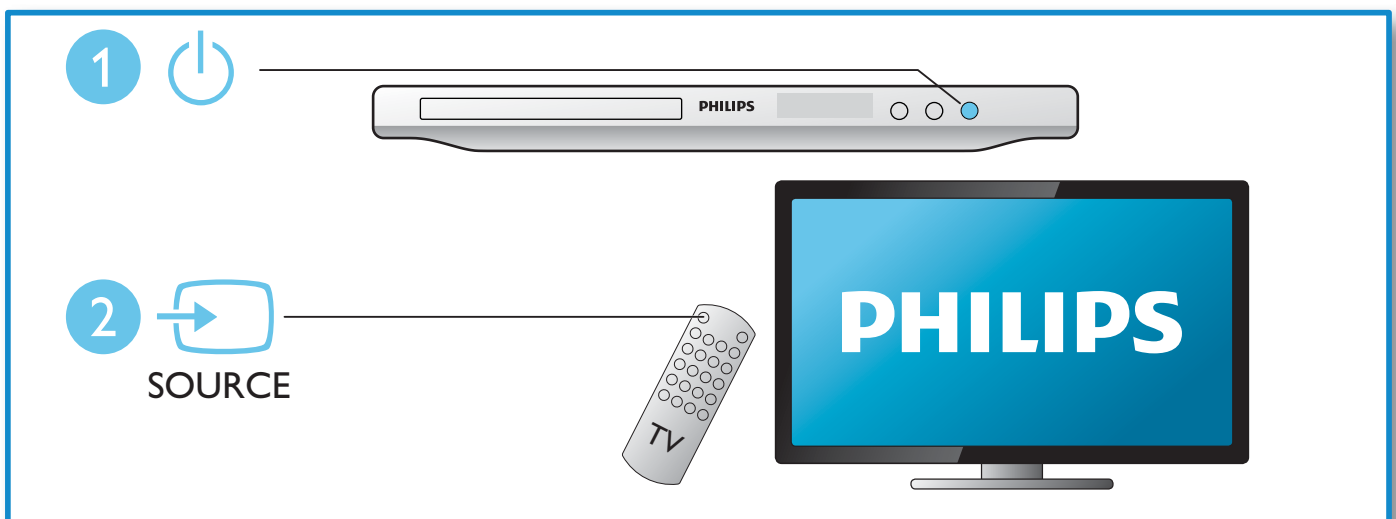

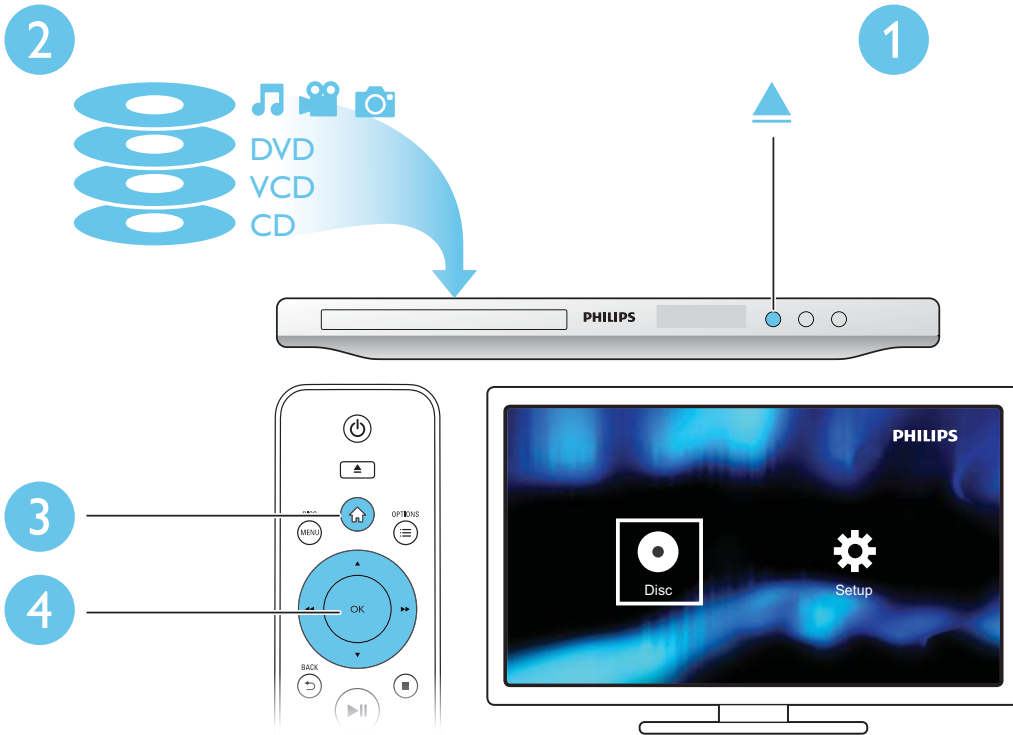

Tartalomjegyzék

Csatlakoztatás és lejátszás.....	3
Vezérlés és lejátszás.....	8
Zenés fényképvetítés.....	10
Lehetőségek	11
Beállítás	12
Általános beállítások	13
Videó beállítása.....	14
Hang beállítása.....	14
Testreszabás	15
Szoftverfrissítés.....	17
Hibakeresés	18
Termékjellemzők	19



Vezérlés és lejátszás



Megjegyzés

- Az „X” jelzés azt jelenti, hogy a művelet nem elérhető az aktuális adathordozó esetében vagy az adott időben.

Adathordozó	Funkció	Gombok/Műveletek
	A lejátszás leállítása	■
	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása	▶
	Ugrás az előző/következő felvételre, fejezetre, műsorszámra vagy fájlra	◀▶
	A hang nyelvének vagy az audiocsatornának a kiválasztása	AUDIO
	Felirat nyelvének kiválasztása	SUBTITLE
	Visszatérés a kezdőképernyőre	🏠
	Visszatérés a főmenübe	↶ BACK
	Visszatérés a lemezmenübe	DISC MENU
	A PBC (lejátszásvezérlés) funkció engedélyezése vagy letiltása	DISC MENU
	Ismételt lejátszási mód kiválasztása	1) Nyomja meg a REPEAT/REPEAT A-B gombot. 2) Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.
	Egy zeneszám adott részének megismétlése	1) A kezdőpont kiválasztásához nyomja meg kétszer a REPEAT/REPEAT A-B gombot. 2) A végpont kiválasztásához nyomja meg kétszer a REPEAT/REPEAT A-B gombot. • A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a REPEAT/REPEAT A-B gombot.

Adathordozó	Funkció	Gombok/Műveletek
	Ugrás másik számra vagy fejezetre	1) Nyomja meg a GOTO gombot. 2) A ▲ / ▼ gombokkal adja meg a címet vagy a fejezetszámot. 3) Az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
	Ugrás egy adott műsorszámra	1) A PBC (Lejátszásvezérlés) kikapcsolása 2) Nyomja meg a GOTO gombot. 3) A ▲ / ▼ gombokkal adja meg a műsorszám számát. 4) Az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá választását.
	Gyorskeresés hátra és előre	A ◀◀ / ▶▶ többszöri megnyomásával választhat sebességet.
	Lassú keresés előre	A ▲ többszöri megnyomásával választhat sebességet.
	Lassú keresés hátra	A ▼ többszöri megnyomásával választhat sebességet.
	Kép nagyítása, illetve kicsinyítése	Nyomja meg a ⏏ gombot. • Egy nagyított fényképen történő pásztázáshoz nyomja meg a ▲ / ▼/◀◀ / ▶▶ gombokat.
	Fénykép elforgatása	Nyomja meg a ▲ / ▼/◀◀ / ▶▶ gombokat.
	Váltás a Színes mód (színes képek) és Egyszerű mód (fekete-fehér képek) között	Fényképes diavetítés közben nyomja meg a DISC MENU gombot.




Megjegyzés

- Csak olyan DivX videókat tud lejátszani, melyeket a lejátszó DivX® regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy vásárolt. (Lásd „Beállítás” > „Általános beállítás” > [DivX(R) VOD kód])
- Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt kiterjesztéssel rendelkező feliratfájlokat a rendszer támogatja, de nem jelennek meg a fájllistán.
- A felirat fájlnevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével (a fájlkiterjesztést kivéve).
- A DivX videofájl és a feliratfájlokat ugyanabba a könyvtárba kell menteni.



Zenés fényképvetítés

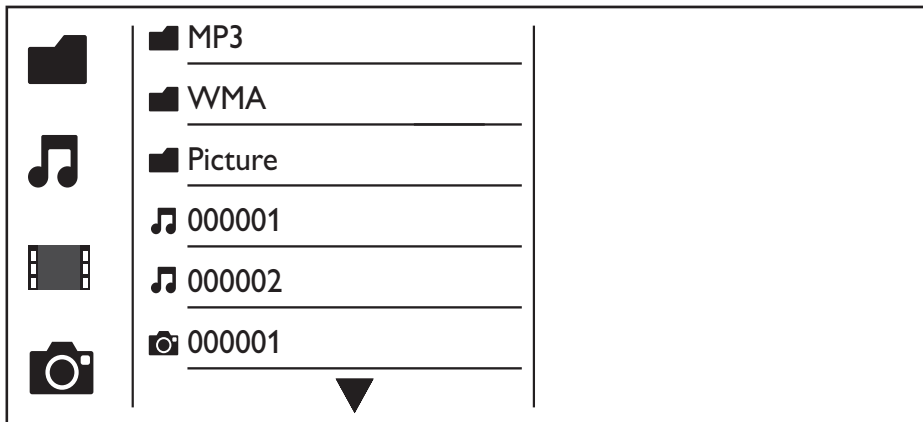

- 1 Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a  elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Minden támogatott mappa és fájl megjelenik a listán.
- 2 A ▲ / ▼ gombokkal válasszon ki egy zenefájlt, és nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás megkezdéséhez.
 - Ha a zenefájl mappába vagy almappába lett elmentve, előbb nyissa meg az adott mappát.
- 3 A ▲ / ▼ gombokkal válasszon ki egy képfájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot a diavetítés indításához.
 - Ha a képfájl mappába vagy almappába lett elmentve, előbb nyissa meg az adott mappát.
 - A diavetítés leállításához nyomja meg a  gombot.
 - A zene leállításához nyomja meg újra a  gombot.



Megjegyzés

- A zenei és képfájlokat ugyanazon a lemezen kell tárolni.
- Ha nagy mennyiségű fájl lett kiválasztva egy lemezre másoláshoz, a tartalom beolvasása és megjelenítése több időt vesz igénybe.
- A lejátszó a digitális fényképezőgéppel készített képeket kizárólag a JPEG-EXIF formátummal képes megjeleníteni, mely formátum használata a digitális fényképezőgépekhez széles körben elterjedt. A lejátszó nem képes mozgó JPEG-formátumú képek, illetve nem JPEG-formátumú képek megjelenítésére. A lejátszó nem képes hanggal kombinált képeket megjelenítésére sem.
- Ha egy JPEG-kép „exif” típusú fájlként lett rögzítve, indexképét a „kék hegy” indexkép váltja fel.






Lehetőségek

Lejátszás közben nyomja meg az **≡OPTIONS** gombot a következő elemekhez való hozzáféréshez.

Adathordozó	Beállítható elem	Funkció
	[Adatok]	Lejátszási adatok megjelenítése.
	[PBC]	PBC (lejátszásvezérlés) engedélyezése vagy letiltása.
	[Képméretarány]	A TV képarányának kiválasztása.
	[Hangerő]	A hangerőszint beállítása.
	[Szög]	Választás az elérhető kameraállások közül.
	[Szín]	A Színes mód (színes képek) vagy az Egyszerű mód (fekete-fehér képek) kiválasztása.
	[Képelőnézet]	Fényképek indexképeinek megjelenítése.



Beállítás

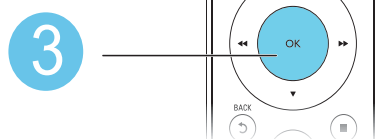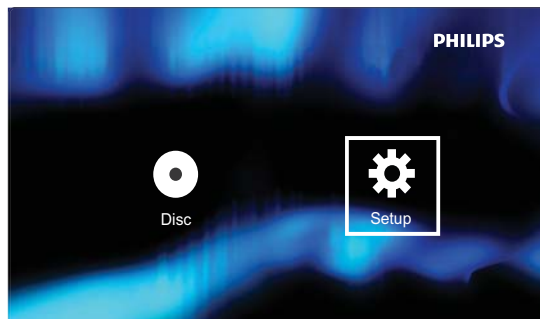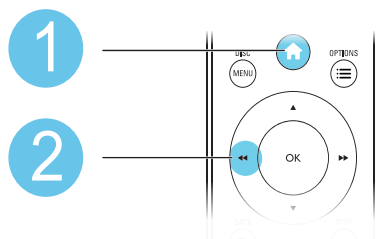

Általános	Lemezzár	• Feloldás
Videó	Kijelző nyelve	• Magyar
Hang	Elalváskapcsoló	• Ki
Testresz.	Aut. készenlét	• Be
	DivX(R) VOD kód	• Regisztráció

- A ▲ / ▼ gomb megnyomásával választhat a menüelemek vagy a beállítási lehetőségek közül.
- A OK gomb megnyomásával léphet egy alsóbb szintű menübe vagy hagyhat jóvá egy kiválasztott beállítási lehetőséget.
- A ↶ BACK gomb megnyomásával léphet vissza egy szinttel feljebb a menüben.



Megjegyzés

- Ha egy menüelem szürke, az azt jelenti, hogy az aktuális beállítás nem változtatható meg.

Általános beállítások

 Általános	Lemezzár • Feloldás
	Kijelző nyelve • Magyar
 Videó	Elalváskapcsoló • Ki
	Aut. készenlét • Be
 Hang	DivX(R) VOD kód • Regisztráció
 Testresz.	

[Lemezzár] - Egy lemez lejátszásának megakadályozása (maximum 20 lemez zárolása lehetséges).

- **[Zár]** - Az aktuális lemez zárolása. A lemez lejátszásához vagy zárolásának feloldásához meg kell adnia a jelszót.
- **[Feloldás]** - Összes lemez lejátszása.

[Kijelző nyelve] - Képernyőmenü nyelvének kiválasztása.

[Elalváskapcsoló] - Válassza ki azt az időtartamot, melyet követően a lejátszó automatikusan Eco készenléti üzemmódba vált.

[Aut. készenlét] - A funkció bekapcsolásával az Eco készenléti üzemmód 15 perc inaktivitás után bekapcsol.

[DivX(R) VOD kód] - A DivX® regisztrációs kód és a regisztráció törléséhez szükséges kód megjelenítése.

Megjegyzés

- A www.divx.com/vod oldalon többet is megtudhat a lejátszó regisztrálásáról és a DivX videók kölcsönzéséről és vásárlásáról.
- Csak ezzel a regisztrációs kóddal kölcsönzött vagy vásárolt DivX videók játszhatók le ezen a lejátszón.

Zárolt lemez lejátszása

Zárolt lemez betöltésekor megjelenik az **[Adja meg a jelszót]** üzenet, továbbá a „0” számjegy a jelszó első számjegyeként.

- 1 A ▲ / ▼ gombokkal adja meg az első számjegy értékét (0 - 9).
- 2 Nyomja meg a ►► gombot.
- 3 Ismétlje meg az 1 - 2. lépést a 6 számjegyű jelszó megadásához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Tanács

- Tekintse meg a „Beállítások” > „Egyéni beállítások” > **[Jelszó]** részt a jelszó megváltoztatásával kapcsolatban.



Beállítás

Videó beállítása

Általános	TV-rendszer • PAL
Videó	Képméretarány • 4:3 P. arány
Hang	Képbeállítás • Normál
Testresz.	RGB • Be

[**TV-rendszer**] - A TV-készüléknek megfelelő TV-rendszer kiválasztása. Alapértelmezett állapotban ez a beállítás megfelel az országában használt legtöbb TV-készülékének.

[**Képméretarány**] - A TV-képernyőnek megfelelő képarány kiválasztása.

[**Képbeállítás**] - Egy előre meghatározott képsínbeállítás kiválasztása vagy a beállítás testreszabása.

[**RGB**] - A videokimenet be- és kikapcsolása: **TV OUT**.

Hang beállítása

Általános	Analóg kimenet • Sztereó
Videó	Digitális hang
Hang	Hangerő
Testresz.	Hang üzemmód
	Éjszakai mód • Ki

[**Analóg kimenet**] - Az audiokimenet beállítása: **AUDIO OUT L/R**.

- [**Sztereó**] - A többcsatornás Dolby digitális hang tömörítése sztereó hangzásra.
- [**Bal/jobb**] - A többcsatornás Dolby digitális hang tömörítése kétcsatornás térhangzásra.

[**Digitális hang**] - Az audiokimenet beállítása: **COAXIAL/DIGITAL OUT**.

- [**Digit. kimenet**] - Digitális kimenet típusának kiválasztása.
 - [**Ki**] - Digitális kimenet kikapcsolása.
 - [**Mind**] - Többcsatornás audioformátumok támogatása.
 - [**Csak PCM**] - Lekeverés kétcsatornás audiojelre.
- [**LPCM-kimenet**] - Válassza ki az LPCM (Linear Pulse Code Modulation) kimenet mintavételezési arányát.

Megjegyzés

- **[LPCM-kimenet]** - csak akkor változtatható meg, amikor a **[Digit. kimenet]** beállítása **[Csak PCM]**.
- Minél magasabb a mintavételezési arány, annál jobb a hangminőség.

[Hangerő] - Az alapértelmezett hangerő beállítása.

[Hang üzemmód] - Előre beállított hanghatás kiválasztása.

[Éjszakai mód] - A hangos és a lágy hangok kiegyenlítése. A funkció bekapcsolásával kis hangerőn nézhet éjszaka DVD-filmet.

Megjegyzés

- Csak a Dolby Digital kódolású DVD-kre vonatkozik.

Testreszabás

	Általános	Hang	• Angol
		Felirat	• Ki
		Lemez menü	• Angol
		Szülői ellenőrzés	• 8 felnőtt
	Videó	PBC	• Be
		Jelszó	• Módosítás
	Hang	DivX felirat	• Normál
		Verzióadatok	
	Testresz.		

[Hang] - A hang nyelvének kiválasztása.

[Felirat] - A felirat nyelvének kiválasztása.

[Lemez menü] - A lemezmenü nyelvének kiválasztása.

Megjegyzés

- Néhány DVD esetében a feliratozás vagy a hang nyelve csak a lemez menüjén keresztül módosítható.
- A felsorolásban nem szereplő nyelvek esetében válassza az **[Egyebek]** opciót. Tekintse meg a nyelvkódok listáját (lásd: „**Language Code**”), majd adja meg a nyelvhez tartozó megfelelő kódot.

[Szülői ellenőrzés] - Felügyeleti szint kiválasztása a lemezek gyermekek számára való lejátszásának korlátozásához. Az ilyen lemezeket felügyeleti szinttel együtt kell rögzíteni.



Beállítás



Megjegyzés

- A beállítottnál magasabb szintű korlátozással rendelkező DVD lejátszásához először meg kell adni a jelszót. (Részletekért tekintse meg a „**Beállítás**” > „**Általános beállítások**” > „**Zárt lemez lejátszása**” részt)
- A szülői felügyeleti szintek országfüggetlenek. A lemezek lejátszásának engedélyezéséhez válassza a **[8 felnőtt]** lehetőséget.
- Néhány lemezen fel van tüntetve a besorolás, de a rögzítés során a besorolást a lemezen nem tüntették fel. Ez a funkció ezekre a lemezekre nincs hatással.

[PBC] - A PBC (lejátszásvezérlés) funkció engedélyezése vagy letiltása.

[Jelszó] - A zárt vagy különböző besorolási szintek szerint korlátozott lemezek jelszavának megváltoztatása a lejátszáshoz.



Megjegyzés

- Ha elfelejtette a jelszót, az új jelszó megadása előtt adja meg az „136900” értéket.


A jelszó megváltoztatása

- 1 Válassza a **[Testresz.]** > **[Jelszó]** > **[Módosítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a jelszó megváltoztatására szolgáló felület.
- 2 Nyomja meg ismét a **OK** gombot.
↳ A **[Régi jelszó]** a régi jelszó első számjegyeként megjelenik a „0” számjegy.
- 3 A ▲ / ▼ gombokkal adja meg az első számjegy értékét (0 - 9).
- 4 Nyomja meg a ►► gombot.
- 5 Ismételje meg a 3 - 4. lépést a 6 számjegyű jelszó megadásához.
- 6 A 3 - 4. lépés megismétlésével adja meg az új jelszót az **[Új jelszó]** után.
- 7 A 3 - 4. lépés megismétlésével adja meg az új jelszót az **[Megerősítés]** után.

[DivX felirat] - A DivX videó feliratozását támogató karakterkészlet kiválasztása.

[Verzióadatok] - A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.

[Alapért.] - A készülék gyári alapértelmezett beállításainak visszaállítása a következők kivételével:
[Lemezzár], **[Szülői ellenőrzés]** és **[Jelszó]**.

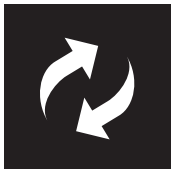

Szoftverfrissítés




Megjegyzés

- A szoftverfrissítés során ügyeljen a folyamatos áramellátásra.

Ellenőrizze a lejátszó aktuális szoftververzióját, majd keresse fel a Philips weboldalát a szoftverfrissítésekkel kapcsolatos információkért.

Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a  beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Testresz.]** > **[Verzióadatok]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

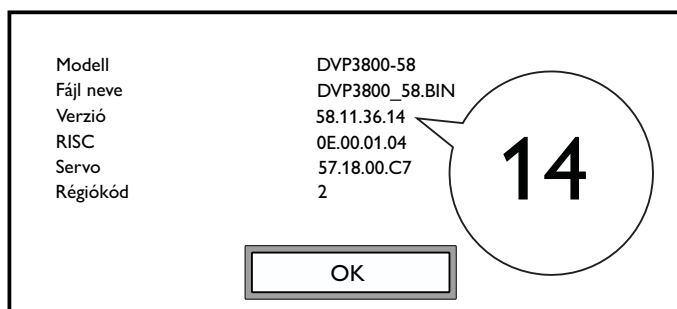

- 4 Írja le az utolsó két számjegyet „XX” (pl. „14” a fenti ábrán) a **[Verzió]** mögé.
↳ Az aktuális szoftververzió: VXX.

Frissítés végrehajtása

- 1 Látogasson el a www.philips.com/support honlapra.
- 2 Keressen rá a támogatási információkra a „DVP3800/58” kulcsszavak segítségével.
- 3 Kattintson a keresési eredményekre az elérhető támogatási információk megtekintéséhez.
- 4 Olvassa el a készülékszoftver-frissítés Readme fájljában található információkat, és kövesse a szoftverfrissítéssel kapcsolatos utasításokat.



Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! A lejátszó borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Nincs kép.

- A megfelelő videobemeneti csatorna kiválasztásához lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.
- Váltson alapértelmezett módra, ha a progresszív pásztázási beállítás vagy a TV-rendszer beállítása megváltozott.

Nem jön hang TV-készülékből.

- Ellenőrizze, hogy az audiokábelek csatlakoztatva vannak-e a kiválasztott videobemeneti aljzatokkal egy csoportban lévő audiobemeneti aljzatokhoz.

Nincs hang DivX videolejátszás közben.

- Az audiokódok nem támogatottak.

A lemez nem olvasható.

- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja-e a lemezt. (Tekintse meg a „**Műszaki adatok**” > „**Lejátszható média**” részeket)
- Felvételt tartalmazó lemez esetében győződjön meg arról, hogy a lemez le van-e zárva.

JPEG-, MP3- és WMA-fájlok nem játszhatók le és nem olvashatók.

- Ellenőrizze, hogy a fájl UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumú-e.
- Ellenőrizze, hogy a fájlok száma nem lépi-e túl a megengedett maximumot (legfeljebb 648 fájl).
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó támogatja-e ezeket a fájlokat. (Tekintse meg a „**Műszaki adatok**” > „**Lejátszható média**” részeket)

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a fájl kiterjesztése megfelelő-e.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl és a felirató fájl ugyanabba a könyvtárba vannak-e mentve.
- Válassza ki a feliratozást támogató karakterkészletet. (Tekintse meg a **[Testresz.]** > **[DivX felirat]** részeket)



Termékjellemzők



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

DVD régiókód	Countries (országok)
	Európa

Lejátszható média

- **Lemez**
 - DVD, DVD-videó, VCD, SVCD, audió CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű), CD-R/-RW (a fájlok maximális száma 648)
- **Fájl**
 - Videó: .avi, .divx, .mp4, .xvid
 - Audió: .mp3, .wma
 - Kép: .jpg, .jpeg

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Kompozit videokimenet: 1 Vp-p (75 ohm)
- SCART: európai csatlakozó

Hang

- Kétcsatornás analóg kimenet
 - Első audió B/J: 2 Vrms (47 kohm)
- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxiális
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 64 kb/s - 192 kb/s

Főegység

- Méretek (szé x ma x mé): 360 x 42 x 209 mm
- Nettó tömeg: 1,32 kg



Termékjellemzők

Tápkapcsoló

- Tápellátás: 230 V, 50 HZ
- Energiafogyasztás: < 8 W
- Energiafogyasztás készenléti módban: < 0,3 W

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő és egy elem
- Felhasználói kézikönyv
- Biztonsági tudnivalók lapja
- CD-ROM

Lézer besorolás

- Típus: félvezető InGaAlP (DVD), AlGaA (CD) lézer
- Hullámhossz: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Sugárelhajlás: 60 fok

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Laser specification

- Type: Semiconductor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Beam divergence: 60 degrees

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

This product is in compliance with the EEE directive.

EEE yönergesine uygundur.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

