

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

AZB798T

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Есту қауіпсіздігі	2
2 CD дыбыстық құрылғысы	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
Негізгі құрылғыны шолу	4
Қашықтан басқару құралына шолу	5
3 Жұмысты бастау	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	7
Қуатты қосу	7
Қосу	8
Өшіру	8
4 Ойнату	9
CD дискісін ойнату	9
USB құрылғыларынан ойнату	9
Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	9
Таспаны ойнату	11
Сыртқы құрылғыдан ойнату	11
5 Ойнату опциялары	12
Ойнатуды басқару	12
Жолдарды бағдарламалау.	12
Дыбысты реттеу	12
6 FM радиосын тыңдау	13
FM радио станцияларын реттеу	13
Радио станцияларды автоматты түрде сақтау	13
Радио стансаларды қолмен сақтау	13
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	13

7 DAB радиостанцияларын тыңдау	14
DAB радиостанцияларын тыңдау	14
Бірінші рет пайдаланғанда	14
Радио станцияларды бағдарламау	14
DAB ақпаратын көрсету	14
DAB мәзірлерін пайдалану	15
8 Жүйелік мәзірлерді пайдалану	16
Reset the product	16
Орнатылған бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру	16
9 Басқа мүмкіндіктер	17
Ұйқы таймерін орнату	17
Дисплейдің жарықтығын реттеу	17
Құлаққап арқылы тыңдау	17
10 Өнім туралы ақпарат	18
Ерекшеліктер	18
Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары	19
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	19
Техникалық қызмет көрсету	19
11 Ақаулықтарды жою	21
12 Ескерту	23
Сәйкестік	23
Қоршаған ортаны күту	23
Өнімде көрсетілген тауар белгісі	23

1 Маңызды ақпарат

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымынан, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.

Есту қауіпсіздігі

Ескерту

- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін гарнитураны жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге қойыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды сәуленің шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

2 CD дыбыстық құрылғысы

Кіріспе

Бұл CD дыбыстық құрылғысымен мыналарды жүзеге асыруға болады:

- FM радиосын тыңдау;
- таспалардан, USB құрылғысынан, Bluetooth құрылғыларынан және басқа сыртқы аудио құрылғыларынан дыбыс тыңдау;
- тректердің ойнатылу ретін бағдарламаға енгізіңіз.


Құрылғы дыбысты байтыу үшін динамикалық басс күшейту (DBB) және сандық дыбысты басқару (DSC) жүйелерін ұсынады.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- АТ қуат сымы
- Қашықтан басқару құралы (батареямен)
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы

Негізгі құрылғыны шолу

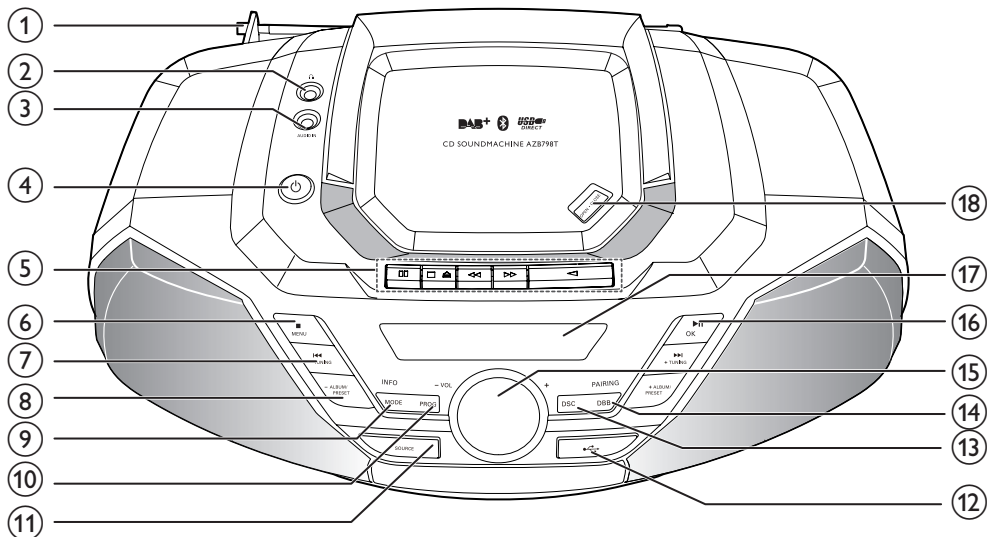

① FM антенна

- FM қабылдауын жақсартады.

②

- Құлаққап ұясы.

③ AUDIO-IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

④

- Құрылғыны қосу не өшіру.

⑤ Таспаны басқару элементтері

- Таспаны ойнатуды бастаңыз.
- Таспаны жылдам кері немесе алға айналдырыңыз. Таспаны ойнатуды тоқтатыңыз немесе таспа есігін ашыңыз.
- Таспаны ойнатуды уақытша тоқтатыңыз.

⑥ /MENU

- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.
- DAB+/FM мәзіріне кіріңіз.

⑦ TUNING +/-

- Алдыңғы немесе келесі әуенге өту.
- FM радио стансаларын баптаңыз.
- Жол ішінде іздеу.

⑧ ALBUM/PRESET +/-

- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу.

⑨ MODE/INFO

- Ойнату режимін таңдаңыз: қайталау немесе еркін.
- Ойнату туралы ақпаратты көрсетіңіз.

⑩ PROG

- Жолдарды бағдарламалау.

⑪ SOURCE

- Көзді таңдаңыз.


⑫

- USB ұясы.

⑬ DSC

- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.

Қашықтан басқару құралына шолу

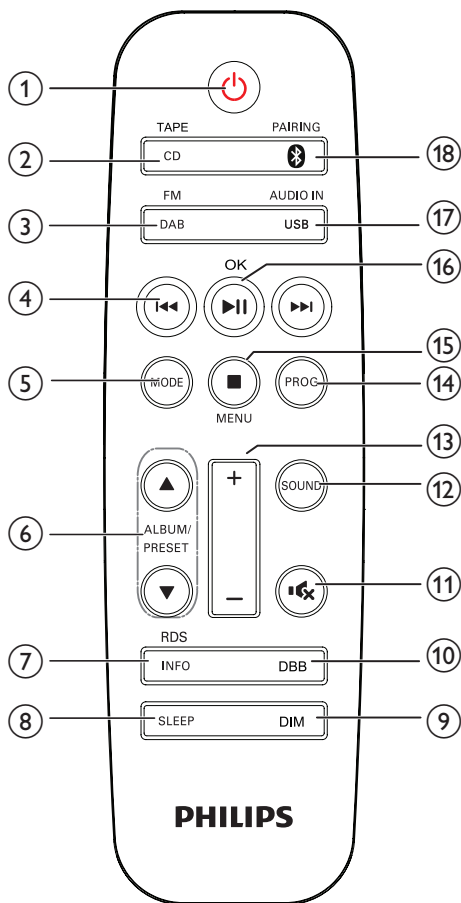

14 DBB/PAIRING

- Динамикалық басс күшейту функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.
- Bluetooth режимінде жұптау режиміне кіру үшін басып тұрыңыз.

15 VOL +/-

- Дыбыс деңгейін реттеу.

16 ►||/OK

- Ойнатуды бастау үшін немесе тоқтата тұру үшін басыңыз.
- Таңдауды растаңыз.

17 Дисплейлі панель

- Ағымдағы күйді көрсету.

18 OPEN•CLOSE

- Диск салғышты ашыңыз.

1 ❶

- Құрылғыны қосу не өшіру.

2 ❷ CD/TAPE

- DISC көзін таңдаңыз.
- Таспа көзін таңдау.

3 ❸ FM/DAB

- FM көзін таңдау.
- DAB көзін таңдау.

④ **◀◀ / ▶▶**

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жолда/дискіде/USB құрылғысында іздеу.
- Радиостансаны реттеу.
- Уақытты реттеу.

⑤ **MODE**

- Ойнату режимін таңдау.

⑥ **ALBUM/PRESET/ ▲ ▼**

- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Алдыңғы/келесі альбомға өтіңіз.

⑦ **INFO/RDS**

- Ойнату кезінде ойнату туралы ақпаратты көрсету.
- Таңдалған FM радиостанциялары үшін RDS ақпаратын көрсету (егер болса).

⑧ **SLEEP**

- Ұйқы таймерін орнату.

⑨ **DIM**

- Дисплейдің жарықтығын реттеу.

⑩ **DBB**

- Динамикалық басс жақсартуын қосу/ өшіру.

⑪ **•x**

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

⑫ **SOUND**

- DSC (сандық дыбысты басқару) мүмкіндігімен дыбыс әсерін арттыру.

⑬ **+/-**

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑭ **PROG**

- Жолдарды бағдарламалау.
- FM/DAB+ радиостанцияларын бағдарламалау.

⑮ **■ /MENU**

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
- FM/DAB+ мәзіріне кіру.

⑯ **▶▶ /OK**

- Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
- Таңдауды растаңыз.

⑰ **USB/AUDIO IN**

- USB немесе AUDIO IN ресурсын таңдау үшін қайталап басыңыз.

⑱ **📶 /PAIRING**

- BT (Bluetooth) көзін таңдау үшін басыңыз.
- Жұптау режиміне кіру үшін 2 секунд басып тұрыңыз

3 Жұмысты бастау

! Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды сәуленің шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының моделін және сериялық нөмірін сұрайды. Модель нөмірі мен сериялық нөмірі құрылғының астыңғы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____


Қашықтан басқару құралын дайындау

! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын жағдайда батареяларды алып тастаңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Жинақта берілген AAA батареясын көрсетілгендей полярлықтарын (+/-) дұрыс қаратып салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

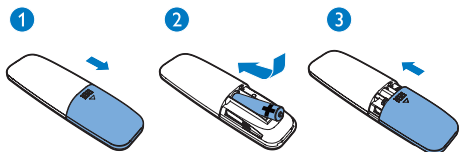

Қуатты қосу

Құрылғы айнаымалы ток көзінен немесе батареялардан қосуға болады.

1-таңдау: айнымалы ток көзі

! Абайлаңыз


- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток көзінен ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Айнымалы ток сымын төмендегілерге қосыңыз:

- құрылғыдағы **AC~ MAINS** ұясына.
- розеткаға.

* Кеңес

- Қуат үнемдеу үшін пайдаланғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз.

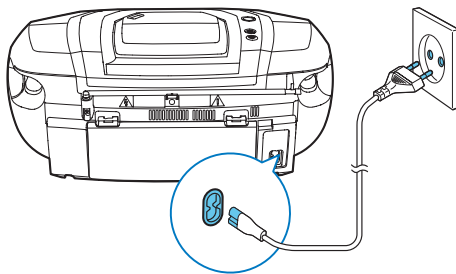

2-таңдау: батарея қуаты

! Ескерту


- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.



Ескертпе

- Батареялар қосалқы құралдар жинағына кірмейді.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 6 батареяны (түрі: R-20 не D ұяшықтары) дұрыс полярлығымен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

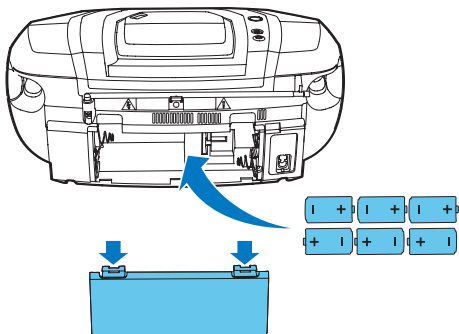

Қосу

⏻ түймесін басыңыз.

- ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.



Кеңес

- Ресурс таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін қайталап немесе ресурс таңдау түймелерін басыңыз.

Өшіру

Қайтадан ⏻ түймесін басыңыз.

- ↳ Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

4 Ойнату





Ескертпе

- USB үшін ең жоғарғы ток: 0,5 А.

CD дискісін ойнату

- 1 Диск ресурсын таңдау үшін **CD** түймесін басыңыз.
- 2 Дискжетекті ашу үшін **OPEN•CLOSE** түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні жазулы жағын жоғары қаратып салыңыз, сосын дискжетекті жабыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.

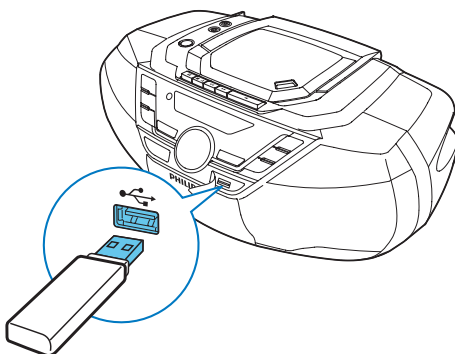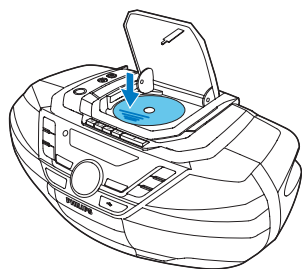

Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату

Бұл өніммен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан дыбысты тыңдай аласыз.



Ескертпе

- WOOX Innovations компаниясы барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік бермейді.
- Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз. Жалғанған Bluetooth құрылғысы Кеңейтілген аудио тарату профилін (A2DP) және Аудио және бейне қашықтан басқару профилін (AVRCP) қолдайды.
- Өнім бір уақытта 8 Bluetooth құрылғысына дейін жалғана алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы – шамамен 10 метр (33 фут).
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

USB құрылғыларынан ойнату





Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB ресурсын таңдау үшін **USB** түймесін басыңыз.
- 2 USB құрылғысын **↶** ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶▶** түймесін басыңыз.

- 1 Bluetooth көзін таңдау үшін **BT** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[BLUETOOTH]**(Bluetooth) көрсетіледі.
 - ↳ Ықшам диск дыбыс құрылғысы жұптау режиміне өтеді және экранда **[PAIRING]** (Жұптау) сөзі көрсетіледі.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Жұптау үшін құрылғыда **[Philips AZB798T]** тармағын таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.
 - ↳ Сәтті жұптау мен қосылудан кейін, өнім екі рет сигнал шығарады және экранда **[CONNECTED]** (қосылды) көрсетіледі.

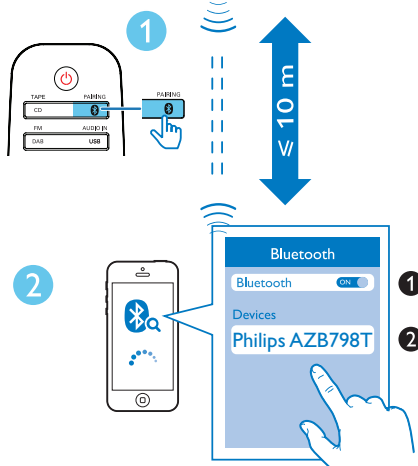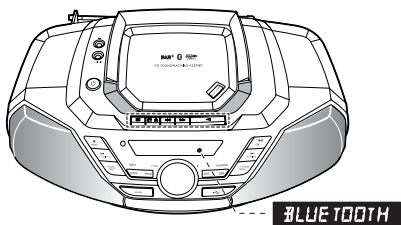

- 4 Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.
 - ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан өнімге жіберіледі.
 - Алдыңғы немесе келесі жолға өту үшін **▶I / I▶** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру үшін, **▶II** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Құрылғыда **[Philips AZB798T]** тармағын таба алмасаңыз, жұптау режиміне кіру үшін негізгі құрылғыдағы **DBB/PAIRING** түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы **0 //PAIRING** түймесін 2 секунд басыңыз, экранда **[PAIRING]** (Жұптау) көрсетіледі.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату

- 2 секундтай **PAIRING** түймесін басып тұрыңыз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу

Ағымдағы құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз, одан кейін басқа құрылғыны қосыңыз.

Bluetooth жұптастыру журналын тазалау

Bluetooth жұптау журналын өшіру үшін түймесін **■** 7 секунд басып тұрыңыз.

Таспаны ойнату



Ескертпе

- Ықшам диск дыбыстық құрылғысы таспа режимінде өткен әрекетсіздік уақытынан кейін автоматты түрде өшеді.

- 1 **TAPE** көзін таңдау үшін **CD/TAPE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Таспа есігін ашу үшін, ықшам диск дыбыстық құрылғысындағы **■ / ▲** түймесін басыңыз.
- 3 Таспаны ашық жағын жоғары қаратып және толық катушкасын оңға айналдырып жүктеніз.
- 4 Ойнатуды бастау үшін, ықшам диск дыбыстық құрылғысындағы **◀** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды уақытша тоқтату/ жалғастыру үшін негізгі құрылғыдағы **||** түймесін басыңыз.
 - Артқа немесе алға жылдам айналдыру үшін, ықшам диск дыбыстық құрылғысындағы **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды тоқтату үшін **■ ▲** түймесін басыңыз.

↳ Ықшам диск дыбыстық құрылғысы автоматты түрде өшеді.




Ескертпе

- Ойнату режимінде ойнату соңына жеткенде кассета автоматты түрде тоқтатылады.
- Таспа режимінде СКД экранында дисплей болмайды.

Сыртқы құрылғыдан ойнату

MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын осы өнім арқылы да тыңдауға болады.

- 1 **[AUDIO-IN]** ресурсын таңдау үшін **TUNER/AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (3,5 мм, жинақта жоқ) төмендегіге қосыңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO-IN** ұясына.
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығына.
- 3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

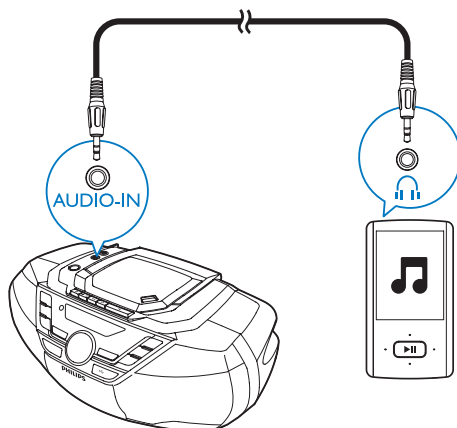

5 Ойнату опциялары

Ойнатуды басқару

CD не USB режимінде төмендегі әрекеттер арқылы ойнатуды басқаруға болады.

◀◀ / ▶▶ Ойнату кезінде алға жылдам айналдыру және артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз, одан кейін ойнатуды жалғастырыңыз.

▲ / ▼ Алдыңғы немесе келесі MP3 альбомына өтіңіз.

◀ / ▶ Алдыңғы немесе келесі әуенге өту.

▶▶ Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

■ Ойнатуды тоқтату.

MODE [🔁]: ағымдағы тректі қайталап ойнатыңыз.
[🔁ALL]: барлық жолдарды қайталап ойнату.
[🔁]: тректерді еркін ойнатыңыз.

✱ Кеңес

- Бағдарламаланған тректерді ойнатқанда тек [🔁] және [🔁ALL] таңдауға болады.

Жолдарды бағдарламалау.

CD не USB режимінде көп дегенде 20 трекке дейін бағдарламаға енгізуге болады.

1 Ойнатуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

2 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ [PROG] (бағдарлама) жыпылықтай бастайды.

3 MP3 жолдары үшін **ALBUM/PRESET +/-** түймесін басып, альбомды таңдаңыз.

4 Жол нөмірін таңдау үшін, ◀ / ▶ түймесін басыңыз да, растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.

5 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 3-4 қадамдарды қайталаңыз.

6 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶▶ түймесін басыңыз.

↳ Ойнап тұрғанда [PROG] (бағдарлама) дисплейге шығады.

- Бағдарламаны өшіру үшін ■ түймесін екі рет басыңыз.
- Бағдарламаны қарап шығу үшін ойнату тоқтатылғанда, **PROG** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

Дыбысты реттеу

Ойнап тұрғанда дыбыс деңгейін реттеп, дыбыс әсерлерін таңдауға болады.

Перне	Функция
VOL +/-	Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
🔊	Дыбысты өшіру немесе жалғастыру.
DBB	Динамикалық басс күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.
SOUND	Сақтаулы дыбыс әсерін таңдаңыз: POWERFUL (қуатты); BALANCE (баланс); WARM (жылы); BRIGHT (жарық) және CLEAR (анық).

6 FM радиосын таңдау

FM радио станцияларын реттеу

Ескертпе

- Оңтайлы қабылдау үшін FM антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

- 1 FM радиосы көзін таңдау үшін **FM/DAB** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ **[SEARCH]** (іздеу) дисплейге шығады.
 - ↳ Өнім күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Сигналы әлсіз радио стансаға баптау үшін:
Қабылдау жақсарғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радио станциясын бағдарламалай аласыз.

Тюннер режимінде **PROG** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ **[AUTO STORE]**(авто сақтау) дисплейге шығады.
- ↳ Құрылғы барлық қол жетімді FM радио стансаларын сақтайды.

- ↳ Бірінші сақталған радио станса автоматты түрде таратылады.

Радио стансаларды қолмен сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радио станциясын бағдарламалай аласыз.

- 1 FM радиостанциясын реттеу.
- 2 Сақтау режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 3 Бұл радиостанцияға нөмір (1-20) белгілеу үшін **▲ ▼** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа стансаларды сақтау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Алдын ала сақталған FM радио стансасын алып тастау үшін оның орнына басқа стансаны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Сақтаулы нөмірді таңдау үшін FM тюнер режимінде **▲ ▼** түймесін басыңыз.

7 DAB

радиостанцияларын тыңдау

DAB радиостанцияларын тыңдау

Ескертпе

- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және оның орнын реттеңіз.
- Ең көбі 20 DAB радио станциясын бағдарламалауға болады.
- Сіздің аймақтағы тиісті DAB радио жиіліктерін білу үшін жергілікті ритейлерге хабарласыңыз немесе www.WorldDAB.org сайтына өтіңіз.

Бірінші рет пайдаланғанда

- 1 **DAB** көзін таңдау үшін **FM/DAB** түймесін басыңыз.
↳ **[Full scan (Толық іздеу)]** мәзірі көрсетіледі.
- 2 Автоматты іздеуді белсендіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Бұл өнім жеткілікті сигнал күші бар радиостанцияларды автоматты түрде сақтайды.
↳ Іздеу аяқталғаннан кейін бірінші сақталған радиостанция автоматты түрде таратылады.
- 3 Станцияны таңдау үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз, одан кейін тыңдауды бастаңыз.

Радио станцияларды бағдарламау

- 1 DAB радиостанциясына реттеңіз.
- 2 Бағдарламалауды белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 3 Алдын ала орнатылған реттік нөмірді таңдау үшін **▲ ▼** / түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Радиостанция таңдалған реттік нөмірмен сақталады.
- 5 Қосымша радиостанцияларды бағдарламалау үшін 1-4 қадамдарын қайталаңыз.

Ескертпе

- Радиостанцияны басқа радиостанцияның реттік нөмірімен сақтасаңыз, алдыңғысы жойылады.

DAB ақпаратын көрсету

DAB таратылымының дисплейінде бірінші жол станцияның атауын көрсетеді және екінші жол ағымдағы станция үшін қызмет туралы ақпаратты көрсетеді.

Төмендегі ақпаратта (қол жетімді болса) жылжу үшін **INFO/RDS (INFO/MODE)** түймесін қайталап басыңыз:

- Динамикалық белгі сегменті (DLS)
- Сигналдың күші
- Бағдарлама түрі (PTY)
- Топтың атауы
- Жиілік
- Сигнал қатесінің жиілігі
- Бит жылдамдығының кодегі
- Уақыт
- Күн

DAB мәзірлерін пайдалану

- 1 DAB режимінде DAB мәзірлеріне қатынасу үшін **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Мәзірлер арасында өту үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
 - **[FULL SCAN]**: DAB станцияларын іздеу.
 - **[MANUAL]**: станцияны қолмен реттеу.
 - **[PRUNE]**: қате станцияларды жою.
 - **[SYSTEM]**: жүйе параметрінің мәзірін ашу.
- 3 Мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Станцияларды қайтадан іздеу

Толық іздеу DAB радиостанцияларын кең ауқымды іздеуді орындау үшін пайдаланылады.

- Автоматты іздеуді белсендіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Бұл өнім жеткілікті сигнал күші бар радиостанцияларды автоматты түрде сақтайды.

Станцияны қолмен реттеу

Бұл мүмкіндік көмегімен белгілі бір арнаға/жиілікке қолмен реттеуге болады. Жақсырақ радио қабылдау үшін антеннаның бағытына қоса, оңтайлы қабылдауды осы мүмкіндік көмегімен де алуға болады.

- 1 Станциялар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Станцияны таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
- 3 Опцияны құптау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Жарамсыз станцияларды жою

Бұл опция белсенді станцияларды көрсетеді және тізімде бар, бірақ сіздің аймақта қызмет көрсетпейтін барлық станцияларды жояды.

- 1 **[PRUNE]** мәзірін ашу үшін, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Опцияны таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
 - **[N]**: алдыңғы мәзірге оралу.
 - **[Y]**: станциялар тізімінен жарамсыз станцияларды жою.
- 3 Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Жүйелік мәзірлер

- 1 Жүйе параметрлерін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Ішкі мәзірлерді ашу үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
 - Мәліметтер алу үшін «**Жүйелік мәзірлерді пайдалану**» бөлімін қараңыз.

8 Жүйелік мәзірлерді пайдалану

Жүйе мәзірлерімен мынаны орындауға болады:

- **[RESET]**: өнімді зауыттық әдепкі күйге келтіру.
- **[UPGRADE]**: бағдарламалық құралды жаңарту.
- **[SWVER]**: осы өнімнің ағымдағы бағдарламалық құралының нұсқасын тексеру.

Reset the product

- 1 Press **OK** to display the options.
- 2 Press **◀◀ / ▶▶** to select an option.
 - **[N]**: Return to the previous menu.
 - **[Y]**: Reset the product to factory default status.
- 3 Press **OK** to confirm the option.

Орнатылған бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру

Ағымдағы бағдарламалық құралдың нұсқасын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.

9 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Бұл құрылғы күту режиміне белгіленген уақыт кезеңінен кейін автоматты түрде қосыла алады.

Құрылғы қосылғанда, ұйқы таймерінің кезеңін (минутпен) таңдау үшін **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.

↳ Ұйқы таймері қосылғанда, **z²** пайда болады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

- **[SLEEP OFF]** (ұйқы таймері өшірулі) дисплейге шыққанша **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.

↳ Ұйқы таймері өшірілгенде, **z²** өшіп қалады.

Дисплейдің жарықтығын реттеу

Басқа жарықтық деңгейлерін таңдау үшін **DIM** түймесін қайталап басыңыз.

Құлаққап арқылы тыңдау

Құлаққапты құрылғыдағы  ұясына қосыңыз.

10 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Максималды шығыс қуаты	Жалпы 12 Вт
Жиілік жауабы	63 -20 КГц, +/-3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	>72 дБА
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	< 1%
Аудио кіріс көзі	650 мВ RMS 22 кОм

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит / 44,1 кГц
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<1%
Жиілік жауабы	63 -20 КГц, +/-3 дБ
С/Ш қатынасы	>72 дБА

Тюнер

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц DAB: 174,928 - 239,200 МГц
Реттеу торы	50 кГц

Алдын ала орнатылған станциялар	20
Сезімталдық:	
-Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
-Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	<43 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	< 28 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<2%
Сигнал-шу арақатынасы	>55 дБ

Таспа жинағы

Жиілік жауабы	125-8000 Гц
- Қалыпты таспа (I түрі)	(8 дБ)
Шу коэффициентіне сигнал	35 дБА
- Қалыпты таспа (I түрі)	
Детонация	≤ 0,4% DIN

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V5.0 + EDR
Ауқымы	10 м (бос орын)
Жиіліктер диапазоны/шығыс қуаты	2,400–2,483 ГГц ISM диапазоны / ≤ 4 дБм (2-ші класс)

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	
- Айнымалы ток қуаты	220-240 В, 50/60 Гц;
- Батарея	ТТ 9 В, 6 x 1,5 В/R-20 /D ҰЯШЫҒЫ
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	15 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	435 x 170 x 271 мм

Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 512 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом нөмірі: 255
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралы қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.




- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

Бастары мен таспа жолдарын тазалау

- Жақсы жазу мен ойнату сапасын қамтамасыз ету үшін бастарды **A**, төбе(лер)ді **B** және қысым ролик(тер)ін **C** таспа операциясының әрбір 50 сағаты сайын тазалаңыз.
- Аздап тазалау сұйықтығына немесе спиртке малынған мақта тампонды пайдаланыңыз.

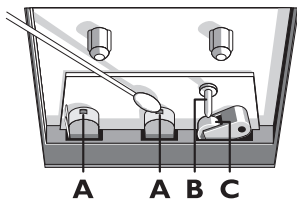

- Сондай-ақ, тазалау таспасын бір рет ойнату арқылы бастарын тазалаңыз.

Бастарын магнитсіздендіру

- Дилерден алуға болатын магнитсіздендіру таспасын пайдаланыңыз.

11 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнаымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Батареяларды полярлықтарымен (+/- белгілері) көрсетілгендей салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнаымалы ток ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде тректі ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару элементі істемесе, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.

- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Диск таңдамаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

Bluetooth байланысы сәтті орнағаннан кейін де құрылғыда музыка ойнату мүмкін емес.

- Құрылғыны осы құрылғы арқылы музыканы сымсыз ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Bluetooth бұл құрылғымен байланыса алмайды.

- Бұл құрылғыға қажетті профильдерді құрылғы қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі туралы анықтама алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.

- Бұл құрылғы Bluetooth арқылы басқа құрылғымен қосылып қойған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптасқан мобильді құрылғы тұрақты қосылып ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындатыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Қоңырау шалғанда немесе аяқтағанда, кейбір ұялы телефондар үнемі қосылып ажырауы мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth байланысы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде өшуі мүмкін. Ол осы құрылғының ақаулығын білдірмейді.

12 Ескерту

MMD Hong Kong Holding Limited
тікелей рұқсат бермеген құрылғыға
енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе
модификациялар пайдаланушыны жабдықты
пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы TP Vision Europe B.V.
компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU
директивасының негізгі талаптары мен
басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін
мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны
www.philips.com/support сайтынан
табуыңызға болады.



Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға
болатын жоғары сапалы материалдар мен
бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/
EU еуропалық директивасы арқылы
қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC
еуропалық директивасына сай келетін,
қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға
болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.
Электр және электрондық бұйымдар мен
батареяларға арналған жергілікті жеке
жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз.
Жергілікті ережелерді орындаңыз және
бұйымдар мен батареяларды қалыпты
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа
дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам
денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге
көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін
батареяны орнату тарауын қараңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып
тасталған. Біз орамды үш материалға оңай
ажыратылатын етіп жасауға тырыстық:
картон (қорап), көбік полистирол (буфер)
және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік
орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания
тарапынан бөлшектенген жағдайда
қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын
материалдардан тұрады. Орауыш
материалдар, ресурсі біткен батареялар
мен ескірген жабдықты тастауға қатысты
жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі



Be responsible
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның
ішінде компьютерлік бағдарламалардың,
файлдардың, телерадио хабарлары мен
дыбыстық жазбалардың көшірмелерін
рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу

және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

Бұл құрылғы мына белгілерді қамтиды:



II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы құрылғыда екі еселік оқшаулау жүйесінің бар екендігін көрсетеді.



USB-IF логотиптері — Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc корпорациясының сауда белгілері.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

