

Krótki przewodnik / opis menu

Aby z trybu oczekiwania wejść do menu głównego, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny (LKF)** .

Za pomocą **klawiszy nawigacyjnych**  poruszaj się w górę i w dół listy menu lub między pozycjami listy. Aby wybrać menu lub opcję i zapisać ustawienia, naciśnij klawisz **LKF** .

Aby wejść do **książki telefonicznej**, naciśnij **prawy klawisz funkcyjny (PKF)** . W celu **wyświetlenia** zawartości naciśnij **LKF**.

Krótkie naciśnięcie jednego z klawiszy funkcyjnych powoduje zapisanie funkcji tekstowej wymienionej nad tymi klawiszami.

W celu wywołania z trybu oczekiwania **listy ponownego wybierania**, naciśnij **górny klawisz nawigacyjny** , a w celu wywołania **listy połączeń** naciśnij **dolny klawisz nawigacyjny** .

Odbieranie/kończenie połączenia



Wykonywanie połączenia

Wprowadź numer, naciśnij  lub , aby wybrać numer.

Rejestr ostatnich połączeń

Naciśnij , przeglądaj , aby wybrać **Lista połączeń** lub **SMS** i przeglądaj .

Powtarzanie numeru

Naciśnij  i przeglądaj  i .

Wybieranie numeru z książki telef.

Naciśnij **PKF**  i przeglądaj  i przeglądaj .

Dodawanie pozycji do książki telef.

Wprowadź numer i naciśnij the **LKF** , aby wybrać **ZAPISZ**, wprowadź nazwę i naciśnij  **OK**.

Regulacja głośności słuchawki

Przewijaj do góry , aby zwiększyć głośność, albo w dół  w celu zmniejszenia głośności.

Regulacja głośności głośnika

Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym za pomocą, górnego  można zwiększyć, a dolnym  można zmniejszyć głośność.

Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Podczas rozmowy naciśnij **LKF**  **WYŁ.M.**, naciśnij ponownie **LKF** , aby wybrać **WŁ.MI**.

Aby ustawić datę i czas

Naciśnij **LKF** , aby wejść do listy menu. Przewiń do  **Zegar i budzik** i naciśnij  **WYBÓR**, naciśnij , aby wybrać **Data i godzina**. Ustaw aktualny czas, (HH:MM), następnie aktualną datę, (DD/MM) i naciśnij  **WYBÓR**.

Wybieranie dzwonka

Naciśnij klawisz **LKF** , aby wejść do menu, przewiń do  **Ust. własne** i naciśnij  **WYBÓR**, przewiń do  **Melodia słuch.** i naciśnij  **WYBÓR**. Przewiń do  **Mel. dzw. sł.** i naciśnij  **WYBÓR**. Przewijaj  i odsłuchuj dzwonki z listy i klawiszem  wybierz melodię dzwonka.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki (tylko DECT 627)

Naciśnij  na stacji bazowej, aby Wł. - włączyć lub WYł. - wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Kolorowy wyświetlacz

Nagłówek: wyświetlane są ikony i bieżąca operacja menu.

Linia klawiszy funkcyjnych: wyświetlane jest menu kontekstowe.

Lewy klawisz funkcyjny

- Naciśnij w trybie oczekiwania, aby wejść do menu głównego.
- Naciśnij krótko, aby wejść do menu kontekstowego.

Klawisz odbierania połączeń i ponownego wybierania

- Naciśnij, aby odebrać połączenie (wejść na linię).
- Aby podczas połączenia wprowadzić **R** dla usług operatora.


Blokada klawiatury i wprowadzenie *

- Krótkie naciśnięcie: wprowadzenie *
- Długie naciśnięcie: blokada/odblokowanie klawiatury w trybie oczekiwania

Głośnik *

- Krótkie naciśnięcie: wejście na linię lub aktywacja głośnika słuchawki podczas rozmowy

Słuchawka

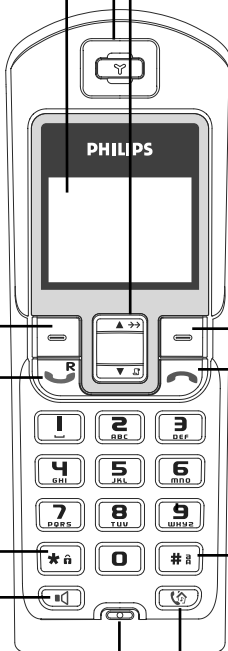

Mikrofon

Klawisze nawigacyjne

- Przewijaj w celu poruszania się między menu i opcjami.
- Przewijaj w górę, aby z trybu oczekiwania wejść do **listy ponownego wybierania**.
- Przewijaj w dół, aby z trybu oczekiwania wejść do **Listy połączeń/SMS**.

Prawy klawisz funkcyjny

- Naciśnij, aby wybrać **Książka telef.** z trybu oczekiwania.
- Naciśnij krótko, aby wejść do menu kontekstowego.

Klawisz przerywania połączenia

- Naciśnij krótko, aby przerwać połączenie lub wyjść (wrócić do trybu oczekiwania).
- Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie słuchawki.

Zmiana wielkości liter i wprowadzenie znaku

- Krótkie naciśnięcie: wprowadzenie znaku # podczas wybierania
- Krótkie naciśnięcie: zmiana wielkości liter podczas edycji
- Długie naciśnięcie: wprowadzenie pauzy (P) podczas wybierania

Interkom / Przeniesienie rozmowy

- Krótkie naciśnięcie: aby rozpocząć lub wyłączyć połączenie wewnętrzne
- Krótkie naciśnięcie podczas wewnętrznej rozmowy: przeniesienie rozmowy lub przełączenie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną rozmową
- Krótkie naciśnięcie: przyjęcie lub odrzucenie połączenia wewnętrznego

***Uwaga:** Włączenie funkcji głośnomówiącej może gwałtownie zwiększyć głośność słuchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij się, że słuchawka nie znajduje się zbyt blisko ucha.

Ikony na wyświetlaczu słuchawki

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o działaniu telefonu. W nagłówku wyświetlacza może być wyświetlanych maksymalnie 9 ikon:



Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut ładowania, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.



Słuchawka jest zarejestrowana i w zasięgu stacji bazowej. **Gdy miga**, oznacza, że słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej lub jest poza zasięgiem.



Dzwonek jest wyłączony.



Budzik jest wyłączony.



Rozmowa zewnętrzna w trakcie. **Miganie** oznacza, że nadchodzi rozmowa zewnętrzna lub linia jest już zajęta.



Rozmowa wewnętrzna w trakcie. **Miganie** oznacza, że nadchodzi rozmowa wewnętrzna.



Klawiatura jest zablokowana.



Włączony jest głośnik słuchawki.



Nowe wiadomości (SMS, wpis na liście połączeń lub poczta głosowa).

Podczas ładowania wskaźnik baterii przesuwają się od pustego do pełnego.



Kiedy słuchawka rozładowuje się, ikona baterii pokazuje kolejno: pełny, 2/3, 1/3 i pusty.

Ikony na wyświetlaczu stacji bazowej

tylko DECT 627

Na wyświetlaczu stacji bazowej DECT 627 są przedstawiane informacje o automatycznej sekretarce i ustawieniach.

Czas (GG:MM)



Datę (DD/MM)

Liczba wiadomości



Nowe, nieodczytane wiadomości na automatycznej sekretarce.



Stare, odczytane wiadomości na automatycznej sekretarce.



Automatyczna sekretarka jest wyłączona.



Wskazuje ustawiony typ wiadomości wychodzących.



Wskazuje, po ilu dzwonkach włączy się automatyczna sekretarka i odtworzy wiadomość wychodzącą.



Podsłuch połączeń WŁ./WYŁ..

Stacja bazowa DECT 623



Klawisz przywoływania

Dzięki niemu można odszukać zgubioną słuchawkę jeżeli słuchawka jest w zasięgu stacji bazowej i ma naładowane baterie. Po jej znalezieniu naciśnij dowolny przycisk, aby zakończyć dzwonenie. Po jej znalezieniu naciśnij przycisk , aby zakończyć dzwonenie.

Stacja bazowa DECT 627



Klawisze

głośności

Do ustawiania głośności stacji bazowej.

Jest podświetlany, gdy na sekretarce są nowe wiadomości lub pamięć sekretarki przepełniła się.

Ikony automatycznej sekretarki – patrz strona 3.



Klawisz przywoływania

Naciśnięcie: dzwonią wszystkie słuchawki



Włącznik/wyłącznik

Naciśnięcie włącza/wyłącza automatyczną sekretarkę




Przeskok do tyłu/odtworzenie ponowne

W przypadku naciśnięcia w ciągu 1 sekundy od rozpoczęcia odtwarzania wiadomości: Przeskok do poprzedniej wiadomości.

W przypadku naciśnięcia po 1 sekundzie od rozpoczęcia odtwarzania wiadomości: Ponowne odtworzenie wiadomości.

Aby zmienić ustawienie, naciśnij krótko w trybie ustawień.

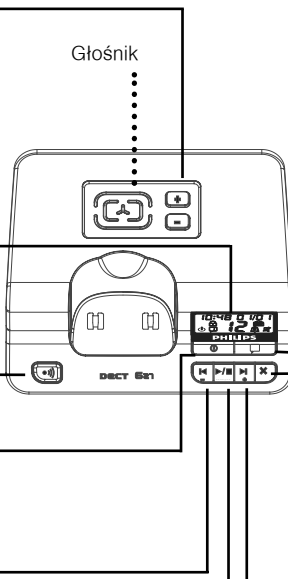

Odsłuchiwanie / stop

Naciśnij krótko, aby odtworzyć wiadomość. Naciśnij krótko, aby zatrzymać odtwarzanie podczas odsłuchiwania wiadomości. Naciśnij długo, aby wejść do trybu ustawień automatycznej sekretarki.



Zapis notatek i

wiadomości wychodzących

Naciśnij krótko, aby nagrać notatkę.

Naciśnij długo, aby nagrać wiadomość wychodzącą 1 lub 2 (patrz strona 49).



Kasowanie

Krótkie naciśnięcie: skasowanie bieżącej wiadomości podczas odtwarzania.

Naciśnij długo w trybie oczekiwania, aby usunąć wszystkie wiadomości (z odczytanymi).



Przeskok do przodu / następna wiadomość

Krótkie naciśnięcie podczas odsłuchiwania: przejście do następnej wiadomości.

Aby zmienić ustawienie, naciśnij krótko w trybie ustawień.


Krótki przewodnik	1
Słuchawka DECT 623 / DECT 627	2
Ikony na wyświetlaczu słuchawki	3
Ikony na stacji bazowej DECT 627	3
Stacja bazowa DECT 623 / DECT 627	4
Spis treści	5-6
Struktura menu	7-9
Etykiety kontekstowych klawiszy funkcyjnych	9
Zgodność, środowisko naturalne i bezpieczeństwo	10
Deklaracja zgodności	
Zgodność z normami GAP	11
Instalacja DECT 623/627	
Rozpakowanie DECT 623/627	12
Instalacja stacji bazowej	13
Instalacja i wymiana baterii w słuchawce	13
Trwałość baterii i zasięg	13
Tryb konfiguracji	14
Klawisz włączania/wyłączania słuchawki i blokowania/odblokowywania klawiatury	14
Wprowadzenie	
Ekran w trybie oczekiwania	15
Struktura i obsługa systemu menu	15
Podstawowe czynności	16
Funkcje w czasie połączenia	17
Systemy edycji	18
SMS	
Napisz i Wyślij nowy SMS	19
Wyświetl SMS	20
Skrzynka odbiorcza	21
Skrzynka nadawcza	22
Folder projektów	24
Ustawienia SMS	25
Zegar i budzik	26
Ustawianie daty i godziny	26
Ustawianie budzika	26-27
Książka telefoniczna	
Dzwonek grupy	28
Nowa pozycja	28
Wyświetl	29

Lista połączeń	
Wyświetl	32
Zapisz numer w książce telefonicznej	32
Usuń wszystko	33
Lista ponownego wybierania	
Wyświetl	34
Zapisz numer w książce telefonicznej	34
Usuń wszystko	35
Interkom	
Połączenie wewnętrzne	36
Przeniesienie połączenia	36
Połączenie konferencyjne	37
Ustawienia własne	
Tapeta	38
Kontrast	38
Melodia słuchawki	38
Nazwa słuchawki	40
Auto odpowiedź	40
Język	40
Ustawienia zaawans.	
Tryb wybierania	41
Przerwa kalibrowana (flash)	41
Język automatycznej sekretarki (tylko DECT 627)	42
Zabezpieczenia	42
Rejestracja	43
Wyrejestruj	43
Aby zresetować telefon do ustawień domyślnych	43
Usługi operatora	44
Automatyczna sekretarka DECT 627	
Klawisze	45
Wyświetlacz	46
Zapisana wiadomość	46
Regulacja głośności	47
Usuwanie wiadomości na automatycznej sekretarce	47
Ustawienia automatyczna sekretarka	47
Powitania	49
Nagrywanie/odstuch wiadomości lokalnej	50
Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę	51
Ustawienia domyślne	51
Często zadawane pytania – FAQ	52-53
Rozwiązywanie problemów	54-55
Skorowidz	56



Struktura menu

Aby z trybu oczekiwania wejść do menu, naciśnij **lewy klawisz funkcyjny (LKF)**  **MENU**.

Do poruszania się w górę i w dół listy menu służą **klawisze nawigacyjne**  .

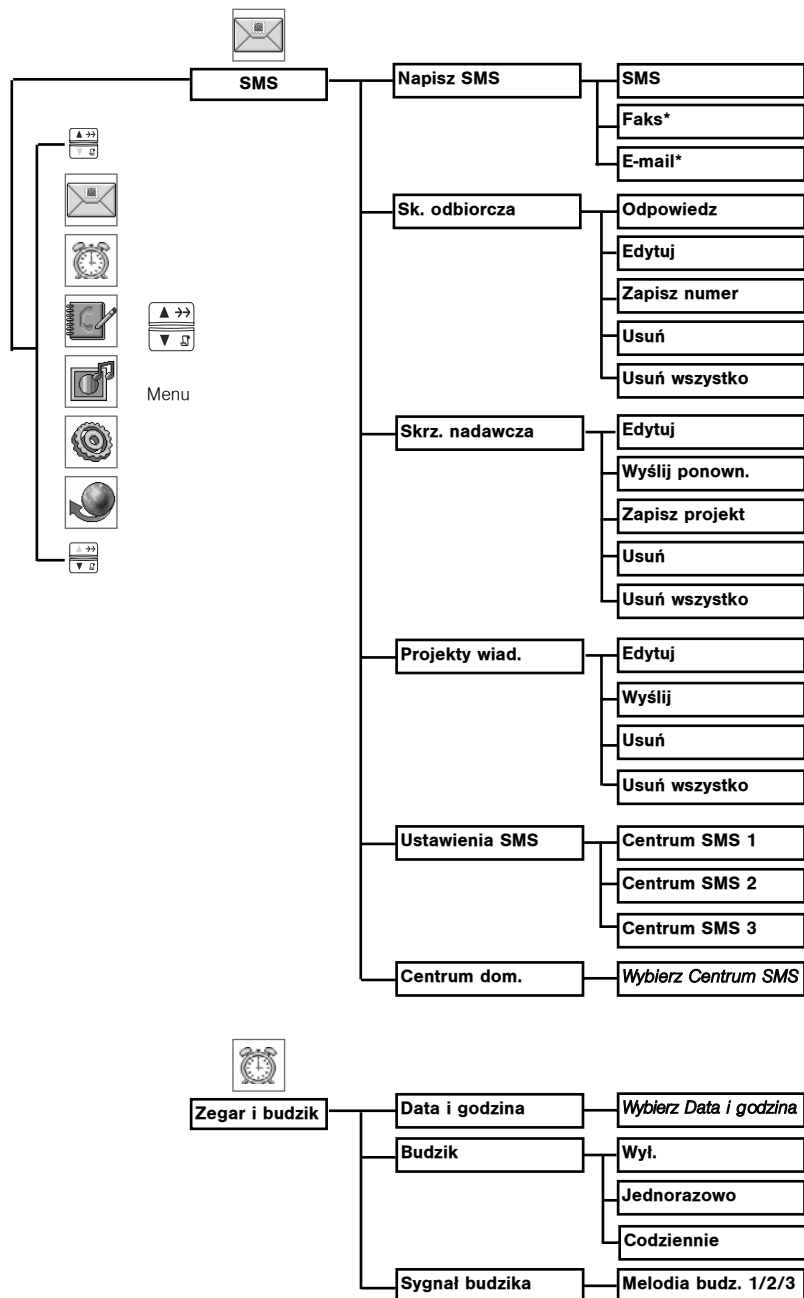

*Funkcja zależna od kraju

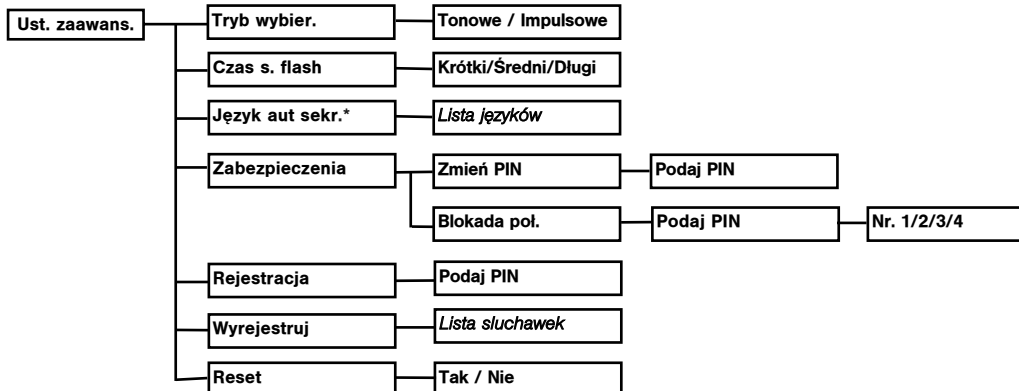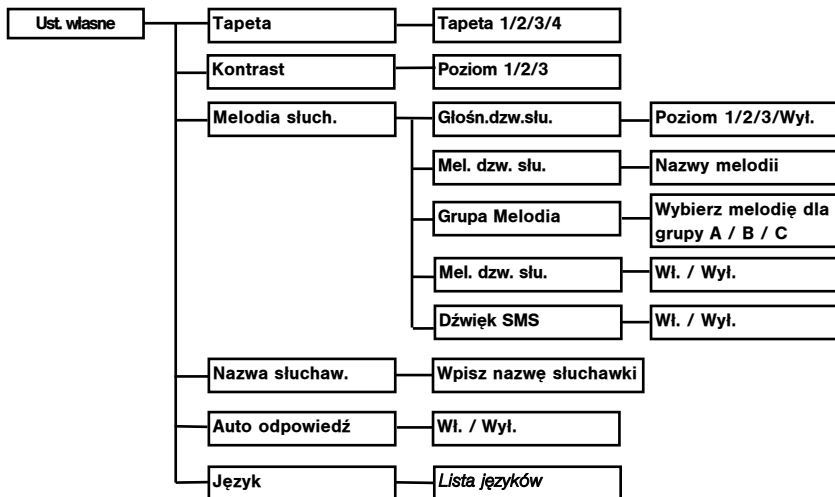

*Funkcja zależna od kraju



Usł. operatora

funkcje
zależne od sieci

Przekaz. poł.

Prz.poł.zajęt.

Prz.poł.br.odp

Pocztą głosowa

Oddzwanianie

Skas. oddzwon.

Ukryj numer

Włącz / Wyłącz /
Ustawienie

Etykiety kontekstowych klawiszy funkcyjnych

Zależnie od kontekstu, nad lewym i prawym klawiszem funkcyjnym mogą być wyświetlane następujące etykiety kontekstowych klawiszy funkcyjnych:

Etykieta klawisza funkcyjnego

Funkcja

MENU

WYBÓR

OK

POWRÓT

KS.TE.

WYŁ.M.

WŁ.MI.

CISZA

KASUJ

ZAPISZ

STOP

WYŚW.

WSZYS.

KONF

Otwórz menu.

Wybierz bieżącą pozycję.

Potwierdź bieżące ustawienia, wpis lub funkcję.

Wróć do poprzedniego ekranu.

Otwórz książkę telefoniczną.

Wyłącz mikrofon słuchawki.

Włącz mikrofon słuchawki.

Zatrzymaj dzwonek rozmowy przychodzącej.

Kasuj bieżący znak i przesun kursor w lewo.


Zapisz w książce telefonicznej.

Zatrzymaj budzik.

Wyświetl wpis.

Wywołanie wszystkich słuchawek przez połączenie wewnętrzne.

Rozpocznij połączenie konferencyjne.

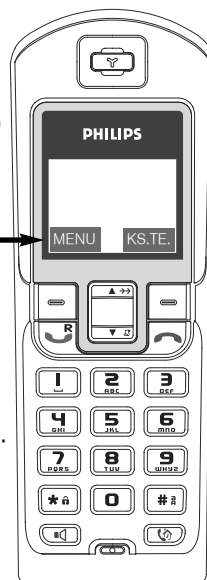

Zgodność z normami, spełnienie wymagań dotyczących środowiska naturalnego i bezpieczeństwa

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zgodność

Philips deklarujemy, że wyroby: DECT 623xx i DECT627xx są zgodne z: R&TTE -Dyrektywą 1999/5/EC. Ten telefon można podłączać tylko do analogowych sieci telefonicznych w krajach wymienionych na opakowaniu.

Zasilanie

Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220–240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60950. W razie awarii zasilania połączenie może zostać przerwane.

Uwaga!

Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60950).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przez kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Recykling i usuwanie

Instrukcja usuwania zużytych produktów:

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku i recyklingu, a także zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony środowiska, została wprowadzona Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).

Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z użyciem materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.

Zużytego produktu nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady z gospodarstw domowych.

Prosimy o zaznajomienie się z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem:



Należy wybrać jedną z poniższych możliwości usunięcia:

1. Usunięcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zużytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny powinien przyjąć zużyty produkt.

Deklaracja zgodności

My,
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9,
France

Deklarujemy, że produkt DECT62xx jest zgodny z ANNEX IV R&TTE-Direktywy 1999/5/EC i z następującymi wymaganiami zasadniczymi :

Article 3.1 a : (bezpieczeństwo)
: EN 60950-1 (10/2001)
: EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (kompatybilność elektromagnetyczna)
: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (wykorzystanie częstotliwości)
: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Wymaganie zgodności z Dyrektywą 1999/5/EC jest spełnione.

Data: 20/05/2005 Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Tłumaczenie: Andrzej Babicz
Philips Polska Sp z o o

Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spełniają minimalne normy działania niezależnie od producenta. Słuchawka i stacja bazowa DECT 623/627 są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że zapewniają następujący zestaw funkcji: logowanie słuchawki, wejście na linię, odbieranie połączeń i wybieranie numerów.

Aby załogować i używać słuchawki z bazą innego producenta, spełniającą normy GAP, należy w pierwszej kolejności postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta bazy, a następnie zgodnie z instrukcją na stronie 43.

Aby załogować słuchawkę innej marki do stacji bazowej DECT 623/627, wprowadź stację bazową w tryb logowania (str. 43), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Firma Philips oznaczyła baterie i opakowanie aparatu standardowymi symbolami promującymi recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.



Na rzecz odpowiedniego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu wpłacono wkład pieniężny.



Oznakowane opakowania nadają się do recyklingu.

DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadziły do użycia technologię DECT.

Instalacja DECT 623/627

Rozpakowanie DECT 623

Opakowanie DECT 623 zawiera:

Stację bazową DECT 623



Słuchawkę DECT 623



Baterie do ładowania (akumulatory) NiMH AAA 550 mAh



Instrukcję obsługi i ulotkę na temat wiadomości SMS



Gwarancję



Zasilacz




Kabel zasilania*



Rozpakowanie DECT 627

Opakowanie DECT 627 zawiera:

Stację bazową DECT 627

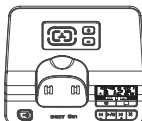

Słuchawkę DECT 627



Baterie do ładowania (akumulatory) NiMH AAA 550 mAh



Instrukcję obsługi i ulotkę na temat wiadomości SMS




Gwarancję



Zasilacz



Kabel zasilania*



*** Ostrzeżenie:** w pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. W takim przypadku należy **najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.**


W zestawach wielosłuchawkowych DECT 623 i DECT 627 znajdziesz jeszcze jedną lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaniem oraz dodatkowe akumulatory.

Instalowanie stacji bazowej


Ustaw urządzenie blisko gniazdka telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mogły ich osiągnąć. Podłącz do urządzenia kabel telefoniczny oraz kabel zasilania, a ich drugie końce do odpowiednich gniazdek w ścianie. Jeżeli posiadasz szerokopasmowe połączenie DSL z Internetem upewnij się, że bezpośrednio na każde gniazdko telefoniczne w domu założony jest filtr DSL oraz sprawdź, czy modem i telefon podłączone są do właściwych gniazd filtra (dla każdego przeznaczone jest jedno konkretne).

UWAGA! Norma EN 60950 klasyfikuje sieć elektryczną jako niebezpieczną. Jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniaza elektrycznego. Należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne. Dopilnuj, aby kabel zasilania i kabel linii telefonicznej zostały podłączone do właściwych gniaz – błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie aparatu.

UWAGA! Zawsze należy stosować kabel telefoniczny dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie może brakować tonu wybierania.

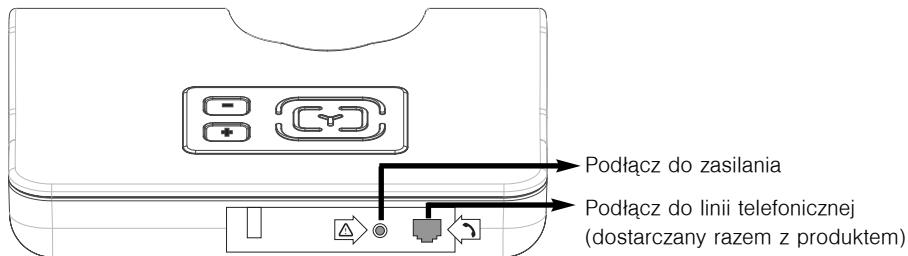

Zakładanie i wymiana baterii



Otwórz pokrywę komory baterii, umieść wewnątrz baterie tak, jak pokazano na rysunku, i ponownie zamknij komorę. Po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej zaczynają poruszać się 3 paski ikony baterii (jeżeli nie są w pełni naładowane). Pełne ładowanie słuchawki trwa 12-15 godzin. Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.

Nigdy nie wolno używać baterii innego typu niż baterie dostarczone razem z urządzeniem – w przeciwnym razie może dojść do wybuchu.

Uwaga! W trakcie ładowania stacja bazowa musi być podłączona do źródła zasilania. Używać tylko baterii, które można ładować (akumulatorów).

Gwarancja nie obejmuje baterii oraz żadnych innych elementów o ograniczonej trwałości i czasie użytkowania.



Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.

Trwałość baterii i zasięg słuchawki

Optymalną pojemność baterii osiąga się po trzech cyklach pełnego ładowania/rozładowania. Przy wyjściu poza zasięg usłyszysz trzaski w słuchawce – należy wtedy wrócić w pobliże stacji bazowej. Stację bazową należy umieścić z dala od innych urządzeń elektrycznych, aby optymalnie wykorzystać jej zasięg.

Czas pracy baterii w trybie rozmowy	Czas pracy baterii w trybie gotowości	Zasięg wewnątrz budynków	Zasięg na zewnątrz
do 14 godzin	do 140 godzin	do 50 metrów	do 300 metrów

Tryb konfiguracji

Funkcja zależna od kraju

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu DECT 623/627 należy go skonfigurować stosownie do kraju, w którym będzie używany. Zainstaluj baterie.

Naciśnij  **MENU**.

Przeglądaj kraje za pomocą klawisza .

Naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać odpowiedni kraj.

Przeglądaj listę operatorów za pomocą klawisza .

Naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać operatora.

Telefon jest gotowy do użycia.

Jeżeli zajdzie potrzeba powtórnej konfiguracji DECT 623/627, patrz strona 40.

Uwaga: po naciśnięciu klawisza  **POWRÓT** na słuchawce zostanie wyświetlony ponownie ekran wyboru kraju.

Włączanie i wyłączanie słuchawki

Aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę, naciśnij długo klawisz .

Blokowanie/odblokowanie klawiatury

Aby zablokować/odblokować klawiaturę w trybie oczekiwania, naciśnij długo klawisz .

Ekran w trybie oczekiwania

W trybie oczekiwania na ekranie telefonu DECT 623/627 widać różne informacje:

- data i czas, nazwa słuchawki oraz instrukcje odnośnie do wejścia do menu.
- nowe połączenia, nowa wiadomość SMS  lub nowa wiadomość w sieciowej skrzynce głosowej, jeżeli ma zastosowanie.
- budzik , jeżeli jest włączony.

Dla trybu oczekiwania można określić obraz “tapety” (patrz strona 38). Domyślnie używany jest jeden z obrazków zainstalowanych fabrycznie.



Opis menu



Aby wejść z trybu oczekiwania do menu głównego, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  **MENU**.

Przewijaj w górę  lub w dół , aby wybrać wymagane menu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  w celu zaakceptowania czynności **WYBÓR**. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij prawy klawisz funkcyjny  w celu wybrania pozycji **POWRÓT**.

Poszczególne podmenu są wymienione jedno pod drugim; po dotarciu na koniec listy zostanie ponownie wyświetlona pierwsza pozycja. Na ekranie wyświetlanych jest maksymalnie pięć podmenu. Jeżeli na liście jest więcej niż pięć podmenu, między etykietami klawiszy funkcyjnych jest wyświetlana strzałka ▼.

Aby wybrać określone podmenu, użyj klawiszy nawigacyjnych , a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  w celu zaakceptowania czynności **WYBÓR**.

Wskazówka: W trybie oczekiwania można wejść do książki telefonicznej także bezpośrednio za pomocą prawego klawisza funkcyjnego  **KS.TE.**, do listy połączeń – za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego , a do listy ponownego wybierania – przez ponowne wybranie górnego klawisza nawigacyjnego .

Podstawowe zasady

Aby wykonać lub odebrać albo zakończyć połączenie

Wybieranie numeru przed połączeniem



Wybierz numer



Nawiąż połączenie

Wybieranie bezpośrednie



Naciśnij przycisk



Wybierz numer

Odbieranie połączenia*

Gdy dzwoni:



Zakończ połączenie

Zakończ połączenie



* Można też nacisnąć klawisz , aby odebrać przychodzące połączenie zewnętrzne w trybie głośnomówiącym. Po włączeniu trybu automatycznej odpowiedzi (patrz strona 40) – w celu odebrania połączenia wystarczy po prostu podnieść słuchawkę ze stacji bazowej lub ładowarki.

Ostrzeżenie! Podczas rozmowy przychodzącej głośność dzwonka w słuchawce może być zwiększona. Gdy telefon dzwoni, nie wolno za bardzo zbliżać słuchawki do ucha.

Licznik czasu trwania rozmów

Po wejściu na linię (wykręceniu numeru lub odebraniu połączenia) na wyświetlaczu słuchawki pojawi się licznik czasu trwania rozmowy.

Aby zadzwonić na numer z książki telefonicznej



Naciśnij **PKF**, aby bezpośrednio przejść do **KS.TE**.

Wybierz pozycję z listy.

Wykonaj połączenie.

Aby zapisać nazwę po wybraniu numeru przed połączeniem



Wprowadź numer.

Naciśnij **ZAPISZ**.

Wprowadź nazwę i naciśnij  **OK**.

W razie potrzeby zmodyfikuj numer i naciśnij  **OK**.

Aby wybrać numer z rejestru połączeń



Naciśnij w dół, aby przejść bezpośrednio do **Listy połączeń**.

Naciśnij **WYBÓR**.

Wybierz pozycję.

Wykonaj połączenie.

Funkcje w czasie połączenia

Podczas połączenia z numerem zewnętrznym dostępne są kolejne opcje.

Wyłączanie mikrofonu w słuchawce



Naciśnij, aby wybrać **WYŁ.M.** (rozmówca przestanie słyszeć twój głos).

Naciśnij ponownie, aby wznowić rozmowę (**WŁ.MI.**).

Interkom (możliwe jedynie przy wykorzystaniu co najmniej dwóch słuchawek)

Podczas połączenia zewnętrznego można skorzystać z funkcji połączenia wewnętrznego oraz zadzwonić do innej słuchawki i na przykład przekazać rozmowę do tej słuchawki.



Naciśnij, aby zawiesić połączenie zewnętrzne; osoba dzwoniąca nie słyszy cię.

Wpisz numer słuchawki, do której chcesz przekazać połączenie.

Naciśnij, aby przerwać połączenie na pierwszej słuchawce, gdy druga słuchawka odebrała połączenie.

Inne dostępne opcje (**Wyłącz mikrofon** i **Pol. konferencyjne**), patrz str. 36-37.

Aby wyłączyć/włączyć głośnik w słuchawce

Aby wyłączyć/włączyć głośnik w słuchawce, naciśnij klawisz

Uwaga: Włączenie funkcji głośnomówiącej może gwałtownie zwiększyć głośność słuchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij się, że słuchawka nie znajduje się zbyt blisko ucha.

Zwiększanie/zmniejszanie głośności w słuchawce albo w głośniku podczas połączenia



Przewijaj w górę, aby zwiększyć, lub w dół, aby zmniejszyć głośność podczas rozmowy.

Dla następnych rozmów zachowywane jest ostatnie ustawienie.

Identyfikacja rozmówcy i połączenie oczekujące

Po zaabonowaniu tej usługi u operatora drugie połączenie przychodzące będzie sygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce. Jeśli ponadto będzie zaabonowana usługa identyfikacji strony wywołującej (CLI), możliwe będzie wyświetlenie nazwiska lub numeru drugiej osoby dzwoniącej.

Aby przyjąć drugie połączenie, naciśnij klawisze + (w niektórych sieciach kod może być inny). Więcej informacji można uzyskać od operatora sieci.

Wielkość liter

Pierwsza litera zdania jest domyślnie literą wielką. Klawisz  umożliwia wybieranie dwóch wielkości liter:

- tylko wielkich (ABC)
- tylko małych (abc) lub
- pierwsza litera wielka, reszta tekstu - małe litery (Abc).

Do wybierania znaków przestankowych i matematycznych służy klawisz  i , a do wybierania symboli specjalnych – klawisz  (patrz tabela poniżej).

Przewijaj , aby przesunąć kursor w lewo i prawo. Aby usunąć znak, naciśnij klawisz

 **KASUJ.**

System standardowy

System ten pozwala na wprowadzanie tekstu znak po znaku. Żądany znak uzyskuje się, naciskając odpowiednią liczbę razy właściwy klawisz.

W trybie standardowym naciskane przez użytkownika litery dostępne na klawiaturze alfanumerycznej pojawiają się pod nagłówkiem.

Bieżący tryb wielkości liter jest pokazywany między etykietami klawiszy funkcyjnych ("a" lub "A").

Pisanie "Peter" w systemie standardowym:

Jeden raz naciśnij  : P

Dwa razy naciśnij  : Pe

Jeden raz naciśnij  : Pet

Dwa razy naciśnij  : Pete

Trzy razy naciśnij  : Peter

Klawisze na klawiaturze	Kolejność znaków w edytorze standardowym
1	[odstęp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 ä å ç å æ
3	d e f 3 é é Δ φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ¿ * + - % \ ^ ~

Ostrzeżenie: W otrzymywanych wiadomościach SMS nieznane znaki (niewystępujące w tablicy znaków) są zastępowane przez spacje. Natomiast symbole €, [i] są traktowane (liczone) jak 2 znaki.



SMS

Napisz SMS
Sk. Odbiorcza
Skrz. nadawcza
Projekty wiad.
Ustawienia SMS
Centrum dom.

Ważne informacje dostępne są w ulotce informacyjnej SMS.

SMS jest skrótem angielskiej nazwy Short Message Service (usługa krótkiej wiadomości). Aby używać tej usługi, trzeba zaabonować u operatora usługę identyfikacji strony wywołującej, czyli wyświetlania numeru dzwoniącego (CLI) i usługę SMS.

Wiadomości SMS mogą być wymieniane pomiędzy telefonami (komórkowymi i stacjonarnymi) wyposażonymi w odpowiednie odbiorniki, faks lub adres e-mail, które abonują u operatora usługi CLI oraz SMS.

Fabryczne ustawienia telefonu DECT 623/627 są dostosowane do sieci głównego operatora w danym kraju. Aby wysłać lub odbierać wiadomości SMS przez sieć innego operatora, trzeba zaprogramować odpowiednie numery (patrz str. 25 oraz ulotka nt. SMS).

Aby napisać i wysłać nowy SMS

Aby napisać i wysłać na telefon lub faks*



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij **WYBÓR**.



Wybierz opcję **Napisz SMS** i naciśnij **WYBÓR**.



Wybierz **SMS** lub przewiń do pozycji **Faks** i naciśnij **WYBÓR**.*



Wprowadź tekst i naciśnij **OK** (patrz str.18).

Wskazówka: Aby usunąć nieprawidłowy znak, naciśnij **KASUJ**. Można usunąć lub zmienić dowolny znak, przesuwając kursor w lewo lub w prawo , aby przejść do określonego znaku, a następnie jeden raz nacisnąć klawisz **KASUJ**.

Po wpisaniu więcej niż 160 znaków w wiadomości SMS lub faksie zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy informujący o błędzie.

Wprowadź numer i naciśnij **OK** lub naciśnij **LKF** **KS.TE..**

Wybierz **Wyślij** albo

aby zapisać SMS: przewiń do **Zapisz projekt** i naciśnij **WYBÓR**.

Zapisane wiadomości SMS można później wywołać z menu folder **Projekty wiad.**

Zestaw DECT 623/627 ma możliwość przechowywania w folderze projektów i w skrzynce nadawczej 20 wiadomości SMS po 160 znaków każdy.

* Funkcja zależna od kraju.

 Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.

 Wybierz opcję **Napisz SMS** i naciśnij  **WYBÓR**.

 Przewiń do **E-mail** i naciśnij  **WYBÓR**.

 Wpisz adres e-mail (maks. 30 znaków) i naciśnij  **OK**.

 Wprowadź tekst i naciśnij  **OK** (patrz str. 18).

Wskazówka: Aby usunąć nieprawidłowy znak, naciśnij  **KASUJ**. Można usunąć lub zmienić dowolny znak, przesuwając kursor w lewo  lub w prawo , aby przejść do określonego znaku, a następnie nacisnąć klawisz  **KASUJ**. Adres e-mail stanowi część wiadomości SMS i zmniejsza jej maksymalną dopuszczalną długość.

 Naciśnij, aby wybrać **Wyślij**, albo

 aby zapisać SMS: przewiń do **Zapisz projekt** i naciśnij  **WYBÓR**. Zapisane wiadomości SMS można później wywołać z menu folder **Projekty wiad.**

Wyświetl SMS

Wyświetlacz informuje, że są nowe wiadomości: **3 nowe SMS-y**, a w nagłówku wyświetlana jest ikona . Jeżeli włączony jest dźwięk SMS (patrz strona 40), otrzymując wiadomość usłyszysz zawsze sygnał.

Otrzymane wiadomości SMS można odczytać na dwa sposoby: używając klawisza **Lista połączeń** lub menu **Sk. odbiorcza**. Wiadomości SMS są wyświetlane w kolejności od najnowszej do najstarszej. Wiadomości nieprzeczytane w menu **Sk. odbiorcza** są oznaczone wykrzyknikiem (!).

Uwaga: Jeżeli dokonano subskrypcji usług CLI (identyfikacja numerów połączeń przychodzących), na wyświetlaczu zostanie wyświetlone nazwisko lub numer nadawcy.

Aby przeczytać wiadomość SMS za pomocą listy połączeń

 Naciśnij, aby wyświetlić menu **Lista połączeń**.

 Przewiń do **SMS** i naciśnij  **WYBÓR**.

Przeglądaj listę SMS i właściwy SMS, który chcesz przeczytać.

 Naciśnij, aby wybrać **WYŚW.** i przeczytać wiadomość.

Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij  **POWRÓT**.

Aby przeczytać wiadomość SMS za pomocą menu skrzynki odbiorczej

 Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.

 Przewiń do **Sk. odbiorcza** i naciśnij  **WYBÓR**.

Przeglądaj listę SMS i właściwy SMS, który chcesz przeczytać.

 Naciśnij, aby wybrać **WYŚW.** i wyświetlić treść wiadomości. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij  **POWRÓT**.

Czytając wiadomość SMS, naciskaj klawisz , aby przewinąć do następnej strony, lub klawisz , aby powrócić do poprzedniej strony. Na końcu wiadomości będą pokazane numer nadawcy oraz data i godzina odebrania. Podczas przeglądania listy otrzymanych wiadomości SMS niektóre opcje będą dostępne tylko dla wiadomości otrzymanych z telefonu.

Są to opcje **Odpowiedz**, **Edytuj**, **Zapisz numer**, **Usuń** i **Usuń wszystko**.

Skrzynka odbiorcza

Wszystkie odebrane wiadomości SMS są przechowywane w skrzynce odbiorczej (maks. 20 wiadomości).

Aby odpowiedzieć na SMS (w przypadku niedodebranej wiadomości SMS)



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.



Przewiń do **Sk. odbiorcza** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.



Naciśnij **MENU**, potwierdź **Odpowiedz**, naciskając  **WYBÓR**.



Przewiń do **SMS, Faks** lub **E-mail**, aby wybrać typ wiadomości, i naciśnij  **WYBÓR**.*



Wprowadź tekst (patrz str. 18) i naciśnij  **OK**.



Naciśnij **OK**, aby potwierdzić numer.

* Funkcja zależna od kraju



Wybierz **Wyślij**.

Wskazówka: jeżeli wybierzesz pozycję **E-mail**, przed edycją odpowiedzi zostanie wyświetlona prośba o wpisanie adresu e-mail.*

Aby dokonać edycji i ponownie wysłać wiadomość SMS (w przypadku niedodebranej wiadomości SMS)



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.



Przewiń do **Sk. odbiorcza** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać wiadomość, którą chcesz poddać edycji i wysłać ponownie.



Naciśnij **MENU**, przewiń do **Edytuj** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przewiń do **SMS, Faks** lub **E-mail**, aby wybrać typ wiadomości, i naciśnij  **WYBÓR**.*



W razie potrzeby można zmienić treść (patrz str. 18); następnie naciśnij  **OK**.



Wprowadź numer i naciśnij  **OK**.



Wybierz **Wyślij**.

* Funkcja zależna od kraju

Wskazówka : jeżeli wybierzesz **E-mail**, przed edycją odpowiedzi zostanie wyświetlona prośba o wpisanie adresu e-mail.*

Aby zapisać numer nadawcy w książce telefonicznej



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.



Przewiń do **Sk. odbiorcza** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać wiadomość, z której chcesz skopiować numer.



Naciśnij **MENU**, przewiń do **Zapisz numer** i naciśnij  **WYBÓR**.



Wprowadź nazwę i naciśnij  **OK**.



Numer zostanie wstawiony automatycznie. Naciśnij  **OK**, aby potwierdzić.



Przeglądaj listę melodii i wybierz wymaganą grupę dzwonek dla tego wpisu.



Naciśnij  **WYBÓR**, aby potwierdzić.

Aby skasować wiadomość SMS ze skrzynki odbiorczej



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij **WYBÓR**.



Przewiń do **Sk. odbiorcza** i naciśnij **WYBÓR**.



Przeglądaj listę SMS i naciśnij **WYŚW.**, aby wybrać ten, który ma być skasowany.



Naciśnij **MENU**, przewiń do **Usuń** i naciśnij **WYBÓR**.

Wybrana wiadomość zostanie skasowana od razu.

Aby skasować wszystkie wiadomości SMS ze skrzynki odbiorczej

Ta opcja umożliwia skasowanie wszystkich wiadomości SMS znajdujących się w skrzynce odbiorczej.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij **WYBÓR**.



Przewiń do **Sk. odbiorcza** i naciśnij **WYBÓR**.



Przeglądaj listę SMS i naciśnij **WYŚW.**



Naciśnij **MENU**, przewiń do **Usuń wszystko** i naciśnij **WYBÓR**.

Po wybraniu wymagane jest potwierdzenie **“Usunąć wszyst?”**.



Naciśnij **WYBÓR**, aby potwierdzić, lub **POWRÓT**, jeżeli nie chcesz usunąć wszystkich wiadomości SMS z listy.

Skrzynka nadawcza

Wszystkie pomyślnie wysłane wiadomości są przechowywane w skrzynce nadawczej (maksymalnie 20 wiadomości).

Aby przeglądać wysłane wiadomości



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij **WYBÓR**.



Przewiń do **Skrz. nadawcza** i naciśnij **WYBÓR**.

Zostanie wyświetlona lista wysłanych wiadomości.



Przeglądaj listę SMS i naciśnij **WYŚW.**, aby przeczytać wybraną wiadomość.

Aby dokonać edycji i wysłać ponownie wiadomość SMS (w przypadku wysłanych wiadomości SMS)



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij **WYBÓR**.



Przewiń do **Skrz. nadawcza** i naciśnij **WYBÓR**.



Przeglądaj listę SMS i naciśnij **WYŚW.**, aby wybrać ten, który chcesz poddać edycji i wysłać ponownie.



Naciśnij **MENU**, naciśnij , aby wybrać **Edytuj**.



Przewiń do **SMS**, **Faks** lub **E-mail**, aby wybrać typ wiadomości, i naciśnij **WYBÓR**.*



W razie potrzeby można zmienić treść (patrz str. 18); następnie naciśnij **OK**.



Wprowadź numer, naciśnij **OK** i wybierz **Wyślij**.

* Funkcja zależna od kraju

Wskazówka: jeżeli wybierzesz **E-mail**, przed edycją odpowiedzi zostanie wyświetlona prośba o wpisanie adresu e-mail.*

Aby wysłać wiadomość ze skrzynki nadawczej

Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.

Przewiń do **Skrz. nadawcza** i naciśnij  **WYBÓR**.

Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać ten, który chcesz wysłać ponownie.

Naciśnij **MENU**, przewiń do **Wyślij ponown.** i naciśnij  **WYBÓR**, aby rozpocząć wysyłanie.

Aby zapisać wysłaną wiadomość SMS jako projekt

Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.

Przewiń do **Skrz. nadawcza** i naciśnij  **WYBÓR**.

Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać ten, który chcesz zapisać jako projekt.

Naciśnij **MENU**, przewiń do **Zapisz projekt** i naciśnij  **WYBÓR**, aby skopiować wiadomość do folderu projektów.

Aby usunąć wiadomość SMS ze skrzynki nadawczej

Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.

Przewiń do **Skrz. nadawcza** i naciśnij  **WYBÓR**.

Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać ten, który ma być skasowany.

Naciśnij **MENU**, przewiń do **Usuń** i naciśnij  **WYBÓR**.

Wybrana wiadomość zostanie natychmiast usunięta.

Aby usunąć wszystkie wiadomości SMS ze skrzynki nadawczej

Ta opcja umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości SMS znajdujących się w skrzynce nadawczej.

Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.

Przewiń do **Skrz. nadawcza** i naciśnij  **WYBÓR**.

Naciśnij **MENU**, przewiń do **Usuń wszystko** i naciśnij  **WYBÓR**.

Po dokonaniu wyboru wymagane będzie potwierdzenie **“Usunąć wszyst?”**.

Naciśnij **WYBÓR**, aby potwierdzić, lub **POWRÓT**, jeżeli nie chcesz usunąć wszystkich wiadomości SMS na liście.

Folder projektów

W folderze projektów można zapisać maksymalnie 20 wiadomości.

Aby poddać edycji i wysłać wiadomość zapisaną w folderze projektów

-  Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Przewiń do **Projekty wiad.** i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać ten, który ma być poddany edycji i wysłany.
-  Naciśnij **MENU**, przewiń do **Edytuj** i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Przewiń do **SMS, Faks** lub **E-mail**, aby wybrać typ wiadomości i naciśnij  **WYBÓR**.*
-  W razie potrzeby zmień treść (patrz str. 18) i naciśnij  **OK**.
-  Wprowadź numer, naciśnij  **OK** i wybierz **Wyślij**.

*Funkcja zależna od kraju

Wskazówka: jeżeli wybierzesz **E-mail**, przed edycją odpowiedzi zostanie wyświetlona prośba o wpisanie adresu e-mail.*

Aby usunąć wiadomość SMS z folderu projektów

-  Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Przewiń do **Projekty wiad.** i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**, aby wybrać ten, który ma być usunięty.
-  Naciśnij **MENU**, przewiń do **Usuń** i naciśnij  **WYBÓR**.
- Wybrana wiadomość zostanie natychmiast usunięta.

Aby usunąć wszystkie wiadomości SMS zapisane w folderze projektów

Ta opcja umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości SMS z folderu projektów.

-  Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Przewiń do **Projekty wiad.** i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Przeglądaj listę SMS i naciśnij  **WYŚW.**
-  Naciśnij **MENU**, przewiń do **Usuń wszystko** i naciśnij  **WYBÓR**.
- Po dokonaniu wyboru wymagane będzie potwierdzenie **“Usunąć wszyst?”**.
- Naciśnij **WYBÓR**, aby potwierdzić, lub **POWRÓT**, jeżeli nie chcesz skasować wszystkich wiadomości SMS na liście.

Ustawienia SMS

Aby ustawić numer(y) centrum SMS

Wiadomości SMS są przysyłane przez centrum. Aby otrzymywać wiadomości SMS od innego operatora, należy wprowadzić odpowiednie numery.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij **WYBÓR.**

Przewiń do **Ustawienia SMS** i naciśnij **WYBÓR.**

Wybierz centrum SMS i naciśnij **WYBÓR.**

Naciśnij, aby wybrać **Nr wychodzący** i naciśnij **WYBÓR.**

Wprowadź numer (maks. 24 cyfry) i naciśnij **OK.**

Przewiń do **Nr przychodzący** i naciśnij **WYBÓR.**

Wprowadź numer (maks. 24 cyfry) i naciśnij **OK.**

Przewiń do **Nr dostępowy** i naciśnij **WYBÓR.***

Wprowadź numer serwera e-mail (maks. 24 cyfry) i naciśnij **OK.***

*Funkcja zależna od kraju

Aby ustawić domyślne centrum SMS

Centrum SMS nr 1 jest centrum domyślnym. Jeżeli chcesz wysyłać wiadomości SMS przez inne centrum, musisz ustawić odpowiednie numery (patrz powyżej **Aby ustawić numer(y) centrum SMS**) i wybrać odpowiednie centrum SMS.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu i naciśnij **WYBÓR.**

Przewiń do **Centrum dom.** i naciśnij **WYBÓR.**

Wybierz centrum SMS i naciśnij **WYBÓR.**



Zegar i budzik

Data i godzina

Budzik

Sygnał budzika

Data i godzina

Aby ustawić datę i godzinę (na słuchawce lub stacji bazowej)

Po ustawieniu, data i godzina pokazywane są w trybie oczekiwania.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Zegar i budzik** i naciśnij  **WYBÓR**.



Naciśnij, aby wybrać **Data i godzina**.



Wprowadź aktualną czas, (GG:MM).



Wprowadź aktualną datę, (DD/MM).



Naciśnij  **WYBÓR**, aby potwierdzić.

Ostrzeżenie: jeżeli telefon jest podłączony do linii ISDN przez adapter, data i godzina mogą być aktualizowane po każdej rozmowie. Należy sprawdzić ustawienia daty i godziny w systemie ISDN. Należy skontaktować się z operatorem sieci (patrz część **Często zadawane pytania** na stronie 52).

Budzik

Aby włączyć/wyłączyć budzik

Domyślnie, budzik jest wyłączony.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Zegar i budzik** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przewiń do **Budzik** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przeglądaj opcje **Wył.**, **Jednorazowo**, **Codziennie** i przyciskiem  wybierz odpowiednie ustawienie.

Jeżeli wybierzesz **Jednorazowo** lub **Codziennie**:



Wprowadź czas i naciśnij  **WYBÓR**.

Jeżeli budzik zostanie ustawiony na **Jednorazowo** lub **Codziennie**, w trybie oczekiwania w nagłówku wyświetlacza pojawi się ikona . Budzik dzwoni przez maks. 1 minutę. Ikona alarmu miga. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm.

Aby ustawić dzwonek budzika

Dostępne są trzy dzwonki budzika.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Zegar i budzik** i naciśnij  **WYBÓR**.

Przewiń do **Sygnal budzika** i naciśnij  **WYBÓR**.

Usłyszysz bieżący dzwonek budzika.

Przeglądaj listę dzwoneków budzika, aby je odsłuchać i naciśnij  **WYBÓR**, aby wybrać odpowiedni.



Książka telef.

Nowa pozycja
Pozycja listy
Edyt. pozycję
Usuń pozycję
Usuń wszystko

W książce telefonicznej można zapisać 50 nazwisk (nazw) i numerów.

Książka telefoniczna zawiera wszystkie informacje o rozmówcach, w szczególności zaś ustawienia grupy.

Dzwonek grupy

Wszystkie dostępne melodie dzwonek mogą być wybrane jako dzwonek grupy. Gdy telefon dzwoni, rodzaj melodii pozwala określić grupę osoby dzwoniącej, a na wyświetlaczu pojawi się jego nazwisko. W tym celu jest wymagana subskrypcja CLI (identyfikacja numerów połączeń przychodzących).

Nowa pozycja

Nazwiska są zapisywane w kolejności alfabetycznej.

Aby wprowadzić nowy wpis w książce telefonicznej



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Książka telef.** i naciśnij **WYBÓR.**



Naciśnij, aby wybrać **Nowa pozycja.**



Wprowadź nazwę (patrz str. 18 "Systemy edycji") i naciśnij **OK.**



Wprowadź numer i naciśnij **OK.**



Przeglądaj listę, aby odsłuchać dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla tego wpisu: **Brak grupy** lub **Grupa A, B, C.**

Aby zapisać numer z listy wybierania wstępnego w książce telefonicznej



Wybierz numer.



Naciśnij **ZAPISZ.**



Wprowadź nazwę i naciśnij **OK.**

Numer zostanie automatycznie wstawiony w polu numeru, naciśnij **OK.**



Przeglądaj listę, aby odsłuchać dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla tego wpisu: **Brak grupy** lub **Grupa A, B, C.**

Aby zapisać numer z listy wybierania wstępnego w książce telefonicznej



Naciśnij, aby wyświetlić listę wybierania wstępnego.



Przeglądaj listę wybierania wstępnego, aby wybrać wymagany numer.



Naciśnij, aby wyświetlić menu.



Przewiń do **Kopiuj do tel.** i naciśnij **WYBÓR.**



Wprowadź nazwę (patrz str. 18 "Systemy edycji") i naciśnij **OK.**

Numer zostanie automatycznie wstawiony w pole numeru, naciśnij **OK.**



Przeglądaj listę, aby odsłuchać dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla tego wpisu.

Aby zapisać numer z listy połączeń w książce telefonicznej



Naciśnij, aby wyświetlić listę połączeń.



Naciśnij, aby wybrać **Lista połączeń.**



Przeglądaj listę połączeń, aby wybrać wymagany numer i naciśnij **OK.**



Naciśnij, aby wybrać **Kopiuj do tel..**



Wprowadź nazwę (patrz str. 18 "Systemy edycji") i naciśnij **OK.**

Numer zostanie automatycznie wstawiony w pole numeru, naciśnij **OK.**



Przeglądaj listę, aby odsłuchać dzwonki i przyciskiem wybierz dzwonek grupy dla tego wpisu.

Wyświetl

Są dwie możliwości wejścia do książki telefonicznej:

- z menu książki telefonicznej przez wybranie submenu **Pozycja listy**

- z trybu bezczynności, naciskając **PKF** **KS.TE..**

Nazwiska wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.

Nawigacja w książce telefonicznej

Aby nawigować w książce telefonicznej, można:

- naciśnij przycisk nawigacyjny w górę lub w dół , aby zobaczyć kolejny lub poprzedni wpis, i naciśnij **WYŚW.**, aby zobaczyć szczegóły wpisu.

- wpisz pierwszą literę nazwiska (np. 3 dla D lub 33 dla E). Z listy wybrany zostanie pierwszy wpis zaczynający się od tej litery. Naciśnij **WYŚW.**, aby zobaczyć szczegóły.

Aby wykonać połączenie



Naciśnij **PKF**, aby wejść bezpośrednio na listę nazwisk.



Przeglądaj listę nazwisk.



Nawiąż połączenie.

Aby dokonać edycji wpisu



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Książka telef.** i naciśnij **WYBÓR.**



Przewiń do **Edyt. pozycję** i naciśnij **WYBÓR.**



Przeglądaj listę nazwisk i naciśnij **WYBÓR.**



Naciśnij **KASUJ**, aby kasować po jednej cyfrze.



Wpisz nową nazwę (patrz str. 18 “Systemy edycji”) i naciśnij **OK.**



Naciśnij **KASUJ**, aby kasować po jednej cyfrze.



Wpisz nowy numer i naciśnij **OK.**



Przeglądaj listę, aby odsłuchać dzwonki i przyciskiem wybierz grupę dzwonek dla tego wpisu.

Wskazówka: Jeżeli na przykład chcesz zmienić tylko numer, naciśnij **OK** aż numer zostanie pokazany na wyświetlaczu, a następnie zmień go.

Aby usunąć wpis



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Książka telef.** i naciśnij  **WYBÓR.**



Przewiń do **Usuń pozycję** i naciśnij  **WYBÓR.**



Przeglądaj listę nazwisk.



Naciśnij  **WYBÓR**, aby skasować wybrany wpis.

Aby usunąć całą książkę telefoniczną



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Książka telef.** i naciśnij  **WYBÓR.**



Przewiń do **Usuń wszystko** i naciśnij  **WYBÓR.**

Po wybraniu wymagane jest potwierdzenie “**Usunąć wszystko?**”.



Naciśnij  **WYBÓR**, aby potwierdzić usunięcie całej książki telefonicznej.

Lista połączeń

Lista połączeń może przechowywać do 20 wpisów wyświetla listę połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do listy, konieczna jest aktywna usługa identyfikacji dzwoniącego - CLI (Caller Line Identification). W takim przypadku wyświetlane będą nazwiska lub numery rozmówców. Pokazywana jest także data i godzina połączenia. Jeżeli nie dokonano subskrypcji, wyświetlana będzie informacja "Numer nieznan" oraz data i godzina połączenia.

Połączenia (nieodebrane i odebrane) wyświetlane są w kolejności chronologicznej, zaczynając od połączenia najnowszego. Gdy lista połączeń będzie pusta jeżeli nie masz aktywnej usługi identyfikacji dzwoniącego (CLI), zostanie wyświetlona informacja "Lista pusta".

Aby przeglądać listę połączeń



Naciśnij, aby wejść bezpośrednio na listę połączeń.

Naciśnij **WYBÓR**, aby wybrać **Lista połączeń**.

Przeglądaj wpisy listy połączeń i przeczytaj informacje.

Wskazówka: Wyraz "Nowy" z prawej strony numeru wpisu wskazuje, że informacje o osobie dzwoniącej nie zostały odczytane.

Aby zadzwonić/zadzwonić ponownie



Naciśnij, aby wejść bezpośrednio na listę połączeń.

Naciśnij **WYBÓR**, aby wybrać **Lista połączeń**.

Przewiń do wpisu na liście połączeń.

Naciśnij, aby zadzwonić.

Wskazówka: Aby oddzwonić do rozmówcy z listy połączeń przychodzących, musisz mieć aktywną usługę identyfikacji strony wywołującej (CLIP).

Aby zapisać numer z listy połączeń w książce telefonicznej



Naciśnij, aby wejść bezpośrednio na listę połączeń.

Naciśnij **WYBÓR**, aby wybrać **Lista połączeń**.

Przeglądaj listę połączeń, aby zobaczyć wymagany wpis.

Naciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu.

Wybierz **Kopiuj do tel.**

Wprowadź nazwę (patrz str. 18 "Systemy edycji") i naciśnij **OK**.

Numer zostanie automatycznie wstawiony w polu numeru, naciśnij **OK**.

Przeglądaj listę, aby odsłuchać dzwonki i przyciskiem wybierz grupę dzwonek dla tego wpisu.

Aby skasować nazwę lub numer telefonu



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do lista połączeń.

Naciśnij **WYBÓR**, aby wybrać **Lista połączeń**.

Przeglądaj, aby zobaczyć wymagany wpis.

Naciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu.

Przewiń do **Usuń** i naciśnij  **OK**.

Wygenerowany zostanie dźwięk potwierdzenia, a na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona lista połączeń.

Aby usunąć wszystkie wpisy z listy połączeń



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do lista połączeń.

Naciśnij **WYBÓR**, aby wybrać **Lista połączeń**.

Naciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu.

Przewiń do **Usuń wszystko** i naciśnij  **OK**.

Naciśnij  **OK**, aby potwierdzić skasowanie całej listy połączeń.

Zostanie wygenerowany dźwięk potwierdzenia, a wyświetlacz powróci do trybu oczekiwania.

Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania znajduje się 20 ostatnio wybranych numerów. Wybrane numery (lub nazwiska, jeżeli numery te znajdują się w książce telefonicznej) wyświetlane są w kolejności chronologicznej, od najnowszego na początku listy. Gdy lista ponownego wybierania będzie pusta, zostanie wyświetlona informacja "Lista pusta".

Aby przejrzeć listę ponownego wybierania

-   Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy ponownego wybierania w trybie oczekiwania.
-   Przeglądaj listę.
Aby zobaczyć szczegóły wybranego numeru ponownego wybierania:
-  Naciśnij  **MENU**.
-  Wybierz  **WYŚW.**
-   Naciśnij przycisk nawigacyjny w górę lub w dół, aby zobaczyć szczegóły poprzedniego lub kolejnego wpisu.

Aby zadzwonić/zadzwoić ponownie

-   Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy ponownego wybierania w trybie oczekiwania.
-   Przeglądaj listę ponownego wybierania i wybierz wymagany numer.
-  Naciśnij, aby zadzwonić.

Aby zapisać numer z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej

-   Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy ponownego wybierania.
-   Przeglądaj listę ponownego wybierania i wybierz wymagany numer.
-  Naciśnij, aby wybrać **MENU**.
-   Przewiń do **Kopiuj do tel.** i naciśnij  **WYBÓR**.
-  Wprowadź nazwę (patrz str. 18 "Systemy edycji") i naciśnij  **OK**
- Numer zostanie automatycznie wstawiony w pole numeru, naciśnij  **OK**
-   Przeglądaj listę, aby odsłuchać dzwonki i przyciskiem  wybierz grupę dzwonków dla tego wpisu.

Aby usunąć nazwisko lub numer z listy ponownego wybierania



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy ponownego wybierania.



Przeglądaj listę ponownego wybierania i wybierz wymagany wpis.



Naciśnij, aby wybrać **MENU**.



Przewiń do **Usuń** i naciśnij  **WYBÓR**.

Wyświetlacz pokaże wtedy znowu listę ponownego wybierania.

Aby usunąć całą listę ponownego wybierania



Naciśnij, aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy ponownego wybierania.



Naciśnij, aby wybrać **MENU**.



Przewiń do **Usuń wszystko** i naciśnij  **WYBÓR**.




Naciśnij  **OK**, aby potwierdzić usunięcie całej listy ponownego wybierania.

Wyświetlona zostanie informacja "Lista pusta", a następnie telefon powróci do trybu oczekiwania.

Interkom (jeżeli są co najmniej 2 słuchawki, patrz str. 17)

Funkcja ta umożliwia przeprowadzanie bezpłatnych rozmów wewnętrznych, przekazywanie połączeń zewnętrznych z jednej słuchawki na drugą i korzystanie z opcji rozmów konferencyjnych.

Połączenie wewnętrzne



Naciśnij w trybie oczekiwania.

Wprowadź numer słuchawki, na którą chcesz zadzwonić lub naciśnij  **WSZYS..**

Zakończ lub odłóż słuchawkę na stację bazową (ładowarkę), aby zakończyć połączenie wewnętrzne.

Wskazówka: Funkcja ta może nie być dostępna, jeżeli słuchawka nie należy do rodziny produktów Philips DECT 623/627.

Przychodzące połączenie zewnętrzne podczas rozmowy wewnętrznej

Podczas rozmowy telefonicznej sygnał dźwiękowy w słuchawce informuje o kolejnym nadchodzącym połączeniu.

Naciśnij, aby przyjąć połączenie zewnętrzne i zawiesić połączenie wewnętrzne.

LUB

Przerwij bieżące połączenie wewnętrzne, a następnie naciśnij, aby odebrać połączenie zewnętrzne.



Aby przenieść połączenie na określoną słuchawkę w trakcie rozmowy

Naciśnij, aby zawiesić połączenie zewnętrzne; osoba dzwoniąca nie może cię teraz słyszeć.

Wprowadź numer słuchawki, na którą chcesz przenieść połączenie.

Dzwoni wybrana słuchawka.

Wskazówka: Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, rozmowę można przełączyć ponownie na pierwszą słuchawkę.

Jeżeli na wzywanej słuchawce zostanie odebrane połączenie, obaj rozmówcy wewnętrzni mogą rozmawiać.

Naciśnij, aby zakończyć połączenie na pierwszej słuchawce, oraz aby przenieść połączenie zewnętrzne na inną słuchawkę.



Wskazówka: Na drugiej słuchawce rozmowę można przyjąć, naciskając klawisz .

Przełączanie między rozmową wewnętrzną i zewnętrzną

Naciśnij, aby zawiesić połączenie zewnętrzne; osoba dzwoniąca nie może cię teraz słyszeć.

Wprowadź numer słuchawki, na którą chcesz przenieść połączenie.

Dzwoni wybrana słuchawka.

Wskazówka: Jeżeli wywołana słuchawka nie reaguje, rozmowę można przełączyć ponownie na pierwszą słuchawkę.

Jeżeli na wywoływanej słuchawce zostanie odebrane połączenie, obaj rozmówcy wewnętrzni będą mogli rozmawiać.

Naciskaj, aby przełączać między rozmową wewnętrzną i zewnętrzną.



Połączenie konferencyjne za pomocą opcji interkomu

Funkcja "Połączenie konferencyjne" umożliwia rozmówcy zewnętrznemu połączenie z dwoma słuchawkami (w interkomie). W rozmowie mogą brać udział trzej rozmówcy. Tego typu połączenie konferencyjne nie wymaga aktywacji u operatora.



Naciśnij, aby zawiesić połączenie zewnętrzne; osoba dzwoniąca nie może cię teraz słyszeć.

Wprowadź numer słuchawki, na którą chcesz przenieść połączenie.

Dzwoni wybrana słuchawka.

Wskazówka: jeżeli nie ma odpowiedzi od wzywanej słuchawki, możesz wznowić połączenie na pierwszej słuchawce.

Jeżeli na wywoływanej słuchawce zostanie odebrane połączenie, obaj rozmówcy wewnętrzni będą mogli rozmawiać.

Naciśnij  **KONF**, aby zacząć konferencję 3-stronną.

W rozmowie mogą teraz uczestniczyć wszyscy 3 rozmówcy.



Ust. własne

Tapeta
Kontrast
Melodia słuch.
Nazwa słuchaw.
Auto odpowiedź
Język



Tapeta

Funkcja ta umożliwia ustawienie tapety wyświetlanej w trybie oczekiwania. W telefonie są zainstalowane 4 tapety.

Aby ustawić tapetę



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij  **WYBÓR**.



Naciśnij, aby wybrać **Tapeta**. *Zostanie wyświetlona bieżąca wybrana tapeta.*



Przewiń do widoku tapet i naciśnij przycisk  **WYBÓR**, aby wybrać tapetę.

Kontrast

Dostępne są 3 poziomy kontrastu wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast wyświetlacza



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przewiń do **Kontrast** i naciśnij  **WYBÓR**.

Bieżący wybrany poziom kontrastu zostanie podświetlony.



Przeglądaj poziomy kontrastu, aby zobaczyć różnicę, a następnie naciśnij przycisk



 **WYBÓR**, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

Melodia słuchawki

Przejdź na stronę 17, aby dowiedzieć się, jak ustawić głośność słuchawki i zestawu głośnomówiącego

Aby ustawić głośność dzwonka w słuchawce lub przełączyć do trybu cisy

Dostępne są 3 poziomy głośności dzwonka i dzwonek wyłączony (cisza).



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij  **WYBÓR**.



Przewiń do **Melodia słuch.** i naciśnij  **WYBÓR**.



Naciśnij, aby wybrać **Głośn.dzw.słu..** *Słyszysz dzwonek na aktualnym poziomie głośności.*



Przeglądaj poziomy, aby je odsłuchać, a następnie naciśnij przycisk  **WYBÓR**, aby wybrać odpowiedni.

Wskazówka: Gdy wybrana zostanie opcja **Dzwonek wył.**, w trybie oczekiwania będzie wyświetlana ikona .

Aby ustawić dzwonek słuchawki

Aby wybrać spośród dostępnych melodii dzwoneków.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Melodia słuch.** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Mel. dzw. sł.** i naciśnij **WYBÓR**.

Słychać będzie bieżącą melodię.

Przeglądaj listę melodii, aby je odsłuchać, i naciśnij przycisk **WYBÓR**, aby wybrać odpowiednią.

Aby ustawić dzwonki grup

To menu umożliwia wybranie i ustawienie melodii w przypadku przychodzącego połączenia zewnętrznego, jeśli została aktywowana usługa CLI i numer występuje w książce telefonicznej oraz należy do grupy. Możesz podzielić dzwoniących na 3 grupy (patrz str. 28 **Książka telef., Dzwonki grupy**).

Z każdą grupą (A, B i C) możesz powiązać 1 dzwonek.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Melodia słuch.** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Melodia grupy** i naciśnij **WYBÓR**.

Przeglądaj listę grup i wybierz jeden przyciskiem .

Przeglądaj listę melodii, aby je odsłuchać, i naciśnij przycisk **WYBÓR**, aby wybrać odpowiednią.

Aby włączyć/wyłączyć tony klawiszy

Domyślnie ton klawiszy jest włączony. Można go jednak wyłączyć.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Melodia słuch.** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Dzw. przycisk.** i naciśnij **WYBÓR**.

Wybierz **Wi.** lub **Wył.** i naciśnij **WYBÓR**, aby potwierdzić.

Aby włączyć/wyłączyć ton wiadomości SMS

Umożliwia włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego sygnalizującego odebranie nowej wiadomości.

Domyślnie ton wiadomości SMS jest włączony. Można go jednak wyłączyć.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Melodia słuch.** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Dźwięk SMS** i naciśnij **WYBÓR**.

Wybierz **Wł.** lub **Wył.** i naciśnij **WYBÓR**, aby potwierdzić.

Nazwa słuchawki

Zmień nazwę słuchawki

Nazwę słuchawki, wyświetlaną w trybie oczekiwania, można zmienić. Domyślna nazwa słuchawki to "PHILIPS".



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Nazwa słuchaw.** i naciśnij **WYBÓR**.

Wprowadź nową nazwę słuchawki (patrz str. 18).

Naciśnij **OK**, aby potwierdzić nową nazwę.

Auto odpowiedź

Aby włączyć/wyłączyć tryb auto odpowiedzi

Umożliwia ustawienie **Auto odpowiedź Wł.** lub **Wył.**. Jeżeli **Wł.**, można odebrać połączenie po prostu podnosząc słuchawkę z ładowarki. Ustawienie domyślne to **Auto odpowiedź Wył.**



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Auto odpowiedź** i naciśnij **WYBÓR**.

Wybierz **Wł.** lub **Wył.** i naciśnij **WYBÓR**.

Język

Aby ustawić język

Telefon obsługuje wiele języków menu.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. własne** i naciśnij **WYBÓR**.

Przewiń do **Język** i naciśnij **WYBÓR**.

Przeglądaj listę języków i naciśnij **WYBÓR**.



Ust. zaawans.

Tryb wybier.
 Czas s. flash
 Język aut sekr*
 Zabezpieczenia
 Rejestracja
 Wyrejestruj
 Reset

Tryb wybierania*

Aby zmienić tryb wybierania

Domyślnie telefon jest wstępnie skonfigurowany ustawieniami dla danego kraju, dlatego też nie ma potrzeby zmiany ustawień.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij **WYBÓR.**

Naciśnij, aby wybrać **Tryb wybier..**

Przeglądaj, aby wybrać **Tonowe** lub **Impulsowe** i naciśnij **WYBÓR.**

Wskazówka: Ta opcja umożliwia ustawienie wybierania impulsowego (nazywanego też "rozłączeniem pętli", stosowanego w krajach bez możliwości wybierania tonowego lub w przypadku starych central telefonicznych).

Przerwa kalibrowana (flash)*

Aby zmienić długość przerwy kalibrowanej

To ustawienie jest przydatne podczas korzystania z usług operatora.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij **WYBÓR.**

Przewiń do **Czas s. flash** i naciśnij **WYBÓR.**

Przeglądaj, aby wybrać **Krótki** lub **Średni** lub **Długi** i naciśnij **WYBÓR.**

Wskazówka: Korzystanie z niektórych usług operatora, dostępnych przy użyciu przycisków + , + i + (rozmowy oczekujące, przekierowanie połączeń itp.) jest zależne od ustawienia pamięci flash stosownie do rodzaju instalacji (ISDN, publiczna, do centrali).

*Funkcja zależna od kraju

Aby ustawić język automatycznej sekretarki

Można zmienić język automatycznej sekretarki dla standardowych wiadomości wychodzących (patrz strona 47).



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij **WYBÓR.**



Przewiń do **Język aut sekr** i naciśnij **WYBÓR.**



Wybierz z listy odpowiedni język i naciśnij **WYBÓR.**

Zabezpieczenia

Aby zmienić kod PIN

Kod domyślny to kod rejestracyjny "0000". Zalecamy jego zmianę.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij **WYBÓR.**



Przewiń do **Zabezpieczenia** i naciśnij **WYBÓR.**



Naciśnij, aby wybrać **Zmień PIN.**



Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij **OK.**



Potwierdź nowy kod PIN.

Wskazówka: Jeżeli dokonano już zmiany kodu PIN, przed ponowną zmianą zostanie wyświetlona prośba o wpisanie nowego kodu. Jeśli wpiszesz niepoprawny kod PIN, usłyszysz sygnał dźwiękowy i powrócisz do poprzedniego menu.

Aby ustawić lub zmienić kod blokady

To menu umożliwia ograniczenie korzystania z telefonu do określonych połączeń poprzez zablokowanie prefiksów połączeń wychodzących. Można ustawić 4 różne numery blokujące.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij **WYBÓR.**



Przewiń do **Zabezpieczenia** i naciśnij **WYBÓR.**



Przewiń do **Blokada poł.** i naciśnij **WYBÓR.**



Wpisz kod PIN i naciśnij **OK.**



Przeglądaj, aby wybrać blokadę **Numer 1, 2, 3** lub **4** i naciśnij **WYBÓR.**



Wpisz numer blokady (np. 00, aby zablokować rozmowy międzynarodowe) i naciśnij **OK.** Powtórz 2 ostatnie operacje, aby wprowadzić lub zmienić kolejne numery blokowania rozmów.

*Funkcja zależna od kraju

Rejestracja

Do stacji bazowej można załogować maksymalnie 5 słuchawek.

Uwaga: Jeżeli zamierzasz załogować słuchawkę firmy innej niż Philips do bazy DECT 623 lub DECT 627, upewnij się, że jest ona zgodna ze standardem GAP; jeżeli nie jest, słuchawka taka może nie działać prawidłowo (patrz str. 11).

Aby załogować słuchawkę

Jeżeli przypadkowo słuchawka została odrejestrowana, możesz zarejestrować ją ponownie. Słuchawki dodatkowe należy koniecznie zarejestrować przed użyciem.

Aby zarejestrować słuchawkę, naciśnij najpierw przycisk przywołania  na stacji bazowej przez około 5 sekund, gdy stacja bazowa znajduje się w trybie oczekiwania. Następnie wykonaj w ciągu minuty poniższą operację:



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij  **WYBÓR.**

Przewiń do **Rejestracja** i naciśnij  **WYBÓR.**

Wprowadź czterocyfrowy kod RC (domyślnie "0000") i naciśnij  **OK.**

Jeżeli rejestracja się powiedzie, zostanie wygenerowany długi sygnał dźwiękowy potwierdzenia. Wybierz numer zestawu słuchawkowego (1 do 5), do którego ma zostać przypisany zestaw słuchawkowy.

Aby wylogować słuchawkę



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij  **WYBÓR.**

Przewiń do **Wyrejestruj** i naciśnij  **WYBÓR.**

Wybierz z listy słuchawkę, którą chcesz wylogować, i naciśnij  **WYBÓR.**

Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyrejestrowano"

Wskazówka : Jeżeli sam zanosisz słuchawkę do serwisu, pamiętaj, aby najpierw ją wylogować.

Aby zresetować telefon do ustawień domyślnych

Telefon można zresetować do ustawień domyślnych w dowolnej chwili (patrz str. 51). **Zwróć uwagę, że po zresetowaniu wszystkie ustawienia osobiste i zapisane dane (wpisy w książce telefonicznej, wiadomości SMS, lista połączeń i lista ponownego wybierania) zostaną skasowane.**



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.

Przewiń do **Ust. zaawans.** i naciśnij  **WYBÓR.**

Przewiń do **Reset** i naciśnij  **WYBÓR.**

Wybierz **Tak**, aby zresetować telefon i naciśnij  **WYBÓR.**

Wskazówka : po zresetowaniu trzeba będzie ponownie skonfigurować telefon, patrz strona 40.



Usł. operatora

Przekaz. poł.
Prz.poł.zajęt.
Prz.poł.br.odp
Poczta głosowa
Oddzwanianie
Skas. oddzwon.
Ukryj numer

Funkcja ta umożliwia aktywację lub dezaktywację usług operatora, które wymagają subskrypcji. Dokładniejsze informacje można uzyskać od operatora sieci. Zazwyczaj można aktywować usługi takie jak przekierowanie rozmowy, poczta głosowa operatora itd.

Przykład usług: przekierowanie rozmowy

Możesz przekierowywać rozmowy na inny numer.



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Usł. operatora** i naciśnij  **WYBÓR.**



Przeglądaj listę usług i naciśnij  **WYBÓR.**



Przewiń do **Ustawienie** i naciśnij  **WYBÓR.**



Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia i naciśnij  **OK.**

Aby aktywować /dezaktywować usługi



Naciśnij, aby wyświetlić listę menu.



Przewiń do **Usł. operatora** i naciśnij  **WYBÓR.**



Przeglądaj listę usług i naciśnij  **WYBÓR.**



Wybierz **Włącz** lub **Wyłącz** i naciśnij  **WYBÓR.**

Dla danej usługi wybierany będzie określony numer.



Naciśnij, aby powrócić do trybu oczekiwania.

Automatyczna sekretarka DECT 627

Aparat DECT 627 jest wyposażony w automatyczną sekretarkę, która, gdy jest włączona, zapisuje nieodebrane rozmowy.

Automatyczna sekretarka może zapisać do 99 wiadomości o łącznym czasie trwania 14 minut.

Przyciski automatycznej sekretarki aparatu DECT 627



Przyciski głośności
Do ustawiania poziomu głośności stacji bazowej

Podświetlany wyświetlacz stacji bazowej 627
Jest podświetlany, gdy na sekretarce są nowe wiadomości lub pamięć sekretarki przepełniła się.
Ikony automatycznej sekretarki – patrz strona 46.




Przycisk przywołania
Naciśnij, aby zlokalizować wszystkie słuchawki.



Przycisk włącz/wyłącz
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę.



Przeskok do tyłu/odtworzenie ponowne
W przypadku naciśnięcia w ciągu 1 sekundy od rozpoczęcia odtwarzania wiadomości: Przeskok do poprzedniej wiadomości.
W przypadku naciśnięcia po 1 sekundzie od rozpoczęcia odtwarzania wiadomości: Ponowne odtworzenie wiadomości.
Aby zmienić ustawienie, naciśnij krótko w trybie ustawień.

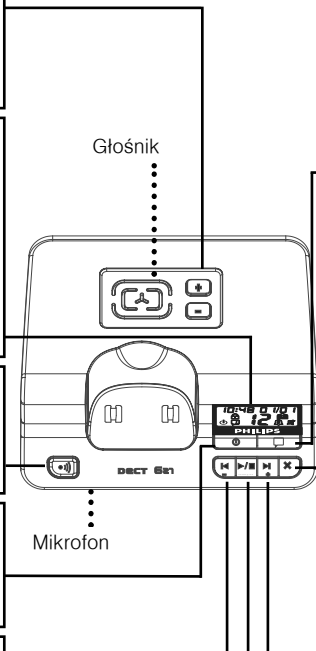

Zapis notatek i wiadomości wychodzących
Naciśnij, aby nagrać notatkę.
Naciśnij długo, aby nagrać wiadomość wychodzącą 1 dla trybu Odpowiedz i nagraj lub wiadomość wychodzącą 2 dla trybu Tylko odpowiedz.



Przycisk kasowania
Naciśnij, aby skasować bieżącą wiadomość podczas odtwarzania.
Naciśnij długo w trybie oczekiwania, aby skasować wszystkie odczytane wiadomości.



Przycisk Odtwarzanie/stop
Naciśnij, aby odtworzyć wiadomość.
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie podczas odsłuchu wiadomości.
Naciśnij długo, aby wejść w tryb ustawień automatycznej sekretarki.



Przeskok do przodu/następna wiadomość
Naciśnij krótko, aby przejść do następnej wiadomości podczas odsłuchu.
Aby zmienić ustawienie, naciśnij krótko w trybie ustawień.

Wyświetlacz automatyczna sekretarka DECT 627

Wyświetlacz automatycznej sekretarki DECT 627 podaje informacje o sekretarce i ustawieniach. Ustawienie daty i godziny stacji bazowej jest dokonywane równocześnie z ustawieniem daty i godziny słuchawki (patrz str. 26).



Nowe, nieprzeczytane wiadomości na automatycznej sekretarce.



Stare, przeczytane wiadomości na automatycznej sekretarce.



Automatyczna sekretarka włączona.



Wskazuje typ używanych wiadomości wychodzących.



Wskazuje, po ilu dzwonekach automatyczna sekretarka rozpocznie odtwarzanie wiadomości wychodzącej.



Podsluch połączeń włączony.



Podsluch połączeń wyłączony.

Aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę DECT 627

Naciśnij **Wl./Wyl.** na stacji bazowej, aby włączyć/wyłączyć automatyczną sekretarkę. Po włączeniu wybrana wiadomość wychodząca jest automatycznie odtwarzana. Wyświetlacz automatycznej sekretarki zostanie podświetlony, jeżeli jest co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona, odbierze połączenie po określonej liczbie dzwoneków, zależnie od ustawienia (patrz str. 48). Po odebraniu połączenia odtworzy wiadomość powitalną i odpowiednio do sytuacji nagra wiadomość pozostawioną przez osobę dzwoniącą.

Zapisana wiadomość

Aby odsłuchać nowe wiadomości

Wyświetlacz zostaje podświetlony i wyświetlacz pokazuje, że nagrano jedną lub więcej nowych wiadomości: **03**

Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie. Wiadomości są zawsze odtwarzane w kolejności chronologicznej, zaczynając od najstarszej nowej wiadomości. Na wyświetlaczu będzie pokazany licznik wiadomości oraz data i godzina nagrania.

Podczas odtwarzania wiadomości dostępne są następujące funkcje:



Naciśnij, aby przejść do następnej wiadomości.

Naciśnij, aby cofnąć do poprzedniej wiadomości lub odtworzyć ponownie wiadomość bieżącą.

Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby je wznowić.

Wskazówka: Jeżeli pamięć się przepełni, dwa paski na wyświetlaczu będą migać, a wyświetlacz stacji bazowej będzie stale podświetlony. Usuń stare wiadomości (patrz strona 47), aby zwolnić miejsce dla nowych.


Regulacja głośności

Podczas odtwarzania wiadomości i podsłuchu połączeń można ustawić głośność głośnika za pomocą klawiszy z tyłu stacji bazowej:



Naciśnij, aby zwiększyć głośność głośnika.

Naciśnij, aby zmniejszyć głośność głośnika.

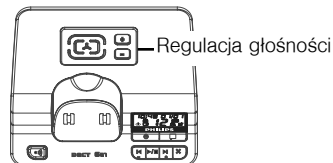

Usuwanie wiadomości na automatycznej sekretarce

Aby usunąć wiadomość z automatycznej sekretarki



Naciśnij, aby usunąć podczas odsłuchiwania wiadomości.

Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza usunięcie wiadomości.

Aby usunąć wszystkie wiadomości z automatycznej sekretarki

Usunięcie wszystkich wiadomości jest możliwe tylko w trybie bezczynności, oraz gdy nie ma nowych, nieprzeczytanych wiadomości:



Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie stare wiadomości.

Długi sygnał dźwiękowy potwierdza usunięcie wszystkich starych wiadomości. Na wyświetlaczu automatycznej sekretarki pojawi się "00" bez ikony koperty.

Wskazówka : *Usuniętych wiadomości nie można odzyskać. Jeżeli pamięć się przepełni, dwa paski na wyświetlaczu będą migać, a wyświetlacz stacji bazowej będzie stałe podświetlony.*

Ustawienia automatyczna sekretarka

W sekwencji ustawień automatycznej sekretarki następujące pozycje mogą być zmieniane jedna po drugiej, w stałej kolejności (wszystkie ustawienia muszą być dokonane w wierszu):

1. Wybór wiadomości wychodzącej (1/2)
2. Liczba dzwonek (1-7)
3. Podsłuch połączeń (WŁ./WYŁ.)
4. Kod zdalnego dostępu

Sekwencja 1: Aby wybrać tryb odpowiedzi i typ wiadomości wychodzącej

Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomość wychodzącą, gdy odbiera rozmowę. Występują 2 domyślne wiadomości wychodzące:

Wiadomość wychodząca 1

Odpowiedz i nagraj (można zostawić wiadomość)

Wiadomość wychodząca 2

Tylko odpowiedz (nie można zostawić wiadomości)

Można też nagrać własną wiadomość wychodzącą 1 i wiadomość wychodzącą 2 (patrz strona 49).



Naciśnij, aby włączyć automatyczną sekretarkę.

Aby wejść w tryb ustawień automatycznej sekretarki:

Naciskaj przez około 4 sekundy, aż ikona wiadomości wychodzącej zacznie migać, a wszystkie pozostałe ikony, oprócz zasilania znikną.



Naciśnij  lub

, aby przełączać między wiadomościami wychodzącymi 1 i 2.

Bieżący numer wiadomości wychodzącej pojawi się wewnątrz ikony .

Naciśnij, aby potwierdzić wybór wiadomości wychodzącej,

a następnie przejdź do kolejnego ustawienia.

Wskazówka: Jeżeli nie chcesz zmieniać typu wiadomości wychodzącej, naciśnij  (klawisz na stacji bazowej) aby przejść bezpośrednio do następnego ustawienia.

Sekwencja 2: Aby ustawić liczbę dzwonek przed odpowiedzią

Automatyczną sekretarkę można ustawić w taki sposób, aby zaczynała odtwarzanie wiadomości wychodzącej po określonej liczbie dzwonek (1-7 dzwonek lub Tryb oszczędny \$). Tryb oszczędny jest użyteczny podczas korzystania z opcji zdalnego dostępu. Automatyczna sekretarka rozpocznie odtwarzanie wiadomości wychodzącej po 3 dzwonekach, jeżeli są nowe wiadomości. Jeżeli nie ma nowych wiadomości, wiadomość wychodząca zostanie odtworzona po 5 dzwonekach. Jeżeli chcesz za darmo sprawdzić, czy są nowe wiadomości, zadzwoń i odłóż słuchawkę po czwartym dzwonku.

Po dokonaniu potwierdzenia typu wiadomości wychodzącej (patrz powyżej) można wybrać liczbę dzwonek.

Ikona liczby dzwonek  będzie migać, a wszystkie pozostałe ikony, z wyjątkiem ikony zasilania , znikną.

Naciśnij  lub

, aby wybrać ilość dzwonek: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** lub **\$** (tryb oszczędny).

Bieżąco wybrana liczba dzwonek pojawi się wewnątrz ikony .

Naciśnij, aby potwierdzić wybraną liczbę dzwonek,

a następnie przejdź do kolejnego ustawienia.

Wskazówka: Jeżeli nie chcesz zmieniać liczby dzwonek przed odpowiedzią, naciśnij  (klawisz na stacji bazowej) aby przejść bezpośrednio do następnego ustawienia.

Sekwencja 3: Aby włączyć/wyłączyć podsłuch połączeń na stacji bazowej

Można włączyć lub wyłączyć podsłuch połączeń na głośniku stacji bazowej, a więc zdecydować, czy osoba dzwoniąca, zostawiająca wiadomość, ma być słyszana czy nie. Domyślnie ta funkcja jest włączona.

Po dokonaniu potwierdzenia liczby dzwonek (patrz powyżej) można włączyć lub wyłączyć podsłuch połączeń.

Ikona głośnika  będzie migać, a wszystkie pozostałe ikony, z wyjątkiem ikony zasilania , znikną.

Naciśnij  lub

, aby włączyć lub wyłączyć podsłuch połączeń.

Jeżeli podsłuch połączeń zostanie wyłączony, ikona głośnika będzie przekreślona .

Naciśnij, aby potwierdzić wybrane ustawienie podsłuchu połączeń,

a następnie przejdź do kolejnego ustawienia.

Wskazówka: Jeżeli nie chcesz zmieniać ustawienia podsłuchu połączeń, naciśnij  (klawisz na stacji bazowej) aby przejść bezpośrednio do następnego ustawienia.

Sekwencja 4: Aby zmienić kod zdalnego dostępu

Kod zdalnego dostępu służy do zdalnego sterowania automatyczną sekretarką i zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do automatycznej sekretarki osób dzwoniących z zewnątrz.

Ostrzeżenie! Jeżeli kod dostępu zdalnego został ustawiony na "00" (czyli jak domyślnie), dostęp zdalny jest wyłączony. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy zmienić kod.

Po potwierdzeniu ustawień podsłuchu połączeń (patrz strona 48) można zmienić kod zdalnego dostępu.

Pierwsza cyfra kodu dostępu i ikona kłódki  będą migać.

Naciśnij , aby zwiększyć, lub

, aby zmniejszyć pierwszą cyfrę kodu dostępu zdalnego.

Naciśnij, aby potwierdzić.

Pierwsza cyfra przestanie migać; zacznie migać druga cyfra.

Naciśnij , aby zwiększyć, lub

, aby zmniejszyć drugą cyfrę kodu dostępu zdalnego.

Naciśnij, aby potwierdzić.

W ten sposób wszystkie ustawienia zostaną wykonane, a wyświetlacz powróci do trybu bezczynności.

Wskazówka: Jeżeli nie chcesz zmieniać kodu dostępu zdalnego, naciśnij  (klawisz na stacji bazowej) aby przejść bezpośrednio do następnego ustawienia.

Osobiste wiadomości wychodzące

Możesz nagrać 2 różne osobiste wiadomości wychodzące: unikalną osobistą wiadomość wychodzącą 1 dla trybu Odpowiedz i nagraj, oraz unikalną osobistą wiadomość wychodzącą 2 dla trybu Tylko odpowiedz. Osobiste wiadomości wychodzące zastąpią wiadomości domyślne. Wiadomość domyślna zostanie automatycznie przywrócona tylko wtedy, gdy usuniesz swoją osobistą wiadomość wychodzącą.

Maksymalny czas nagrania dla wiadomości powitalnej to 60 sekund. Nie ma potrzeby usuwania nagranej wcześniej wiadomości powitalnej, aby nagrać nową. Nagranie nowej wiadomości powitalnej powoduje nadpisanie jej na starej wiadomości.

Aby nagrać osobistą wiadomość wychodzącą

Aby nagrać wiadomość powitalną 1 dla trybu Odpowiedz i nagraj, sprawdź najpierw, czy w ustawieniach automatycznej sekretarki wybrana została wiadomość powitalna 1 (patrz str. 47).
LUB

Aby nagrać wiadomość powitalną 2 dla trybu Tylko odpowiedz, sprawdź najpierw, czy w ustawieniach automatycznej sekretarki wybrana została wiadomość powitalna 2 (patrz str. 47).
Naciskaj długo (przez około 4 sekundy), aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, wskazujący że można rozpocząć nagrywanie.

Po sygnale zacznij mówić do mikrofonu w stacji bazowej.

Naciśnij, aby zatrzymać nagrywanie.

Długi sygnał dźwiękowy potwierdzi, że nagranie zakończyło się powodzeniem, a nagrana wiadomość zostanie automatycznie odtworzona w celu sprawdzenia.

Wskazówka: Jeżeli nagrana wiadomość wychodząca jest niesatysfakcjonująca, powtórz powyższe kroki, a stara wiadomość powitalna zostanie nadpisana. Odtwórz ją i usuń, aby przywrócić domyślną wiadomość wychodzącą, albo nagraj nową wiadomość powitalną, nadpisując starą. Jeżeli chcesz przywrócić domyślną wiadomość wychodzącą, patrz "Aby usunąć osobistą wiadomość wychodzącą", strona 50.

Aby odtworzyć osobistą lub domyślną wiadomość wychodzącą

Aby odtworzyć wiadomość wychodzącą 1 sprawdź najpierw, czy w ustawieniach automatycznej sekretarki wybrana została wiadomość wychodząca 1 (patrz str. 47).

LUB

Aby odtworzyć wiadomość wychodzącą 2 sprawdź najpierw, czy w ustawieniach automatycznej sekretarki wybrana została wiadomość wychodząca 2 (patrz str. 47).

Wyłącz automatyczną sekretarkę.

Włącz ponownie automatyczną sekretarkę.

Po włączeniu, wybrana wiadomość wychodząca zostanie automatycznie odtworzona.

Wskazówka: Język standardowych wiadomości wychodzących można zmienić (patrz str. 42).

Aby usunąć osobistą wiadomość wychodzącą

Aby usunąć wiadomość wychodzącą 1 sprawdź najpierw, czy w ustawieniach automatycznej sekretarki została wybrana wiadomość wychodząca 1 (patrz str. 47).

LUB

Aby usunąć wiadomość wychodzącą 2 sprawdź najpierw, czy w ustawieniach automatycznej sekretarki została wybrana wiadomość wychodząca 2 (patrz str. 47).

Wyłącz automatyczną sekretarkę.

Włącz ponownie automatyczną sekretarkę.

Po włączeniu wybrana wiadomość wychodząca zostanie automatycznie odtworzona.

Naciśnij, aby usunąć osobistą wiadomość wychodzącą podczas odtwarzania i przywrócić domyślną wiadomość wychodzącą.

Wskazówka: Domyślne wiadomości wychodzące nie mogą być usunięte.

Nagrywanie/odsluch wiadomości lokalnej

Ta funkcja umożliwia zostawianie wiadomości głosowych dla rodziny na automatycznej sekretarce. Maksymalny czas nagrania dla notatki to 180 sekund.

Aby nagrać wiadomość lokalną

Naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie.

Po sygnale zacznij mówić do mikrofonu w stacji bazowej.

Naciśnij, aby zatrzymać nagrywanie.

Długi sygnał dźwiękowy potwierdzi, że nagranie notatki zakończyło się powodzeniem.

Wyświetlacz zostanie podświetlony, a na wyświetlaczu stacji bazowej zostanie pokazana informacja, że jest jedna nowa wiadomość: **01** .

Aby odsłuchać wiadomość wewnętrzną

Wyświetlacz jest podświetlony, a na wyświetlaczu stacji bazowej jest pokazana informacja, że jest jedna nowa wiadomość: **01** .

Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.

Na wyświetlaczu pokazany będzie licznik wiadomości oraz data i godzina nagrania.

Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę

Ostrzeżenie: Dostęp zdalny jest możliwy tylko wtedy, gdy kod dostępu zdalnego uległ zmianie i nie jest już kodem domyślnym (00 – dostęp zdalny wyłączony), patrz str. 49, i jeżeli automatyczna sekretarka jest w trybie Odbieranie i nagrywanie.

Do automatycznej sekretarki można uzyskać dostęp spoza domu (biura) za pomocą dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym.

Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę

Aby zdalnie obsługiwać automatyczną sekretarkę, należy wykonać następujące czynności:

- Z innego telefonu zadzwoń pod swój numer
- Kiedy włączy się automatyczna sekretarka, w trakcie powitania lub po nim naciśnij gwiazdkę (*) na telefonie zewnętrznym. Jeżeli automatyczna sekretarka jest wyłączona, po 10 dzwonekach usłyszysz sygnał dźwiękowy. Naciśnij wtedy gwiazdkę (*).
- Wprowadź swój kod obsługi zdalnej (nie 00) i naciśnij #, aby potwierdzić.
- Jeżeli nagrane zostały nowe wiadomości, zostaną one automatycznie odtworzone po sygnale dźwiękowym.

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne funkcje zdalnej obsługi automatycznej sekretarki.

Automat. sekretarkę Wł./WYł.:	naciśnij (0)
Odsłuchanie poprzedniej wiadomości:	naciśnij (1)
Odsłuchanie wiadomości / Stop:	naciśnij (2)
Odsłuchanie następnej wiadomości:	naciśnij (0)
Kasowanie:	naciśnij (4)

Ustawienia domyślne

Głośność dzwonka w słuchawce:	Poziom 2
Dzwonek słuchawki:	Melodia 1
Grupa A melodia:	Melodia 1
Grupa B melodia:	Melodia 2
Grupa C melodia:	Melodia 3
Głośność słuchawki:	Poziom 3
Głośność głośnika w słuchawce:	Poziom 3
Ton klawiszy słuchawki:	Wł.
Dźwięk SMS:	Wł.
Battery low tone:	Wł.
Menu język (Słuch.):	Zależny od kraju
Auto odpowiedź:	WYł.
Tapeta:	Tapeta 1
Nazwa słuchaw.:	PHILIPS
Czas/Data (Słuch.):	00:00 / 01-01-2005
Tryb wybier.:	Zależny od kraju
Czas s. flash:	Zależny od kraju
Kod PIN słuchawki:	0000

Pamięć książki telefonicznej:	Pusta
SMS Sk. Odbiorcza,	
Skrz. nadawcza,	
Projekty wiad.:	Pusta
Lista połączeń:	Pusta
Lista ponownego wybierania:	Pusta

Tylko DECT 627:

Kod dostępu zdalnego:	00, dostęp zdalny wyłączony
Język wiadomości wychodzącej:	Zależny od kraju

Często zadawane pytania - FAQ

1/ Po zainstalowaniu telefonu nie ma sygnału. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Sprawdź, czy telefon został zainstalowany za pomocą dostarczonego kabla, a nie za pomocą kabla ze starego telefonu (często są one różne). Sprawdź, czy słuchawka została w pełni naładowana zgodnie ze wskazówkami. Sprawdź, czy na wyświetlaczu świeci się ikona anteny (połączenie radiowe ze stacją bazową). Jeżeli słuchawka nie jest zarejestrowana, trzeba to zrobić (patrz str. 43).

2/ Czy słuchawka może cały czas leżeć na stacji bazowej?

Tak, nie ma efektu "pamięci naładowania". Słuchawka może być zostawiana na stacji bazowej dla wszystkich aktualnych modeli z akumulatorami NiMH.

3/ Czy mój telefon utraci wszystkie zapisane dane (książka telefoniczna) w wypadku zaniku zasilania?

Nie utraci. Dane zapisane w telefonie nie zostaną utracone w wypadku zaniku zasilania lub odłączenia stacji bazowej a także podczas wymiany baterii.

4/ Zostały ustawione data i czas, a pomimo to informacja podawana po połączeniu nie jest prawidłowa. Dlaczego?

Jeżeli masz instalację ISDN, parametry te (data i czas) mogą być przenoszone z sieci ISDN do telefonu. Jeżeli ISDN nie został skonfigurowany właściwie, może to tłumaczyć, dlaczego przenoszone informacje nie są prawidłowe.

Ustaw datę i czas bezpośrednio w instalacji ISDN lub, jeżeli nie jest to możliwe, zadzwoń do operatora/sprzedawcy który dostarczył i zainstalował ISDN.

5/ Nie mogę używać automatycznej sekretarki w moim telefonie Philips razem z faksem podłączonym do tej samej linii. Dlaczego? (DECT 627 only)

W celu eliminacji tego problemu zalecane jest ustawienie liczby dzwonek, po jakiej uruchamia się automatyczna sekretarka.

Przykład: Jeżeli sieciowa skrzynka pocztowa lub faks ustawiony jest na odbieranie połączenia po 4 dzwonekach, ustaw automatyczną sekretarkę, aby włączała się po 3 dzwonekach. Aby ustawić liczbę dzwonek, patrz str. 48.

6/ Co to jest usługa CLI i jak mogę ją aktywować?

CLI oznacza identyfikację linii dzwoniącego i jest to specjalna usługa, którą można subskrybować u operatora sieci. Po aktywowaniu usługi telefon z funkcją CLI będzie wyświetlał numery osób dzwoniących (chyba że mają wyłączoną identyfikację), tak że możesz zdecydować, czy odbierać połączenie czy nie.

7/ Usługa CLI nie działa na telefonie Philips w sieci cyfrowej (ISDN, ADSL). Jak mogę rozwiązać ten problem?

Nasze produkty są zaprojektowane do pracy w sieci analogowej. Jeżeli podłączysz telefon Philips do instalacji cyfrowej, funkcja CLI może nie wyświetlać numerów podczas rozmów przychodzących. Cyfrowe instalacje telefoniczne (ISDN) nie zawsze są kompatybilne z telefonami analogowymi, mając na uwadze usługi operatora.

Możesz znaleźć informację na temat kompatybilności w instrukcji sieci ISDN. Jeżeli nie, proszę skontaktować się z producentem urządzenia ISDN i zapytać, czy jest ono przystosowane do wyświetlania informacji CLI na telefonach analogowych. ISDN sprzed 2 lub 3 lat generalnie nie jest kompatybilne z telefonami analogowymi, jeżeli chodzi o usługę CLI.

Filtry używane z niektórymi liniami ADSL mogą filtrować część sygnału CLI i zapobiegać temu aby telefon poprawnie wyświetlał informację CLI. Można kupić lepsze filtry ADSL, które nie powodują tego problemu.

8/ Co to jest CNIP (Identyfikacja nazwy dzwoniącego)?

Jak CLI, usługa ta jest nowa i zależy od sieci i musi być aktywowana u operatora (subskrypcja). Pozwala ona, aby podczas nadchodzącego połączenia na wyświetlaczu pojawiała się nazwa osoby dzwoniącej. Usługa ta może nie być dostępna jeszcze u wszystkich operatorów. Radzimy sprawdzić dostępność u operatora.

Uwaga. Jeżeli nazwa dzwoniącego jest zapisana w Twojej książce telefonicznej, wówczas podczas przychodzącej rozmowy ona będzie wyświetlana na ekranie, a nie nazwa przydzielona u operatora. W tym szczególnym wypadku dane w książce telefonicznej będą miały pierwszeństwo przed danymi operatora. CNIP używa tej samej technologii co CLI. Jednakże ograniczenia tej usługi są takie same (proszę zapoznać się z pytaniami dotyczącymi złego działania usługi CLI). Pamiętaj, że usługa ta działa tylko z wyświetlaczem alfanumerycznym.

9/ Moja automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Sprawdź, czy aktywna jest skrzynka pocztowa operatora. Jeżeli jest aktywna, ustaw sekretarkę automatyczną tak, aby w pierwszej kolejności zaczynała nagrywanie (ustawiając liczbę dzwonek, po których włączy się sekretarka).

10/ Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było wysłać wiadomość SMS?

Należy subskrybować u operatora sieci usługę identyfikacji dzwoniącego (CLI), jak również usługę SMS u odpowiedniego dostawcy.

11/ Czy możliwe jest pisanie, odczytywanie i otrzymywanie wiadomości SMS, kiedy druga słuchawka obsługuje połączenie (tylko wielosłuchawkowe zestawy DECT 623 i DECT 627)?

Nie, nie jest to możliwe.

12/ Co się stanie, jeżeli wyślę wiadomość SMS na numer telefonu stacjonarnego bez funkcji SMS?

Odbiorca może otrzymać wiadomość głosową (zależnie od operatora przekazującego wiadomość SMS).

13/ Czy mogę wysłać wiadomość SMS na numer telefonu stacjonarnego w innym kraju?

Zależy to od Twojego operatora. Skontaktuj się z nim, aby uzyskać szczegółowe informacje.

14/ Skąd mogę uzyskać numer centrum SMS?

Co najmniej jeden numer centrum SMS jest wstępnie zaprogramowany w telefonie DECT 623/627. Jednakże jeżeli zajdzie potrzeba zapisania innego numeru, można go zapisać z menu **SMS/Ustawienia SMS/Centrum SMS**. Proszę sprawdzić numery centrów wychodzącego i przychodzącego u dostawcy usługi SMS lub na ulotce, załączonej do instrukcji obsługi telefonu.

15/ Jeżeli używam na tej samej linii telefonu Philips z funkcją SMS z innym telefonem, także z funkcją SMS, czy mogą wystąpić jakieś problemy?

Tak, wiadomości SMS mogą nie dochodzić. Należy deaktywować funkcję SMS na jednym z telefonów.

Rozwiązywanie problemów

Problemy z telefonem

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Po odłożeniu słuchawki na stację bazową nie przesuwają się segmenty we wskaźniku  .	- Zły styk baterii. - Brudny styk. - Akumulator jest naładowany.	- Przesuń lekko słuchawkę. - Wyczyść styki ściereczką nasączoną alkoholem. - Nie ma potrzeby ładowania.
Brak sygnału linii.	- Brak zasilania. - Akumulatory są za słabe. - Jesteś za daleko od stacji bazowej. - Nieprawidłowy kabel. - Adapter linii (jeśli potrzebny) nie podłączony do kabla telefonicznego	- Sprawdź połączenia. Wyłącz, następnie włącz telefon: odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilania. - Naładuj akumulatory przez co najmniej 24 godziny. - Przesuń się bliżej stacji bazowej. - Upewnij się, że używasz dostarczonych kabli. - Podłącz adapter linii (jeśli potrzebny) do kabla telefonicznego
Nie działa dzwonek.	- Dzwonek jest wyłączony.	- Ustaw dzwonek (strona 38).
Nie pojawia się ikona  .	- Brak zasilania. - Słuchawka jest za daleko od stacji bazowej.	- Sprawdź połączenia. - Przesuń się bliżej stacji bazowej.
Miga  .	- Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej.	- Zarejestruj słuchawkę w bazie (strona 43).
Trzaski w linii.	- Jesteś za daleko od stacji bazowej. - Stacja bazowa jest za blisko urządzeń elektrycznych, ścian z żelbetu lub ram metalowych drzwi.	- Przesuń się bliżej stacji bazowej. - Przesuń stację bazową w lepsze miejsce (im wyżej, tym lepiej).
Na słuchawce pojawia się komunikat "Niedostępne": - przy próbie zarejestrowania w bazie kolejnej słuchawki, - przy korzystaniu ze słuchawki.	- Procedura dodawania słuchawki nie powiodła się, spróbuj ponownie. - Osiągnięta została maksymalna liczba słuchawek (5). - Stacja bazowa jest na razie zajęta przez inną słuchawkę.	- Odłącz i podłącz ponownie zasilanie stacji bazowej. - Wyjmij i włóż z powrotem baterie zestawu słuchawkowego. - Wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (strona 43). - Wyrejestruj słuchawkę. - Poczekać aż, będzie dostępna.
Zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.	Stacja bazowa DECT 623/627 lub zestaw zasilania są za blisko urządzeń elektrycznych.	Przesuń zestaw zasilający lub stację bazową jak najdalej.
Nie działa funkcja identyfikacji strony wywołującej (CLI).	- Usługa nie jest aktywowana.	- Sprawdź subskrypcję usługi u operatora sieci.
Nie można dopisać nazwy do książki telefonicznej.	Książka telefoniczna jest pełna.	Wykasuj jakiś wpis, aby zwolnić miejsce w pamięci.

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Nie dochodzą nowe wiadomości SMS.	- Pamięć wiadomości SMS jest pełna. - Tryb SMS jest wyłączony.	- Skasuj stare wiadomości SMS. - Włącz tryb SMS (strona 25)
Nie działa wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS.	- Nie wpisano numeru centrum SMS lub wpisano błędny. - Twój abonament nie obejmuje obsługi SMS. - Do Twojej linii podłączony jest jeszcze jeden telefon z obsługą SMS. - Problem ze zgodnością, zależny od operatora sieci. - Identyfikator jest zablokowany.	- Prawidłowy numer centrum SMS, patrz ulotka SMS. - Skontaktuj się z operatorem. - Wyłącz tryb SMS w jednym z dwóch telefonów. - Szczegółowe informacje uzyskasz od operatora. - Przedstaw identyfikator.
Nie ma identyfikacji dzwoniącego/zła jakość dźwięku/zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.	- Brak filtrów DSL/brak rozdzielaczy lub niewystarczająca ilość filtrów. - Modem i/lub telefon podłączony do niewłaściwego gniazda DSL. - Uszkodzony filtr DSL.	- Upewnij się, że filtr DSL jest podłączony bezpośrednio do każdego gniazodka telefonicznego w domu. - Sprawdź, czy modem i telefon są podłączone do właściwego gniazodka (jedno specjalne dla każdego). - Filtry mogą być uszkodzone. Wymień i spróbuj ponownie.

Automatyczna sekretarka: rozwiązywanie problemów

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Automatyczna sekretarka nie nagrywa żadnych wiadomości.	- Pamięć jest pełna. - Włączony jest tryb bez nagrywania.	- Usuń wiadomości. - Włącz tryb z nagrywaniem.
Brak możliwości zdalnej obsługi.	- Zdalna obsługa nie jest aktywowana (ustawiony jest kod 00). - Aktywny jest tryb tylko odbierania. - Aktywna jest usługa poczty głosowej operatora.	- Aktywuj zdalną obsługę (strona 49). - Wybierz tryb Odbieranie i nagrywanie. - Wyłącz usługę poczty głosowej operatora.
Nie da się nagrać powitania.	Pełna pamięć.	Usuń wiadomości.
Podczas zdalnej obsługi DECT 627 przerywa połączenie.	- Nieudana próba przestania kodu - Zbyt długi czas obsługi.	- Wprowadź właściwe kody. - Skróć czas zdalnej obsługi.
Automatyczna sekretarka samoczynnie przerywa połączenie.	- Pełna pamięć. - Zbyt długa wiadomość (maks. 3 minuty).	- Odsłuchaj wiadomości i usuń. - Maksymalna długość wiadomości – 3 minuty.

Skorowidz

A Auto odpowiedź 40 Autom. sekr., włączanie/wyłączanie 45, 46 Automatyczna sekretarka (tylko DECT 627) 45 Automatyczna sekretarka, ustawienia 47 B Baterie i czas pracy baterii 13 Blokowanie połączeń 42 Budzik 26 C Centrum SMS, domyślne 25 Czas trwania połączeń 16 Często zadawane pytania 52, 53 D Data i godzina 26 Deklaracja zgodności 11 Dodaj nowy wpis (książka telefoniczna) 28 Dostęp zdalny do automatycznej sekretarki 51 Dzwonek budzika 27 Dzwonek słuchawki, głośność 17 Dzwonek wiadomości SMS 40 Dzwonek, głośność 38 Dzwonek, określanie 39 Dzwonek, typ (budzik) 27 Dzwonki grup 28, 39 E Edytuj wiadomość SMS 21 E-mail 20, 25* F Faks 19* Flash 41 G Głośnik słuchawki 2, 17 Głośnik stacji bazowej 4, 45 Głośność (słuchawka) 17 Głośność dzwonka 38 Głośność, ustawienie (autom. sekr.) 47 GAP 11 I Ikony 3 Instalacja stacji bazowej 13 Interkom 17, 36, 37 J Język wiadomości głosowych, wybór (tylko DECT 627) 42 Język, menu 14, 40 K Kasowanie znaku 19 Klawiatura, blokowanie/odblokowanie 2, 14 Klawisze automatycznej sekretarki (tylko DECT 627) 45 Klawisze funkcyjne 9, 15 Klawisze słuchawki 2 Kod dostępu zdalnego (autom. sekr.) 49 Kod PIN 42 Kontras 38 Kontrast wyświetlacza 38 Kopiowanie do książki telefonicznej (numeru z wiadomości SMS) 21 Książka telefoniczna 28 Książka telefoniczna, wyświetlanie 29 L Liczba dzwonek (autom. sekr.) 48 Lista połączeń 32 Lista połączeń, wyświetlanie 32 M Melodie słuchawki 38 Menu, informacje 7-9 Mikrofon słuchawki 2 Mikrofon, wyłączenie 17 N Nagrywanie notatki 50 Nagrywanie osobistych wiadomości wychodzących 49 Nawiązywanie połączeń 1, 16, 17, 30, 32, 34	Nawigacja w menu 15 Notatka 50 Nowy wpis w książce telefonicznej 28 O Odpowiedź na połączenie 1, 16 Odpowiedź na wiadomość SMS 21 Odsłuch wiadomości (autom. sekr.) 46 P PABX/PSTN (centrala/urz. końcowe) 41 Połączenie konferencyjne 37 Podsluch połączeń 48 Projekty, folder 34 Przeczytaj wiadomość SMS 20 Przekazywanie połączeń 36 Przekierowanie połączeń 44 Przywołanie, klawisz 4 R Rejestracja słuchawki 43 Rejestracja urządzeń peryferyjnych DECT 11, 43 Resetowanie 43 Rozpakowanie DECT 623/627 12 Rozwiązywanie problemów 54, 55 S Słuchawka, włączanie/wyłączanie 14 Skrzynka nadawcza 22 Skrzynka odbiorcza 21 SMS, centrum i ustawienia 25 Stacja bazowa, instalacja 13 Stacja bazowa, klawisze 4 T Tapeta 15, 38 Ton klawiszy 39 Tryb bezczynności 15 Tryb ciszy 38 Tryb edycji 18 Tryb oszczędny (autom. sekr.) 48 Tryb wybierania 41 U Usługi sieciowe 44 Usługi, ustawienia 44 Ustawienia domyślne 43 Ustawienia połączenia 41 Usuń wiadomość SMS 22, 23, 24 Usuń wpis z książki telefonicznej 31 Usuń wpis z listy połączeń 33 Usuń wszystko (automatyczna sekretarka) 47 Usuń wszystko (lista połączeń) 33 W Wiadomość lokalna (notatka) 50 Wiadomość SMS, wyświetlanie 20 Wiadomości wychodzące 47, 49 Wybieranie impulsowe 41 Wybieranie numeru, ponowne 1, 16, 32, 34 Wybieranie tonowe 41 Wybieranie wstępne 16 Wybieranie, rodzaj 41 Wybór kraju/operatora 14 Wybór wielkości liter 18 Wyślij nowy SMS 19 Wyślij wiadomość ponownie 23 Wyrejestrowanie słuchawki 43 Z Zabezpieczenia 42 Zapisz numer w książce telefonicznej 29 Zapisz projekt 19, 23 Zasięg 13 Zgodność 10, 11 Zmiana nazwy (książka telefoniczna) 30 Zmiana nazwy słuchawki 40 Zmiana numeru (książka telefoniczna) 30
---	---