

www.philips.com/welcome

SPE9010

SPE9015

SPE9020

SPE9025

SPE9030



PT Disco Rígido Multimédia

Conteúdo

Conteúdo	2
O seu Disco Rígido Multimédia.....	3
Conteúdos da embalagem.....	3
Antes de Iniciar.....	4
Como encontrar informações acerca da garantia?	4
Marca WEEE: “Informações para o consumidor”	4
Descarte de seu produto antigo.....	4
ALERTA	5
Visão geral.....	6
Disco Rígido Multimédia	6
Ligar.....	8
Ligar ao TV.....	8
Ligar ao sistema de áudio (adicional)	9
Ligar ao PC.....	9
Configurar o TV.....	10
Ligue o Disco Rígido Multimédia.....	10
Perspectiva geral dos menus.....	10
Navegação com o telecomando	10
Idioma.....	11
Definições de áudio	11
Definições de vídeo	11
Configuração do tipo de TV.....	12
Configurar a protecção de ecrã.....	12
Actualização do firmware.....	13
Código DivX® VOD.....	13
Configurar o PC.....	14
Desfrute.....	16
Reproduzir filmes	16
Reproduzir música.....	17
Visualizar imagens.....	17
Configuração do firmware.....	18
Resolução de problemas	19
Ajuda em rede.....	19
Problemas e sugestões.....	19
Procedimento de recuperação	20
Dados técnicos.....	21
Formatos suportados.....	21
Compatibilidade com ISO.....	21
Compatibilidade com DivX.....	22
Compatibilidade com DivX® VOD.....	22

O seu Disco Rígido Multimédia


Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome


Conteúdos da embalagem




A. Disco Rígido Multimédia

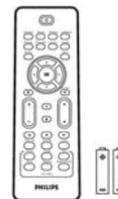


B. Telecommando RC20236
(incluindo pilhas)

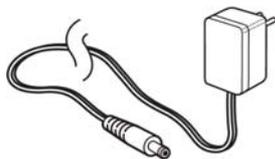

C. Transformador

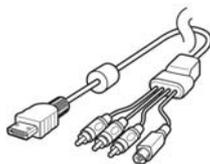


D. Cabo AV
(Composto RCA,
S-Video mini DIN,
RCA de áudio esquerdo, RCA de
áudio direito)

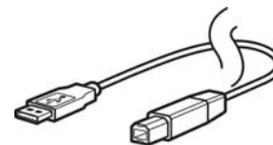

E. Cabo USB



F. Cabo SPDIF óptico

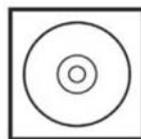


G. CD
(incluindo manual)



H. Guia de Iniciação Rápida

- Acessórios para ligação a TVs mais antigos (não fornecidos pela Philips)

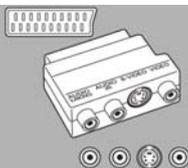

Adaptador Scart <> AV / SVHS
(Conversor de cabo AV para scart)

Antes de Iniciar

O equipamento não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo utilizador. A manutenção deve ser feita por pessoal qualificado.

Instalação

Encontrar um local adequado

- Coloque o equipamento numa superfície plana, dura e estável. Não coloque o equipamento sobre um tapete.
- Não posicione a unidade sobre outro equipamento que possa aquecê-la (p. ex., um receptor ou amplificador).
- Não coloque nada por baixo da unidade (p. ex. CDs ou revistas).
- Instale esta unidade próximo da tomada de CA e onde a ficha de CA pode ser facilmente alcançada.

Espaço para a ventilação

- Coloque o equipamento num local com ventilação adequada, de modo a evitar a acumulação interna de calor. Deixe um espaço de pelo menos 10 cm atrás e em cima do equipamento, e de 5 cm dos lados, para evitar o sobreaquecimento.

Evite temperaturas elevadas, humidade, água e pó


- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o aparelho (p. ex., objectos cheios de líquido, velas acesas).

Como encontrar informações acerca da garantia?

Procure na pasta “Philips warranty” no disco rígido ou consulte www.philips.com/support

Você precisará do software Adobe Reader para abrir esses arquivos. Se você não tiver o Adobe Reader, poderá baixá-lo gratuitamente em www.adobe.com.

A garantia da Philips pode não se aplicar se ocorrerem danos causados por acidentes, choques, má utilização ou negligência.

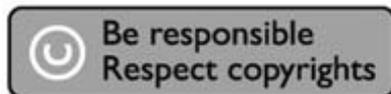

“A realização de cópias desautorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, podem ser uma violação de direitos autorais e constituem um crime. Este equipamento não deve ser utilizado com essa finalidade.”

Marca WEEE: “Informações para o consumidor”



Descarte de seu produto antigo

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Informe-se sobre seu sistema local de coleta separada para produtos elétricos e eletrônicos, incluindo aqueles marcados pelo símbolo de uma cesta de lixo sobre rodas riscada. Aja de acordo com suas regras locais e não descarte seus produtos antigos juntamente com seu sistema de coleta domiciliar normal.

ALERTA

Sacos plásticos podem ser perigosos.

Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha este saco longe de bebês e crianças pequenas.

Embora este produto tenha sido projetado com o máximo cuidado para um desempenho de longa duração, a Philips aconselha que os produtos eletrônicos sejam tratados com o devido cuidado: evite o contato com a água e a exposição a forças extremas.

Certifique-se de colocar o aparelho em um ambiente com boa ventilação, para assegurar a máxima vida útil possível e um desempenho ideal.

A Philips não disponibiliza quaisquer serviços de recuperação de dados e não pode, em qualquer circunstância, ser responsabilizada pela perda de dados. É da responsabilidade dos clientes efectuar cópias de segurança de todos os dados guardados no disco da Philips. Todos os dados serão apagados ao entregar o produto à Philips para assistência.


Visão geral

Disco Rígido Multimédia



1. **LED 1 (verde)**
Indicador de alimentação
2. **LED 2 (Azul)**
Indicador de actividade e do modo de espera


Alterações no LED:	LED 1 (verde)	LED 2 (Azul)
Dispositivo desligado	Desligado	Desligado
Dispositivo em modo de espera	Desligado	Ligado
Dispositivo ligado	Ligado	Ligado
Modo PC, disco rígido activo	Desligado	Ligado, intermitente
Modo AV, activação do comando RC	Intermitente	Ligado

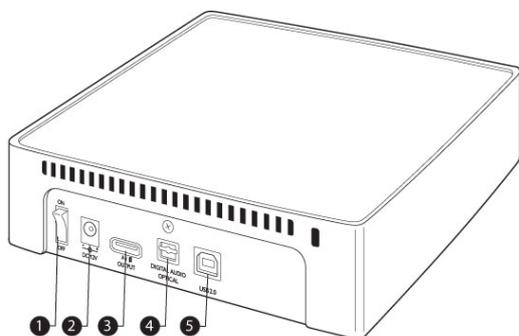

1. **Interruptor de ligar/desligar (on/off)**
Liga e desliga o Disco Rígido Multimédia
2. **Entrada DC 12V**
Tomada de alimentação (CC de 12 V)
3. **A/V output**
Tomada para o cabo A/V
4. **Porta Audio Digital Optical**
Liga a saída de áudio a um amplificador
5. **USB2.0**
Conector USB

- Apenas o telecomando fornecido (ou um telecomando universal devidamente programado) poderá ser utilizado com o Disco Rígido Multimédia.
- O telecomando apenas pode ser utilizado no modo de TV.

- 1. Botão do modo de espera**
Ligar e desligar o dispositivo seleccionado
- 2. Botão Movies (Filmes)**
Aceder ao menu Filmes
- 3. Botão Music (Música)**
Aceder ao menu Música
- 4. Botão Rotate (Rodar)**
Rodar a imagem
- 5. Botão Thumbs (Miniaturas)**
Pré-visualizar a imagem
- 6. Botão Home (Início)**
Aceder ao menu principal
- 7. Botões para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita**
Mover o cursor na direcção especificada
- 8. Botão sem som**
Cortar o som
- 9. Botão de reprodução**
Reproduzir
- 10. Botão de volume**
Aumentar e diminuir o volume
- 11. Botão de retrocesso rápido**
Rebobinar
- 12. Botão de pausa**
Pausa na reprodução
- 13. Botão Play all (Reproduzir todos)**
Reproduzir tudo
- 14. Botão Menu (Menu)**
Aceder ao menu de ficheiro ISO
- 15. Botão Slow (Lento)**
Câmara lenta / reproduzir o ficheiro ISO imagem a imagem
- 16. Botão Repeat (Repetir)**
Repetir título, capítulo, faixa do ficheiro ISO

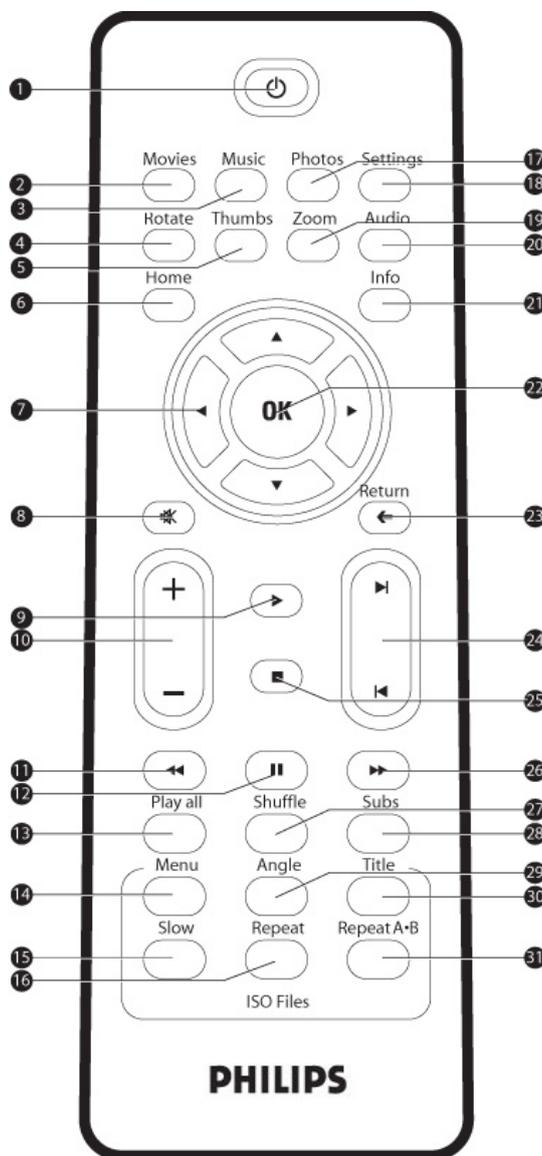

- 17. Botão Photos (Fotos)**
Aceder ao menu Imagens
- 18. Botão Settings (Definições)**
Aceder às Definições do leitor multimédia
- 19. Botão Zoom (Zoom)**
Aumentar o tamanho da imagem
- 20. Botão Audio (Som)**
Seleccionar Áudio
- 21. Botão Info (Informações)**
Visualizar a informação relativa ao ficheiro
- 22. Botão OK**
Confirmar a selecção
- 23. Botão Return (Voltar)**
Navegar para o menu anterior
- 24. Botão de capítulo**
Percorrer os capítulos
- 25. Botão para parar**
Parar
- 26. Botão de avanço rápido**
Avanço rápido
- 27. Botão Shuffle (Aleatório)**
Reprodução aleatória
- 28. Botão Subs (Legendas)**
Legendas
- 29. Botão Angle (Ângulo)**
Seleccionar o ângulo de câmara do ficheiro ISO
- 30. Botão Title (Título)**
Visualizar a página de título do ficheiro ISO
- 31. Repeat A-B (Repetir A-B)**
Repetir uma selecção do ficheiro ISO


Ligar

Ligar ao TV

Precisa de ajuda?

Consulte a documentação fornecida com o TV para obter informação acerca:



- Dos dispositivos que pode ligar ao TV.
- Dos tipos de cabos que pode ligar ao TV.

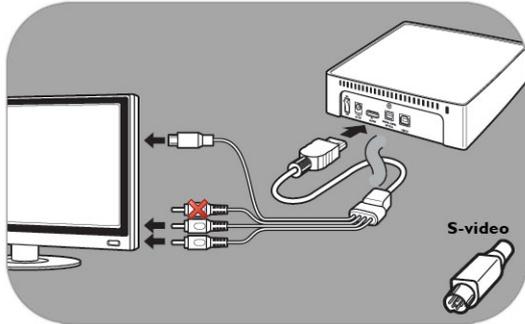

Opção 1 - Melhor qualidade (S-Video)

1. Segure o cabo AV
2. Ligue a extremidade plana do cabo AV à saída AV no painel posterior do Disco Rígido Multimédia
3. Ligue a ficha S-Video (na outra extremidade do cabo AV) ao TV
4. Ligue as fichas branca e vermelha do cabo AV às portas **AUDIO-L** e **AUDIO-R** do TV
5. Ligue o transformador (fornecido) ao Disco Rígido Multimédia e à tomada eléctrica
6. Configure o TV para a entrada externa correcta


Alguns televisores não funcionam quando a ficha S-video e a ficha amarela estão ligadas ao mesmo tempo.

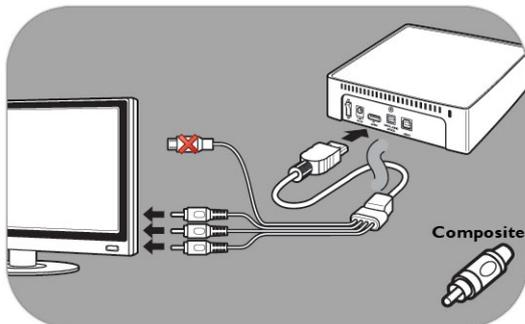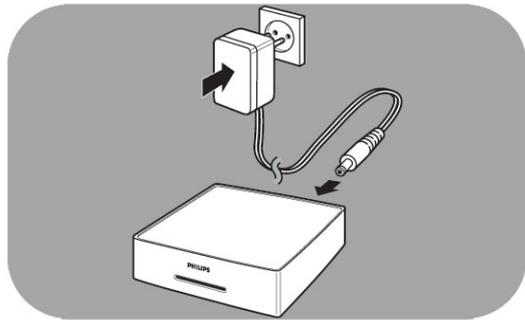

Opção 2 - Boa qualidade (Composto)

1. Segure o cabo AV
2. Ligue a extremidade plana do cabo AV à saída AV no painel posterior do Disco Rígido Multimédia
3. Ligue a ficha amarela (na outra extremidade do cabo AV) ao TV
4. Ligue as fichas branca e vermelha do cabo AV às portas **AUDIO-L** e **AUDIO-R** do TV
5. Ligue o transformador (fornecido) ao Disco Rígido Multimédia e à tomada eléctrica
6. Configure o TV para a entrada externa correcta

Alguns televisores não funcionam quando a ficha S-video e a ficha amarela estão ligadas ao mesmo tempo.

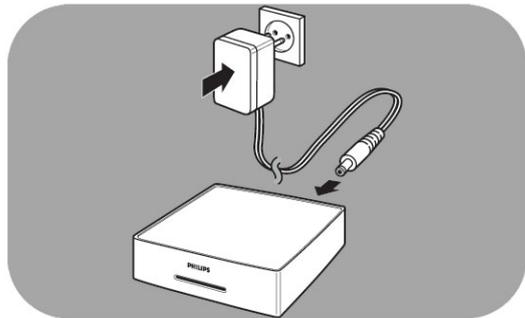


Ligar ao sistema de áudio (adicional)

Precisa de ajuda?

Consulte a documentação fornecida com o sistema de áudio para obter informação acerca:


- Dos dispositivos que pode ligar ao sistema de áudio.
- Dos tipos de cabos que pode ligar ao sistema de áudio.

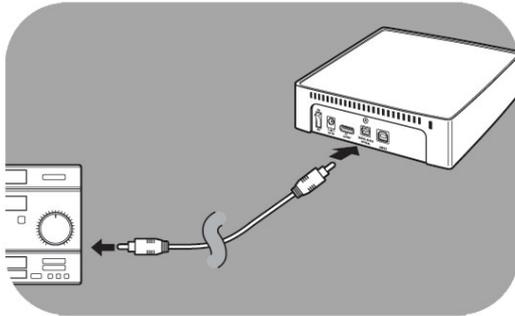

Opção 1 - Melhor qualidade

(ligação de áudio digital óptico)

1. Segure o cabo óptico SPDIF
2. Ligue uma extremidade do cabo SPDIF à porta **DIGITAL AUDIO OPTICAL**
3. Ligue a outra extremidade ao sistema de áudio
4. Configure o sistema de áudio para a entrada externa correcta
5. Configure as definições de som do Disco Rígido Multimédia para 'Digital' (Ver "Definições de áudio" para obter mais informação)

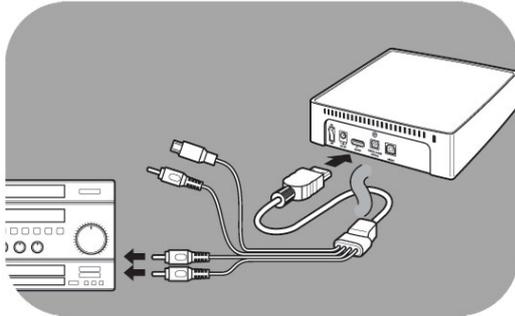


Opção 2 - Boa qualidade

(áudio estéreo analógico)


1. Em vez de ligar as fichas amarela e vermelha do cabo AV ao TV, ligue-as às portas **AUDIO-L** e **AUDIO-R** do sistema de áudio
2. Configure o sistema de áudio para a entrada externa correcta
3. Configure as definições de som do Disco Rígido Multimédia para 'Analog' (Analógico) (Ver "Definições de áudio" para obter mais informação)

Ligar ao PC

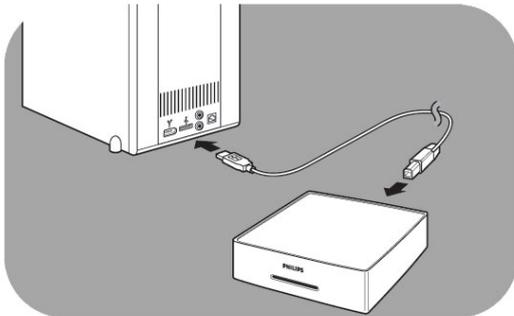

Ligar ao PC

1. Ligue o cabo USB à porta USB do Disco Rígido Multimédia
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB disponível no computador
3. Ligue o transformador (fornecido) ao Disco Rígido Multimédia e à tomada eléctrica

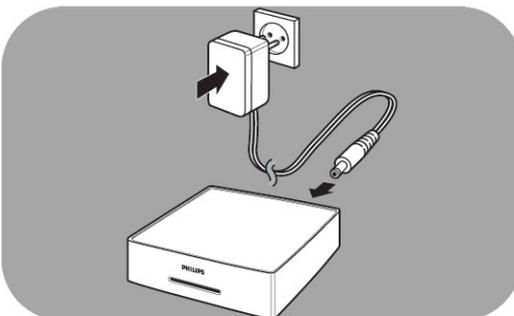


Precisa de ajuda?

Consulte a documentação fornecida com o PC para obter informação acerca:

- Dos dispositivos e tipos de cabos que pode ligar ao PC.

Configurar o TV

Ligue o Disco Rígido Multimédia

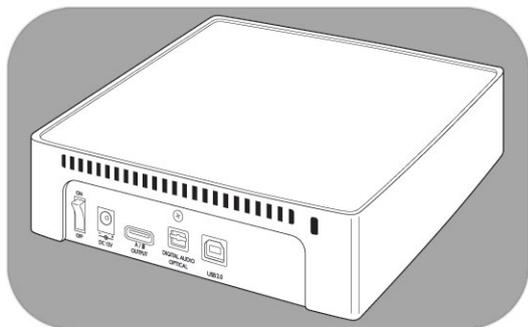

1. Ligue o interruptor de ligar/desligar (on/off) no painel posterior do Disco Rígido
2. Ilumina-se um LED azul no painel frontal do Disco Rígido e é apresentado um menu no ecrã

Se o Disco se encontrar no modo de espera (LED laranja), prima o botão de modo de espera no telecomando.

Perspectiva geral dos menus

Filmes	
Música	
Imagens	
Definições	Idioma
	Definições de áudio
	Definições de vídeo
	Tipo TV
	Protecção de ecrã
	Actualização do Firmware
	DivX(R) VOD

Navegação com o telecomando

Acção	Botão	
Movies	Aceder ao menu Filmes	
Music	Aceder ao menu Música	
Photos	Aceder ao menu Imagens	
Settings	Aceder às Definições do leitor multimédia	
Home	Aceder ao menu principal	
▲	▼	Percorrer uma lista
◀	▶	Deslocar-se para a esquerda ou direita
OK	Confirmar a selecção	
Return	Navegar para o menu anterior	
▶▶	Subir na página	
◀◀	Descer na página	

Idioma



1. Selecciona 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Settings'
2. Selecciona 'Language' (Idioma) no menu de definições e prima OK
3. Selecciona o idioma pretendido e prima OK para confirmar
4. Prima Home para regressar ao menu principal, ou Return para voltar ao menu de definições

A caixa escolhida permanece seleccionada.

Definições de áudio



1. Selecciona 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Settings'
2. Selecciona 'Audio Settings' (Definições de áudio) no menu de definições e prima OK
3. Selecciona a saída de áudio pretendida e prima OK para confirmar
4. Prima Home para regressar ao menu principal, ou Return para voltar ao menu de definições

Ver "Ligar ao sistema de áudio" para obter mais informação.

Definições de vídeo



1. Selecciona 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Settings'
2. Selecciona 'Video Settings' (Definições de vídeo) no menu de definições e prima OK
3. Selecciona a saída de sinal pretendida (NTSC para os Estados Unidos ou PAL para a Europa) e prima OK para confirmar
4. Prima Home para regressar ao menu principal, ou Return para voltar ao menu de definições

Configuração do tipo de TV



1. Seleccione 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Settings'
2. Seleccione 'TV Type' (Tipo de TV) no menu de definições e prima OK
3. Seleccione o tipo de ecrã pretendido e prima OK para confirmar
4. Prima Home para regressar ao menu principal

Definição apenas aplicável à visualização de filmes (não ao menu).

Tipo televisor

4:3 Letter Box (Caixa 4:3)

O formato do TV é 4:3.


Nas secções inferior e superior das imagens de ecrã panorâmico, são apresentadas barras pretas.



4:3 Panscan (Ecrã total)


O formato do TV é 4:3.

As secções esquerda e direita das imagens de ecrã panorâmico não são apresentadas.

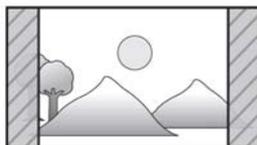

Panorâmico 16:9

O formato do TV é 16:9 (panorâmico).

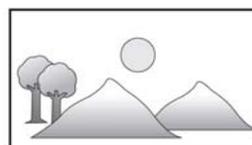

Configurar a protecção de ecrã

ATENÇÃO

- Instale a protecção do ecrã para evitar as marcas no ecrã do seu CRT / TV plasma.



1. Seleccione 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Settings'
2. Seleccione 'Screensaver' (Protecção do ecrã) no menu de definições e prima OK
3. Seleccione o tipo de protecção de ecrã pretendido e prima OK para confirmar
4. Prima Home para regressar ao menu principal

O ecrã apresenta-se a negro após o período definido.

Actualização do firmware

ATENÇÃO

- Nunca desligue o Disco Rígido Multimédia da Philips durante a actualização do firmware. Ou poderá danificar o dispositivo. Se, por alguma razão (por exemplo, falha na corrente durante a actualização), ocorrer a falha do procedimento, poderá ser impossível utilizar o dispositivo.



Certifique-se de que descomprimiu o firmware na pasta "firmware" do Disco Rígido antes de iniciar a actualização. Ver 'Configuração do Firmware' para obter mais informações.

1. Seleccione 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Settings'
2. Seleccione 'firmware update' (Actualização de firmware) e prima OK
3. Prima OK para iniciar a actualização
4. Após a actualização do firmware, deverá desligar o dispositivo para concluir o processo

Código DivX® VOD

O seu Disco Rígido Multimédia Philips suporta a nova função DivX® Video-On-Demand (VOD) (ver <http://vod.divx.com> para obter mais informação). Esta função permite-lhe adquirir ou alugar filmes DivX VOD (transferidos da Internet) e reproduzi-los no seu Disco Rígido Multimédia Philips com certificação DiVX.

A partir da opção "DivX(R) VOD" do menu "Settings" (Definições), poderá visualizar o código de registo do dispositivo. Trata-se de um código de 8 dígitos exclusivo, atribuído a todos os dispositivos com certificação DiVX (tal como o seu Disco Rígido Multimédia Philips).

Ver o parágrafo 'Compatibilidade com DivX® VOD' para obter mais detalhes acerca desta função no seu dispositivo.


Configurar o PC

ATENÇÃO

- Nunca apague ou mude o nome dos directórios 'Firmware', 'Movies' (Filmes), 'Music' (Música) ou 'Pictures' (Imagens) no Disco Rígido Multimédia Philips. Se tal ocorrer, ver 'Procedimento de Recuperação'.
- Se o firmware e ficheiros multimédia não forem guardados nas pastas correspondentes (ou na sua sub-pasta), o Disco não poderá controlar ou reproduzir esses ficheiros.



1. O Disco é detectado automaticamente ao ser ligado ao PC e executado
2. É automaticamente atribuída uma unidade com o nome 'Philips Multimedia Player'

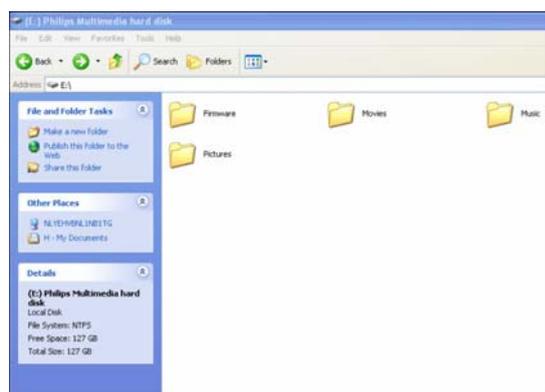

Pastas pré-configuradas

As pastas pré-configuradas no Disco são: 'Firmware', 'Movies' (Filmes), 'Music' (Música) e 'Pictures' (Imagens).

Os ficheiros de firmware e multimédia deverão ser guardados na pasta correspondente (ou na sua sub-pasta).

(Por exemplo, um filme pode ser guardado na pasta 'Movies' (Filmes) ou na sub-pasta 'Movies\My Home Movies' (Filmes\Os meus filmes domésticos)).

Se os nomes de pasta pré-configurados forem alterados, ou se os ficheiros de firmware ou multimédia não forem guardados nas pastas correspondentes (ou na sua sub-pasta), o Disco Rígido poderá não controlar nem reproduzir os ficheiros.

Guardar ficheiros no Disco Rígido

- Os ficheiros de filmes deverão ser guardados na pasta 'movies' do Disco Rígido (ou na sua sub-pasta)
- As legendas deverão ser guardadas nas mesmas pastas que o filme correspondente e deverão apresentar o mesmo nome (mas não a mesma extensão) que o ficheiro de filme
- Os ficheiros de música deverão ser guardados na pasta 'music' do Disco Rígido (ou na sua sub-pasta)
- Os ficheiros de imagens deverão ser guardados na pasta 'pictures' do Disco Rígido (ou na sua sub-pasta)
- Os ficheiros de firmware deverão ser guardados na pasta 'firmware' do Disco Rígido.

Formatos multimédia suportados:	
Filmes	MPEG1 (AVI, APG)
	MPEG2 (AVI, VOB)
	MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid)
	ISO
Legendas	SUB (MicroDVD Format)
	SRT (SubRIP Format)
	SMI (SAMI)
Música	WAV
	MP3
	MPEG4 (AAC – not DRM)
	WMA
	AC3
	OGG vorbis
Imagens	DTS
	JPG (Fotografias até 12 Megapixels)

Desfrute

Reproduzir filmes

- Os ficheiros de filmes e legendas deverão ser guardados na pasta 'movies' do Disco Rígido (ou na sua sub-pasta).
- As legendas deverão ser guardadas nas mesmas pastas que o filme correspondente e deverão apresentar o mesmo nome (mas não a mesma extensão) que o ficheiro de filme.
- Os formatos de filmes suportados são: MPEG1 (AVI, APG), MPEG2 (AVI, VOB), MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid), ISO.
- Os formatos de legendas suportados são: SUB (MicroDVD Format, SRT (Formato SubRIP), SMI (SAMI), Embedded Multiple Subtitle Support (apenas ISO).



1. Seleccionar 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Movies'
2. Seleccionar um filme, ou a pasta em que este se encontra, no menu de filmes e prima OK

O Disco Rígido inclui conteúdo de amostra.

Botões activados no telecomando

Movies	Acéder ao menu Filmes
Music	Acéder ao menu Música
Photos	Acéder ao menu Imagens
Settings	Acéder às Definições do leitor multimédia
Zoom	Aumentar o tamanho da imagem
Audio	Seleccionar Áudio
Home	Acéder ao menu principal
Info	Visualizar a informação relativa ao ficheiro
	Cortar o som
+ VOL -	Aumentar e diminuir o volume
	Percorrer os capítulos
	Reproduzir / Parar
	Rebobinar / Avanço rápido
	Pausa na reprodução
Play All	Reproduzir tudo
Shuffle	Reprodução aleatória
Subs	Legendas

Botões activados no telecomando (Ficheiro ISO)

Menu	Acéder ao menu de ficheiro ISO
Angle	Seleccionar o ângulo de câmara do ficheiro ISO
Title	Visualizar a página de título do ficheiro ISO
Slow	Câmara lenta / reproduzir o ficheiro ISO imagem a imagem
Repeat	Repetir título, capítulo, faixa do ficheiro ISO
Repeat A-B	Repetir uma selecção do ficheiro ISO

Reproduzir música

- Os ficheiros de música deverão ser guardados na pasta 'music' do Disco Rígido (ou na sua sub-pasta).
- Os formatos de música suportados são: WAV, MP3, MPEG4 (AAC – não DRM), WMA, AC3, OGG vorbis, DTS.



1. Seleccione 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Music'
2. Seleccione uma canção, ou a pasta em que esta se encontra, no menu de música e prima OK

Instale a protecção do ecrã para evitar as marcas no ecrã do seu CRT / TV plasma.

Visualizar imagens

- Os ficheiros de imagens deverão ser guardados na pasta 'pictures' do Disco Rígido (ou na sua sub-pasta).
- O formato de imagens suportado é JPG (fotografias até 12 megapixels).



1. Seleccione 'Pictures' (Imagens) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Photos'
2. Seleccione uma imagem, ou a pasta em que esta se encontra, no menu de imagens e prima OK

O Disco Rígido inclui conteúdo de amostra.

Configuração do firmware

ATENÇÃO

- Nunca apague ou mude o nome da pasta 'Firmware' no Disco Rígido Multimédia Philips. Se tal ocorrer, ver 'Procedimento de recuperação'.
- Nunca desligue o Disco Rígido Multimédia da Philips durante a actualização do firmware. Ou poderá danificar o dispositivo. Se, por alguma razão (por exemplo, falha na corrente durante a actualização), ocorrer a falha do procedimento, poderá ser impossível utilizar o dispositivo.
- Utilize sempre firmware Philips.



1. Visite o Web site de assistência Philips www.philips.com/storageupdates
2. Acesse à secção do produto
3. Transfira o firmware mais recente (ficheiro Zip) para o seu computador
4. Extraia os ficheiros de firmware do ficheiro Zip
5. Ligue o Disco ao computador
6. Ligue o Disco
7. Copie os ficheiros extraídos para a pasta 'firmware' no Disco
8. Desligue o Disco
9. Ligue o Disco ao TV
10. Ligue o Disco
11. Selecciona 'Settings' (Definições) no menu principal e prima OK, ou prima o botão 'Settings'
12. Selecciona 'firmware update' (Actualização de firmware) e prima OK
13. Prima OK para iniciar a actualização
14. Após a actualização do firmware, desligue o dispositivo para concluir o processo

Ver os capítulos 'Ligar ao PC' e 'Ligar ao TV' para obter mais informação acerca da ligação do dispositivo ao PC e TV.

Resolução de problemas

Ajuda em rede

Consultar www.philips.com/support ou www.philips.com/storageupdates para:

- Ajuda interactiva
- Perguntas mais frequentes
- Actualizações de firmware

Problemas e sugestões

Quando surgir um problema, certifique-se de que o Disco dispõe do firmware mais recente.

Problema

○ computador não detecta o Disco

Sugestão

- Certifique-se de que o Disco está ligado à corrente
- Ligue o Disco utilizando o interruptor de ligar/desligar (ON/OFF)
- Desligue o cabo USB e volte a ligá-lo após 10 segundos

○ telecomando fornecido não funciona

Um LED azul indica quando o dispositivo se encontra ligado.

- O telecomando só funciona quando o Disco está ligado ao TV e desligado do computador
- Verifique a alimentação do Disco
- Ligue o Disco
- Aponte o telecomando para o Disco
- Introduza as pilhas na posição correcta
- Coloque novas pilhas no telecomando
- Apenas o telecomando fornecido funciona com o Disco

Não há imagem no ecrã do TV

- Ligue o TV
- Verifique as ligações dos cabos
- Configure o TV para a entrada externa correcta
- Ligue o sistema de áudio
- Verifique as ligações dos cabos
- Configure o sistema de áudio para a entrada externa correcta

Altifalante(s) do sistema de áudio sem som

- Configure o Disco para a saída correcta (RCA esquerdo/direito = Analógica, SPDIF óptica = Digital)

Não reproduz um ficheiro

- Certifique-se de que o formato de ficheiro é suportado pelo Disco
- Certifique-se de que guardou os filmes na pasta 'Movies', a música na pasta 'Music' e as imagens na pasta 'Pictures' (ou suas sub-pastas)
- Certifique-se de que guardou as legendas na mesma pasta que o filme correspondente
- Certifique-se de que o ficheiro de legendas apresenta o mesmo nome (mas não extensão) do ficheiro de filme
- Alguns filmes apresentam restrição no DVD original que se aplicam ao ficheiro ISO correspondente

Ao ligar ao TV, não consigo encontrar os ficheiros guardados

As legendas não funcionam


Subtitles/Angle/Audio/Next ou Previous não funcionam durante a reprodução de ficheiros ISO

Procedimento de recuperação

- Utilize o procedimento de recuperação e o CD de instalação, quando a estrutura de ficheiros do Disco for alterada.
- Efectue uma cópia de segurança dos ficheiros multimédia de modo a evitar a sua perda, pois o procedimento de recuperação remove todos os ficheiros no Disco.



(E:) Philips Multimedia Player

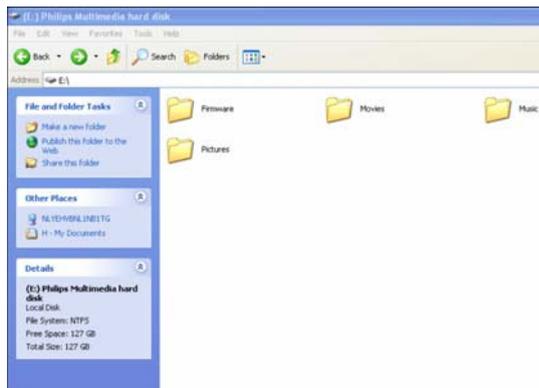

Opção 1 - Recuperação parcial

1. Ligue o Disco ao computador
2. Ligue o Disco
3. Aceda a 'O Meu Computador'
4. Clique com o botão direito do rato no ícone do Philips Multimedia Player
5. Selecciona 'Explorar'
6. Verifique se as pastas pré-configuradas se encontram disponíveis ('Firmware', 'Movies', 'Music', 'Pictures')
7. Crie ou mude o nome das pastas, se necessário
8. Desligue o Disco

Opção 2 - Recuperação total

1. Ligue o Disco ao computador
2. Ligue o Disco
3. Aceda a 'O Meu Computador'
4. Clique com o botão direito do rato no ícone do Philips Multimedia Player
5. Selecciona 'Formatar'
6. Selecciona NTFS a partir do menu pendente 'Sistema de Ficheiros'
7. Prima 'Iniciar'
8. Copie o conteúdo da pasta 'recovery' (Recuperação) do CD de instalação (fornecido com o Disco) para o Disco
9. Desligue o Disco

Dados técnicos

Formatos suportados

Filmes	MPEG1 (AVI, APG) MPEG2 (AVI, VOB) MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid) ISO
Legendas	SUB (MicroDVD Format) SRT (SubRIP Format) SMI (SAMI)
Música	WAV MP3 MPEG4 (AAC – not DRM) WMA AC3 OGG vorbis DTS
Imagens	JPG (Fotografias até 12 Megapixels)


Compatibilidade com ISO

Só o Disco Rígido Multimédia Philips lhe permite reproduzir a sua biblioteca de DVD virtual após ter gravado a sua coleção de DVDs no formato ISO - como se estivesse a ver os DVDs originais.

Após ter guardado os filmes no Disco sob o formato de ficheiros .ISO, é possível reproduzi-los com todas as funções disponíveis num DVD: menu, selecção de capítulos, selecção de transmissão de som, selecção de legendas, avanço rápido, retrocesso rápido, lento, pausa, avançar, repetir e pesquisar.

Um ficheiro ISO é um ficheiro de imagem de um DVD. Os ficheiros ISO são comumente utilizados para guardar e transferir conteúdo de DVD através da Internet. ISO é um formato de imagem de DVD comum para DOS, Windows, Mac OS X, Linux e outros sistemas operativos.

Os ficheiros ISO são de grande tamanho, mas essa não é uma limitação para o Disco Rígido Multimédia Philips.

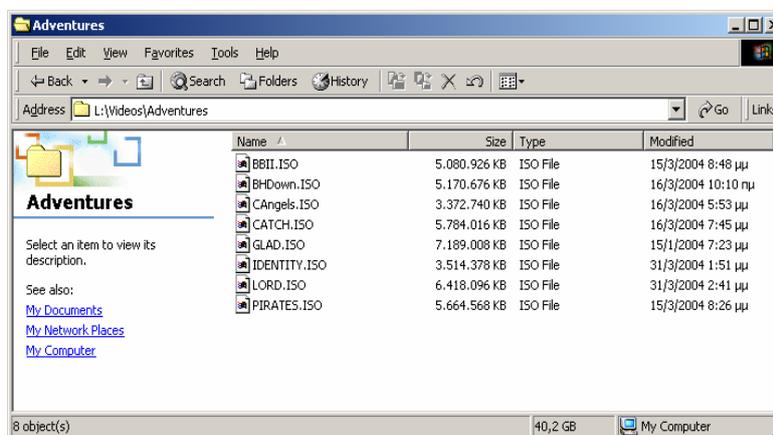

O Disco Rígido Multimédia Philips não foi concebido, não se destina nem pode ser utilizado para a violação de direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual.

Cada utilizador do Disco Rígido Multimédia Philips apenas o poderá utilizar com materiais legalmente pertencentes ou licenciados para o utilizador, e poderá alargar apenas os direitos de propriedade e licenciamento que permitam tal utilização.

- Os ficheiros ISO podem ser criados com software de terceiros, tal como Nero Burning ROM.

Compatibilidade com DivX

DivX® é um formato para vídeo digital. O codec DivX® tem por base a norma de compressão MPEG-4, tão avançada que reduz o vídeo MPEG-2 (o mesmo formato utilizado para DVD) a 10% do seu tamanho original.

O Disco Rígido Multimédia Philips é totalmente compatível com o formato DivX® e reproduz quaisquer filmes codificado com este formato de compressão, independentemente da versão de codificador utilizada: 3.11, 4.x, 5.x.

Se desejar utilizar legendas:

- Certifique-se de que guardou as legendas na mesma pasta que o filme correspondente. (Por exemplo, "movie.avi" e "movie.srt" no ficheiro)
- Certifique-se de que o ficheiro de legendas apresentam o mesmo nome (mas não extensão) do ficheiro de filme
- Certifique-se de que as legendas estão num dos formatos suportados (SUB (MicroDVD Format), SRT (SubRIP Format), SMI (SAMI))

Compatibilidade com DivX® VOD

O Disco Rígido Multimédia Philips suporta a nova função DivX® Video-On-Demand (VOD). Esta função permite-lhe adquirir ou alugar filmes DivX VOD (transferidos da Internet) e reproduzi-los no seu Disco Rígido Multimédia Philips com certificação DivX.

Consulte www.divx.com/vod para obter informação acerca do funcionamento da DivX VOD.

Para desfrutar da DivX® VOD, o seu Disco deverá ser activado através da aplicação DivX Player. É necessário um código de registo DivX VOD ("ID de activação"), o qual pode ser obtido a partir do Disco Rígido. Seleccione 'DivX® VOD' a partir do menu 'Settings' (Definições) e prima OK para visualizar o código de registo do seu dispositivo.

O conteúdo de vídeo DivX® transferido utilizando esta ID de activação APENAS poderá ser reproduzido no seu Disco Rígido Multimédia Philips!

Additional information available on our website:

www.philips.com/storageupdates

www.philips.com/welcome

Specifications subject to change without notice.

All dimensions shown are approximate.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction, copying, usage, modifying, hiring, renting,
public performance, transmission and/or broadcasting in whole or part
is prohibited without the written consent of Philips Electronics N.V.



9305 125 2500.1