

# Guida di avvio rapido




Passaggio A *Installazione*

Passaggio B *Programmazione*

Passaggio C *Uso*

## Contenuto della confezione


Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

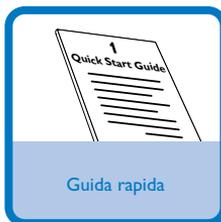

# PHILIPS


## Montaggio del piedistallo sull'apparecchio

1 Individuare l'alloggiamento alla base dell'unità principale, quindi far scorrere il supporto all'interno dell'alloggiamento fino a che non si blocca in posizione come mostrato in figura.

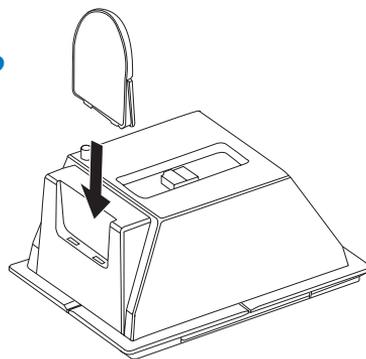

## Collegamenti posteriori

Antenna DAB/FM tipo T

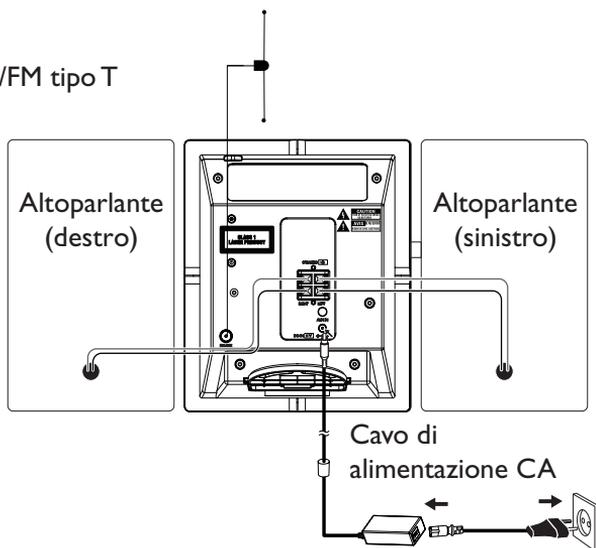

1 Collegare il cavo dell'altoparlante sinistro a **LEFT** (rosso e nero) e il cavo dell'altoparlante destro a **RIGHT** (rosso e nero).

2 Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente.

### Suggerimento

– Per una ricezione audio ottimale, posizionare l'unità principale e le antenne il più lontano possibile dall'adattatore di alimentazione.

## Regolazione dell'orologio

### IMPORTANTE!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, tenere premuto il tasto ECO POWER/STANDBY-ON  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1 Premere **CLOCK** sul telecomando per visualizzare l'ora.  
→ Sul display viene visualizzato l'orario impostato.  
→ Se l'orologio non è stato impostato, le cifre **00:00** lampeggiano per impostazione predefinita.

2 Premere nuovamente **CLOCK**.  
→ Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare.

3 Tenere premuto o premere ripetutamente **ALBUM/PRESET +/-** sull'apparecchio per impostare l'ora.

4 Premere **CLOCK** per confermare.  
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

5 Tenere premuto o premere ripetutamente **ALBUM/PRESET +/-** sull'apparecchio per impostare i minuti.

6 Premere **CLOCK** per confermare.

### IMPORTANTE!

– Rimuovere la plastica protettiva prima di utilizzare il telecomando



## Riproduzione dei dischi

Il sistema permette di riprodurre tutti i CD audio preregistrati (CDDA), tutti i CD-R e CD-RW masterizzati, i CD MP3/WMA (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA)

1 Premere una o più volte **SOURCE** per selezionare CD (o **DISC** sul telecomando).

2 Premere **OPEN/CLOSE**  per aprire il vassoio CD.

3 Inerire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto, quindi richiudere il vassoio.

4 Per avviare la riproduzione, premere **OK / ▶ ||**.

5 Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** .

### Note per il telecomando

– Selezionare la sorgente che si desidera controllare premendo uno dei pulsanti di selezione della sorgente dal telecomando (ad esempio, FM, DISCO)

– Selezionare la funzione desiderata (ad esempio, ▶, ◀◀, ▶▶).

## Sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere una o più volte **SOURCE** (o **DAB/FM** sul telecomando) per selezionare il sintonizzatore.
- 2 Premere **SCAN/PROGRAM** (o **PROG** sul telecomando) per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **ALBUM/PRESET +/-** finché non viene visualizzata la stazione desiderata.

## Riproduzione da una periferica di memorizzazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, è possibile utilizzare supporti di memoria USB flash (USB 2.0 o USB1.1), lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per funzionare con questo sistema Hi-Fi, è richiesto un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

- 1 Inserire il connettore del dispositivo USB nella presa  dell'apparecchio.
- 2 Premere **SOURCE** una o più volte (oppure premere **USB** sul telecomando) per selezionare la modalità USB.
- 3 Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

*La riproduzione tramite la porta USB dell'iPod non può essere garantita.*

## Sintonizzazione delle stazioni DAB

- 1 Premere **SOURCE** sul sistema per selezionare DAB (o premere **DAB** sul telecomando) per avviare la ricerca automatica delle stazioni DAB disponibili.
- 2 Premere **SCAN** per cercare tutte le frequenze di banda III.
- 3 Al termine della scansione, premere **ALBUM/PRESET +/-** (oppure  /  sul telecomando) per selezionare i canali DAB desiderati indietro e in avanti.
- 4 Premere **OK / ► ||** per confermare e sintonizzare il canale selezionato.

*Suggerimento – Consultare il manuale dell'utente per istruzioni dettagliate sulle operazioni DAB.*

