

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



AJ4000



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
2	Uw klokradio	4
	Wat zit er in de doos?	4
3	Aan de slag	4
	Batterij plaatsen	4
	Stroom aansluiten	5
	De klok instellen	5
4	Naar FM-radio luisteren	6
	Op FM-radiozenders afstemmen	6
5	De alarmtimer instellen	7
	Het alarm instellen	7
	De alarmbron selecteren	7
	De alarmtimer deactiveren	7
	Sluimerfunctie	8
6	Andere functies	8
	Helderheid aanpassen	8
	De sleeptimer instellen	8
	Uw mobiele telefoon opladen	9
7	Productinformatie	10
	Specificaties	10
8	Problemen oplossen	11
9	Kennisgeving	11

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de klokradio:
 - Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op de klokradio.
 - Verwijder de batterij wanneer de klokradio lange tijd niet is gebruikt.
 - De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Stel deze klokradio niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.


2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van de doos. (Afb. ①)

1

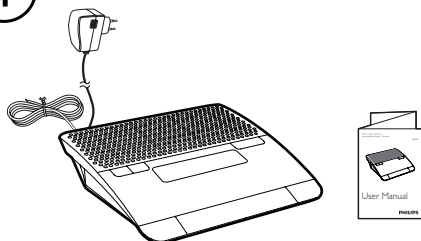

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterij plaatsen




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd de batterij uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp de batterij nooit in het vuur.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Plaats de **6F22-batterij van 9 volt** (niet meegeleverd) met juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. (Afb. ②.)

2

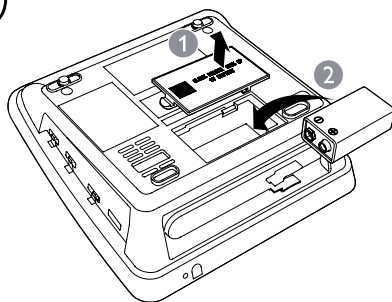

Opmerking

- De batterij kan alleen een back-up maken van de instellingen van de klok en het alarm.

Stroom aansluiten



Let op


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de klokradio.


(Afb. ③)

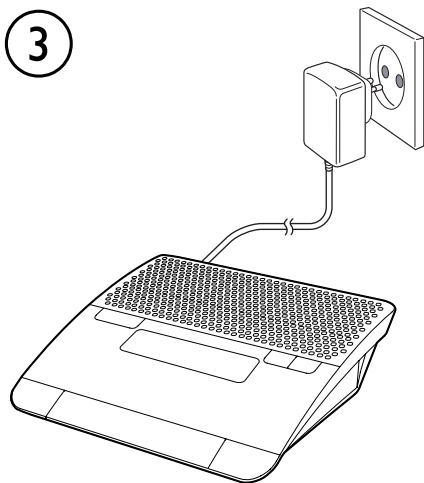

De klok instellen

(Afb. ④)

4

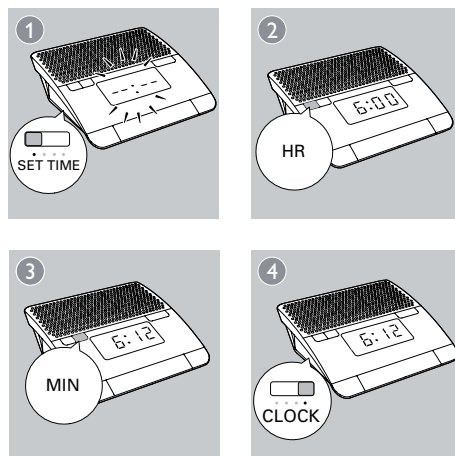

- 1 Zet de schuifknop op **SET TIME**.
↳ Het uur en de minuten knipperen.
- 2 Druk op **HR** en **MIN** om de tijd in te stellen.
- 3 Zet de schuifknop op **CLOCK** om de instelling te bevestigen.

4 Naar FM-radio luisteren

Opmerking





- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek voor een betere ontvangst de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 3 Draai terwijl u luistert aan **VOL** om het volume aan te passen.
- 4 Zet de schuifknop op **OFF** om de radio uit te schakelen.

Op FM-radiozenders afstemmen

(Afb. ⑤.)

5

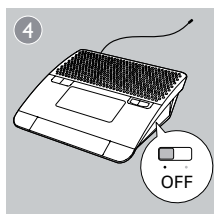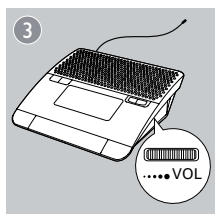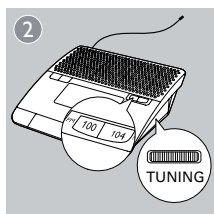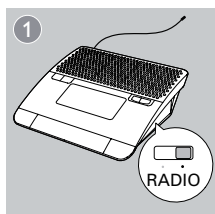







- 1 Zet de schuifknop op **RADIO**.
- 2 Draai aan **TUNING** om een station te selecteren.
 - ↳ De indicator toont de radiofrequentie van de golfband.

5 De alarmtimer instellen

Het alarm instellen

Volg de illustratie om het alarm in te stellen
(Afb. 6)

6

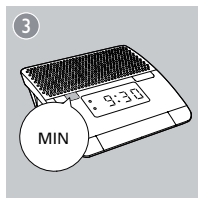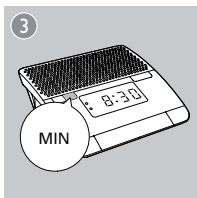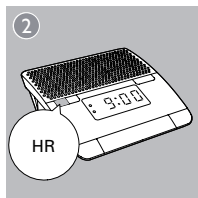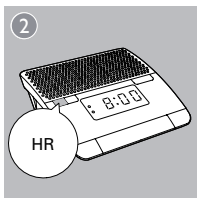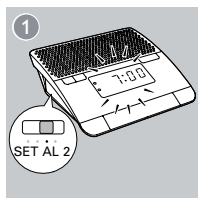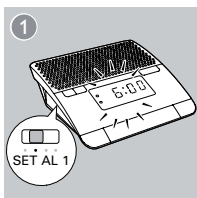


- **AL1:** stel het eerste alarm in.
- **AL2:** stel het tweede alarm in.

De alarmbron selecteren

(Afb. 7)

7

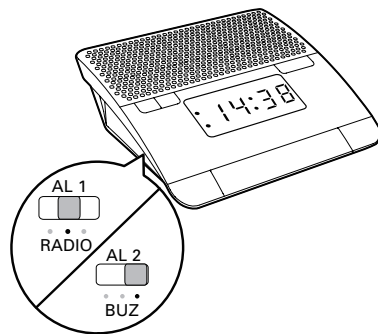

Om de laatst geluisterde zender of zoemer als alarmgeluid te selecteren:

- **AL1:** zet de schuifknop op **RADIO** of **BUZ**.
- **AL2:** zet de schuifknop op **RADIO** of **BUZ**.
 - ↳ Het overeenkomstige alarmpictogram gaat branden.

Opmerking

- De geleidelijke alarmfunctie is alleen beschikbaar voor de zoemer.

De alarmtimer deactiveren


Zet **AL1** of **AL2** op **OFF** om de wekker te deactiveren.

- ↳ Als de alarmtimer gedeactiveerd is, wordt het alarmlampje uitgeschakeld.

Sluimerfunctie

(Afb. ⑧)

8

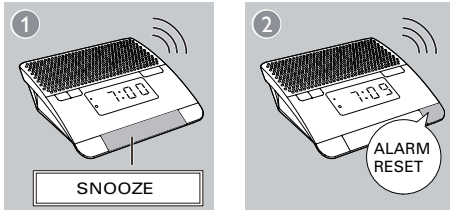


- 1 Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.
↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.
- 2 Druk op **ALARM RESET** om het alarm te resetten.
↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

6 Andere functies


Helderheid aanpassen

(Afb. ⑨)

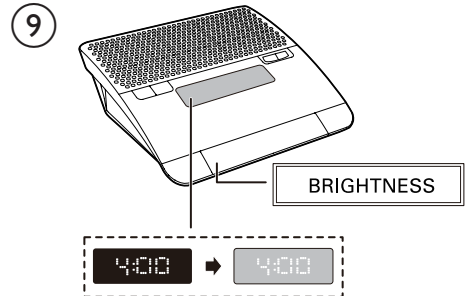

De sleeptimer instellen

(Afb. ⑩)

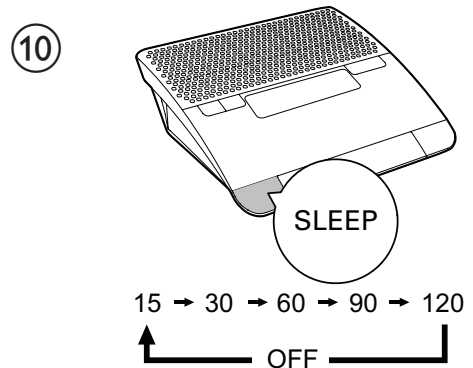

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de tijd voor de sleeptimer in te stellen.
↳ De radio wordt automatisch ingeschakeld.
- 2 Druk opnieuw op **SLEEP** om de resterende sluimertijd te controleren.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot [OFF] wordt weergegeven.

Uw mobiele telefoon opladen

U kunt dit apparaat gebruiken om uw mobiele telefoon op te laden.





Opmerking

- Controleer of de USB-aansluiting en de micro-USB alleen voor het opladen worden gebruikt.
- Opladen via USB en micro-USB is mogelijk als het apparaat is aangesloten op netspanning.

Optie 2: micro-USB

(Afb. 12)


12

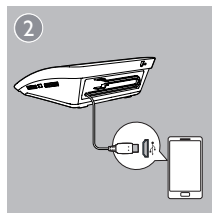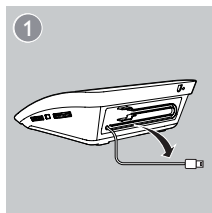

Optie 1: USB-aansluiting

(Afb. 11)

11

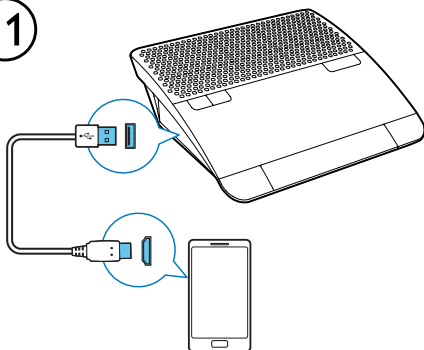

Opmerking

- De USB-kabel is niet meegeleverd.
- Sommige USB-kabels werken mogelijk niet met dit apparaat vanwege verschillende materialen en producttechnieken.

7 Productinformatie

 Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

USB-oplaadvoltage	DC 5 V
Opladvoltage micro-USB	DC 5 V
Afmetingen:	
Apparaat (b x h x d)	173 x 64 x 159 mm
Gewicht:	
- Apparaat	0,5 kg

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	300 mW RMS
---------------------------	------------

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Harmonische vervorming	
	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 45 dB

Algemene informatie

Netspanning (voedingsadapter)	Merknaam: Philips;
	Model: EFS00900650130EU; Ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Uitgangsvermogen: 6,5 V --- 1,3 A
Batterij	9 V
Stroomverbruik in werking	11 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Het apparaat wordt niet opgeladen

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel voor het opladen.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

Klok/alarminstellingen gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Back-upbatterij is leeg.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie

in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooiën van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

