

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ290



FR Mode d'emploi

PHILIPS

1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ Évitez d'obstruer les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Évitez d'installer l'appareil à proximité des sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- ⑨ Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- ⑩ Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

- ⑪ Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil.



Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.

- ⑫ Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

- ⑬ Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.

- ⑭ Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l'appareil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Retirez les piles du compartiment si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

- ⑮ Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.

- ①⑥ Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ①⑦ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée afin de préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le traitement ou le recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance à l'adresse www.eiae.org.
- ①⑧ Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Lorsque le symbole en forme de poubelle à roulettes barrée avec le symbole "Pb" figure sur un produit, cela signifie que ce produit est conforme à la directive pour l'enlèvement:



Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez

les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

2 Votre réveil météo

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :


- savoir l'heure/la date ;
- régler une alarme pour vous réveiller
- connaître les conditions météorologiques extérieures
- connaître la température et le niveau d'humidité à l'intérieur.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Capteur extérieur
- Manuel d'utilisation et guide de mise en route

Présentation de l'unité principale

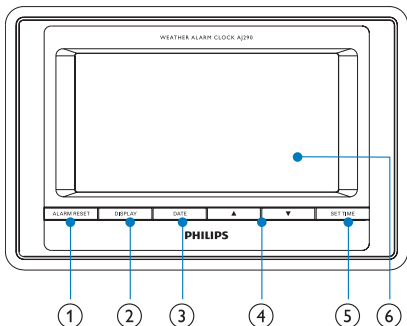

① ALARM RESET

- Arrêter l'alarme pendant 24 heures.

② DISPLAY

- Basculer entre la température extérieure, la température intérieure et le niveau d'humidité à l'intérieur.

③ DATE

- Basculer entre l'affichage du mois, du jour, de l'alarme 1 et 2.
- Recevoir les données transmises par le capteur.

④ ▲/▼


- Régler l'horloge/l'alarme.

⑤ SET TIME

- Régler l'heure/la date.
- Activer la réception à l'aide de l'horloge contrôlée par radio.

⑥ Afficheur

- Afficher l'heure/la date/les informations sur la météo.

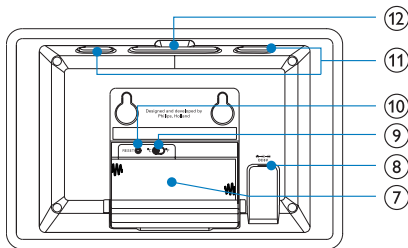

⑦ Compartiment à piles

⑧ Prise DC

⑨ Bouton °C/°F

- Basculer entre la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

⑩ RESET

- Réinitialiser pour commencer à recevoir les données.
- Réinitialiser l'appareil lorsqu'il ne répond plus.


⑪ AL 1/2

- Activer/désactiver l'alarme 1/2.
- Confirmer le réglage de l'alarme.

⑫ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Répéter les alarmes.
- Régler la luminosité de l'afficheur.

Présentation du capteur

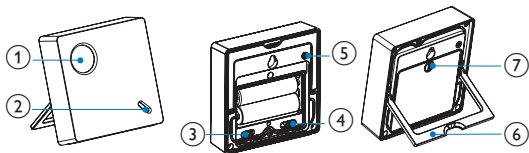

① Afficheur

- Affiche la température actuelle.
- Indique lorsque les piles sont faibles.

② Voyant

- Clignote lors de la synchronisation du capteur avec l'unité principale.

③ Bouton °C/°F

- Basculer entre la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

④ Canal 1/2/3

- Basculer entre les différents canaux RF pour la transmission du signal.

⑤ RESET

- Réinitialiser pour commencer à recevoir les données.

⑥ Pied du capteur

⑦ Verrou de couvercle

3 Guide de démarrage



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Installation de la pile




Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Risque d'endommagement du produit ! Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.


Pour installer les piles dans l'unité principale

- 1 Ouvrez le compartiment de la pile.
- 2 Insérez 4 piles de type AAA (non fournies) en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Refermez le compartiment des piles.

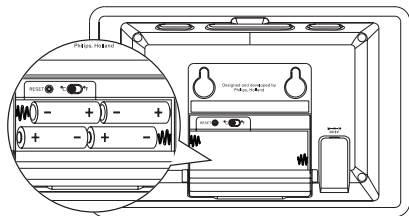

Pour installer les piles dans le capteur

- 1 Ouvrez le compartiment de la pile.
- 2 Insérez 2 piles AA (non fournies) en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Refermez le compartiment des piles.

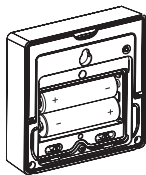


Remarque

- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Montage au mur

Vous pouvez également fixer l'unité principale au mur.

- 1 Choisissez un emplacement sur le mur.
- 2 Fixez deux vis dans le mur.

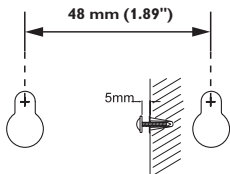

- 3 Accrochez l'unité principale au mur.




Conseil

- Assurez-vous que la distance entre les deux vis est de 48 mm et que l'espace entre le mur et l'appareil n'est pas inférieur à 5 mm.

Montage du pied

Il est possible de retourner le couvercle du compartiment à piles de façon à faire tenir l'unité principale debout.



Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de connecter l'adaptateur secteur, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.




Remarque

- La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité principale.

1

Reliez l'adaptateur secteur à la prise **DC** de l'unité principale et à la prise secteur.

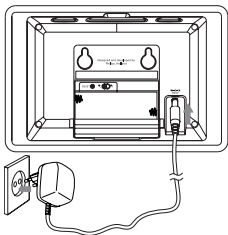

Connectez le capteur à l'unité principale



Remarque

- Assurez-vous que les piles sont introduites dans le capteur.

- 1 Placez le capteur à l'endroit de votre choix dans un rayon de 10 mètres maximum par rapport à l'unité principale.
- Lors de la première utilisation, appuyez sur le bouton **RESET** de l'unité principale et du capteur.
 - ↳ L'unité principale commence à recevoir les données du capteur.
- Pour mettre à jour les données de température extérieure, maintenez le bouton **DATE** enfoncé.

4 Réglage de la date et de l'heure

Régler la date et l'heure automatiquement

- 1 Maintenez le bouton **SET TIME** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ La synchronisation de l'horloge s'effectue automatiquement sur l'heure et la date d'Europe Centrale.
-

Régler la date et l'heure manuellement

- 1 Appuyez sur **SET TIME**.
↳ Les chiffres des années commencent à clignoter.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour régler l'année.
- 3 Appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes précédentes pour régler le mois, le jour, les heures et les minutes.

5 Réglage de la minuterie de l'alarme



Remarque

- Avant de commencer, assurez-vous que l'horloge est correctement réglée.

Vous pouvez programmer deux alarmes différentes.

- 1 Appuyez sur **AL 1/AL 2**.
↳ L'icône de l'Alarme 1/Alarme 2 s'affiche.
- 2 Maintenez le bouton **AL 1/AL 2** enfoncé.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour régler les chiffres des heures, puis sur **AL 1/AL 2** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour régler les chiffres des minutes, puis sur **AL 1/AL 2** pour confirmer.

Répétition de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ L'alarme se remet à sonner 9 minutes plus tard.

Activation/désactivation de l'alarme



Remarque

- Assurez-vous que vous avez déjà correctement réglé les alarmes.

Appuyez plusieurs fois sur **AL 1/AL 2** pour activer ou désactiver l'alarme.

- ↳ Si l'alarme est activée,  **AL1** ou  **AL2** apparaît.
- ↳ Si l'alarme est désactivée,  disparaît.

6 Autres fonctionnalités

Amélioration de la réception du capteur

Pour améliorer la réception du capteur, vous pouvez :

- 1 Mettre le bouton **CHANNEL** sur 2 ou 3.
- 2 Réduire la distance entre le capteur et l'unité principale.
- 3 Maintenir enfoncé le bouton **DATE** pendant 4 secondes pour rechercher le signal à distance.



Conseil


- Si vous changez de chaîne, vous devez débrancher l'adaptateur et le connecter à nouveau.






Réglage des informations affichées

- 1 Appuyez sur **DISPLAY** plusieurs fois pour basculer entre la température extérieure, la température intérieure et le niveau d'humidité intérieur.

Prévisions météo

L'appareil permet de prévoir le temps dans un rayon de 50 km pour les 12 ou 24 prochaines heures.

Symbole	Temps	Couleur du voyant
	Ensoleillé	Orange

Symbole	Temps	Couleur du voyant
	Partiellement nuageux	Bleu clair
	Nuageux	Bleu
	Pluvieux	Violet
	Orageux	Rouge
	Neigeux	Blanc



Conseil

- Lorsque l'unité principale est alimentée par piles, le voyant s'allume pendant 10 secondes après chaque opération.
- Lorsqu'elle est alimentée sur secteur, le voyant reste allumé.
- Pour activer la fonction de réduction automatique de l'éclairage, maintenir enfoncé le bouton **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** pendant 10 secondes.

Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** pour sélectionner différents niveaux de luminosité de l'écran.

7 Informations sur les produits



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Informations générales

Adaptateur secteur	Entrée : 220-230 V~50 Hz, 30 mA Sortie : 6 VCC - 200 mA Modèle : 3515-0620-ADC
--------------------	--

Consommation électrique	1,2 W
-------------------------	-------

Dimensions

- Unité principale (l x H x P)	169 x 111 x 28 mm
- Capteur (l x H x P)	80 x 80 x 22 mm

Poids	0,3 kg
-------	--------

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Insérez les piles en respectant la polarité (signes +/–) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.

Le programmeur ne fonctionne pas.

- Réglez correctement l'horloge.
- Activez le programmeur.

Les réglages de l'horloge/du programmeur sont effacés.

- Remplacez la pile usagée.
- Réglez à nouveau l'horloge/le programmeur.

L'afficheur ne fonctionne pas correctement./L'appareil ne réagit à aucune commande.

- Appuyez sur le bouton **RESET** de l'unité principale ou du capteur.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ290_12_UM_V1.3

