



Snabbstartguide

CD170/CD175

PHILIPS


Vad finns i förpackningen?



Handenhet*



Basstation (CD175)

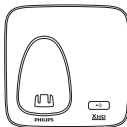

Basstation (CD170)



Laddare*



Nätadapter*



Anslutningskabel**



Användarhandbok
Snabbstartguide
Garanti

Obs!


- * I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.
- ** I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.

Varning

- Du kan endast använda de batterier och den nätadapter som medföljer.

1 Anslut

Anslut basstationen

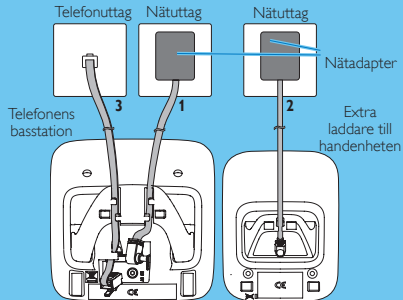

- 1 Anslut nätadapterns ändar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen och
 - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut nätadapterns ändar till (för paket med flera handhållna):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren och
 - nätuttaget på väggen.
- 3 Anslut anslutningskabelns ändar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
 - telefonuttaget på väggen.

2 Installera

Sätt i handenheten




- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.
↳ Handenheten börjar laddas.

Obs! Ladda batterierna i 16 timmar före första användningen.

Konfigurera telefonen (om det behövs)

- 1 När du ser välkomstmeddelandet trycker du på **OK**.
- 2 Välj land och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 3 Ange datum och tid.
 - ↳ Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  och väljer **[AM]** eller **[PM]**.
 - ↳ Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

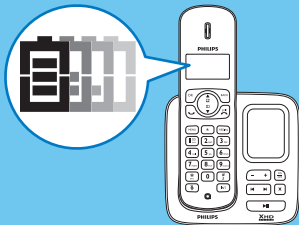

När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg). När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

3 Njut

Samtal

- Ring ett samtal genom att trycka på  och slå telefonnumret.
- Svara på samtal genom att trycka på  när telefonen ringer.
- Avsluta samtal genom att trycka på .

Justera öronsnäckans volym

Tryck på  eller  om du vill justera volymen under ett samtal.

Lägga till en kontakt i telefonboken

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[TFNBOK]** > **[NY POST]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **OK**.

4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för CD175)

1 Tryck på **MENU**.

2 Välj **[TELEFONSVAR]** > **[MEDDELANDE]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

3 Välj **[SVAR INSPEL]** eller **[EJ INSPELN]** och bekräfta genom att trycka på **OK**.


4 Välj **[INSPELNING]** och tryck på **OK** för att bekräfta.

5 När **[SPELAR IN]** visas börjar du spela in nära mikrofonen.

6 Avbryt inspelningen genom att trycka på **OK**.

↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

Lyssna på meddelanden inspelade på telefonsvararen (endast CD175)

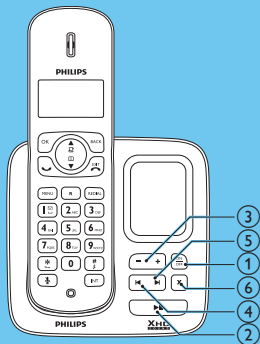

- ① Slå på/stänga av telefonsvararen: Tryck på **ON/OFF**.
- ② Börja/sluta lyssna på inspelade meddelanden: Tryck på **▶■**.
- ③ Justera volymen: Tryck på **+ / -**.
- ④ Hoppa bakåt:
När du lyssnar på meddelandena trycker du på **◀** för att lyssna på meddelandet från början.
Under den första sekunden av det aktuella meddelandet trycker du på **◀** om du vill lyssna på föregående meddelande.
- ⑤ Hoppa framåt: Tryck på **▶** för att hoppa till nästa meddelande.
- ⑥ Ta bort det aktuella meddelandet: Tryck på **X**.

Obs! Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare i användarhandboken.

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs användarhandboken som levererades med telefonen.

Onlinehjälp

www.philips.com/support



Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.



CE 0168

Tryckt i Kina

QSG_CD170-175_21_SV_V1.5
WK9501