

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

CD4960



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	193
2	Telefonunuz	194
	Kutuda ne var	194
	Telefona genel bakış	195
3	Ana menü simgeleri	196
4	Ekran simgeleri	197
5	Başlarken	198
	Şarj cihazının bağlanması	198
	Ahizenin kurulumu	198
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	199
	Ahizenizi kaydetme	199
	Ahizeyi şarj edin	200
	Pil seviyesini kontrol edin	200
	Bekleme modu nedir?	201
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	201
6	Aramalar	202
	Arama yapılması	202
	Aramaya cevap verilmesi	202
	Bir aramayı sonlandırma	203
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	203
	Mikrofon sesinin kapatılması	203
	Hoparlörün açılması/kapatılması	203
	İlkinci bir görüşme yapın	203
	İkinci aramanın cevaplanması	203
	İki arama arasında geçiş yapılması	203
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	204
7	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	205
	Bir başka ahizeye arama yapılması	205
	Arama aktarma	205
	Konferans görüşmesi yapma	205

8	Metin ve numaralar	207
	Metin ve numaraların girilmesi	207
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	207
9	Telefon ayarları	208
	Ses ayarları	208
	Tarih ve saat ayarının yapılması	209
	Ekonomik mod	210
	Ahizeye ad verin	210
	Ekran dilinin ayarlanması	210
	Ekran ayarları	210
10	Çalar saat	211
	Alarmin ayarlanması	211
	Alarmin kapatılması	211
11	Servisler	212
	Otomatik konferans	212
	Arama yasaklama	212
	Arama listesi tipi	212
	Otomatik ön ek	213
	Şebeke tipi	213
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	213
	Arama modu	213
	İlk çalma	214
	Otomatik saat	214
	Ahizelerin kaydedilmesi	214
	Ahize kayıtlarının kaldırılması	214
	Arama servisleri	215
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	216
12	Menü yapısı	217
13	Teknik veriler	220
14	Bildirim	221
	Uygunluk bildirimi	221
	GAP standart uygunluğu kullanın	221
	EMF uyumluluğu	221
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	221

15 Sıkça sorulan sorular	223
16 Ek	224
Metin ve numara giriş tabloları	224
17 Dizin	225

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.

! Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

! Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: ahiyenin kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazitte neden olabilir.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

! Dikkat

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bebeğin güvenli bir şekilde uyuyabileceğinden emin olmak için her türlü önlemi alın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya İnternet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu


Kutuda ne var



Ahize**



Şarj cihazı**

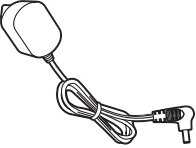

Güç adaptörü**




Garanti

Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Telefona genel bakış

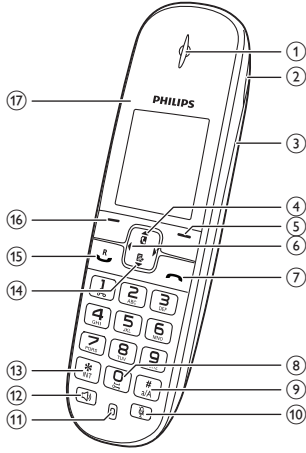

⑬ * INT Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).

⑭ • Menüde aşağı doğru kaydırır.
• Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
• Arama kaydına erişir.

⑮ • Arama yapar ve alır.
• Tekrar arama tuşu

⑯ • Ana menüye erişir.
• Seçimi onaylayın.
• Seçenekler menüsüne girer.
• Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

⑰ LED ışığı

① Kulaklık

② Hoparlör

③ Pil kapağı

④ • Menüde yukarı doğru kaydırır.
• Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
• Telefon defterine erişir.

⑤ • Metin veya rakamları siler.
• İşlemi iptal eder.

⑥ • Düzenleme modunda imleci sola veya sağa hareket ettirir.

⑦ • Aramayı sonlandırır.
• Menüden/işlemden çıkar.

⑧ • Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
• Tuş takımını kilitlemek için basılı tutun.

⑨ # a/A • Hafızadan arama yapın.
• Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun.
• Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑩ Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑪ Mikrofon

⑫ • Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
• Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

3 Ana menü simgeleri

Aşağıdakiler, CD4960 ürününde bulunan menü seçenekleri ile ilgili genel bilgilerdir. Menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı açıklama için, bu kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Simge	Açıklamalar
	[Tlfn ayarları] - Tarih ve saat, sesler, ECO modu, telefon adı ve ekran görüntüsü dilini ayarlayın.
	[Servisler] - Otomatik konferans, otomatik ön ek, şebeke türü, tekrar arama süresi, otomatik saat, arama servisleri vb. ayarlarını yapın. Servisler şebekeye ve ülkeye bağlıdır.
	[Alarm] - Tarih ve saat, alarm, alarm tonu vb. ayarlama.
	[Telf.defteri] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD491/496 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	[Gelen aramalar] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD491 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	[Bebek telsizi] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD491/496 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.
	[Telesekreter] - Bu fonksiyonu bu simge üzerinden ancak ahizenizi CD496 model numaralı ürüne kaydederek kullanabilirsiniz.

4 Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından
	çıkanldığında, çubuklar pil seviyesini
	gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi
	arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına
	takıldığında, şarj tamamlanana kadar
	çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir
	uyan sesi verilir.
	Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi
	gerekmektedir.
	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi
	arasındaki bağlantı durumunu gösterir.
	Gösterilen çubuk sayısı ne kadar
	fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Yeni bir cevapsız arama olduğunda
	kırmızı yanar.
	Arama kaydında yeni cevapsız aramaları
	ararken yeşil yanar.
	Arama kaydındaki cevapsız aramalara
	göz atarken sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Sessiz mod etkinleştirildi.
	Zil kapalı olduğunda veya sessiz mod
	için önceden ayarlanmış zamanda
	görüntülenir.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp
	söner.
	Telesekreter mesajları arama kaydında
	görüntülenmişse, sürekli yanar.
	Telesekreter mesajı yoksa bu simge
	gösterilmez.
ECO	ECO modu etkinleştirildi.

5 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Şarj cihazının bağlanması



Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı İnternet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tıp plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.


Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:

- ek ahize şarj cihazının arkasındaki DC giriş jaki.
- duvardaki priz.

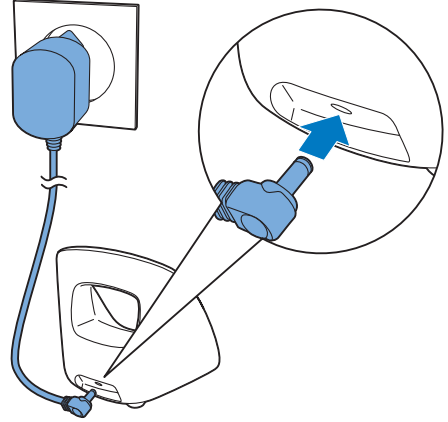

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

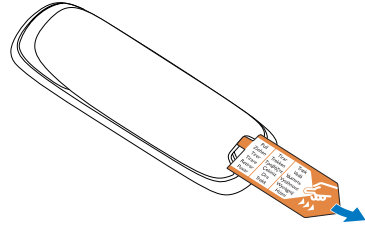

Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riskli! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



Uyarı

- Pil bölümüne yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Dili ayarlayın

Dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Dil ayarı kaydedilir.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** > > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **[Menü]** > > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih ayar]/[Saat ayar]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Tarih ve saati girmek için sayısal tuşlara basın.



Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için tuşuna basın.
- Analog saatin arka plan rengi gündüz ve geceyi belirtmek için sırasıyla kırmızı veya mavi olur.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 **[Menü]** > > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Tarih formatı]** veya **[Saat formatı]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tarih ekranı için **[GG-AA-YYYY]** veya **[AA-GG-YYYY]**, saat ekranı için **[12 sa]** veya **[24 sa]** seçimlerini yapmak için / tuşlarına basın. Ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.



Not

- Tarih ve saat formatı ülkeye göre değişir.

Ahizenizi kaydetme

Ahizenizi kullanmadan önce baz ünitesine kaydedin.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü] > [Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Baz ünitesindeki **[]** tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyan mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.

Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır. Bu değiştiremez.

Ahizeyi şarj edin


Şarj etmek için ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.
↳ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesini kontrol edin

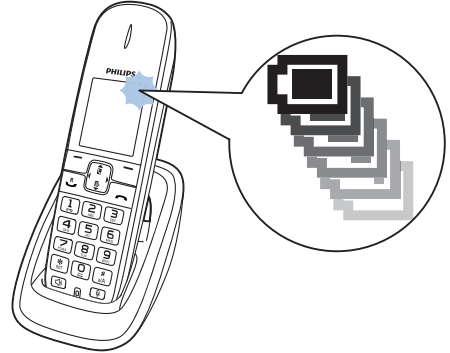

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
- Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
- Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyan duyulur. Piller tamamen bittiğinde ahize kapanır.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Ahize şarj yuvasından çıkarıldığında, bekleme ekranında tarih ve saat görüntülenir. Ahize şarj yuvasındayken, bekleme ekranında ekran koruyucu olarak saat görüntülenir.



Not

- Analog saat göstergesi için **[AM]** kırmızı renkle, **[PM]** ise mavi renkle belirtilir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

6 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 201)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

İpucu

- Yeniden arama listesinden, telefon defteri listesinden ve arama kaydından nasıl arama yapılacağını öğrenmek için baz ünitesinin kullanım kılavuzuna bakın.

Hızlı arama

- ☎ veya ☎ tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
 - ➡ Numara aranır.
 - ➡ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.
- Aramayı yapmak için ☎ veya ☎ tuşuna basın.

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırm.

Aramaya cevap verilmesi

Bir gelen arama olduğunda, telefon çalar ve LCD arka ışığı yanıp söner. Ardından:

- Aramaya cevap vermek için ☎ veya ☎ tuşuna basın.
- gelen aramayı telesekretere yönlendirmek için **[Ynlndr]** tuşunu seçin.
- gelen aramanın sesini kapatmak için **[Sessiz]** tuşunu seçin.

Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarayı gösterme özelliği kullanılabilir.

İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Gelen arama için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **[Sessiz]** tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için ahizde  /  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
 - ↳ Arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini kapatmak için  tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
 - ↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için  ve  tuşlarına basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve  tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

-  ve  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğştr]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  tuşuna ve ardından  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

7 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındaki görüşmedir. Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD49** modelleri olduğundan emin olun.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.

- *_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde **☎** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya **☎** tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- *_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışardan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

Arama aktarma

- Arama sırasında ***_{INT}** tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **☎** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışardan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir;
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır;
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar;
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur;
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayanı, **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır;
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder;

8 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **◀/▶** tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **[]** tuşuna basın.



İpucu

- Metin ve sayı girişiyle ilgili daha fazla bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** **a/A** tuşuna basın.

9 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD49** modelleri olduğundan emin olun.

Ses ayarları

Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasında seçim yapabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Zil Sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi, **[Artan]** veya **[Kapalı]** arasında seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Sesler]** > **[Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun, rahatsız edilmek istemediğiniz belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için  tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 **[Menü]** >  > **[Sessiz]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aç]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Sessiz mod **[Aç]** değerine ayarlandığında,  görüntülenir. Sessiz mod için önceden ayarlanmış zamanda  görüntülenir.

Kişilerin sessiz moduna dahil edilmemesi

Çalma gecikmesi uzunluğunu seçebilir ve telefon defterinin dışında tutulacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Çalma gecikmesi, zil seslerinin telefonda duyulabilir hale gelmesinden önce sessiz kalacağı çalma sayıdır.

- 1 [Menü] > [Sessiz] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [İstisna] öğesini seçin.
- 3 Sessiz modu etkinleştirmek için [Açık] veya devre dışı bırakmak için [Kapalı] seçimini yapın ve ardından, onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 [Zil gecikme] seçimini yapın, sonra bir seçenek seçin.
- 5 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- [İstisna], [Açık] değerine ayarlanır ve [Zil gecikme] seçeneği belirlenirse, ahize yalnızca çalma gecikmesi uzunluğuna ulaşıldıktan sonra çalar.
- Telefon defteri menüsünün [İstisna ayarla] seçeneği altındaki kişinin, bu kişiyi sessiz modun dışına almadan önce [Açık] değerine ayarlandığından emin olun.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Sesler] > [Tuş sesi] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Sesler] > [Bağlantı sesi] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Açık]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla [Menü] > [Sesler] > [Sesim] öğelerini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

- 1 Arama sırasında ses profilini değiştirmek için [Sesler] tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için, 'Başlarken' bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' ve 'Tarih ve saat formatının ayarlanması' konularına bakın.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır.

- 1 **[Menü]** >  > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** ögesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO** için **[Açık]** ayarı yapıldığında, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

- 1 **[Menü]** >  > **[Telefon adı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 **[Menü]** >  > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran ayarları

Standby modundayken telefon ekranının parlaklığını değiştirebilirsiniz.

Ekranın ayarlanması

- 1 **[Menü]** >  > **[Ekran]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Parlaklık]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Not

- Güç tasarrufu modu açıkken, bekleme modunda ekran kapalıdır. Güç tasarrufu modu kapalıyken, bekleme modunda ekran açık kalır.

LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çalıştığında açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** >  > **[Ekran]** > **[Görsel uyarı]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Işık açık]/[Işık kapalı]** ögesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

10 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarm çaldığında

- Alarmı kapatmak için **[Kapalı]** tuşuna basın.
- Ertelemek için **[Ertleme]** tuşuna (veya **[Kapalı]** dışındaki herhangi bir tuşa) basın.
↳ Alarm 5 dakika sonra tekrar çalar. 3 kez erteleme sonrasında, erteleme fonksiyonu kapanır.

Alarmın ayarlanması

- [Menü]** >  seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- [Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- [Alarm saati]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
- [Tekrar]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Alarm tekrar sıklığı seçin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
- [Alarm tonu]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- Seçeneklerden bir alarm sesi seçin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- [AM]/[PM]** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın

Alarmın kapatılması

Alarm çalmadan önce

- [Menü]** >  > **[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler:

Bu özelliğin düzgün çalışabilmesi için baz ünitesine kayıtlı tüm ahizelerin **Philips CD49** modelleri olduğundan emin olun.

Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] >  > [Konferans]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Oto.]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama yasaklama

Telefonla belirli giden aramaların yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Kısıtlama modunun seçilmesi

- 1 **[Menü] >  > [Arama engeli] > [Engelleme modu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 PIN kodunu girin. Varsayılan PIN 0000'dir.
- 3 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yasaklı listesine yeni numara eklenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü] >  > [Arama engeli] > [Engellenen no.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 PIN kodunu girin. Varsayılan PIN 0000'dir.
- 3 Listedeki bir numara seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN'in değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü] >  > [Arama engeli] > [PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN'i girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN'i tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama listesi tipi

Tüm gelen veya cevapsız aramaları bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 **[Menü] >  > [Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- [Menü] > [Otomatik ön ek]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Şebeke tipi

Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- [Menü] > [Şebeke türü]** seçeneklerini seçin ve ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir şebeke tipi seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[Kısa]**, **[Orta]** ve **[Uzun]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- [Menü] > [Tek. ara. sür.]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 [Menü] >  > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaysa, geçici ton modu için arama sırasında  tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar; tonlu sinyaller olarak gönderilir.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan numaray gösterme hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan numara ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Telefon, sıfırlandıktan sonra otomatik olarak bir arayan aboneliği olup olmadığını algılayabilir ve ilk çalmayı durdurmaya başlatabilir. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 [Menü] >  > [Tek çalış] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Aç]/[Kapalı] seçimlerini yapın ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.
- Bu özelliği kullanmadan önce, arayan numaray gösterme hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlama telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 [Menü] >  > [Oto. Saat] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Açık]/[Kapalı] ögesini seçin. [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 5 ahize kaydedilebilir (bkz. 'Ahizenizi kaydetme' sayfa 199).

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 [Menü] >  > [Kaydı sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 4 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.

İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Arama servisleri

Arama servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Not

- Arama servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- [Arama yönl.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir.
- [Ara.yön. meşg.]**: aramaları meşgulse yönlendir.
- [Ara.yön.cvpsiz]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir.

Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz]** seçimini yapın
- 2 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Telefon numarasını girin.
↳ Ayar kaydedilir.

Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Arama srvs] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön.cvpsiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kod değiştir]** seçeneğini belirleyin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ardından
 - Önce **[Aktivasyon] > [Ön ek]/[Son ek]** seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın veya
 - **[Deaktivasyon]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Aramaya karşılık verme servisinin aranması

Sırasıyla **[Menü] > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Arama srvs] > [Geri ara] > [Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

Geri arama servisinin iptal edilmesi

Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi gizl]** > **[Aktifleştir]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi


- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Arama srvs]** > **[Kimliğimi gizl]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.


Varsayılan ayarların geri yüklenmesi


Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** > **[Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

12 Menü yapısı

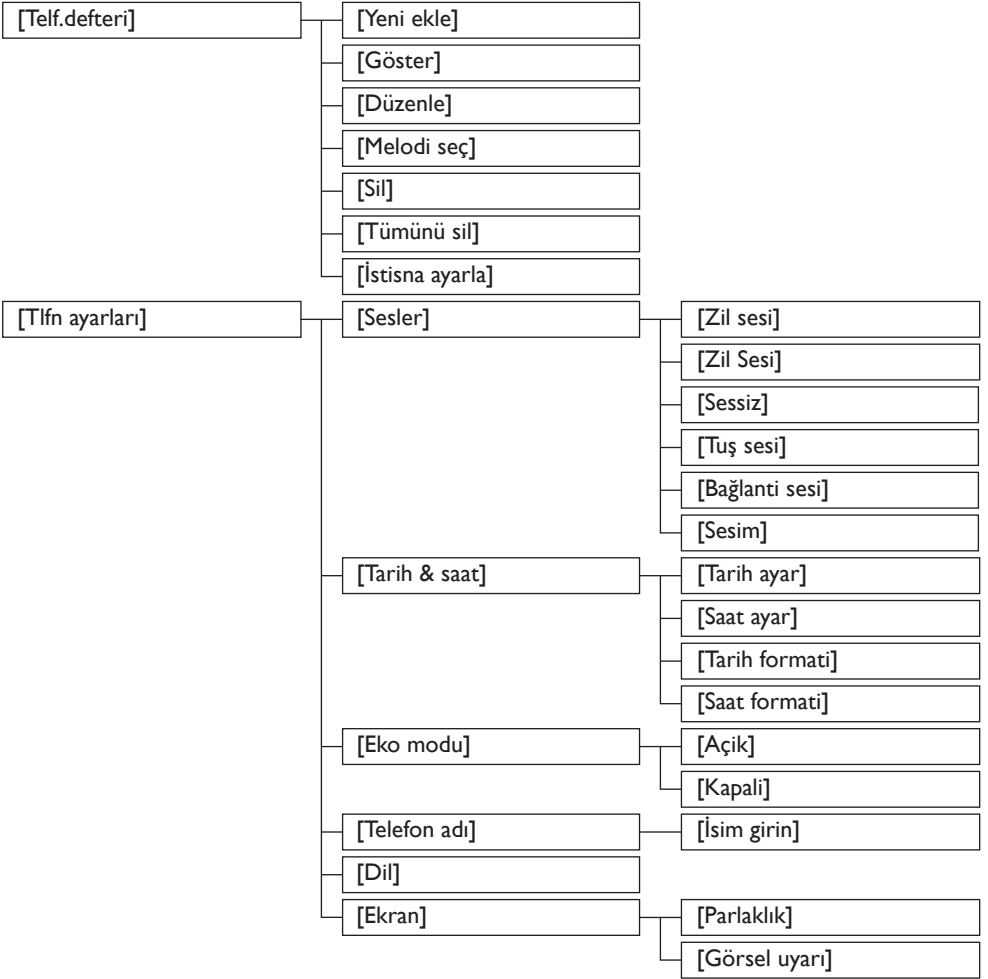

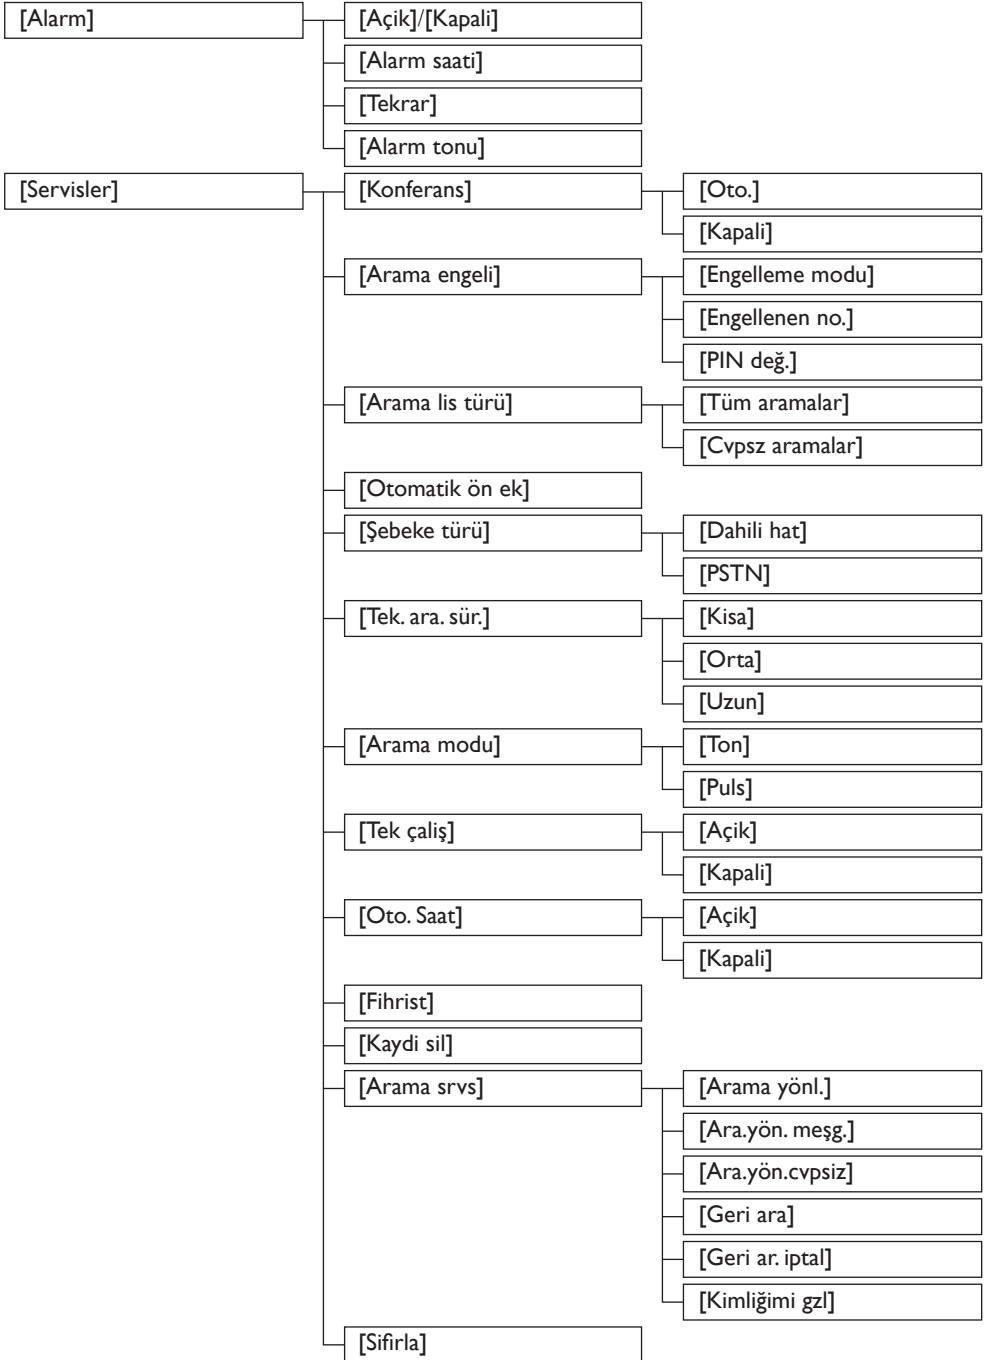

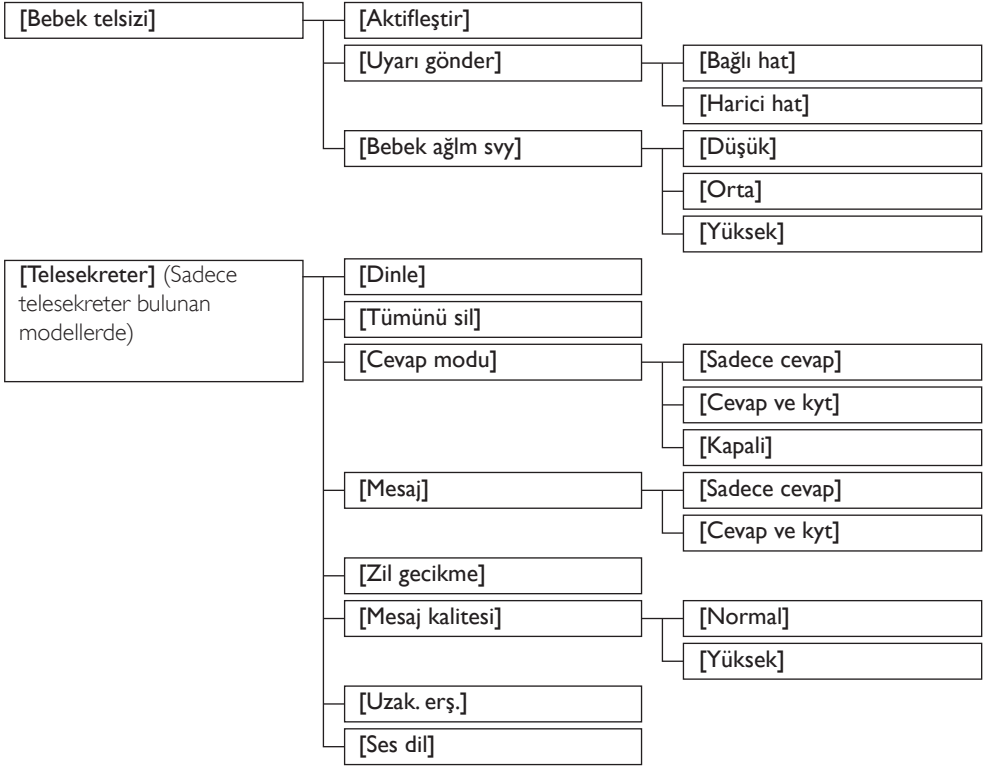

Not

- Bazı özellikler yalnızca ahizenizi CD491/496 model numaralı baz ünitesine kaydettiğinizde kullanılabilir.

13 Teknik veriler

Ekran

- Renkli LCD ekran görünümü

Genel telefon özellikleri

- İkili modda arayan isim ve numara gösterme
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Diyafon
- Maksimum konuşma süresi: 20 saat

Pil

- CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600 mAh şarj edilebilir pil
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600 mAh şarj edilebilir pil

Güç adaptörü

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, SSW-2095EU-1, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0,2A, çıkış: 5V 600mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0,2A, çıkış 5V 600mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,2 W (CD4960)

Not

- Yalnızca ekran koruyucu kapalı olduğunda geçerlidir (bkz. 'Ekran ayarları' sayfa 210).

Ağırlık ve boyutlar

- Ahize: 130,4 gram
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 42,7 gram
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (Y x G x D)

14 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, Accessories, bu CD4960 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma

yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmalarda durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

15 Sıkça sorulan sorular

Ekranla sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizde **[Kaydı sil]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz ünitesinde bırakın.

İpucu

- Daha fazla bilgi için Servisler bölümünde 'Ahizelerin kaydedilmesi' konusuna başvurun.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızıldır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.

Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

16 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ İ Ï Î Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ
Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ï î Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ρ σ ς 7 ρ q r s β
8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 ρ q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

17 Dizin

A

ahizeye ad verme	210
alarm	211
ana menü simgeleri	196
arama aktarma	205
arama modu	213
arama yapma	202
arama yasaklama	212
arama yönlendirme servisi	215
aramaya cevap verilmesi	202
aramaya karşılık verme	215
arayan kimliği	202, 214
atılması	221

Ş

şarj etme	200
şebeke türü	213

B

bekleme modu	201
--------------	-----

D

dahili arama	205
dil ayarı	
ahize	210
diyafon	205

E

Ekonomik mod	210
ekran ayarları	210
ekran simgeleri	197

G

GAP	221
geri arama servisi	216
güvenlik	193

I

iki arama/bekleyen arama	203
ilk çalma	214

K

kaydetme/kaydını silme	199, 214
kendi numarasını gizleme	216
konferans görüşme	204, 205, 212

M

menü yapısı	217
metin girişi	207, 224

O

otomatik konferans	212
otomatik ön ek	213
otomatik saat	214

P

pil	198, 200
PIN	
arama engelleme	212
kayıt	200

S

saat ayarı	214
------------	-----

S

ses seviyesi ayarı	203
sesler	
bağlantı	209
ses profili	209
tuş tonu	209
sessiz	203
sessiz modu	208
sorun giderme/SSS	223

T

tarih ayarı	214
tekrar arama süresi	213
telefon ayarları	208
telefon hoparlörü	203

Z

zil sesi	208
----------	-----

HK-1151-CD496

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD496

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body performed

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD4960_12_TR_V1.1
WK12053



Be responsible
Respect copyrights

